



NINJA

FROST
VAULT™

GLACIÈRE DE 45 QT (42,5 L)

AVEC

ROUES TOUT-TERRAIN
RÉSISTANTES AUX
CREVAISONS

PRÉSENTATION DE VOTRE GLACIÈRE

COUVERCLE VERROUILLABLE ET TIROIR SÉCURISÉ

Le loquet est facile à fermer d'une seule main et scelle durablement le couvercle.

EXCELLENTE ISOLATION


L'isolation de la paroi intérieure permet de conserver la glace pendant longtemps.

POIGNÉES ROBUSTE

La poignée renforcée très robuste est conçue pour faciliter le transport et offrir un confort optimal.

ZONE SÈCHE NINJA FROSTVAULT™

Pour un accès facile à vos aliments essentiels : gardez-les au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glace.

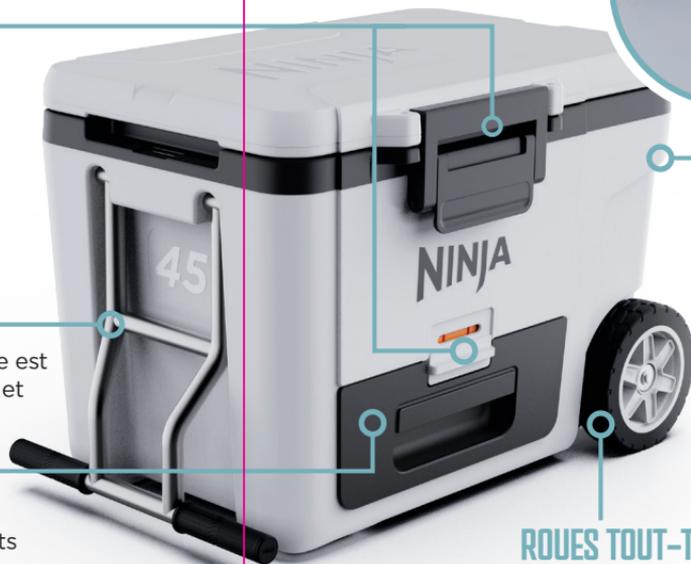

BOUCHON DE VIDANGE

Pour un drainage facile et sans dégâts.

ROUES TOUT-TERRAIN

Elles sont résistantes aux crevaisons et prêtes pour toutes les aventures.

AU SEC. FROID. SÉCURITAIRE. SIMPLE.

La technologie Ninja FrostVault™ offre des températures sécuritaires semblables à celles d'un réfrigérateur pour conserver des aliments pendant plusieurs jours à une température inférieure à 40°F (4,5°C). Vos aliments resteront au frais et au sec, et seront séparés du compartiment principal rempli de glace. En comparaison, les glacières traditionnelles sont dotées de paniers métalliques qui peuvent rapidement atteindre des températures dangereuses (plus de 60°F [15,5°C]).

EXCLUSIVE
ZONE SÈCHE
NINJA
FROSTVAULT™



VS



LEUR
PANIER
MÉTALLIQUE
STANDARD

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE ZONE SÈCHE NINJA FROSTVAULT™

PRÉPAREZ LE TERRAIN

Pour de meilleurs résultats, remplissez le tiroir d'aliments prérefrigérés.

FAITES LE PLEIN

Déposez de la glace au fond du compartiment principal pour garder le contenu du tiroir au frais. N'ajoutez **PAS** de glace dans le tiroir. Remplissez complètement le tiroir de nourriture ou de boissons. **NE** le remplissez **PAS** excessivement.

GARDEZ LE TIROIR FERMÉ

Gardez le tiroir fermé lorsque vous ne l'utilisez pas et limitez l'ouverture et la fermeture afin de maintenir une température optimale.



CONSERVEZ LA GLACE

LES BONS RAPPORTS

Pour bénéficier de la meilleure expérience FrostVault™, nous vous recommandons de remplir le compartiment principal de votre glacière de 30 canettes et d'un minimum de 20 lbs (9 kg) de glace. N'utilisez **PAS** de glace sèche. Il n'est pas nécessaire de mettre de la glace dans le tiroir.

REFROIDISSEZ LA GLACIÈRE

Avant de l'utiliser, laissez la glacière ouverte dans un endroit frais pendant quelques heures ou toute la nuit. Pour de meilleurs résultats, ajoutez de la glace pour abaisser la température intérieure. Égouttez-la avant utilisation, puis ajoutez de la glace fraîche et les aliments prérefrigérés.

REMPLEZ ET FERMEZ CORRECTEMENT LA GLACIÈRE

Rempissez complètement la glacière de glace, de nourriture et de boissons, et utilisez un chiffon pour remplir l'espace vide au besoin. Pour conserver la température et la glace, gardez la glacière fermée. Pour de meilleurs résultats, placez-la à l'ombre ou couvrez-la avec une bâche ou une couverture.


ENTREPOSAGE ET EMPLACEMENT

Assurez-vous que votre glacière est placée sur une surface plane et uniforme. **NE** montez **PAS** sur la glacière.

Après utilisation, laissez le couvercle et le tiroir ouverts jusqu'à ce que la glacière soit complètement sèche afin de prévenir la moisissure et les odeurs. Fermez le couvercle et le tiroir, puis rangez la glacière dans un endroit frais, à l'ombre et au sec.

SÉCURISEZ VOTRE GLACIÈRE

Ouvrez le couvercle et attachez une courroie de retenue autour de l'ouverture désignée de chaque côté.

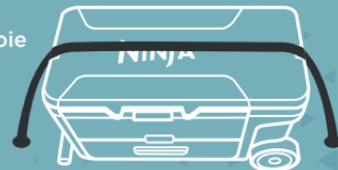

OU

Ouvrez le couvercle et enroulez deux courroies, une autour de l'ouverture désignée de chaque côté.

NETTOYAGE DE VOTRE GLACIÈRE

PREMIER NETTOYAGE

Avant la première utilisation, nettoyez la glacière avec de l'eau tiède savonneuse. Rincez abondamment et laissez-la sécher à l'air libre.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Après chaque utilisation, rincez la glacière à l'eau tiède savonneuse. Frottez l'intérieur avec une brosse ou un chiffon doux pour enlever tout résidu ou éliminer toute odeur. Rincez abondamment et laissez la glacière sécher à l'air libre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau et appliquez la pâte obtenue sur les taches tenaces afin de les faire disparaître ou de dissiper les mauvaises odeurs. Frottez délicatement. Rincez abondamment et laissez la glacière sécher à l'air libre.



NETTOYAGE DU TIROIR

Ouvrez complètement le tiroir Zone sèche de Ninja FrostVault™, soulevez-le en biais et retirez-le comme vous le feriez pour un tiroir de commode. Rincez ou essuyez tout sable ou toute saleté entre chaque utilisation. Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Rincez abondamment et laissez le tiroir sécher à l'air libre. Pour le réinsérer, remettez-le en biais et fermez-le.

N'oubliez pas de toujours vous assurer que la glacière est complètement sèche avant de la fermer et de la ranger afin d'éviter le développement de moisissures.



Chaque glacière Ninja FrostVault™
est garantie pendant cinq ans contre
les défauts de fabrication.

Pour plus de détails,
visitez le site support.ninjakitchen.ca/fr

UPC

© 2024 SharkNinja Operating LLC.
NINJA FROSTVAULT est une marque de commerce
de SharkNinja Operating LLC.

FB245Cseries_QSG_F_MP_D0_Mv4