

NINJA®

OP300C
Series • Série

OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR

FOODI™
TENDERCRISP™
PRESSURE COOKER
AUTOCUISEUR
FOODI™
TENDERCRISP™



THANK YOU

for purchasing the Ninja® Foodi™ TenderCrisp™ Pressure Cooker



REGISTER YOUR PURCHASE

 registeryourninja.com

 Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 1460W

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located on the back of the unit by the power cord.

CONTENTS

Important Safeguards	2
Parts & Accessories	6
Using the Control Panel	8
Function Buttons	8
Operating Buttons	8
Before First Use	9
Installing the Condensation Collector	9
Removing & Reinstalling the Anti-Clog Cap	9
Using Your Foodi™ TenderCrisp™ Pressure Cooker	10
Drop the Top	10
Using the Crisping Lid	10
Using the Cooking Functions with the Crisping Lid	10
Air Crisp	10
Bake/Roast	11
Broil	12
Dehydrate	13
Familiarizing Yourself With Pressure Cooking	14
Natural Pressure Release vs. Quick Pressure Release	15
Pressurizing	15
Installing & Removing the Pressure Lid	16
Using the Cooking Functions with the Pressure Lid	17
Pressure Cook	17
Steam	18
Slow Cook	19
Yogurt	19
Sear/Sauté	20
Accessories for Purchase	21
Cleaning & Maintenance	22
Cleaning: Dishwasher & Hand-Washing	22
Removing & Reinstalling the Silicone Ring	22
Troubleshooting Guide	23
Helpful Tips	25
Replacement Parts	25
Warranty	26

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

-  **Read and review instructions for operation and use.**
-  **Take care to avoid contacts with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.**
-  **For indoor and household use only.**

Read all instructions before using your Ninja® Foodi™ TenderCrisp™ Pressure Cooker.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

WARNING

- 1** This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 2** Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children.
- 3** To eliminate a choking hazard for young children, remove and discard the protective cover fitted on the power plug of this appliance.
- 4** Children shall not play with the appliance.
- 5** **NEVER** use socket below counter.
- 6** **NEVER** connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system.
- 7** **DO NOT** use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord.
- 8** To protect against electrical shock **DO NOT** immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid. Cook only in the pot provided or in a container recommended by SharkNinja placed in the provided pot.
- 9** Regularly inspect the appliance and power cord. **DO NOT** use the appliance if there is damage to the power cord or plug. If the appliance malfunctions or has been damaged in any way, immediately stop use and call Customer Service.
- 10** **ALWAYS** ensure the appliance is properly assembled before use.
- 11** Before use, **ALWAYS** check pressure release valve and red float valve for clogging or obstruction, and clean them if necessary. Check to make sure the red float valve on the pressure lid moves freely. Foods such as apple sauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, or spaghetti can foam, froth, and splutter when pressure cooked, clogging the pressure release valve. These and similar expanding foods (such as dried vegetables, beans, grains, and rice) should not be cooked in a pressure cooker, except when following a Ninja Foodi recipe.
- 12** **DO NOT** cover the air intake vent or air socket vent while crisping lid is closed. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat.
- 13** To prevent risk of explosion and injury, use only SharkNinja Silicone rings. Make certain silicone ring is installed and lid is properly closed before operating. **DO NOT** use if torn or damaged. Replace before using.
- 14** Before placing removable cooking pot into the cooker base, ensure pot and cooker base are clean and dry by wiping with a soft cloth.
- 15** This appliance is for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use in moving vehicles or boats. **DO NOT** use outdoors. Misuse may cause injury.
- 16** Intended for worktop use only. Ensure the surface is level, clean and dry. **DO NOT** move the appliance when in use.
- 17** **DO NOT** place appliance on hot surfaces or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 18** **DO NOT** use accessory attachments not recommended or sold by SharkNinja. **DO NOT** place accessories in a microwave, toaster oven, convection oven, or conventional oven or on a ceramic cooktop, electric coil, gas burner range, or outdoor grill. The use of accessory attachments not recommended by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injuries.
- 19** When using this appliance, provide adequate space above and on all sides for air circulation.
- 20** **ALWAYS** follow the maximum and minimum quantities of liquid as stated in instructions and recipes.
- 21** **NEVER** use SLOW COOK setting without food and liquids in the removable cooking pot.
- 22** **DO NOT** use the appliance without the removable cooking pot installed.
- 23** **DO NOT** use this appliance for deep frying.
- 24** **DO NOT** cover the pressure valves.
- 25** **DO NOT** sauté or fry with oil while pressure cooking.
- 26** Prevent food contact with heating elements. **DO NOT** overfill or exceed the MAX fill level when cooking. Overfilling may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the appliance.
- 27** When pressure cooking foods that expand (such as dried vegetables, beans, grains, rice, etc.). **DO NOT** fill pot more than halfway, or as otherwise instructed in a Ninja® Foodi™ recipe.
- 28** **DO NOT** use this unit to cook instant rice.
- 29** To prevent food contact with the heating elements, **DO NOT** overfill the Cook & Crisp™ Basket.
- 30** Use extreme caution when closing the crisping lid, taking care that nothing is caught in or pinched by the hinge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- 31** Socket voltages can vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended.
- 32** **DO NOT** place the appliance near the edge of a worktop during operation.
- 33** To avoid possible steam damage, place the unit away from walls and cabinets during use.
- 34** Should the unit emit black smoke, unplug immediately and wait for smoking to stop before removing the cooking pot and Cook & Crisp™ Basket.
- 35** **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles and knobs.
- 36** Extreme caution must be used when the cooker contains hot oil, hot food, or hot liquids, or if the cooker is under pressure. Improper use, including moving the cooker, may result in personal injury. When using this appliance to pressure cook, ensure the lid is properly assembled and locked into position before use.
- 37** Caution should be used when searing meats and sautéing in hot oil. Keep hands and face away from the removable cooking pot, especially when adding new ingredients, as hot oil may splatter.
- 38** When unit is in operation, hot steam is released through the air socket vent. Place unit so vent is not directed toward the power cord, sockets, or other appliances. Keep your hands and face at a safe distance from vent.
- 39** **DO NOT** attempt to open the lid during or after pressure cooking until all internal pressure has been released through the pressure release valve and the unit has cooled slightly. **DO NOT** tamper with, disassemble, or otherwise remove the red float valve or pressure release assembly.
- 40** When using SLOW COOK or SEAR/SAUTÉ settings, **ALWAYS** keep the pressure lid closed and the pressure release valve in the VENT position. If the lid is closed and the pressure release valve is in the SEAL position, an audible alarm will sound. "VENT" error code will appear on LED display to signal the need to turn the pressure release valve to the VENT position.
- 41** When using the PRESSURE COOK setting, **ALWAYS** keep the pressure lid locked and the pressure release valve turned anticlockwise to the SEAL position.
- 42** If the lid will not turn to unlock, this indicates the appliance is still under pressure. Any pressure remaining can be hazardous. Let unit naturally release pressure or turn the Pressure Release Valve slowly to the VENT position to release steam. Take care to avoid contact with the releasing steam to avoid burns or injury. When the steam is completely released, the red float valve will be in the lower position allowing the lid to be removed.
- 43** Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. **DO NOT** let cord hang over edge of tables or counters or touch hot surfaces.
- 44** **ALWAYS** keep hands, face, and other body parts away from the pressure release valve prior to or during pressure release and when removing the pressure lid after cooking. Serious burns can result from the steam inside. **ALWAYS** lift and tilt the lid away from you when removing.
- 45** When removable cooking pot is empty, **DO NOT** heat it for more than 10 minutes, as doing so may damage the cooking surface.
- 46** The cooking pot, Cook & Crisp™ Basket, and reversible rack become extremely hot during the cooking process. Avoid hot steam and air while removing the cooking pot and Cook & Crisp™ Basket from the appliance, and **ALWAYS** place them on a heat resistant surface after removing. **DO NOT** touch accessories during or immediately after cooking.
- 47** Removable cooking pot can be extremely heavy when full of ingredients. Care should be taken when lifting pot from cooker base.
- 48** Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- 49** Let the appliance cool for approximately 30 minutes before handling, cleaning, or storing.
- 50** To disconnect, turn any control to OFF, then unplug from socket when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning, disassembly, putting in or taking off parts and for storage.
- 51** **DO NOT** clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- 52** Please refer to the Cleaning & Maintenance section for regular maintenance of the appliance.







Take care to avoid coming into contact with a hot surface.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS & ACCESSORIES



PARTS

- A** Reversible Rack
- B** Cook & Crisp™ Basket
- C** Detachable Diffuser
- D** 6.5-Quart Removable Cooking Pot
- E** Crisping Lid
- F** Heat Shield
- G** Control Panel
- H** Cooker Base
- I** Pressure Lid
- J** Pressure Release Valve
- K** Red Float Valve
- L** Silicone Ring
- M** Anti-Clog Cap
- N** Air Outlet Vent
- O** Condensation Collector

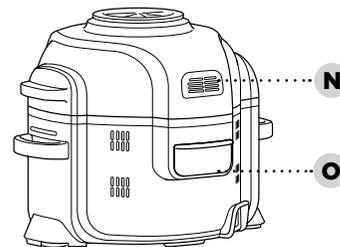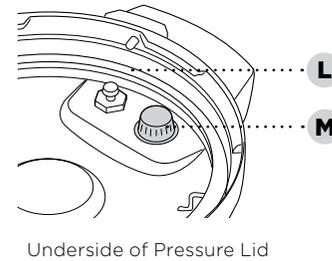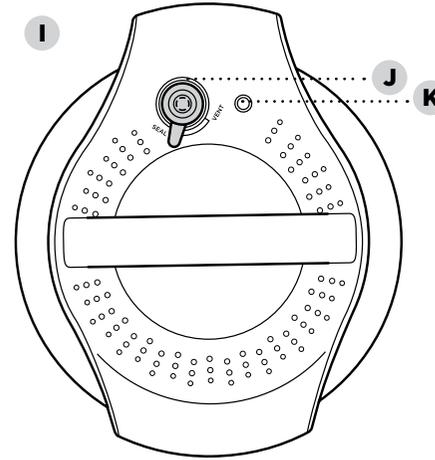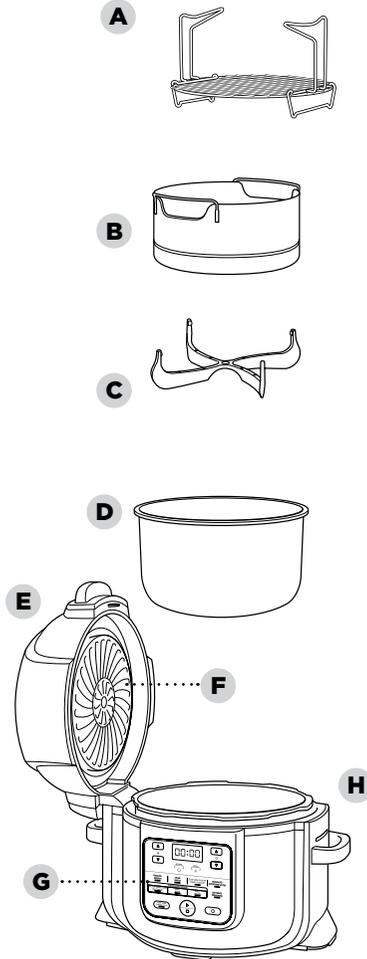


ACCESSORIES (SOLD SEPARATELY)

- P** Cook & Crisp™ Layered Insert
- Q** Multi-Purpose Pan
- R** Roasting Rack Insert
- S** Loaf Pan
- T** Crisper Pan

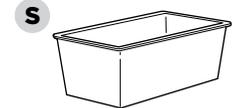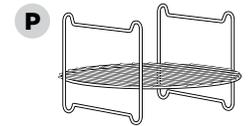

USING THE CONTROL PANEL

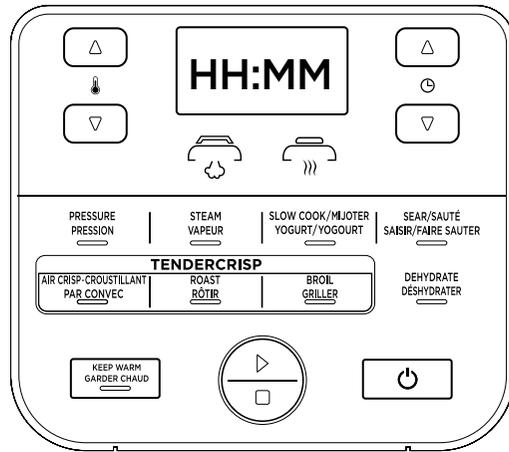

NOTE: Control panel may differ per model.

FUNCTION BUTTONS

PRESSURE: Use to cook food quickly while maintaining tenderness.

STEAM: Use to gently cook delicate foods at a high temperature.

SLOW COOK: Cook your food at a lower temperature for longer periods of time.

YOGURT: Pasteurize and ferment milk for creamy homemade yogurt.

SEAR/SAUTÉ: To use the unit as a stovetop for browning meats, sautéing veggies, simmering sauces, and more.

AIR CRISP: To use the unit as an air fryer to give foods crispiness and crunch with little to no oil.

BAKE/ROAST: To use the unit as an oven for tender meats, baked treats, and more.

BROIL: Use to caramelize and brown your food.

DEHYDRATE: Dehydrate meats, fruits, and vegetables for healthy snacks.

NOTE: The DEHYDRATE function is not included on all models.

OPERATING BUTTONS

↑ ↓ arrows: Use the up and down arrows to adjust the cook temperature and/or pressure level.

⌚ arrows: Use the up and down arrows to adjust the cook time.

NOTE: While cooking, to adjust temp or time, use the up and down arrows. The unit will then resume at those settings.

▶■ button: Press ▶■ after selecting your temperature (or pressure) and time to start cooking. Pressing this button while the unit is cooking will stop the function.

KEEP WARM button: After pressure cooking, steaming, or slow cooking, the unit will automatically switch to Keep Warm mode and start counting up. Keep Warm will stay on for 12 hours, or you may press KEEP WARM to turn it off. Keep Warm mode is not intended to warm food from a cold state but to keep it warm at a food-safe temperature.


⏻ button: The Power button shuts the unit off and stops all cooking modes.

STANDBY MODE

After 10 minutes with no interaction with the control panel, the unit will enter standby mode.


BEFORE FIRST USE

- 1 Remove and discard any packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
- 2 Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
- 3 Wash the pressure lid, silicone ring, removable cooking pot, Cook & Crisp™ Basket, reversible rack, and condensation collector in hot, soapy water, then rinse and dry thoroughly. **NEVER** clean the cooker base or pressure lid in the dishwasher. Inspect the pressure lid to ensure there is no debris blocking the valves.
- 4 The silicone ring is reversible and can be inserted in either direction. Insert the silicone ring around the outer edge of the silicone ring rack on the underside of the lid. Ensure it is fully inserted and lies flat under the silicone ring rack.

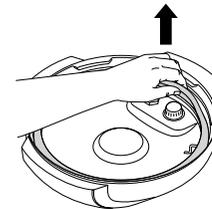

INSTALLING THE CONDENSATION COLLECTOR




To install the condensation collector, slide it into the slot on the cooker base. Slide it out to remove it for hand-washing after each use.

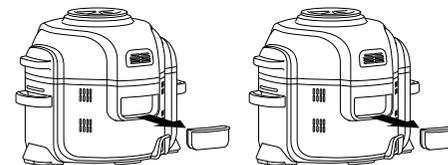

NOTE: Prior to each use, make sure the silicone ring is well seated in the silicone ring rack and the anti-clog cap is mounted properly on the pressure release valve.

REMOVING & REINSTALLING THE ANTI-CLOG CAP

Make sure your anti-clog cap is in the correct position before using the pressure lid. The anti-clog cap protects the inner valve of the pressure lid from clogging and protects users from potential food splatters. It should be cleaned after every use with a cleaning brush. To remove it, squeeze and pull upward. To reinstall, position it in place and press down.

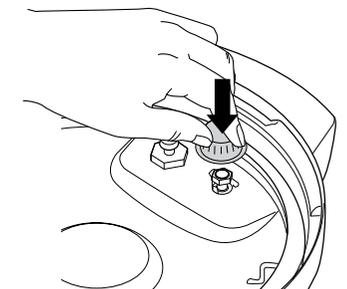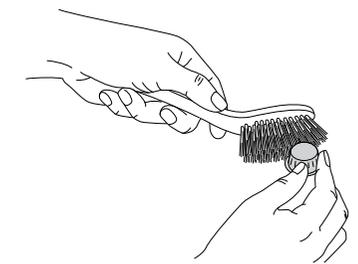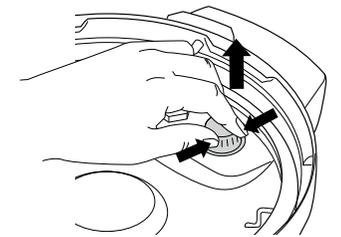

USING YOUR FOODI™ TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER

DROP THE TOP

The two lids allow you to seamlessly transition between all your favorite cooking methods. Use the pressure lid to tenderize, then use the crisping lid to crisp up your food.

USING THE CRISPING LID


The crisping lid is affixed to the unit by a hinge and features an easy-open design. The lid can be opened during any convection cooking function so you can check on and access the ingredients. When the lid is opened, cooking will stop, the timer will pause, and the heating element in the lid will turn off. When the lid is closed, cooking will begin again and the timer will resume counting down.

USING THE COOKING FUNCTIONS WITH THE CRISPING LID


To turn on the unit, plug the power cord into a wall outlet, then press the Power button.

Air Crisp


- 1 Press the AIR CRISP button. The default temperature setting will display. Use the up and down arrows to choose a temperature between 300°F and 400°F.

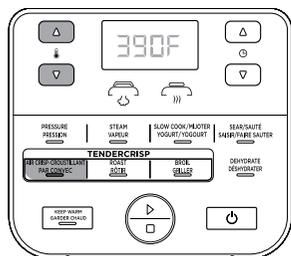

- 2 Use the up and down arrows to set the cook time in minute increments up to 1 hour.

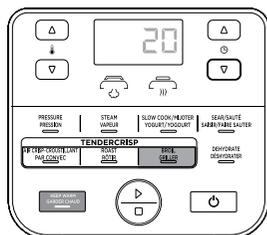


- 3 With the pot installed, place either the Cook & Crisp™ Basket or reversible rack in the pot. Basket should have diffuser attached.

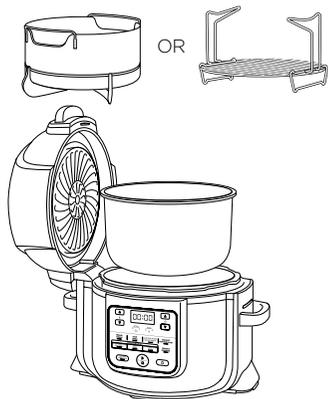


NOTE: It is recommended to let the unit preheat for 5 minutes before adding ingredients. If preheating, before step 4, close the lid, and press ►■ to begin.

- 4 Add ingredients to the Cook & Crisp™ Basket or reversible rack. Close the lid and press ►■ to begin cooking.

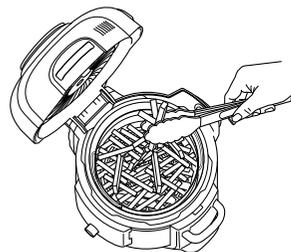

- 5 During cooking, you can open the lid and lift out the basket to shake or toss ingredients for even browning, if needed. When done, lower basket back into pot and close lid. Cooking will automatically resume after lid is closed.

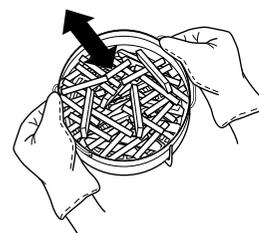


NOTE: If you press STOP during Air Crisp Mode, the unit will wait 10 seconds before entering Standby mode.


- 6 When cook time is complete, the unit will beep.

Bake/Roast

- 1 Press the BAKE/ROAST button. The default temperature setting will display. Use the up and down arrows to choose a temperature between 250°F and 400°F.

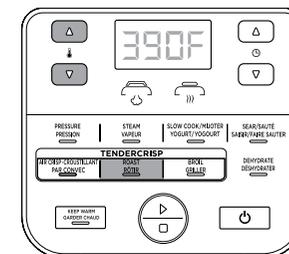

- 2 Use the up and down arrows to set the cook time in minute increments up to 4 hours. After 1 hour, you may increase the time in 5-minute increments up to 4 hours.

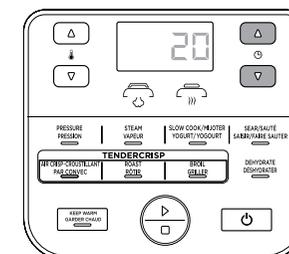

NOTE: If running for 1 hour or less, the clock will count down by minutes and seconds. If running for more than 1 hour, the clock will count down by minutes only.


NOTE: It is recommended to let the unit preheat for 5 minutes before adding ingredients. If preheating, before step 3, close the lid, and press ►■ to begin.

- 3 Add ingredients, along with any accessories called for in your recipe, to the pot. Close the lid and press the ►■ button to begin cooking.
- 4 When cook time is complete, the unit will beep.

USING YOUR FOODI™ TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.


Broil

- 1 Press the BROIL button.

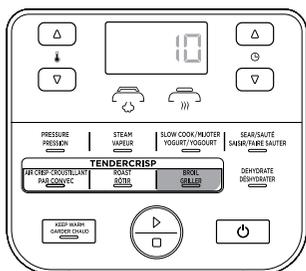


NOTE: There is no temperature adjustment available or necessary when using the Broil function.


- 2 Use the up and down arrows to set the cook time in minute increments up to 30 minutes.

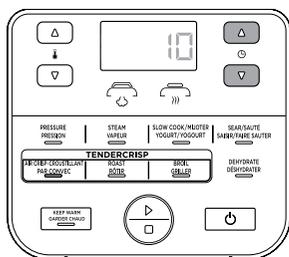


- 3 Place the reversible rack in the pot in the upper broil position or follow directions per recipe.

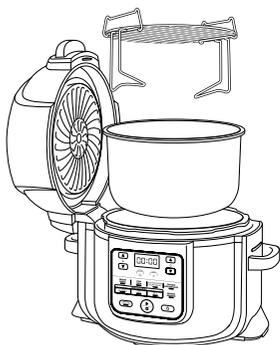

- 4 Place ingredients on the rack, then close the lid.

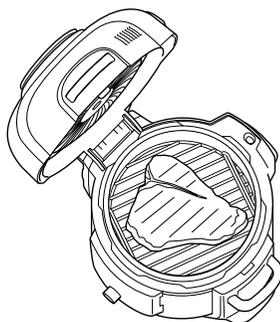

- 5 Press ▶ to begin cooking.

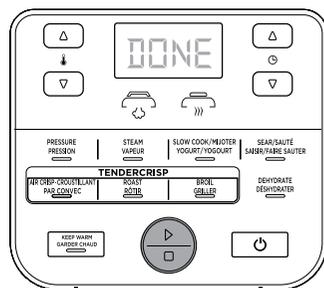


- 6 When cook time is complete, the unit will beep.


Dehydrate

NOTE: The DEHYDRATE function is not included on all models.


- 1 Press the DEHYDRATE button. The default temperature setting will display. Use the up and down arrows to choose a temperature between 105°F and 195°F.

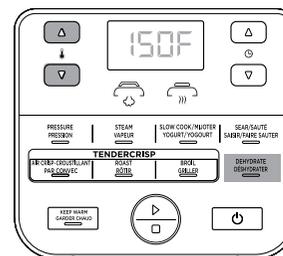


- 2 Use the up and down arrows to set the cook time in 15-minute increments up to 12 hours.

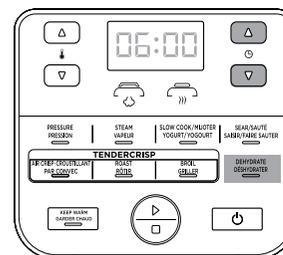

- 3 Place the ingredients on the bottom of the Cook & Crisp™ Basket.

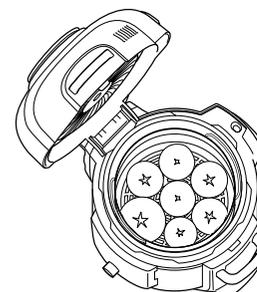


- 4 If included in your model or purchased separately, add ingredients to the Cook & Crisp Layered Insert* in the Cook & Crisp Basket to create two levels for dehydrating.

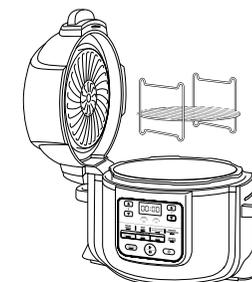

NOTE: For five levels of capacity, use the dehydrating rack** directly in the cooking pot.

- 5 Press ▶ to begin dehydrating.

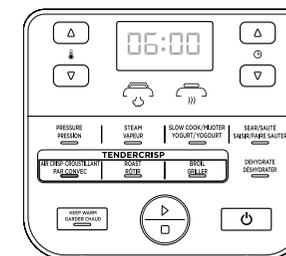

- 6 When cook time is complete, the unit will beep.

*If the Cook & Crisp Layered Insert is not included with your unit, it can be purchased on ninjaccessories.com.


**The dehydrating rack is sold separately on ninjaccessories.com.

USING YOUR FOODI™ TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.


FAMILIARIZING YOURSELF WITH PRESSURE COOKING

In order to familiarize yourself with the Pressure Cook function and start cooking, it is highly recommended for first-time users to do an initial run.

- 1 Place the pot in the cooker base and add 3 cups room-temperature water to the pot.

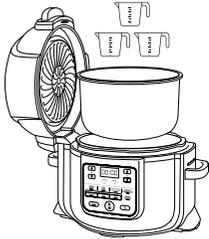


- 2 Assemble the pressure lid by aligning the arrow on the front of the lid with the arrow on the front of the cooker base. Then turn the lid clockwise until it locks into place.

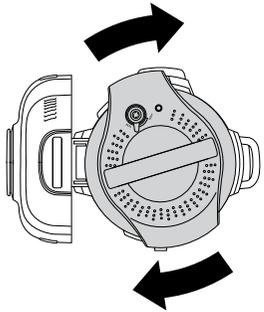

- 3 Make sure the pressure release valve on the lid is in the SEAL position.




- 4 Press the PRESSURE button, the unit will default to high (HI) pressure. Set the time to 2 minutes and press ▶ to begin.

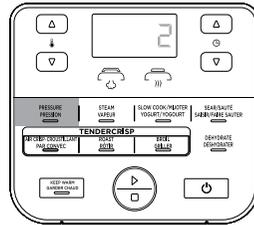

- 5 Your Foodi will begin to build pressure, indicated by the rotating lights. The unit will begin counting down when it is fully pressurized.



- 6 When the countdown is finished, the Foodi will beep, automatically switch to the Keep Warm mode, and begin counting up.

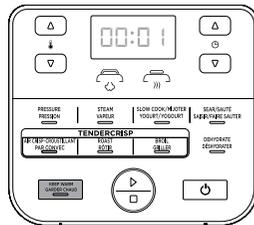

- 7 Turn the pressure release valve to the VENT position to quick release the pressurized steam. A quick burst of steam will spurt out of the pressure release valve. When steam is completely released, the unit will be ready to open.



NATURAL PRESSURE RELEASE VS. QUICK PRESSURE RELEASE

Natural Pressure Release: When pressure cooking is complete, steam will naturally release from the unit as it cools down. This can take up to 20 minutes or more, depending on the amount of liquid and food in the pot. During this time, the unit will switch to Keep Warm mode. Press the KEEP WARM button if you would like to turn Keep Warm mode off. When natural pressure release is complete, the red float valve will drop down.

Quick Pressure Release: Use **ONLY** if your recipe calls for it. When pressure cooking is complete and the KEEP WARM light is on, turn the pressure release valve to the VENT position to instantly release pressure through the valve.


Even after releasing pressure naturally or using the pressure release valve, some steam will remain in the unit and will escape when the lid is opened. Lift and tilt it away from you, making sure no condensation drips into the cooker base.



NOTE: At any time during the natural release process, you can switch to quick release by turning the pressure release valve to the VENT position.

PRESSURIZING

As pressure builds in the unit, the control panel will display rotating lights. Pressurizing time varies, depending on the amount of ingredients and liquid in the pot. As the unit pressurizes, the lid will lock as a safety measure, and it will not unlock until pressure is released. Once the unit has reached full pressure, the lid pressure icon light will glow steadily. The pressure cooking cycle will begin and the timer will start counting down.

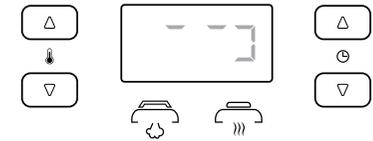






USING YOUR FOODI™ TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.

INSTALLING & REMOVING THE PRESSURE LID

Place the pressure lid on top of the unit with the on the lid and the on the base lined up evenly. Turn the lid clockwise until it locks in place.

To unlock the pressure lid, turn it counterclockwise. Lift the lid at an angle to prevent splatter. Do not lift the lid straight up.

NOTE: The pressure lid will not unlock until the unit is completely depressurized.

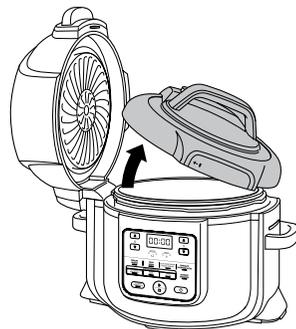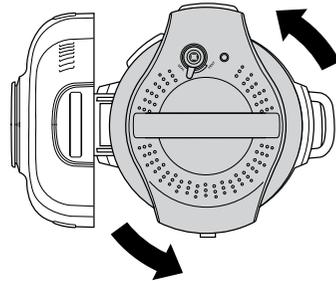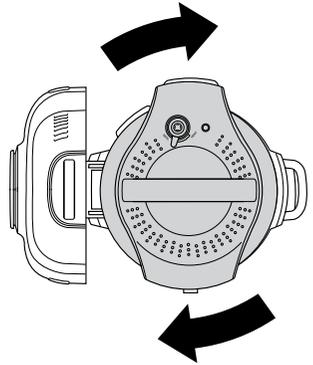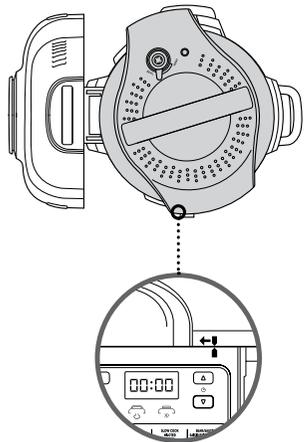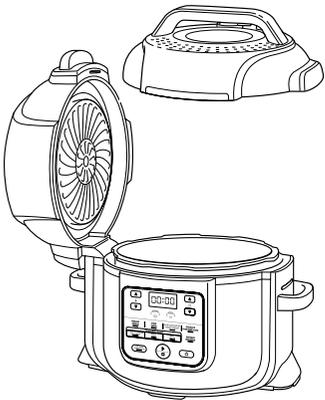


USING THE COOKING FUNCTIONS WITH THE PRESSURE LID

To turn on the unit, plug the power cord into a wall outlet, then press the Power button.


Pressure Cook

- Place ingredients and at least 1/2 cup of liquid in the pot, including an accessory if your recipe calls for it. **DO NOT** exceed the line marked PRESSURE MAX when pressure cooking.

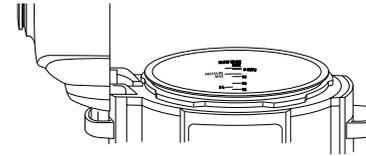


NOTE: When cooking rice, beans, or other ingredients that expand, **DO NOT** fill the pot more than halfway.

- Follow the steps to the left to install the pressure lid. Turn the pressure release valve to the SEAL position.

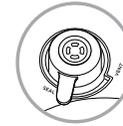


- Press the PRESSURE button. The default pressure level will display. Use the up and down arrows to select either HIGH or LOW.

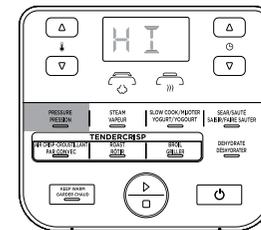


NOTE: If running for 1 hour or less, the clock will count down by minutes and seconds. If running for more than 1 hour, the clock will count down by minutes only.


- Use the up and down arrows to set the cook time in 1-minute increments up to 1 hour, and in 5-minute increments from 1 hour to 4 hours.

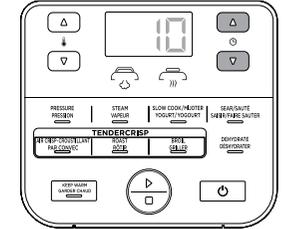

- Press . The display will show rotating lights during this time. When the unit reaches the proper temperature, the time you set will begin counting down.

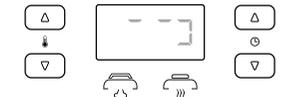

- When cook time is complete, the unit will beep, automatically switch to Keep Warm mode, and start counting up from 00:00.

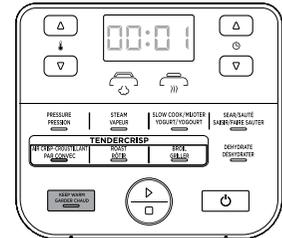

NOTE: After Pressure Cooking is complete, you may press the KEEP WARM button to turn the Keep Warm mode off.


- Let the unit naturally release pressure or, if the recipe instructs, turn the pressure release valve to the VENT position, quickly releasing steam through the valve.



USING YOUR FOODI™ TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER – CONT.

Steam


- 1 Add at least 1 cup of liquid (or the amount stated in your recipe) to the pot. Add the Cook & Crisp basket or Reversible Rack to the pot, followed by ingredients.

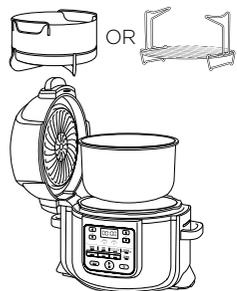

- 2 Follow the steps above to install the pressure lid. Turn the pressure release valve to the VENT position.




- 3 Press the STEAM button. Use the up and down arrows to set the cook time in minute increments up to 30 minutes.

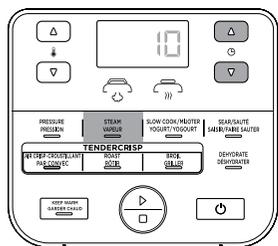


NOTE: There is no temperature adjustment available or necessary when using the Steam function.

- 4 Press ►■.

- 5 The unit will automatically preheat to bring the steaming liquid to a boil. The display will show rotating lights during this time. When the unit reaches the proper temperature, the time you set will begin counting down.

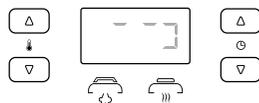

- 6 When cook time is complete, the unit will beep and automatically switch to Keep Warm mode. If the red float valve pops up, wait for it to drop and then you can open the lid.

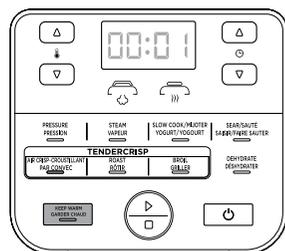


NOTE: After Steam cooking is complete, you may press the KEEP WARM button to turn the Keep Warm mode off.

Slow Cook


- 1 Add ingredients to the pot. **DO NOT** exceed the line marked MAX when slow cooking.
- 2 Follow the steps above to install pressure lid. Turn the pressure release valve to the VENT position.



- 3 Press the SLOW COOK button. The default temperature setting will display. Use the up and down arrows to select either Slow Cook HIGH or LOW.

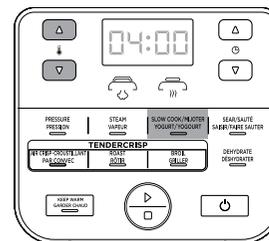

- 4 Use the up and down arrows to set the cook time in 15-minute increments up to 12 hours.

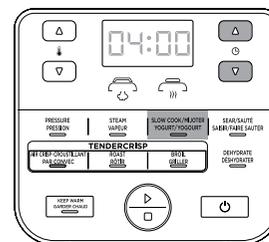

- 5 Press ►■ to begin cooking.

NOTE: The Slow Cook HIGH time setting may be adjusted anywhere between 4 and 12 hours; the Slow Cook LOW time setting may be adjusted anywhere between 6 and 12 hours.

- 6 When cook time is complete, the unit will beep and automatically switch to Keep Warm mode.

Yogurt


- 1 Add desired amount of milk to the pot.

NOTE: If you prefer to pasteurize, cool, and add cultures without using the unit, skip steps 1–9. Instead, press the up arrow to select FMNT, then press the arrows to select desired incubation time. Press ►■ to begin, then follow steps 10 and 11.


- 2 Install the pressure lid and turn the pressure release valve to the VENT position.



- 3 Press SLOW COOK/YOGURT twice until YGRT appears on the screen. Press the arrows up or down to select YGRT or FMNT.

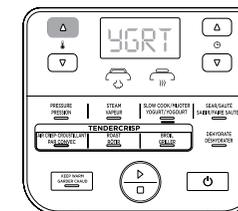


- 4 Press the arrows to adjust the incubation time in 30-minute increments between 8 and 12 hours.

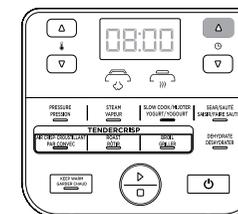


NOTE: Selecting a longer time will lead to tangier yogurt with a thicker consistency. Use 12 hours to achieve Greek-style yogurt.

USING YOUR FOODI™ TENDERCRISP™ PRESSURE COOKER - CONT.


- Press **▶■** to begin pasteurization.
- Unit will display BOIL while pasteurizing. When pasteurization temperature is reached, the unit will beep and display COOL.

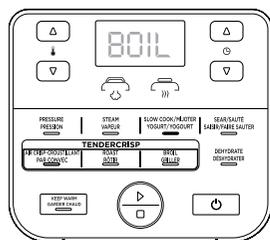

- Once the milk has cooled, the unit will display ADD and STIR in succession.

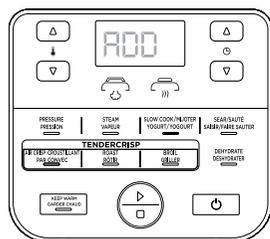

- Remove the pressure lid and skim the top of the milk.
- Add yogurt cultures to milk and stir to combine. Install the pressure lid (valve may be in VENT or SEAL position) and press **▶■** to begin incubation process.

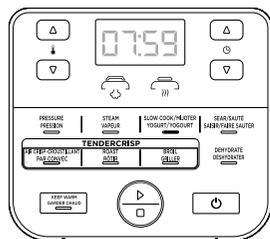


- The display will begin counting down. When incubation time is complete, the unit will beep and display DONE.
- Chill yogurt up to 12 hours before serving.

Sear/Sauté

- Add ingredients to the pot.



- Press the SEAR/SAUTÉ button. The default temperature setting will display. Use the up and down **▲▼** arrows to select one of the setting options (low, medium-low, medium, medium-high, or high).

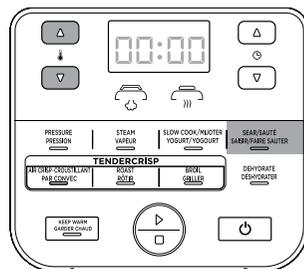

NOTE: There is no time adjustment available or necessary when using the Sear/Sauté function.

- Press **▶■** to begin cooking.
- To turn off the Sear/Sauté function, press **▶■**. To switch to a different cooking function, press the corresponding function button.

NOTE: You can use this function with either the crisping lid in the open position or the pressure lid with the pressure release valve in the VENT position.

NOTE: ALWAYS use nonstick utensils in the cooking pot. **DO NOT** use metal utensils, as they will scratch the nonstick coating on the pot.

ACCESSORIES FOR PURCHASE


We offer a suite of accessories custom made for your Ninja® Foodi™ TenderCrisp™ Pressure Cooker. Visit ninjaaccessories.com to expand your capabilities and take your cooking to the next level.

Multi-Purpose Pan




- With this pan, you can create bubbly casseroles, dips, and sweet and savory pies, or bake a fluffy, moist cake with a golden top for dessert.
- Dimensions: 8.75" D x 2.5" H

Roasting Rack Insert

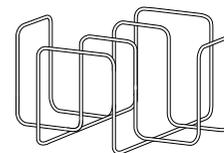

- Use this rack in the Cook & Crisp™ Basket to crisp up shells on Taco Tuesday, roast a rack of ribs on BBQ Sunday, or evenly toast garlic bread on pasta night.

Cook & Crisp™ Layered Insert

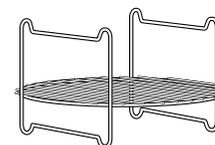

- Increases the capacity of the Cook & Crisp Basket so you can create layered meals and do basic dehydrating.
- Keep multiple foods separated while you cook them. Reheat slices of pizza, and cook frozen French fries, chicken nuggets, hamburgers, and more.

Crisper Pan

- Perforated with holes for improved airflow, this pan is great for crisping and reheating pizzas, quesadillas, and vegetables.
- Dimensions: 9" D x 0.75" H



Loaf Pan


- Our specially designed pan is the perfectly sized baking accessory for bread mixes like banana and zucchini.
- Dimensions: 8.25" x 4.25" x 3.5"



Extra Pack of Silicone Rings





- 2-pack silicone ring set helps keep flavors separate—use one when cooking savory foods and the other when cooking sweet foods.

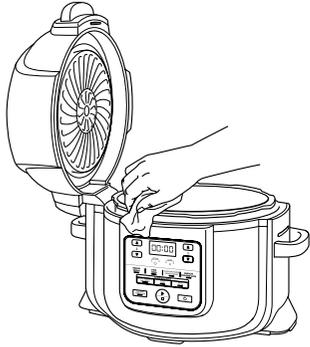

Cleaning: Dishwasher & Hand-Washing

The unit should be cleaned thoroughly after every use.

- 1 Unplug the unit from the wall outlet before cleaning.
- 2 **NEVER** put the cooker base in the dishwasher, or immerse it in water or any other liquid.
- 3 To clean the cooker base and the control panel, wipe them clean with a damp cloth.
- 4 The cooking pot, silicone ring, reversible rack, Cook & Crisp™ Basket, and detachable diffuser can be washed in the dishwasher.
- 5 The pressure lid, including the pressure release valve and anti-clog cap, can be washed with water and dish soap. **DO NOT** wash the pressure lid or any of its components in the dishwasher, and **DO NOT** take apart the pressure release valve or red float valve assembly.
- 6 To clean the crisping lid, wipe it down with a wet cloth or paper towel after the heat shield cools.
- 7 If food residue is stuck on the cooking pot, reversible rack, or Cook & Crisp Basket, fill the pot with water and allow to soak before cleaning. **DO NOT** use scouring pads. If scrubbing is necessary, use a non-abrasive cleanser or liquid dish soap with a nylon pad or brush.
- 8 Air-dry all parts after each use.

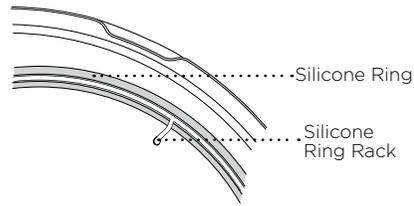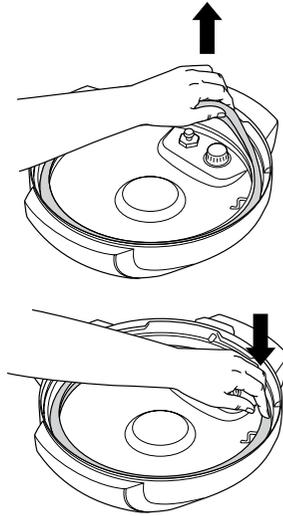

Removing & Reinstalling the Silicone Ring

To remove the silicone ring, pull it outward, section by section, from the silicone ring rack. The ring can be installed with either side facing up. To reinstall, press it down into the rack section by section.

After use, remove any food debris from the silicone ring and anti-clog cap.

Keep the silicone ring clean to avoid odor.

Washing it in warm, soapy water or in the dishwasher can remove odor. However, it is normal for it to absorb the smell of certain acidic foods. It is recommended to have more than one silicone ring on hand. You can purchase additional silicone rings on ninjaaccessories.com.

NEVER pull out the silicone ring with excessive force, as that may deform it and the rack and affect the pressure-sealing function. A silicone ring with cracks, cuts, or other damage should be replaced immediately.

Why is my unit taking so long to come to pressure? How long does it take to come to pressure?

- Cooking times may vary based on the selected temperature, current temperature of the cooking pot, and temperature or quantity of the ingredients.
- Check to make sure your silicone ring is fully seated and flush against the lid. If installed correctly, you should be able to tug lightly on the ring to rotate it.
- Check that the pressure lid is fully locked, and the pressure release valve is in the SEAL position when pressure cooking.

Why is the time counting down so slowly?

- You may have set hours rather than minutes. When setting time, the display will show HH:MM and the time will increase/decrease in minute increments.

How can I tell when the unit is pressurizing?

- The rotating lights will display on the screen to indicate the unit is building pressure.

Lights are rotating on the display screen when using the Pressure or Steam function.

- This indicates the unit is building pressure or preheating when using STEAM or PRESSURE. When the unit has finished building pressure, your set cook time will begin counting down.

There is a lot of steam coming from my unit when using the Steam function.

- It's normal for steam to release through the pressure release valve during cooking. Leave the pressure release valve in the VENT position for Steam, Slow Cook, and Sear/Sauté.

Why can't I take the pressure lid off?

- As a safety feature, the pressure lid will not unlock until the unit is completely depressurized. To release pressure, turn the pressure release valve to the VENT position to quickly release the pressurized steam. A quick burst of steam will spurt out of the pressure release valve. When the steam is completely released, the unit will be ready to open. Turn the pressure lid counterclockwise, then lift it up and away from you.

Is the pressure release valve supposed to be loose?

- Yes. The pressure release valve's loose fit is intentional; it enables a quick and easy transition between SEAL and VENT and helps regulate pressure by releasing small amounts of steam during cooking to ensure great results. Please make sure it is turned as far as possible toward the SEAL position when pressure cooking and as far as possible toward the VENT position when quick releasing.

The unit is hissing and not reaching pressure.

- Make sure the pressure release valve is turned to the SEAL position. If you've done this and still hear a loud hissing noise, it may indicate your silicone seal is not fully in place. Press ► to stop cooking, VENT as necessary, and remove the pressure lid. Press down on the silicone ring, ensuring it is fully inserted and lies flat under the ring rack. Once fully installed, you should be able to tug lightly on the ring to rotate it.

The unit is counting up rather than down.

- The cooking cycle is complete and the unit is in Keep Warm mode.

How long does the unit take to depressurize?

- Quick release is about 2 minutes or less. Natural release can take up to 20 minutes or more, depending on the type of food and/or the amount of ingredients in the pot.

TROUBLESHOOTING GUIDE

“POT” error message appears on display screen.

- Cooking pot is not inside the cooker base. Cooking pot is required for all functions.

“LID” error message appears on display screen and lid icon flashes.

- The incorrect lid is installed for your desired cooking function. Place the pressure lid on the unit if you want to use the Pressure, Slow Cook, Steam, Sear/Sauté, or Keep Warm functions and ensure it is in the closed position.

“SHUT” error message appears on display screen.

- The crisping lid is open and needs to be closed for the selected function to start.

“VENT” error message appears on display screen.

- When set to Slow Cook or Sear/Sauté, and the unit senses pressure building up, this message indicates the pressure release valve is in the SEAL position.
- Turn the pressure release valve to the VENT position and leave it there for the remainder of the cooking function.
- If you do not turn the pressure release valve to the VENT position within 5 minutes, the program will cancel and the unit will shut off.

“WATR” error message appears on display screen when using the Steam function.

- The water level is too low. Add more water to the unit for the function to continue.

“WATR” error message appears on display screen when using the Pressure function.

- Add more liquid to the cooking pot before restarting the pressure cook cycle.
- Make sure the pressure release valve is in the SEAL position.
- Make sure the silicone ring is installed correctly.

“HOT” error message appears on display screen.

- This indicates the unit has overheated. Let the unit cool down.
- Once unit has cooled down, ensure there is no food caked on the bottom of the pot and there is enough liquid in the pot for the recipe you are preparing.

“ERR1,” “ERR2,” “ERR3,” “ERR4,” “ERR5,” “ERR6.”

- The unit is not functioning properly. Please contact Customer Service at 1-877-646-5288.

HELPFUL TIPS

- 1 For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the cooking pot with no overlapping. If ingredients are overlapping, make sure to shake half way through the set cook time.
- 2 For smaller ingredients that could fall through the reversible rack, we recommend first wrapping them in a parchment paper or foil pouch.
- 3 When switching from pressure cooking to using the crisping lid it is recommended to empty the pot of any remaining liquid for best crisping results.
- 4 Press and hold down the ⏸ Up or Down arrows to move faster through the display to get to your desired time.
- 5 Use the Keep Warm mode to keep food at a warm, food-safe temperature after cooking. To prevent food from drying out, we recommend keeping the lid closed and using this function just before serving. To reheat food, use the Air Crisp function.
- 6 To have your unit build pressure quicker, set it to SEAR/SAUTÉ HIGH. Once ready to pressure cook, press the PRESSURE button and continue as you normally would.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjaccessories.com or contact Customer Service at 1-855-520-7816.

MERCI

d'avoir acheté l'autocuiseur Ninja® Foodi™ TenderCrisp™



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registryourninja.com

 Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

CONSIGNEZ CES RENSEIGNEMENTS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil
a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V, 60 Hz

Puissance : 1460 W

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR qui est située à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	30
Pièces et accessoires	34
Utilisation du panneau de commande	36
Boutons des fonctions	36
Boutons de commande	36
Avant la première utilisation	37
Installation du collecteur de condensation	37
Retrait et réinstallation du bouchon anti-colmatage	37
Utilisation de votre autocuiseur Foodi™ TenderCrisp™	38
Utilisation des couvercles	38
Utilisation du couvercle de cuisson croustillante	38
Utilisation des fonctions de cuisson avec le couvercle de cuisson croustillante	38
Air Crisp (croustillant par convec.)	38
Bake/Roast (cuire au four/rôtir)	39
Broil (griller)	40
Dehydrate (déshydrater)	41
Se familiariser avec la cuisson sous pression	42
Libération naturelle de la pression par rapport à libération rapide de la pression	43
Pressurisation	43
Installation et retrait du couvercle à pression	43
Utilisation des fonctions de cuisson avec le couvercle à pression	44
Pressure Cook (cuisson sous pression)	44
Steam (vapeur)	45
Slow Cook (mijoter)	46
Yogurt (yogourt)	46
Sear/Sauté (saisir/faire sauter)	47
Accessoires offerts à l'achat	48
Nettoyage et entretien	49
Nettoyage : Lave-vaisselle et lavage à la main	49
Retrait et réinstallation du joint en silicone	49
Guide de dépannage	50
Conseils utiles	52
Pièces de rechange	52
Garantie	53

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION**

 **Lisez et étudiez les instructions de fonctionnement et d'utilisation.**

 **Prenez soin d'éviter de toucher toute surface chaude. Protégez-vous toujours les mains pour éviter de vous brûler.**

 **Pour usage intérieur et domestique seulement.**

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre autocuiseur Ninja® Foodi™ TenderCrisp™.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

AVERTISSEMENT

- 1** Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances seulement si elles ont été supervisées ou instruites par rapport à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers possibles.
- 2** Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 3** Pour éliminer un risque de suffocation pour les jeunes enfants, enlevez et éliminez de façon sécuritaire le couvercle protecteur de la fiche d'alimentation de cet appareil.
- 4** Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- 5** **N'UTILISEZ JAMAIS** de prise en dessous du comptoir.
- 6** **NE CONNECTEZ JAMAIS** cet appareil à un interrupteur à minuterie externe ni à un système séparé de commande à distance.
- 7** **N'UTILISEZ PAS** de rallonge électrique avec cet appareil. Le cordon d'alimentation de cet appareil est court de façon à empêcher qu'un enfant ne le saisisse et s'y emmêle ou qu'une personne trébuche sur celui-ci.
- 8** Pour protéger contre les électrocutions, **N'IMMERGEZ PAS** le cordon, les fiches, ni le boîtier de l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide. Utilisez uniquement la marmite incluse ou un contenant recommandé par SharkNinja placé dans la marmite incluse avec l'appareil.
- 9** Inspectez régulièrement l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé. Si l'appareil fonctionne mal ou a subi quelque dommage que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser, et appelez le service à la clientèle.
- 10** **VEILLEZ TOUJOURS** à ce que l'appareil soit assemblé adéquatement avant de l'utiliser.
- 11** Avant d'utiliser cet appareil, **VÉRIFIEZ TOUJOURS** qu'il n'y ait pas de colmatage ou une autre forme d'obstruction de la soupape de pression et de la soupape à flotteur rouge, et nettoyez ces pièces si nécessaire. Vérifiez que la soupape à flotteur rouge sur le couvercle à pression bouge librement. Certains aliments, tels que les sauces aux pommes, les canneberges, l'orge perlé, les flocons d'avoine ou d'autres céréales, les pois cassés, les nouilles, les macaronis, la rhubarbe ou les spaghettis peuvent, en cuisant sous pression, former de la mousse ou de l'écume, ou faire des éclaboussures, ce qui peut obturer la soupape de pression. Ces aliments et d'autres aliments dont la taille augmente pendant la cuisson (comme les légumes déshydratés, les haricots, les céréales et le riz) ne doivent pas être cuits dans un autocuiseur, sauf lorsque vous suivez une recette Ninja Foodi.

12 **NE COUVREZ PAS** l'évent de prise d'air ou l'évent de douille d'air pendant que le couvercle de cuisson croustillante est fermé. Si vous couvrez l'un ou l'autre de ces événements, non seulement l'appareil ne pourra cuire, mais il risque aussi de subir des dommages ou de surchauffer.

13 Utilisez uniquement les joints en silicone SharkNinja pour éviter tout risque d'explosion et de blessure. Assurez-vous que le joint en silicone est installé et que le couvercle est bien fermé avant d'utiliser l'appareil. **NE LES UTILISEZ PAS** s'ils sont déchirés ou endommagés. Remplacez-les avant toute utilisation.

14 Avant de placer la marmite de cuisson amovible dans la base de l'autocuiseur, veillez à ce que les deux pièces soient propres et sèches en les essuyant à l'aide d'un chiffon doux.

15 Cet appareil convient à un usage domestique seulement. **UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT** aux fins pour lesquelles il a été conçu. **NE L'UTILISEZ PAS** dans des véhicules en déplacement ou à bord d'embarcations. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. La mauvaise utilisation de cet appareil peut causer une blessure.

16 Pour usage sur un plan de travail seulement. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche. **NE DÉPLACEZ PAS** l'appareil en cours d'utilisation.

17 **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur des surfaces chaudes, sur un élément chaud de poêle au gaz ou de poêle électrique ou à proximité de ceux-ci ou dans un four chaud.

18 **N'UTILISEZ PAS** d'accessoires non recommandés ou vendus par SharkNinja. **NE METTEZ PAS** les accessoires dans un four à micro-ondes, une grille-pain four, un four à convection, un four conventionnel ou sur une plaque de cuisson en céramique, un élément chauffant à serpent électrique, une cuisinière au gaz ou un barbecue. L'utilisation d'accessoires non recommandés par SharkNinja peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

19 Lorsque vous utilisez l'appareil, un espace suffisant doit être disponible de chaque côté et au-dessus pour permettre une bonne circulation d'air.

20 **RESPECTEZ TOUJOURS** les quantités maximum et minimum de liquide, comme indiqué dans les directives et les recettes.

21 **N'UTILISEZ JAMAIS** le réglage SLOW COOK (mijoter) sans aliments ou liquides dans la marmite de cuisson amovible.

22 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sans avoir placé la marmite de cuisson amovible à l'intérieur.

23 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour la friture.

24 **NE RECOUVREZ PAS** les soupapes de sûreté.

25 **NE FAITES PAS** sauter ou frire des aliments avec de l'huile pendant la cuisson sous pression.

26 Évitez que des aliments entrent en contact avec les éléments chauffants. **NE REMPLISSEZ PAS** à l'excès ou ne dépassez pas le niveau MAX FILL (remplissage maximal) lors de la cuisson. La remplir à l'excès peut occasionner des blessures corporelles ou des dommages matériels, ou nuire à l'utilisation sécuritaire de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

- 27** Lors de la cuisson sous pression des aliments qui prennent de l'expansion (comme des légumes déshydratés, des haricots, des céréales, du riz, etc.). **NE REMPLISSEZ PAS** la marmite au-delà de la moitié du niveau maximal ou suivez les instructions d'une recette Ninja® Foodi™.
- 28** **N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour cuire du riz instantané.
- 29** Pour éviter que des aliments entrent en contact avec les éléments chauffants, **NE REMPLISSEZ PAS** à l'excès le panier Cook & Crisp™.
- 30** Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous fermez le couvercle de cuisson croustillante et prenez garde que rien ne se prenne dans sa charnière.
- 31** La tension des prises de courant peut varier et ainsi nuire à la performance de votre produit. Afin de prévenir d'éventuelles maladies, utilisez un thermomètre pour vous assurer que vos aliments sont cuits à la température recommandée.
- 32** **NE PLACEZ PAS** l'appareil près du bord d'un plan de travail pendant son utilisation.
- 33** Pour éviter les dommages possibles causés par la vapeur, placez l'appareil à l'écart des murs et des armoires pendant qu'il est en marche.
- 34** Si l'appareil dégage une fumée noire, débranchez-le immédiatement et attendez que le dégagement de fumée cesse avant d'enlever la marmite de cuisson et le panier Cook & Crisp™.
- 35** **NE TOUCHEZ PAS** aux surfaces chaudes. Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant et après son utilisation. Pour éviter les brûlures et autres blessures, **UTILISEZ TOUJOURS** des sous-plats de protection ou des gants de cuisine isolés, et servez-vous des poignées et des boutons qui sont disponibles.
- 36** Faites preuve de la plus grande prudence lorsque l'autocuiseur contient de l'huile, des aliments ou des liquides chauds, ou lorsqu'elle est sous pression. Une mauvaise utilisation, y compris le déplacement de l'autocuiseur, peut causer une blessure. Avant d'utiliser cet appareil pour cuire sous pression, veillez à ce que le couvercle soit fixé adéquatement et bien verrouillé.
- 37** Faites preuve de prudence lorsque vous saisissez des viandes et faites sauter des aliments dans de l'huile chaude. Gardez les mains et le visage éloignés de la marmite de cuisson amovible, plus particulièrement lorsque vous ajoutez des ingrédients, car l'huile chaude peut produire des éclaboussures.
- 38** Lorsque l'appareil est en marche, de la vapeur chaude est libérée par l'évent de douille d'air. Placez l'appareil de façon à ce que l'évent ne pointe pas directement vers le cordon d'alimentation, les prises et autres appareils. Gardez mains et visage à une distance sécuritaire de l'évent.
- 39** **NE TENTEZ PAS** d'ouvrir le couvercle pendant ou après la cuisson sous pression avant que toute la pression contenue à l'intérieur de l'appareil ait été libérée par la soupape de pression et qu'il ait refroidi quelque peu. **N'ALTÉREZ, NE DÉSASSEMBLEZ OU NE RETIREZ PAS** la soupape à flotteur rouge ni l'assemblage de la soupape de pression.
- 40** Lorsque vous utilisez le réglage SLOW COOK (mijoter) ou SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter), assurez-vous que le couvercle à pression est **TOUJOURS** fermé et que la soupape de pression est en position VENT (décharger). Si le couvercle est fermé et que la soupape de pression est en position SEAL (étanchéité), une alarme sonore retentira. Un code d'erreur « VENT » (décharger) apparaîtra à l'écran à DEL pour signaler la nécessité de tourner la soupape de pression jusqu'à la position VENT (décharger).
- 41** Lorsque vous utilisez le réglage PRESSURE COOK (cuisson sous pression), gardez **TOUJOURS** le couvercle à pression verrouillé et tournez la soupape de pression dans le sens antihoraire jusqu'à la position SEAL (sceller).
- 42** Si le couvercle refuse de tourner pour se déverrouiller, cela indique que l'appareil est encore sous pression. Toute pression résiduelle peut être dangereuse. Laissez l'appareil libérer sa pression naturellement ou tournez doucement la soupape de pression jusqu'à la position VENT (décharger) pour libérer la vapeur. Prenez soin d'éviter le contact avec les yeux pour éviter les brûlures ou les blessures. Lorsque la vapeur est complètement libérée, la soupape à flotteur rouge sera abaissée pour vous permettre d'ouvrir le couvercle.
- 43** Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants. **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni toucher des surfaces chaudes.
- 44** **GARDEZ TOUJOURS** les mains, le visage et les autres parties du corps éloignés de la soupape de pression avant ou pendant la libération de la pression et lors du retrait du couvercle à pression après la cuisson. La vapeur à l'intérieur de l'appareil peut causer de graves brûlures. **SOULEVEZ ET INCLINEZ TOUJOURS** le couvercle à l'écart de vous lorsque vous le retirez.
- 45** **NE CHAUFFEZ PAS** la marmite de cuisson amovible pendant plus de dix minutes si elle est vide, au risque d'endommager la surface de cuisson.
- 46** La marmite de cuisson, le panier Cook & Crisp™ et la clayette réversible deviennent extrêmement chauds pendant la cuisson. Évitez la vapeur et l'air chauds lorsque vous retirez la marmite de cuisson et le panier Cook & Crisp™ de l'appareil et **PLACEZ-LES TOUJOURS** sur une surface résistante à la chaleur. **NE TOUCHEZ PAS** aux accessoires pendant ou immédiatement après la cuisson.
- 47** La marmite de cuisson amovible peut être extrêmement lourde lorsqu'elle est remplie. Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez la marmite de la base de l'autocuiseur.
- 48** Les enfants ne peuvent pas nettoyer ni entretenir l'appareil.
- 49** Laissez l'appareil refroidir environ 30 minutes avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
- 50** Pour débrancher l'appareil, mettez tous les boutons à OFF (arrêt), puis retirez la fiche d'alimentation de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer, de le démonter, d'enlever ou d'installer des pièces et avant de l'entreposer.
- 51** **NE NETTOYEZ PAS** l'appareil avec des tampons à récurer en métal. Des morceaux peuvent se détacher du tampon et toucher des pièces électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.
- 52** Veuillez consulter la section « Nettoyage et entretien » pour savoir comment faire l'entretien régulier de votre appareil.






Prenez soin d'éviter de toucher toute surface chaude.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES

- A** Clayette réversible
- B** Panier Cook & Crisp™
- C** Diffuseur détachable
- D** Marmite de cuisson amovible de 6,2 L (6,5 pte)
- E** Couvercle de cuisson croustillante
- F** Écran thermique
- G** Panneau de commande
- H** Base de l'autocuiseur
- I** Couvercle à pression
- J** Soupape de pression
- K** Soupape à flotteur rouge
- L** Joint en silicone
- M** Bouchon anti-colmatage
- N** Évent de sortie d'air
- O** Collecteur de condensation

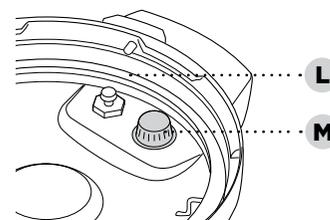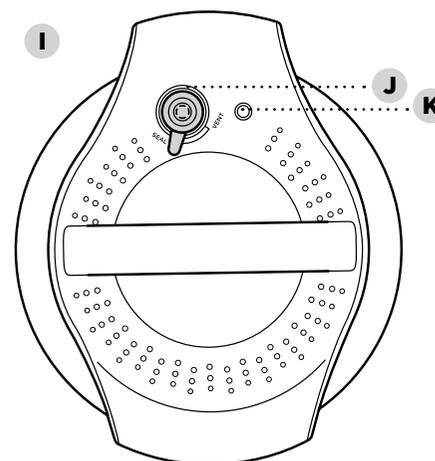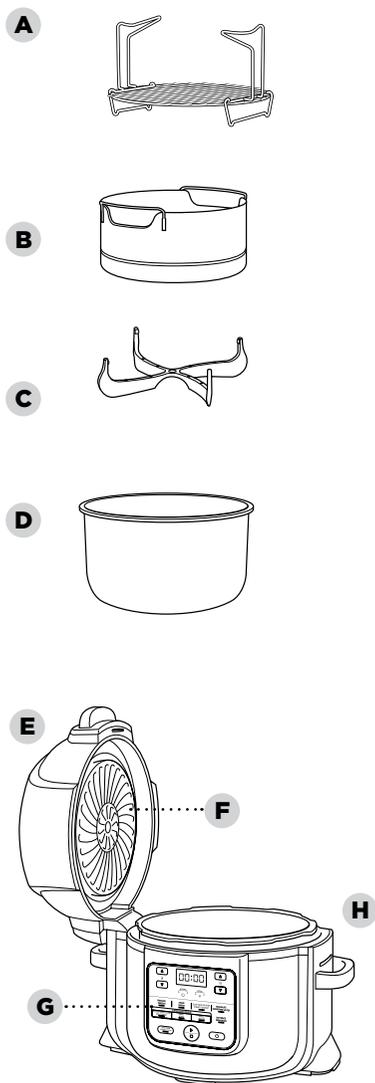


Dessus du couvercle à pression

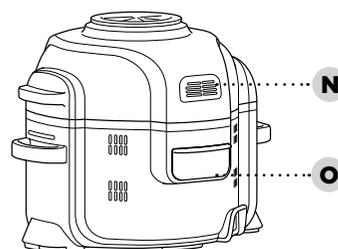


ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT)

- P** Accessoire d'étagement Cook & Crisp™
- Q** Moule à usages multiples
- R** Accessoire de grille de rôtissage
- S** Moule à pain
- T** Bac de cuisson croustillante

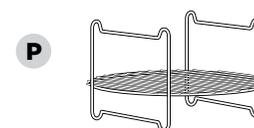

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

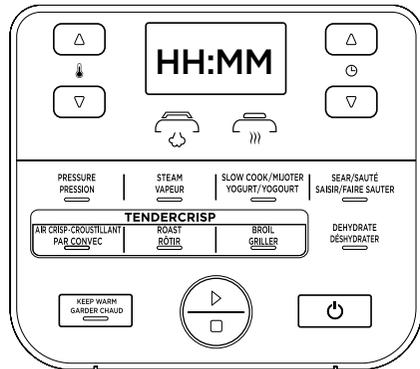

REMARQUE : Le panneau de commande peut être différent selon le modèle.

BOUTONS DES FONCTIONS

PRESSURE (pression) : Utilisez cette fonction pour cuire rapidement des aliments, tout en conservant leur tendreté.

STEAM (vapeur) : Utilisez cette fonction pour cuire doucement des aliments délicats à haute température.

SLOW COOK (mijoter) : Cuissez vos aliments à plus basse température pendant plus longtemps.

YOGURT (yogourt) : pasteurise et fermente le lait pour un yogourt maison crémeux.

SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter) : Cette fonction est conçue pour utiliser cet appareil comme une cuisinière afin de saisir des viandes, faire sauter des légumes, faire mijoter des sauces, et plus encore.

AIR CRISP (croustillant par convec.) : Utilisez l'appareil comme une friteuse à air chaud pour conférer du croustillant à vos aliments avec très peu, voire aucune huile.

BAKE/ROAST (cuire au four/rôtir) : Cette fonction est conçue pour utiliser l'appareil comme une rôtissoire afin d'obtenir des viandes tendres, des gâteries cuites au four et plus encore.

BROIL (griller) : Utilisez cette fonction pour caraméliser et faire dorer vos aliments.

DEHYDRATE (déshydrater) : Déshydratez des viandes, des fruits et des légumes pour préparer des collations santé.

REMARQUE : La fonction DEHYDRATE (déshydrater) n'est pas disponible avec tous les modèles.

BOUTONS DE COMMANDE

Flèches ⬆️ (température) : Utilisez les flèches ⬆️ (température) haut et bas pour ajuster la température de cuisson ou le niveau de pression.

Flèches ⌚ (temps) : Utilisez les flèches ⌚ (temps) haut et bas pour ajuster le temps de cuisson.

REMARQUE : Pendant la cuisson, utilisez les flèches haut et bas pour ajuster la température ou le temps. L'appareil utilisera ainsi ces réglages.

Bouton ▶️■ (marche/arrêt) :

Appuyez sur le bouton ▶️■ (marche/arrêt) après avoir sélectionné la température (ou pression) et la durée pour commencer la cuisson. Si vous appuyez sur ce bouton pendant la cuisson, celle-ci s'arrêtera.

Bouton KEEP WARM (garder chaud) :

Après la cuisson sous pression, à la vapeur ou lente, l'appareil passera automatiquement en mode Keep Warm (garder chaud) et le décompte commencera. Le mode Keep Warm (garder chaud) restera activé pendant 12 heures; vous pouvez également appuyer sur KEEP WARM (garder chaud) pour le désactiver. Le mode Keep Warm (garder chaud) n'est pas conçu pour réchauffer des aliments froids, mais plutôt pour les garder au chaud à une température sécuritaire.


Bouton ⏻ (mise en marche) : Le bouton Power (mise en marche) éteint l'appareil et interrompt tous les modes de cuisson.

MODE VEILLE

Après 10 minutes sans aucune interaction avec le panneau de commande, l'appareil entrera en mode veille.


AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Enlevez de l'appareil et éliminez tout matériau d'emballage, toute étiquette de promotion et tout ruban adhésif.
- 2 Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez ce manuel attentivement. Veuillez porter une attention particulière aux directives d'utilisation, aux avertissements et aux consignes de sécurité importantes afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.
- 3 Lavez le couvercle à pression, le joint en silicone, la marmite de cuisson amovible, le panier Cook & Crisp™, la clayette réversible et le collecteur de condensation dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. **NE LAVEZ JAMAIS** la base de l'autocuiseur ou le couvercle à pression au lave-vaisselle. Inspectez le couvercle à pression pour vous assurer qu'aucun débris ne bloque les soupapes.
- 4 Le joint en silicone est réversible : il peut être mis en place dans l'un ou l'autre sens. Insérez le joint en silicone autour du bord externe du joint sur le dessous du couvercle. Veillez à ce qu'il soit inséré à fond et repose à plat sous la grille à joint en silicone.

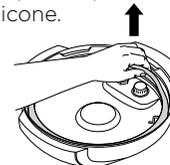

INSTALLATION DU COLLECTEUR DE CONDENSATION




Pour installer le collecteur de condensation, glissez-le dans la fente de la base de l'autocuiseur. Faites-le glisser pour le retirer afin de le nettoyer à la main après chaque utilisation.

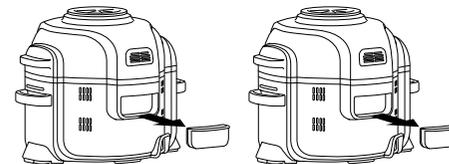

REMARQUE : Avant chaque utilisation, veuillez vous assurer que le joint en silicone est bien calé dans son support et que le bouchon anti-colmatage est monté adéquatement sur la soupape de pression.

RETRAIT ET RÉINSTALLATION DU BOUCHON ANTI-COLMATAGE

Assurez-vous que le bouchon anti-colmatage est dans la bonne position avant d'utiliser le couvercle à pression. Le bouchon anti-colmatage protège la soupape interne du couvercle à pression contre les obstructions et protège les utilisateurs contre d'éventuelles éclaboussures d'aliments. Ce bouchon devrait être nettoyé après chaque utilisation avec une brosse de nettoyage. Pour l'enlever, pressez-le et tirez-le vers le haut. Pour le réinstaller, positionnez-le en place, et poussez-le vers le bas.

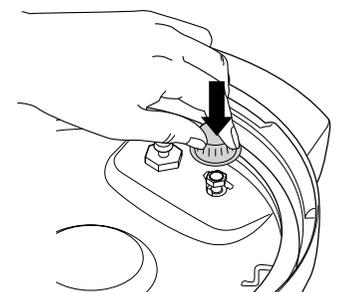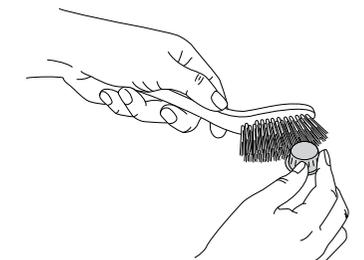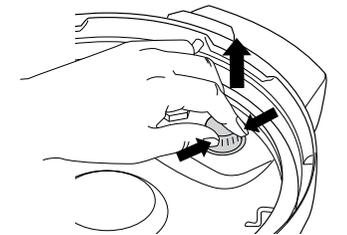

UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ TENDERCRISP™

UTILISATION DES COUVERCLES

Les deux couvercles vous permettent d'utiliser facilement toutes vos méthodes de cuisson favorites. Utilisez le couvercle à pression pour attendrir vos aliments, puis le couvercle de cuisson croustillante pour les rendre croustillants.

UTILISATION DU COUVERCLE DE CUISSON CROUSTILLANTE


Le couvercle de cuisson croustillante est fixé à l'appareil par une charnière, et il est d'une conception facile à ouvrir. Le couvercle peut être ouvert pendant n'importe quelle fonction de cuisson à convection pour vous permettre de vérifier l'état de cuisson des ingrédients et d'y accéder. Lorsque le couvercle est ouvert, la cuisson s'arrêtera, la programmation marquera une pause et l'élément chauffant dans le couvercle s'éteindra. Lorsque le couvercle est fermé, la cuisson se poursuit et la minuterie reprend son décompte.

UTILISATION DES FONCTIONS DE CUISSON AVEC LE COUVERCLE DE CUISSON CROUSTILLANTE


Pour allumer l'appareil, branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, puis appuyez sur le bouton Power (mise en marche).

Air Crisp (croustillant par convec.)


- 1 Appuyez sur le bouton AIR CRISP (croustillant par convec.). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches (température) haut et bas pour choisir une température entre 148 °C (300 °F) et 205 °C (400 °F).

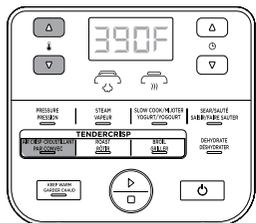

- 2 Utilisez les flèches (temps) haut et bas pour régler le temps de cuisson, par tranches d'une minute, jusqu'à un maximum d'une heure.

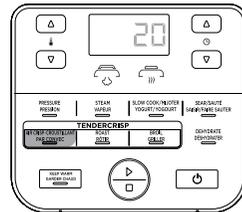


- 3 Une fois la marmite installée, placez-y le panier Cook & Crisp™ ou la clayette réversible. Le diffuseur devrait être fixé au panier.

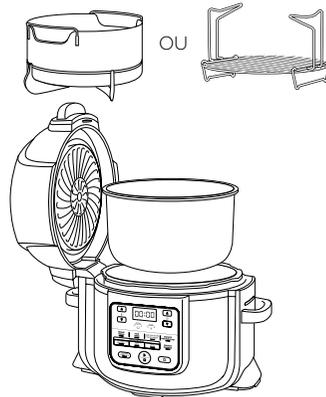


REMARQUE : Il est recommandé de laisser l'unité préchauffer pendant cinq minutes avant d'ajouter les ingrédients. Si vous choisissez de préchauffer, avant l'étape 4, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour commencer.

- 4 Ajoutez des ingrédients au panier Cook & Crisp™ ou à la clayette réversible. Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour commencer la cuisson.

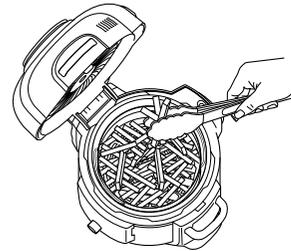

- 5 Pendant la cuisson, vous pouvez ouvrir le couvercle et retirer le panier pour secouer ou touiller les ingrédients afin qu'ils soient dorés uniformément, si désiré. Lorsque vous avez terminé, remettez le panier dans la marmite et fermez le couvercle. La cuisson reprendra automatiquement après la fermeture du couvercle.

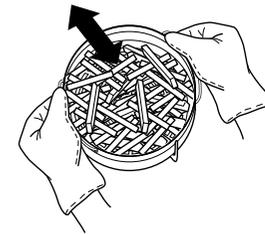


REMARQUE : Si vous appuyez sur STOP (arrêt) pendant le mode Air Crisp (croustillant par convec.), l'unité attendra 10 secondes avant d'entrer en mode veille.


- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore.

Bake/Roast (cuire au four/rôtir)

- 1 Appuyez sur le bouton BAKE/ROAST (cuire au four/rôtir). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches (température) haut et bas pour choisir une température entre 125 °C (250 °F) et 205 °C (400 °F).

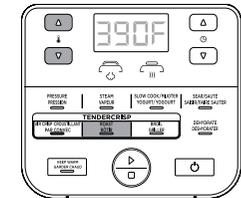

- 2 Utilisez les flèches (temps) haut et bas pour régler le temps de cuisson, par tranches d'une minute, jusqu'à un maximum de quatre heures. Après une heure, vous pouvez augmenter le temps jusqu'à quatre heures par tranches de cinq minutes.

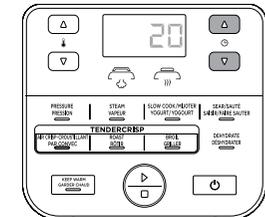

REMARQUE : Si la durée est d'une heure ou moins, l'horloge affichera le décompte en minutes et secondes. Si la durée est de plus d'une heure, l'horloge affichera seulement le décompte en minutes.


REMARQUE : Il est recommandé de laisser l'unité préchauffer pendant cinq minutes avant d'ajouter les ingrédients. Si vous choisissez de préchauffer, avant l'étape 3, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour commencer.

- 3 Ajoutez dans la marmite les ingrédients et tout accessoire indiqué par la recette. Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour commencer la cuisson.
- 4 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore.

UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ TENDERCRISP™ – SUITE


Broil (griller)

- 1 Appuyez sur le bouton BROIL (griller).

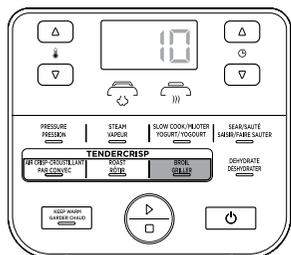


REMARQUE : Il n'y a pas de réglage de température disponible ou nécessaire lors de l'utilisation de la fonction Broil (griller).


- 2 Utilisez les flèches ⏪ (temps) haut et bas pour régler le temps de cuisson, par tranches d'une minute, jusqu'à un maximum de 30 minutes.

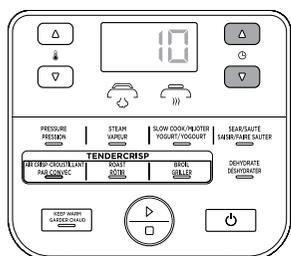


- 3 Placez la clayette réversible dans la marmite en position grill rehaussée ou suivez les indications de la recette.

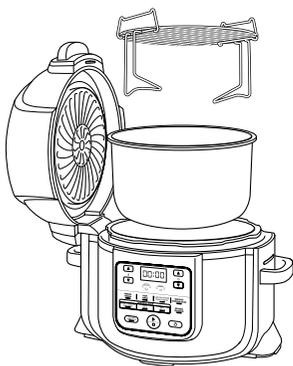

- 4 Placez les ingrédients sur la grille, puis fermez le couvercle.

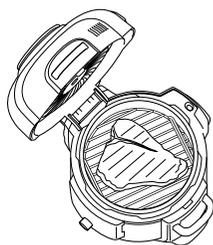


- 5 Appuyez sur le bouton ▶■ (marche/arrêt) pour commencer la cuisson.

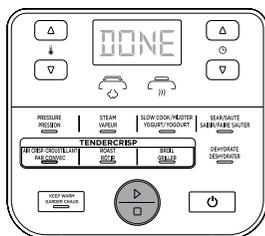


- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore.

Dehydrate (déshydrater)


- 1 Appuyez sur le bouton DEHYDRATE (déshydrater). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches ⏪ haut et bas pour choisir une température entre 41 °C (105 °F) et 91 °C (195 °F).

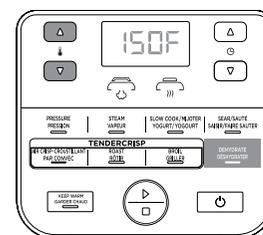


- 2 Utilisez les touches ⏪ haut et bas pour régler le temps de cuisson, par tranches de 15 minutes, jusqu'à un maximum de 12 heures.

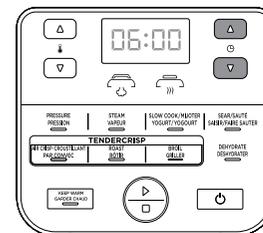

- 3 Placez votre première couche d'ingrédients dans le fond du panier Cook & Crisp^{MC}.

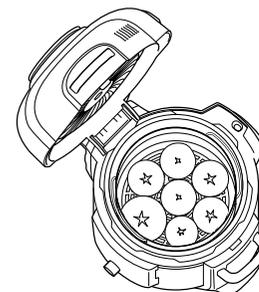


- 4 S'il est inclus dans votre modèle ou acheté séparément, ajoutez les ingrédients dans l'accessoire d'étagement Cook & Crisp* du panier Cook & Crisp pour créer deux niveaux afin de déshydrater les aliments.

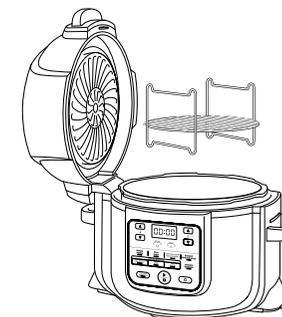

REMARQUE : Pour une capacité de cinq niveaux, utilisez la grille de déshydratation** directement dans la marmite de cuisson.

- 5 Appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer la déshydratation.

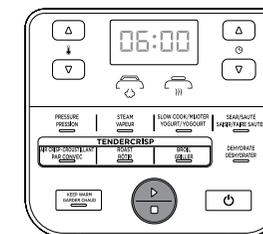

- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore.

*Si l'accessoire d'étagement Cook & Crisp n'est pas inclus avec votre appareil, vous pouvez l'acheter à ninjaccessories.com.


**La grille de déshydratation est vendue séparément à ninjaccessories.com.

UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ TENDERCRISP™ – SUITE


SE FAMILIARISER AVEC LA CUISSON SOUS PRESSION

Afin de vous familiariser avec la fonction Pressure Cook (cuisson sous pression) et de commencer à l'utiliser pour cuire des aliments, il est fortement recommandé aux utilisateurs débutants de faire un premier essai.

- 1 Placez la marmite dans la base de l'autocuiseur et ajoutez dans la marmite 709 ml (3 tasses) d'eau à température ambiante.

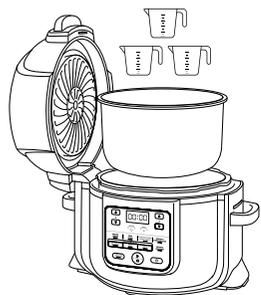


- 2 Assemblez le couvercle à pression en alignant la flèche sur le couvercle avec la flèche sur le devant de la base de l'autocuiseur. Puis tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

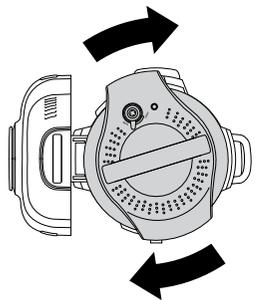


- 3 Assurez-vous que la soupape de pression située sur le couvercle est en position SEAL (sceller).




- 4 Appuyez sur le bouton **PRESSURE** (pression); la pression de l'appareil sera réglée par défaut à HI (haute). Réglez la durée à 2 minutes et appuyez sur le bouton **▶** (marche/arrêt) pour mettre en marche.

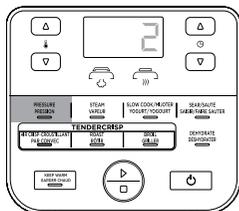

- 5 Votre Foodi commencera à accumuler de la pression (des voyants rotatifs s'allumeront). Lorsque la pression programmée sera atteinte, l'appareil activera un compte à rebours

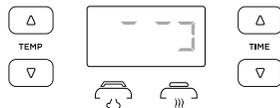

- 6 Une fois le compte à rebours terminé, le Foodi émettra un signal sonore, passera automatiquement en mode Keep Warm (garder chaud) et un compte à rebours s'activera.

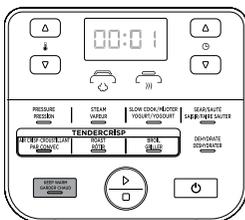

- 7 Tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) pour libérer rapidement la vapeur sous pression. Un jet de vapeur jaillira de la soupape de pression. Une fois la vapeur complètement libérée, l'appareil pourra être ouvert.



LIBÉRATION NATURELLE DE LA PRESSION PAR RAPPORT À LA LIBÉRATION RAPIDE DE LA PRESSION

Libération naturelle de la pression :

Lorsque la cuisson sous pression est terminée, la vapeur est naturellement libérée de l'appareil au fur et à mesure qu'il refroidit. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes ou plus, selon la quantité de liquide et de nourriture que contient la marmite. Pendant ce temps, l'appareil passe en mode Keep Warm (garder chaud). Appuyez sur le bouton **KEEP WARM** (garder chaud) si vous souhaitez éteindre le mode Keep Warm (garder chaud). Lorsque la libération naturelle de la pression est terminée, la soupape à flotteur rouge s'abaisse.

Libération rapide de la pression : Utilisez-le **SEULEMENT** si la recette vous le demande. Lorsque la cuisson sous pression est terminée et que le voyant **KEEP WARM** (garder chaud) est allumé, tournez la soupape de pression à la position **VENT** (décharger) pour libérer instantanément la pression à travers la soupape.

Même après la libération de la pression, que ce soit naturellement ou par le biais de la soupape de pression, une certaine quantité de vapeur demeurera dans l'appareil et s'en échappera lorsque le couvercle sera ouvert. Soulevez-le et inclinez-le loin de vous en vous assurant qu'il n'y a pas de condensation qui s'égoutte dans la base de l'autocuiseur.




REMARQUE : En tout temps pendant le cycle de libération naturelle de la vapeur, vous pouvez commuter en mode de libération rapide en tournant la soupape de pression en position **VENT** (décharger).

PRESSURISATION

Lorsque la pression augmente dans l'appareil, le panneau de commande affiche des voyants rotatifs. Le temps de pressurisation varie selon la quantité d'ingrédients et de liquide dans la marmite. Lorsque la pression augmente, le couvercle se verrouille à des

fins de sécurité et ne peut être déverrouillé qu'une fois la pression libérée. Lorsque l'appareil a atteint sa pleine pression, le témoin lumineux de l'icône de pression du couvercle cesse de clignoter et reste allumé. Le cycle de cuisson sous pression commence alors, et la minuterie commence le décompte.

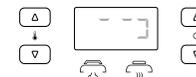


INSTALLATION ET RETRAIT DU COUVERCLE À PRESSION

Placez le couvercle à pression sur le dessus de l'appareil en alignant le symbole **↓** situé sur le couvercle et le symbole **↑** situé sur la base. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour déverrouiller le couvercle à pression, tournez-le dans le sens antihoraire. Soulevez et inclinez le couvercle pour éviter les éclaboussures. Ne soulevez pas le couvercle à la verticale.

REMARQUE : Le couvercle à pression ne se déverrouillera pas tant que l'appareil ne sera pas complètement dépressurisé.

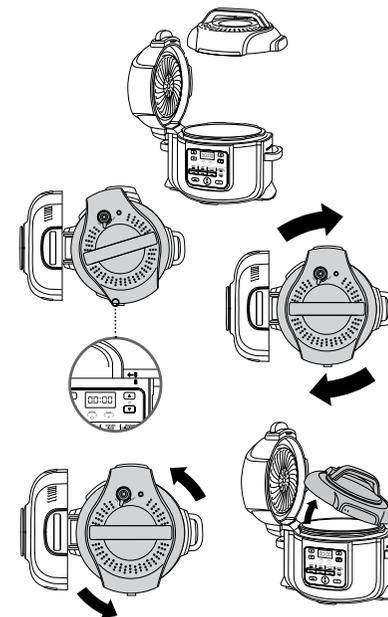


UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ TENDERCRISP™ – SUITE

UTILISATION DES FONCTIONS DE CUISSON AVEC LE COUVERCLE À PRESSION

Pour allumer l'appareil, branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, puis appuyez sur le bouton Power (mise en marche).

Pressure Cook (cuisson sous pression)

- 1 Ajoutez des ingrédients et au moins 118 ml (1/2 tasses) de liquide dans la marmite, y compris un accessoire si votre recette l'exige. **NE DÉPASSEZ PAS** la ligne marquée PRESSURE MAX (pression max.) lorsque vous cuisez sous pression.

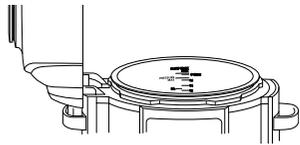


REMARQUE : Lorsque vous faites cuire du riz, des haricots ou d'autres ingrédients qui prennent de l'expansion, **NE REMPLISSEZ PAS** la marmite plus qu'à la moitié.

- 2 Suivez les étapes à gauche pour installer le couvercle à pression. Tournez la soupape de pression à la position SEAL (sceller).




- 3 Appuyez sur le bouton PRESSURE (pression). Le niveau de pression par défaut s'affichera. Utilisez les flèches (température) haut et bas pour sélectionner HI (haute) (élevée) ou LO (basse).

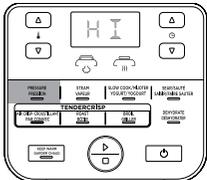


REMARQUE : Si la durée est d'une heure ou moins, l'horloge affichera le décompte en minutes et secondes. Si la durée est de plus d'une heure, l'horloge affichera seulement le décompte en minutes.


- 4 Utilisez les flèches (temps) haut et bas pour régler le temps de cuisson par tranches d'une minute pour une durée allant jusqu'à une heure ou par tranches de cinq minutes pour une durée allant d'une à quatre heures.

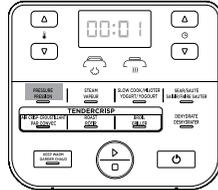

- 5 Appuyez sur le bouton (marche/arrêt). L'écran affichera des voyants rotatifs pendant cette période. Lorsque l'appareil atteint la température appropriée, la minuterie commencera son compte à rebours.

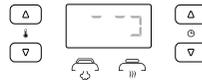

- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore, passe automatiquement en mode Keep Warm (garder chaud) et la minuterie commence à compter à partir de 00:00.

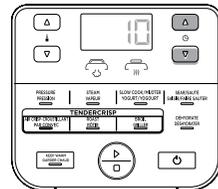


REMARQUE : Une fois la cuisson sous pression terminée, vous pouvez appuyer sur le bouton KEEP WARM (garder chaud) pour désactiver le mode Keep Warm (garder chaud).

- 7 Laissez l'appareil libérer naturellement la pression ou, si votre recette le demande, tourner la soupape de pression à la position VENT (décharger) pour libérer rapidement la vapeur à travers la soupape.



Steam (vapeur)


- 1 Ajoutez au moins 250 ml (1 tasse) de liquide (ou la quantité indiquée dans votre recette) dans la marmite. Ajoutez le panier Cook & Crisp™ ou la clayette réversible à la marmite, puis les ingrédients.

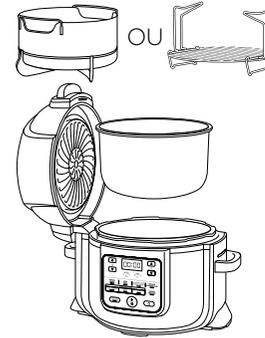

- 2 Suivez les étapes ci-dessus pour installer le couvercle à pression. Tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger).



- 3 Appuyez sur le bouton STEAM (vapeur). Utilisez les flèches (temps) haut et bas pour régler le temps de cuisson, par tranches d'une minute, jusqu'à un maximum de 30 minutes.

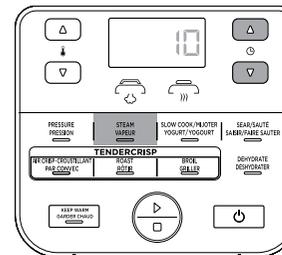


REMARQUE : Il n'y a pas de réglage de température disponible ou nécessaire lors de l'utilisation de la fonction Steam (vapeur).

- 4 Appuyez sur le bouton (marche/arrêt).
- 5 L'unité préchauffera automatiquement pour faire bouillir le liquide de cuisson à la vapeur. L'écran affichera des voyants rotatifs pendant cette période. Lorsque l'appareil atteint la température appropriée, la minuterie commencera son compte à rebours.



- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore, passe automatiquement en mode Keep Warm (garder chaud). Si la soupape à flotteur rouge est remontée, attendez qu'elle retombe et ouvrez le couvercle.

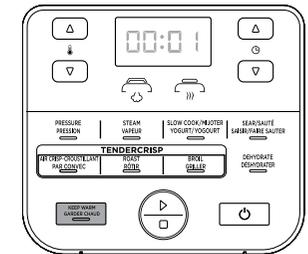

REMARQUE : Une fois la cuisson à la vapeur terminée, vous pouvez appuyer sur le bouton KEEP WARM (garder chaud) pour désactiver le mode Keep Warm (garder chaud).


UTILISATION DE VOTRE AUTOCUISEUR FOODI™ TENDERCRISP™ – SUITE

Slow Cook (mijoter)


- 1 Ajoutez les ingrédients à la marmite. **NE DÉPASSEZ PAS** la ligne marquée MAX (maximum) lorsque vous utilisez le mode Slow Cook (mijoter).
- 2 Suivez les étapes ci-dessus pour installer le couvercle à pression. Tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger).



- 3 Appuyez sur le bouton SLOW COOK (mijoter). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches (température) haut et bas pour sélectionner Slow Cook (mijoter) en mode HI (haute) ou LO (basse).

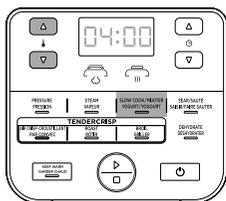

- 4 Utilisez les flèches (temps) haut et bas pour régler le temps de cuisson, par tranches de 15 minutes, jusqu'à un maximum de 12 heures.

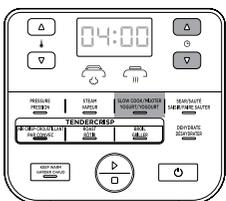

- 5 Appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour commencer la cuisson.

REMARQUE : Le réglage du temps de cuisson du niveau HI (haute) de la fonction Slow Cook (mijoter) peut être réglé entre 4 et 12 heures. Le réglage temps de cuisson du niveau LO (basse) de la fonction Slow Cook (mijoter) peut être réglé entre 6 et 12 heures.

- 6 Lorsque la durée de cuisson est terminée, l'appareil émet un signal sonore, passe automatiquement en mode Keep Warm (garder chaud).

Yogurt (yogourt)


- 1 Ajoutez la quantité de lait souhaitée dans la marmite.

REMARQUE : Si vous préférez pasteuriser, laissez refroidir et ajoutez des cultures sans utiliser l'appareil, sautez les étapes 1 à 9. Appuyez plutôt sur (pour sélectionner la période d'incubation désirée. Appuyez sur (to select desired incubation time. Press (pour démarrer, puis suivez les étapes 10 et 11.


- 2 Installez le couvercle à pression et tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger).



- 3 Appuyez deux fois sur SLOW COOK (mijoter)/YOGURT (yogourt) jusqu'à ce que le message YGRT (yogourt) apparaisse à l'écran. Appuyez sur les flèches de (vers le haut ou le bas pour sélectionner YGRT (yogourt) ou FMNT (fermenter).

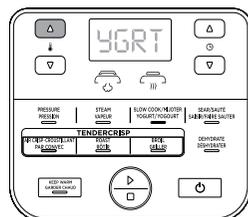


- 4 Appuyez sur les flèches de (pour régler la durée d'incubation par tranches de 30 minutes, et ce, de 8 à 12 heures.

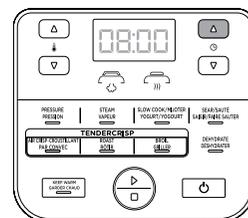


REMARQUE : Sélectionner une durée plus longue donnera un yogourt plus acidulé et une consistance plus épaisse. Utilisez 12 heures pour obtenir un yogourt de style grec.

- 5 Appuyez sur (pour commencer la pasteurisation.
- 6 L'appareil affichera le message BOIL (bouillir) lors de la pasteurisation. Lorsque la température de pasteurisation est atteinte, l'appareil émettra un signal sonore et le message COOL (refroidir) s'affichera.

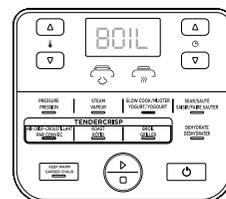


- 7 Une fois que le lait a refroidi, l'appareil affichera les messages ADD and STIR (ajouter et mélanger) successivement.

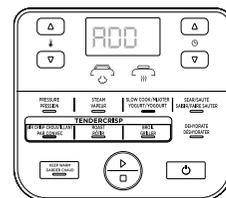

- 8 Retirez le couvercle à pression et écumez le dessus du lait.

- 9 Ajoutez les cultures de yogourt au lait et mélangez le tout pour le rendre homogène. Placez le couvercle à pression (la soupape peut être en position VENT (décharger) ou SEAL (sceller) et appuyez sur (pour commencer le processus d'incubation.

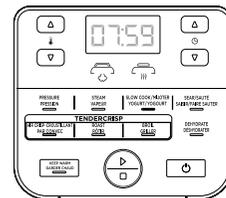


- 10 Le compte à rebours commencera à l'écran. Lorsque la durée d'incubation est terminée, l'appareil émettra un signal sonore et le message DONE (fini) s'affichera.
- 11 Réfrigérez le yogourt jusqu'à un maximum de 12 heures avant de le servir.

Sear/Sauté (saisir/faire sauter)

- 1 Ajoutez les ingrédients à la marmite.



- 2 Appuyez sur le bouton SEAR/SAUTÉ (saisir/faire sauter). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches (température) haut et bas pour sélectionner l'une des options de réglage de la température (low (bas), medium-low (moyen-bas), medium (moyen), medium-high (moyen-élevé) ou high (élevé)).

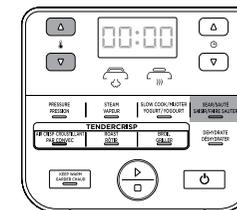

REMARQUE : Il n'y a pas de réglage de durée de cuisson disponible ou nécessaire lors de l'utilisation de la fonction de cuisson Sear/Sauté (saisir/faire sauter).

- 3 Appuyez sur le bouton (marche/arrêt) pour commencer la cuisson.

- 4 Pour désactiver la fonction Sear/Sauté (saisir/faire sauter), appuyez sur le bouton (marche/arrêt). Pour commuter à une fonction de cuisson différente, appuyez sur le bouton de la fonction correspondante.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser cette fonction avec le couvercle de cuisson croustillante en position ouverte ou le couvercle à pression avec la soupape de pression en position VENT (décharger).

REMARQUE : Utilisez **TOUJOURS** des ustensiles antiadhésifs dans la marmite de cuisson. **N'UTILISEZ PAS** d'ustensiles en métal, car ils égratigneront le revêtement antiadhésif de la marmite.

ACCESSOIRES OFFERTS À L'ACHAT


Nous offrons une gamme d'accessoires conçus spécialement pour votre autocuiseur Ninja® Foodi™ TenderCrisp™. Visitez ninjaaccessories.com pour augmenter vos capacités et faire passer vos talents de cuisinier au niveau supérieur.

Moule à usages multiples




- Avec ce bac, vous pouvez créer des plats en cocotte fumants, des trempettes et des tartes à la garniture tendre et savoureuse ou, pour le dessert, faire cuire un gâteau léger et moelleux, au-dessus doré à point.
- Dimensions : 22 cm (8,75 po) prof. x 6 cm (2,5 po) haut.

Accessoire de grille de rôtissage

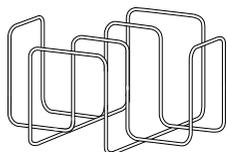


- Utilisez cette grille à l'intérieur du panier Cook & Crisp™ afin de servir des coquilles de taco de tonnerre le mardi, un carré de côtes levées rôti à point sur le BBQ le dimanche, ou du pain à l'ail grillé uniformément les soirs où les pâtes sont au menu.

Accessoire d'étagement Cook & Crisp™

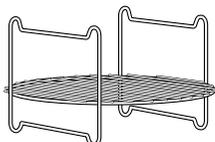

- Augmente la capacité du panier Cook & Crisp de sorte que vous pouvez créer des plats à plusieurs couches et faire de la déshydratation de base.
- Gardez plusieurs aliments séparés pendant que vous les faites cuire. Réchauffez des pointes de pizza, des frites surgelées, des pépites de poulet, des hamburgers et plus encore.

Bac de cuisson croustillante

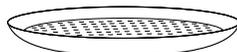

- Perforé pour un écoulement d'air amélioré, ce bac est fameux pour rendre croustillants et réchauffer pizzas, quesadillas et légumes.
- Dimensions : 23 cm (9 po) prof. x 2 cm (0,75 po) haut.

Moule à pain




- Notre bac spécialement conçu est l'accessoire de pâtisserie d'une taille parfaite pour confectionner des mélanges de pâte à pain comme des pains aux bananes ou aux courgettes.
- Dimensions : 21 cm (8,25 po) x 11 cm (4,25 po) x 9 cm (3,5 po)

Emballage supplémentaire de joints en silicone



- Ensemble de deux joints en silicone pour séparer les saveurs : un joint pour la cuisson de mets salés et un autre pour les mets sucrés.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN

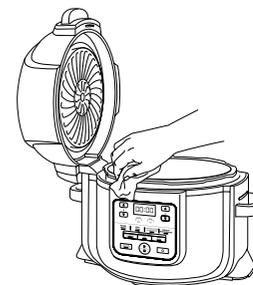

Nettoyage : Lave-vaisselle et lavage à la main

L'appareil devrait être nettoyé complètement après chaque utilisation.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer.
- 2 **NE METTEZ JAMAIS** la base de l'autocuiseur dans le lave-vaisselle et ne l'immergez pas dans de l'eau ou tout autre liquide.
- 3 Pour nettoyer la base de l'autocuiseur et le panneau de commande, essuyez-les soigneusement avec un chiffon humide.
- 4 La marmite de cuisson, le joint en silicone, la clayette réversible, le panier Cook & Crisp™ et le diffuseur détachable peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- 5 Le couvercle à pression, la soupape de pression et le bouchon anti-colmatage peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon à vaisselle. **NE LAVEZ PAS** le couvercle à pression ou n'importe laquelle de ses pièces dans le lave-vaisselle, et **NE DÉMONTÉZ PAS** la soupape de pression ou la soupape à flotteur rouge.
- 6 Pour nettoyer le couvercle de cuisson croustillante, utilisez un chiffon humide ou un essuie-tout, et essuyez-le une fois que l'écran thermique aura refroidi.
- 7 Si des résidus alimentaires sont collés sur la marmite de cuisson, la clayette réversible ou le panier Cook & Crisp, remplissez la marmite avec de l'eau et laissez tremper avant de nettoyer. **N'UTILISEZ PAS** de tampons à récurer. Si vous devez récurer la marmite, utilisez un produit de nettoyage non abrasif ou un détergent liquide à vaisselle avec un tampon ou une brosse en nylon.
- 8 Séchez à l'air toutes les pièces après chaque utilisation.

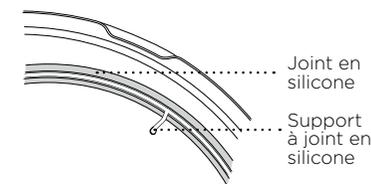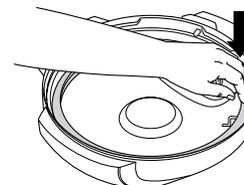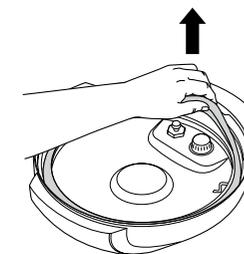

Joint en silicone

Support à joint en silicone

Retrait et réinstallation du joint en silicone

Pour enlever le joint en silicone, tirez-le vers l'extérieur, une partie à la fois, hors de son support. Le joint peut être installé avec l'un ou l'autre des côtés tourné vers le haut. Pour réinstaller le joint, appuyez-le dans son support, une partie à la fois.

Après l'utilisation de l'autocuiseur, retirez tous les débris de nourriture du joint en silicone et du bouchon anti-colmatage.

Maintenez le joint en silicone propre afin d'éviter l'apparition de mauvaises odeurs.

Un lavage à l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle peut éliminer les odeurs. Toutefois, il est normal que le joint en silicone absorbe l'odeur de certains aliments acides. Il est recommandé d'avoir plus d'un joint en silicone à portée de main. Vous pouvez acheter des joints en silicone supplémentaires sur ninjaaccessories.com.

NE TIREZ JAMAIS avec force sur le joint en silicone pour l'extraire, car cela risque de le déformer et de déformer également son support, et de nuire à l'étanchéité de la pression. Un joint en silicone fissuré, coupé ou présentant un autre type de dommage devrait être remplacé immédiatement.

Pourquoi mon autocuiseur prend-il autant de temps à faire monter la pression? Combien de temps faut-il pour atteindre la bonne pression?

- Le temps de cuisson peut varier selon la température sélectionnée, la température réelle de la marmite de cuisson et la température ou la quantité des ingrédients.
- Assurez-vous que le joint en silicone est bien en place et s'appuie bien sur le couvercle à pression. S'il n'est pas installé correctement, vous devriez être capable de tirer légèrement sur le joint pour le faire pivoter.
- Vérifiez que le couvercle à pression est complètement verrouillé et que la soupape de pression est dans la position SEAL (sceller) lors de la cuisson sous pression.

Pourquoi le compte à rebours diminue-t-il si lentement?

- Vous avez peut-être utilisé des heures plutôt que des minutes pour régler la minuterie. Lors du réglage du temps, l'écran affichera HH:MM et la minuterie augmentera/diminuera par tranches d'une minute.

Comment puis-je savoir quand l'appareil effectue la pressurisation?

- Des voyants rotatifs apparaîtront sur l'afficheur indiquant que l'appareil est en train de faire monter la pression.

Des voyants rotatifs s'allument sur l'écran pendant l'utilisation de la fonction Pressure (pression) ou Steam (vapeur).

- Lors de l'utilisation des modes Steam (vapeur) ou Pressure (pression), cela indique que la pression augmente dans l'appareil ou que le préchauffage est en cours. Lorsque l'unité a fini d'accumuler de la pression, le décompte du temps de cuisson que vous avez réglé commencera.

Il y a beaucoup de vapeur qui s'échappe de mon appareil lorsque j'utilise la fonction Steam (vapeur).

- Il est normal que de la vapeur s'échappe par la soupape de pression pendant la cuisson. Laissez la soupape de pression dans la position VENT (décharger) lorsque vous utilisez les modes de cuisson Steam (vapeur), Slow Cook (mijoter) et Sear/Sauté (saisir/faire sauter).

Pourquoi ne puis-je pas retirer le couvercle à pression?

- Pour des raisons de sécurité, le couvercle à pression ne peut être déverrouillé tant que l'appareil n'est pas complètement dépressurisé. Pour libérer rapidement la vapeur sous pression, tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger). Un jet de vapeur jaillira de la soupape de pression. Une fois la vapeur complètement libérée, l'appareil pourra être ouvert. Tournez le couvercle à pression dans le sens antihoraire, puis soulevez-le et éloignez-le de vous.

Est-il normal que la soupape de pression soit desserrée?

- Oui. Le desserrement de la soupape de pression est intentionnel; il permet un réglage rapide et facile entre la position SEAL (sceller) et VENT (décharger) et aide à réguler la pression en libérant de petites quantités de vapeur pour assurer d'excellents résultats de cuisson. Assurez-vous qu'elle soit placée aussi loin que possible vers la position SEAL (sceller) lors de la cuisson sous pression, et qu'elle soit placée le plus loin possible vers la position VENT (décharger) lors de la libération rapide de la pression.

L'appareil émet un bruit de sifflement et n'atteint pas la pression désirée.

- Assurez-vous que la soupape de pression est à la position SEAL (sceller). Si elle se trouve à cette position et que vous entendez toujours un fort bruit de sifflement, cela peut indiquer que votre joint en silicone est mal placé. Appuyez sur ►■ (marche/arrêt) pour arrêter la cuisson, tournez la soupape de pression à la position VENT (décharger) si nécessaire et retirez le couvercle à pression. Appuyez sur le joint en silicone, assurez-vous qu'il est complètement inséré et qu'il repose à plat sous le support à joint. Lorsque le joint est installé correctement, vous devriez être capable de le tirer légèrement pour le faire pivoter.

Le compte à rebours de la minuterie de mon appareil monte au lieu de descendre.

- Le cycle de cuisson est terminé et l'appareil est en mode Keep Warm (garder chaud).

Combien de temps l'appareil prend-il pour se dépressuriser?

- La libération rapide de la pression prend environ 2 minutes ou moins. La libération naturelle de la pression peut prendre jusqu'à 20 minutes ou plus, selon le type d'aliment ou la quantité d'ingrédients que renferme la marmite.

Le message d'erreur « POT » (marmite) apparaît à l'écran d'affichage.

- La marmite de cuisson n'est pas à l'intérieur de la base de l'autocuiseur. La marmite de cuisson est requise pour toutes les fonctions.

Le message d'erreur « LID » (couvercle) apparaît à l'écran d'affichage, et l'icône de couvercle clignote.

- Le mauvais couvercle est installé pour la fonction de cuisson que vous avez choisie. Placez le couvercle à pression sur l'unité, en position fermée si vous voulez utiliser les modes Pressure (pression), Slow Cook (mijoter), Steam (vapeur), Sear/Sauté (saisir/faire sauter) ou Keep Warm (garder chaud).

Le message d'erreur « SHUT » (arrêt) apparaît à l'écran d'affichage.

- Le couvercle de cuisson croustillante est ouvert et doit être fermé pour que la fonction sélectionnée puisse être activée.

Le message d'erreur « VENT » (décharger) apparaît à l'écran d'affichage.

- Lorsque l'appareil est réglé sur Slow Cook (mijoter) ou Sear/Sauté (saisir/faire sauter) et que l'appareil détecte que la pression augmente, ce message indique que la soupape de pression est en position SEAL (sceller).
- Tournez la soupape de pression jusqu'à la position VENT (décharger) et laissez-la à cette position pour le reste de la durée de la fonction de cuisson.
- Si vous ne tournez pas la soupape de pression à la position VENT (décharger) dans un délai de 5 minutes, la fonction sera annulée et l'appareil s'éteindra.

Le message d'erreur « WATR » (eau) apparaît sur l'écran pendant l'utilisation de la fonction Steam (vapeur).

- Le niveau d'eau dans l'appareil est trop bas. Ajoutez de l'eau dans l'appareil pour que la fonction se poursuive.

Le message d'erreur « WATR » (eau) apparaît sur l'écran pendant l'utilisation de la fonction Pressure (pression).

- Ajoutez plus de liquide à la marmite de cuisson avant de redémarrer le cycle de cuisson sous pression.
- Assurez-vous que la soupape de pression est à la position SEAL (sceller).
- Assurez-vous que le joint en silicone est correctement installé.

Le message d'erreur « HOT » (chaud) apparaît à l'écran d'affichage.

- Ce message signifie que l'appareil a surchauffé. Laissez l'appareil refroidir.
- Une fois que l'appareil a refroidi, assurez-vous qu'il n'y a aucun aliment collé au fond de la marmite et que celle-ci contient assez de liquide pour votre recette.

« ERR1 », « ERR2 », « ERR3 », « ERR4 », « ERR5 », « ERR6 ».

- L'appareil ne fonctionne pas bien. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 646-5288.

CONSEILS UTILES

- 1 Pour brunir ou faire dorer les aliments uniformément, assurez-vous qu'ils de les déposer dans une couche étalée également au fond de la marmite de cuisson, sans aucun chevauchement. Si les ingrédients se chevauchent, assurez-vous de les remuer à mi-cuisson.
- 2 Pour les petits ingrédients qui pourraient tomber de la clayette réversible, nous recommandons de les emballer d'abord dans du papier parchemin ou du papier d'aluminium.
- 3 Lorsque vous passez de la cuisson sous pression à l'utilisation du couvercle de cuisson croustillante, il est recommandé de vider la marmite du restant de liquide pour obtenir des résultats plus croustillants.
- 4 Appuyez et maintenez enfoncés les boutons  (temps) haut et bas pour faire défiler le temps plus rapidement sur l'écran jusqu'au temps désiré.
- 5 Utilisez le mode Keep Warm (garder chaud) pour maintenir vos aliments chauds à une température sécuritaire après la cuisson. Pour empêcher que la nourriture ne s'assèche, nous vous recommandons de garder le couvercle fermé et d'utiliser cette fonction avant le service. Pour réchauffer la nourriture, utilisez la fonction Air Crisp (croustillant par convec.).
- 6 Pour accélérer l'augmentation de la pression de votre appareil, réglez-le à la fonction SEAR/SAUTÉ HIGH (saisir/faire sauter haute). Une fois la pression de cuisson désirée atteinte, appuyez sur le bouton PRESSURE (pression) et continuez la cuisson comme vous le feriez normalement.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le ninjaccessories.com ou communiquez avec le service à la clientèle, au 1 855 520-7816.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjakitchen.ca/fr/page/parts-and-accessories.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le support.ninjakitchen.ca/hc/fr-ca pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour. Nous vous demandons également d'enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee et d'avoir le produit à portée de main lorsque vous appelez, afin que nous puissions mieux vous aider.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces Canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

COOK & CRISP, FOODI, and TENDERCRISP are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents.

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
1 877 646-5288
ninjakitchen.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

COOK & CRISP, FOODI, et TENDERCRISP sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez sharkninja.com/uspatents.

