


Nettoyage

GOBELET



Gardez le couvercle du canal du gobelet ouvert afin que l'eau puisse passer au travers du canal sous vide.

PICHET ET COUVERCLE

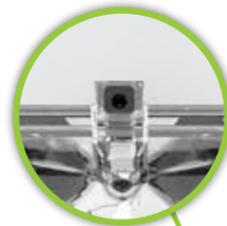

Assurez-vous que l'eau passe au travers du canal sous vide du pichet.



Gardez le couvercle du canal du gobelet ouvert afin que l'eau puisse passer au travers de la soupape de dépression.

RÉSERVOIR DE TROP-PLEIN



S'il est nécessaire de nettoyer le réservoir de trop-plein, retirez-le de la base. Séparez le couvercle du bas du réservoir et rincez les deux pièces sous l'eau courante.

REMARQUE : Assurez-vous que le réservoir de trop-plein est entièrement sec avant de le réinstaller.



LAVE-VAISSELLE

Les contenants, les couvercles, le filtre Micro-Juice™ et les jeux de lames peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veiller à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.



NETTOYAGE À LA MAIN

Lavez les contenants, les couvercles, le filtre Micro-Juice et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez-les et laissez-les sécher complètement à l'air.

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours la base avant de nettoyer.

AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacerations.

NINJA

MÉLANGEUR BLENDER DUO®

AVEC Technologie Micro-Juice™

COMMENÇONS

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE



Bloc moteur



Pichet de 2 100 ml
(Capacité liquide maximale de 1 900 ml)



Couvercle de pichet



Filtre Micro-Juice™



(2) Gobelets à mélanger à portion individuelle de 591 ml



Livre de recettes



Guide de l'utilisateur



Jeu de lames Pro Extractor Blades®



(2) Couvercles scellés à bec verseur

Utilisation de l'appareil

JUS

Préparez des jus légers et rafraichissants dans le pichet. L'appareil enlèvera l'air, puis passera automatiquement au programme.

PRÉSERVE-BOISSON

Appuyez sur le bouton DrinkSaver (préserve-boisson) après avoir mélangé les ingrédients pour retirer l'air et conserver les jus frais pendant au moins 48 heures.



PROGRAMMES AUTO-IQ

7 programmes automatiques prédéfinis et conçus par un chef qui font le travail pour vous.

RÉGLAGES MANUELS

Prenez le contrôle et personnalisez vos mélanges à l'aide de 3 vitesses manuelles.

Assemblage et utilisation

UTILISATION DU PICHET

- 1 Ajoutez les ingrédients en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne MAX LIQUID (capacité liquide maximale).
- 2 Placez le couvercle sur le pichet en alignant le triangle du couvercle avec celui de la poignée du pichet. Puis, fermez les languettes d'un coup sec vers le bas pour fixer le couvercle.
- 3 Placez le pichet sur la base et tournez-le dans le sens horaire pour aligner le triangle du pichet avec celui de la base.
- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez le programme que vous souhaitez. Lorsque le mélange est terminé, tournez le pichet dans le sens antihoraire et soulevez-le pour l'enlever.

Si vous préparez un jus ou vous souhaitez le conserver à l'aide de PRÉSERVE-BOISSON, consultez l'étape 5.

LIBÉRATION DU SCELLAGE SOUS VIDE

- 5 Tirez la languette de scellage sous vide du couvercle vers le haut. Une fois que le scellage sous vide est dégagé, vous pourrez retirer le couvercle.



UTILISATION DU GOBELET

- 1 Ajoutez les ingrédients en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne MAX LIQUID (capacité liquide maximale).
- 2 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades® dans le gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour bien le fixer.
- 3 Renversez le gobelet et fixez-le sur la base. Alignez le canal sous vide avec le symbole de verrouillage qui se trouve à l'arrière de la base. Tournez le gobelet dans le sens horaire pour le verrouiller en place.
- 4 Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez le programme que vous souhaitez. Lorsque le mélange est terminé, tournez le gobelet dans le sens antihoraire et soulevez-le pour l'enlever.

Si vous souhaitez conserver le mélange à l'aide de PRÉSERVE-BOISSON, consultez l'étape 5.

LIBÉRATION DU SCELLAGE SOUS VIDE

- 5 En posant le jeu de lames à plat sur le comptoir, tirez la languette de scellage sous vide vers le haut. Une fois que le scellage sous vide est dégagé, vous pourrez retirer le jeu de lames.

AVERTISSEMENT : Le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin.



Deux façons de conserver le mélange avec PRÉSERVE-BOISSON™



TRANSPORT FACILE

- 1 Après avoir mélangé les ingrédients dans le gobelet, retirez le jeu de lames.
- 2 Faites tourner le couvercle à bec verseur sur le gobelet, fixez ce dernier à la base, puis appuyez sur DRINKSAVER (préserve-boisson). L'appareil retirera l'air pendant 15 secondes environ jusqu'à ce que le scellage sous vide soit terminé.
- 3 Mettez la boisson sous vide au réfrigérateur, puis dégagez le scellage lorsque vous êtes prêt à déguster le mélange fraîchement préparé.



MÉLANGE D'UNE GRANDE QUANTITÉ

- 1 Après avoir mélangé les ingrédients dans le pichet, retirez le couvercle et versez le mélange dans un verre.
- 2 Fixez à nouveau le couvercle sur le pichet, fixez ce dernier à la base, puis appuyez sur DRINKSAVER (préserve-boisson). L'appareil retirera l'air pendant 30 secondes environ jusqu'à ce que le scellage sous vide soit terminé.
- 3 Mettez le pichet scellé sous vide au réfrigérateur et dégagez le scellage lorsque vous êtes prêt à déguster une autre portion.

Préparation de jus

Notre unique combinaison de lames haute vitesse, la technologie de retrait de l'air et un filtre Micro-Juice™ vous permettent de préparer de délicieux jus frais presque sans pulpe.

- 1 Insérez le filtre Micro-Juice dans le pichet, alignez le triangle du filtre avec celui du bec verseur du pichet.
- 2 Ouvrez le couvercle du filtre. Ajoutez les ingrédients dans l'ordre recommandé dans le livre de recettes. Puis, fermez le couvercle du filtre.
- 3 Placez le couvercle sur le pichet en alignant le triangle du couvercle avec celui de la poignée du pichet. Puis, fermez les languettes d'un coup sec vers le bas pour fixer le couvercle.
- 4 Placez le pichet sur la base et tournez-le dans le sens horaire pour aligner le triangle du pichet avec celui de la base.
- 5 Allumez l'appareil. Appuyez sur JUICE (jus). Tout d'abord, l'appareil retirera l'air pendant 30 secondes environ, puis il passera automatiquement au programme de mélange.
- 6 Lorsque l'appareil a terminé de mélanger les ingrédients, tournez le pichet dans le sens horaire et soulevez-le pour l'enlever de la base.



- 7 Dégagez le scellage sous vide en tirant sur la languette de scellage du couvercle.
- 8 Retirez le couvercle du pichet. Avec le filtre bien en place, versez le jus dans des verres.



CONSEILS DE PRO

- L'ordre du remplissage des ingrédients importe. Consultez le livre de recettes pour de plus amples renseignements.
- Pelez entièrement les agrumes.
- Coupez tous les ingrédients en morceaux de 25 mm.
- Utilisez seulement 1/2 tasse d'ingrédients très riches en fibres ou épépinés.