

NINJA^{®/MD}

Séries
BL620C
Series

OWNER'S GUIDE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



www.ninjakitchen.com
1-877-646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® PROFESSIONAL BLENDER & NUTRI NINJA™ CUPS.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. DO NOT modify the plug in any way.

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠ WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Stacked Blade Assembly always hold it by the shaft. Failure to do so will result in risk of laceration.
- 3 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 4 **⚠ WARNING:** Handle the Nutri Ninja Blade Assembly with care, as the blades are sharp. When handling the blade assembly always hold it by the base. Contact with the blades' edges can result in laceration.
- 5 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- 6 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja Cups.
- 7 **⚠ CAUTION:** Remove the Nutri Ninja Blade Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.

- 8 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 9 **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 10 Never leave an appliance unattended when in use.
- 11 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 12 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 13 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 14 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja LLC.
- 15 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 16 Always use appliance on a dry, level surface.
- 17 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 18 Avoid contact with moving parts.
- 19 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 20 **DO NOT** use the appliance if blade assembly is bent or damaged.
- 21 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without pitcher or Nutri Ninja cup properly attached.
- 22 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 23 The use of attachments or accessories not included with the unit such as canning jars is not recommended by the manufacturer and may result in fire, electric shock or personal injury.
- 24 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 25 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the blade assembly is properly installed before operating the appliance.
- 26 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 27 **DO NOT** overfill.
- 28 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 29 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 30 If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 31 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 32 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR PROFESSIONNEL NINJA^{MD} ET VOS GOBELETS NUTRI NINJA^{MC}.

FICHE POLARISÉE

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.

⚠ AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

- 1 **⚠ AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
- 2 **⚠ AVERTISSEMENT** : Le jeu de lames superposées est tranchant et amovible; il n'est pas verrouillé dans le récipient. Manipulez-le avec soin. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez toujours l'arbre de cette pièce. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.
- 3 **⚠ AVERTISSEMENT** : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.
- 4 **⚠ AVERTISSEMENT** : SOYEZ TOUJOURS prudent lorsque vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MC}. Les lames sont tranchantes. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades UNIQUEMENT par le bord extérieur de la base du jeu de lames. Ne pas faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames se traduira par un risque de lacération.
- 5 **⚠ MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- 6 **⚠ MISE EN GARDE** : Nous ne recommandons pas l'utilisation des gobelets Nutri Ninja pour mouliner des ingrédients.
- 7 **⚠ MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de Nutri Ninja du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments

- peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure.**
- 8 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
 - 9 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil être utilisé par des enfants. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation à proximité des enfants. Ceci n'est pas un jouet.
 - 10 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - 11 Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes car cela pourrait endommager les accessoires.
 - 12 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
 - 13 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation.
 - 14 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut, s'il a été échappé ou endommagé. Cet appareil a des marques importantes sur les broches de la prise. La prise et le cordon d'alimentation entier ne convient pas pour le remplacement. S'ils sont endommagés, s'il vous plaît contacter SharkNinja LLC.
 - 15 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
 - 16 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
 - 17 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
 - 18 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
 - 19 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
 - 20 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'ensemble de lames est tordu ou endommagé.
 - 21 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans fixer le pichet ou une tasse Nutri Ninja correctement.
 - 22 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur ou près des surfaces chaudes (telles qu'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
 - 23 L'usage des attachements accessoires, y compris les pots de conserve n'est pas recommandé par le fabricant du fait qu'il peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure corporelle.
 - 24 **N'ENLEVEZ PAS** le contenant de le bloc-moteur pendant que l'appareil est en marche.
 - 25 Afin de réduire le risque de blessure, **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place. **N'ALLEZ PAS** à l'encontre du mécanisme de verrouillage ; assurez-vous que l'attachement soit correctement monté avant d'utiliser l'appareil.
 - 26 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients aux changements de température extrêmes.
 - 27 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
 - 28 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est vide.
 - 29 Afin de réduire le risque de brûlures, permettez toujours à l'appareil de refroidir avant de retirer les pièces et le nettoyer.
 - 30 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil arrêtera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
 - 31 **CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE À DOMICILE SEULEMENT.** N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
 - 32 La notation maximale est basée sur l'ensemble de 6 lames (pichet) qui procure le plus de puissance. D'autres attachements recommandés peuvent nécessiter significativement moins de puissance ou de courant.

**VEUILLEZ CONSERVER
CES DIRECTIVES**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz.
Power: 1100 Watts
Pitcher Capacity: 2.1 Liters (72 oz.)
Max Liquid Capacity: 1.9 Liters (64 oz.)
Nutri Ninja™ Capacity: 470 ml (16 oz.)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120 V, 60 Hz
Alimentation : 1100 W
Capacité du pichet : 2,1 L (72 oz)
Capacité maximale de liquide : 1,9 L (64 oz)
Capacité des gobelets
Nutri Ninja^{MC} : 470 ml (16 oz)

Thank you for purchasing the Ninja® Professional Blender & Nutri Ninja™ Cups.



Getting to Know Your Ninja Professional Blender & Nutri Ninja Cups	7
Before First Use	9
Assembly and Use of the Pitcher	10
Assembly and Use of the Nutri Ninja Cup	12
Care & Maintenance	13
Blending Chart	14
Troubleshooting Guide	14
Replacement Parts	14
Warranty & Registration	25

Table des matières

Merci d'avoir acheté le mélangeur professionnel Ninja^{MD} et les gobelets Nutri Ninja^{MC}.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur professionnel Ninja ^{MD} et les gobelets Nutri Ninja ^{MC}	15
Assemblage du mélangeur professionnel Ninja ^{MD}	17
Assemblage et utilisation du pichet de 2,1 L	18
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja ^{MC}	20
Soins et entretien	21
Diagramme des réglages de mélange	22
Guide de dépannage	22
Pièces de rechange	22
Garantie et enregistrement	26

Getting To Know Your Ninja® Professional Blender & Nutri Ninja™ Cups

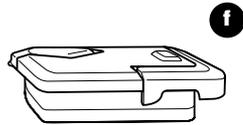

- a Nutri Ninja Cup
- b Nutri Ninja To-Go Lids
- c Nutri Ninja Blade Assembly
- d Pitcher

- e Stacked Blade Assembly
- f Pitcher Lid with Locking Handle
- g Motor Base
- h Power Cord (not shown)

NOTE: The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

NOTE: All jars, lids and blades are dishwasher safe. Place the lids and blade assemblies on the top rack only. All jars, lids and plastic components of the blade assemblies are BPA free.

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the Blade Assembly in first.


IMPORTANT: Blade Assemblies are not interchangeable.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


IMPORTANT: Never run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

⚠ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

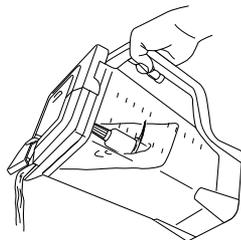

⚠ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

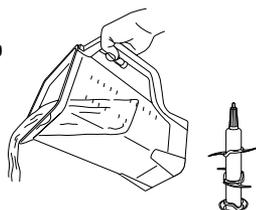

⚠ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja™ cups and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

⚠ WARNING: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are very sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The pitcher, Nutri Ninja cups, lids and blade assemblies are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blades be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Assembly and Use of the Pitcher

- ⚠ WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
 - ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

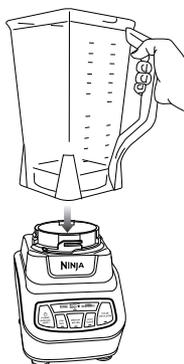


Fig. 1

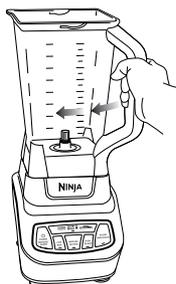


Fig. 2



Fig. 3a

OR

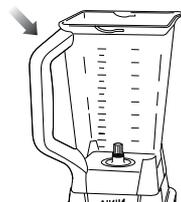


Fig. 3b



Fig. 4

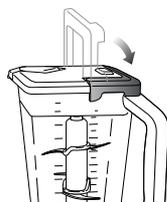


Fig. 5

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the Pitcher clockwise until it locks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the gear shaft inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.

NOTE: If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.

NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "Max Liquid" mark (1.9 L) on the pitcher.

- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the arrow (▼) located on the lid with the arrow (▲) located on the pitcher's handle. (Fig. 5) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle MUST be aligned in order for the blender to turn on.
- 9 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).

IMPORTANT: As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the blender is ready for use.

Assembly and Use of the Pitcher - cont.

USE

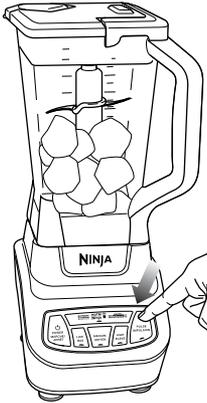


Fig. 6

- 10 Review warning and caution statements from page 10 before proceeding.
- 11 Select the speed that best suits your needs. **(Fig. 6)**
NOTE: Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.
- 12 If the ingredients stick to the side of the pitcher, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. Then remove the lid by pressing the release button, lifting the handle and pulling straight up. **(Fig. 7)** Use a rubber spatula to dislodge the pieces, replace the lid and continue processing.
- 13 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. **(Fig. 7)**

⚠ WARNING: Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

- 14 Turn the pitcher counter clockwise to remove and then lift off the base. **(Fig. 8)**

REMOVAL

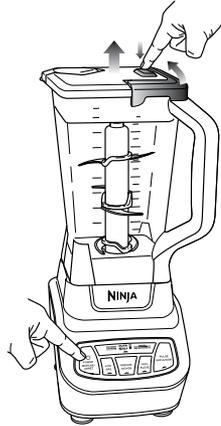


Fig. 7

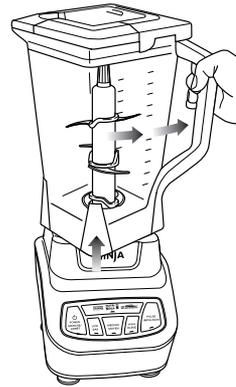


Fig. 8

- 15 Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 16 For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher.
- 17 Make sure that the unit is unplugged when not in use.

Assembly and Use of the Nutri Ninja™ Cup

- ⚠ **WARNING:** Handle the Nutri Ninja Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
 - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Nutri Ninja cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
 - ⚠ **CAUTION:** Remove the Nutri Ninja Blades Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

PULSE

REMOVAL



Fig. 1

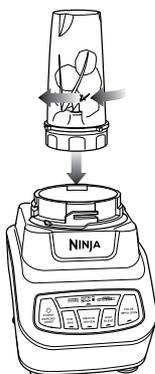


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

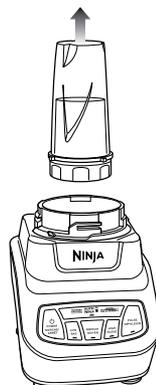


Fig. 5



Fig. 6

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.

NOTE: Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max" fill line.
- 4 Place the Nutri Ninja blade assembly onto the cup and turn it clockwise until you have a good seal. (Fig. 1)
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn clockwise until you hear a click, the unit is ready for use. (Fig. 2)
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet and press the Power button (⏻).
- 7 Press down on the PULSE button in short intervals to pulse. (Fig. 3) Press the Nutri Ninja button to activate the run cycle. The blender will stop after 60 seconds. To stop at any time during the cycle, press the Nutri Ninja button a second time or press the Power button (⏻).
- 8 Once you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button and wait for the blade to stop turning. Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise and pull straight up to remove. (Fig. 4, Fig. 5)
- 9 Turn the cup upright and remove the Nutri Ninja blades by twisting blade assembly counter-clockwise. (Fig. 6)
- 10 Do not store blended contents with the Nutri Ninja blade assembly attached. For storage, use only the To-Go lid to cover.
- 11 Place the To-Go lid onto the Nutri Ninja cup, twist clockwise to seal and enjoy!
- 12 Be sure to store the Nutri Ninja blade assembly attached to an empty cup when not in use.
- 13 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any blade assembly and before cleaning.

⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the containers, lids, blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

Dishwasher: The containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

⚠ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly, and Nutri Ninja Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the Ninja® Professional Blender & Nutri Ninja™ Cups upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Loosely wrap the power cord around the cord storage hook in the back of the motor base.

NOTE: Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Professional Blender & Nutri Ninja Cups features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. If the appliance is being overloaded, the motor will stop and the appliance will not run. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assemblies.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.



Blending Chart

BUTTON	FUNCTION	JAR	USE
POWER 	On/Off		Always turn appliance 'Off' when not in use.
LOW	Processing & Mixing	Pitcher	Use to mix thin batters, gravies and marinades, scramble eggs, processed cooked foods and uncooked fruits and chop vegetables for dips and salsa.
MEDIUM	Blending & Chopping	Pitcher	Use to grate hard cheeses, cream soups*, beat dips, grind nuts, thorough chopping, blend sauces* and spreads. Blend mixed drinks, powdered drinks or milk shakes.
HIGH	Pureeing, Liquefying & Ice Crushing	Pitcher	Use to mix smoothies, frappes, liquefy thick mixtures and blend fozen fruits and vegetables. Crush ice cubes for snow cones, chilled beverages or frozen slushes
PULSE	Controlled Processing & Bursts of Power	Pitcher Nutri Ninja Cup	Use to control chopping and processing.
NUTRI NINJA™	Nutrient & Vitamin Extraction**	Nutri Ninja Cup	Use to blend whole fruits, vegetables and ice into nutrient-rich drinks. This button will activate a run cycle that will shut off after 60 seconds.

* When blending soups and sauces, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.

** Extract a nutritious drink containing vitamin and nutrients from fruits and veggies.




Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor Doesn't Start or Blade Assemblies Don't Rotate.	<p>Make sure the pitcher is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on pitcher in the correct position (align arrows).</p> <p>The blender is turned 'Off'. Press the power button () to turn 'On'.</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p>
Food is Unevenly Chopped.	<p>Either you are chopping too much food at one time, you are chopping food with different textures or the pieces are not of even size. Process smaller amounts per batch.</p>
Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.	<p>The food has been over processed. Use pulse button for controlled processing.</p>
Food Collects on the Lid or on the Sides of the Pitcher.	<p>The mixture is too thick. Add more liquid.</p>
You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.	<p>Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.</p>
The Nutri Ninja Cup stops blending.	<p>Pressing the Nutri Ninja button activates a run cycle that shuts off after 60 seconds.</p>

Replacement Parts

To order additional parts and accessories, please visit our website: www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur professionnel Ninja^{MD} et les gobelets Nutri Ninja^{MC}

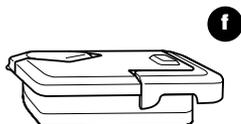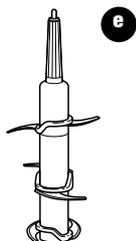


- a Gobelet Nutri Ninja
- b Couvercle pour le transport
- c Jeu de lames Nutri Ninja
- d Pichet

- e Jeu de lames superposées
- f Couvercle du pichet avec poignée de verrouillage
- g Bloc-moteur
- h Cordon d'alimentation (non illustré)

REMARQUE : Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

REMARQUE : Tous les gobelets et les couvercles, ainsi que toutes les lames peuvent être lavés au lave-vaisselle. Mettez les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur seulement. Tous les gobelets, les couvercles et les composants en plastique des jeux de lames sont exempts de bisphénol A (BPA).

Le mélangeur professionnel Ninja^{MD} et les gobelets Nutri Ninja^{MC} constituent un outil efficace et professionnel, élégant et offrant une performance exceptionnelle avec une puissance de 1100W de calibre professionnel. Ninja Total CrushingTM technology gives you perfect ice crushing, blending and controlled processing. (La technologie Ninja^{MD} Total Crushing^{MC} sont idéales pour broyer la glace, hacher avec précision et mélanger des aliments.) Le très grand pichet professionnel de 2,1 L est parfait pour préparer des boissons et des frappés pour toute la famille. Les gobelets Nutri Ninja de 470 ml sont parfaits pour déguster des jus délicieux et riches en nutriments pendant vos déplacements. Tous les composants vont au lave-vaisselle et sont exempts de bisphénol A (BPA).

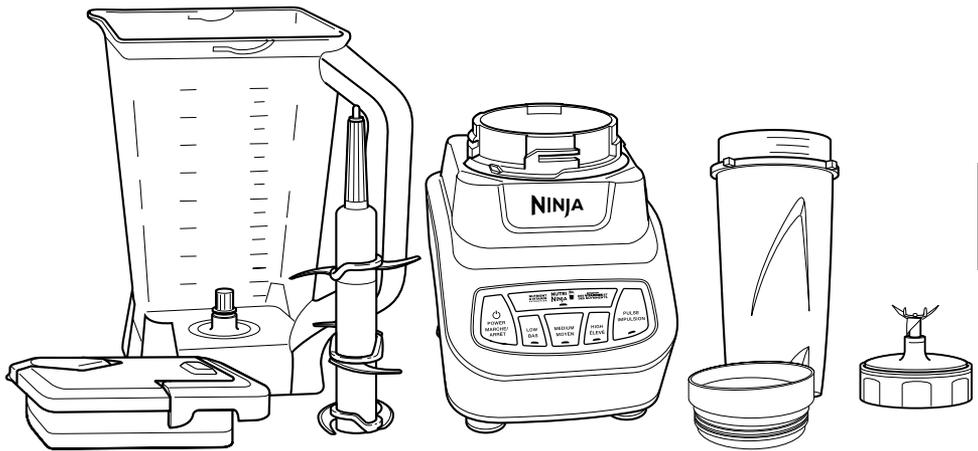

CARACTÉRISTIQUES :

- Moteur de 1100 W
- Technologie Total Crushing^{MC}
- Très grand pichet de 2,1 L
- Couvercle qui se verrouille facilement avec bec verseur intégré
- Extraction de nutriments et vitamines Nutri Ninja*
- Gobelets Nutri Ninja^{MC} avec couvercles étanches
- Résistants au lave-vaisselle et exempts de bisphénol A (BPA)
- Enrouleur de cordon d'alimentation

* Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


IMPORTANT : Les accessoires ne sont pas interchangeables.

IMPORTANT : NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.

IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.


IMPORTANT : Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.

⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

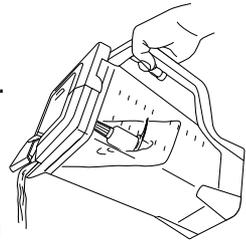

⚠ AVERTISSEMENT :

Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

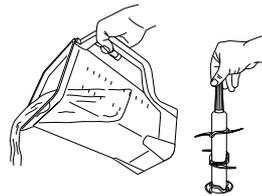

⚠ MISE EN GARDE : N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet, les gobelets Nutri Ninja^{MC} et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez les jeux de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains.


⚠ MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.

- 3 Manipulez le jeu de lames superposées prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le pichet, les gobelets Nutri Ninja^{MC}, les couvercles et les jeux de lames peuvent être lavés au lave-vaisselle. Il est recommandé de mettre les couvercles et les jeux lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer les lames des récipients avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Assemblage et utilisation du pichet

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le Jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont coupantes.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

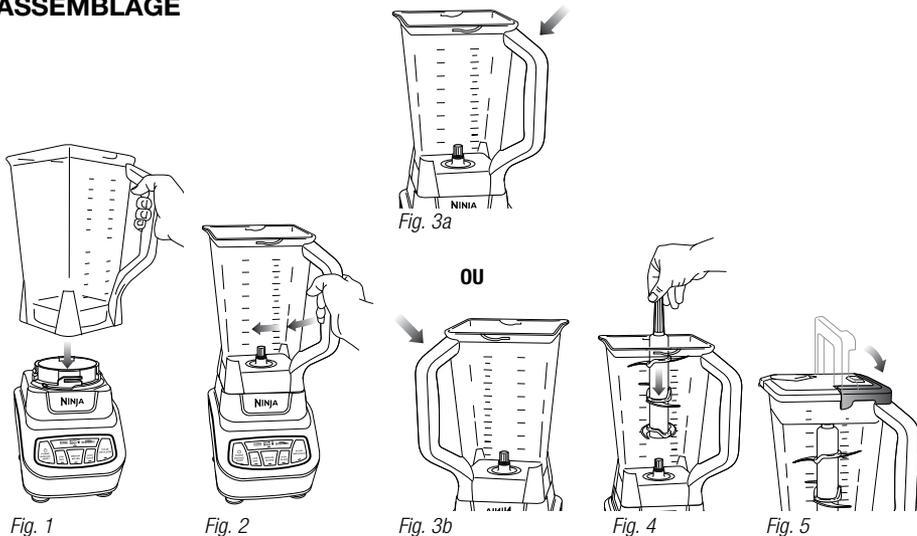

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 3 Aligned et déposez le pichet sur le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée doit être légèrement orientée à la droite du symbole de verrouillage « LOCK » du bloc-moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». En pivotant, le pichet s'abaisse sur le bloc-moteur et les languettes de sécurité inférieures du pichet se glissent sous les languettes supérieures du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 En tenant la partie supérieure de l'arbre du jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans l'arbre de transmission du pichet. Assurez-vous que l'accessoire est bien logé en position verticale. (Fig. 4)

REMARQUE : Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.

- 7 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du pichet.

REMARQUE : Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.

REMARQUE : Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max Liquid » pour les liquides (1.8 L) du pichet.

- 8 En tenant le couvercle par la poignée, en position verticale, déposez-le sur le pichet en alignant la flèche (▼) sur le couvercle avec la flèche (▲) de la poignée du pichet. (Fig. 5) Enfoncez la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles du couvercle et de la poignée du pichet DOIVENT être alignés; autrement, le mélangeur ne se met pas en marche.
- 9 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻).

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas lorsque le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le pichet et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION

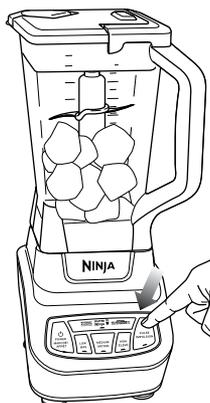


Fig. 6

ENLÈVEMENT

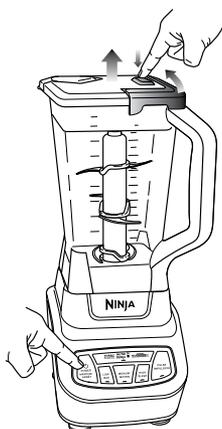


Fig. 7

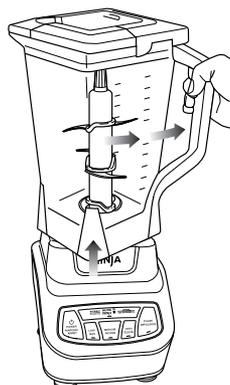


Fig. 8

- 10 Passez en revue les avertissements et les mises en garde sur la page 18 avant de continuer.
- 11 Choisissez la vitesse correspondant à vos besoins. (Fig. 6)
REMARQUE : Si vous devez hacher des ingrédients uniformément, appuyez brièvement sur le bouton du réglage par impulsions « PULSE » plusieurs fois.
- 12 Si les ingrédients collent aux parois du pichet, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que le jeu de lames superposées cessent de tourner. Ensuite, enlevez le couvercle en enfonçant le bouton de dégagement et en tirant la poignée vers le haut. (Fig. 7) Utilisez une raclette de caoutchouc pour déloger les aliments collés aux parois, remettez le couvercle et continuez le mélange.
- 13 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en enfonçant le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que le jeu de lames superposées cesse de tourner. (Fig. 7)

▲ MISE EN GARDE : N'insérez jamais les mains dans le pichet, car le jeu de lames superposées est coupant. Utilisez toujours une raclette pour déloger les aliments collés aux parois du récipient.

- 14 Tournez le pichet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 8)
- 15 Ouvrez le couvercle du bec verseur et utilisez le bec pour vider le contenu liquide.
- 16 Pour obtenir une consistance plus épaisse, retirez doucement le couvercle et le Jeu de lames superposées (en le tenant par l'arbre), puis videz le récipient. Pour retirer le couvercle du pichet-mélangeur, appuyez sur le bouton de déclenchement du couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci.
- 17 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja^{MC}

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le jeu de lames Nutri Ninja avec prudence, car les lames sont coupantes.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de Nutri Ninja du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

IMPULSIONS

ENLÈVEMENT

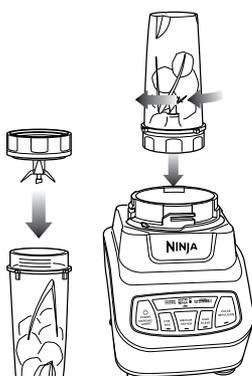


Fig. 1

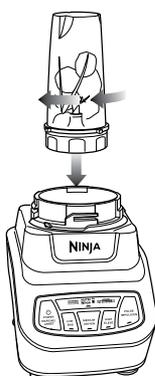


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

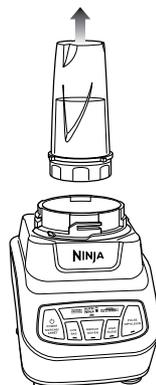


Fig. 5



Fig. 6

1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.

2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.

3 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.

REMARQUE : Veillez à ne pas trop remplir le gobelet! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max ».

4 Vissez la lame Nutri Ninja sur le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. (Fig. 1)

5 Retournez le gobelet Nutri Ninja et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Faites tourner le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »; l'appareil est prêt à être utilisé. (Fig. 2)

6 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻).

7 Enfoncez brièvement le bouton du réglage par impulsions plusieurs fois pour hacher les ingrédients. (Fig. 3) Appuyez sur le bouton Nutri Ninja pour activer le cycle d'exécution. Le mélangeur s'éteindra après 60 secondes. Pour éteindre le mélangeur à tout moment pendant le cycle, enfoncez le bouton Nutri Ninja^{MC} une deuxième fois ou sur le bouton de mise en marche (⏻).

8 Une fois la consistance réalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens antihoraire et tirez-la vers le haut pour l'enlever. (Fig. 4, Fig. 5)

9 Redressez le gobelet et retirez les lames Nutri Ninja en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 6)

10 N'entreposez pas les mélanges avec le jeu de lames Nutri Ninja fixé au gobelet. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle pour le transport.

11 Placez le couvercle pour le transport sur le gobelet Nutri Ninja, puis serrez pour fermer et savourez!

12 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Nutri Ninja fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.

13 Assurez-vous que le socle moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

COMMENT NETTOYER

- ▲ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur soit débranché de la source d'alimentation avant d'insérer ou retirer un attachement quelconque et avant de nettoyer l'appareil.**
- ▲ MISE EN GARDE : N'immergez PAS le bloc-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.**

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 **Nettoyage à la main :** Lavez les contenants, les gobelets, les couvercles et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

Nettoyage au lave-vaisselle : Les contenants, les gobelets, les couvercles et les jeux de lames peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez à retirer le jeu de lames de contenant avant de les placer dans le lave-vaisselle.

- ▲ MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.**
- 3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288 si l'appareil nécessite une réparation ou un entretien.

RANGEMENT

- 1 Rangez le **mélangeur professionnel Ninja^{MD} en position verticale** avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Enroulez le cordon d'alimentation autour du crochet de rangement à l'arrière de l'appareil.

REMARQUE : Ne conservez pas les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet Nutri Ninja avec le jeu de lames qui y est attaché.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur professionnel Ninja comportent un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'éteint et le mélangeur ne se mettra pas en marche. Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Enlevez et videz l'appareil, vous assurant qu'il n'y a aucuns aliments qui bloquent les lames ou les attachements.
- 3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- 4 Remettez le récipient sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

Diagramme des réglages

BOUTON	FONCTION	RÉCIPIENT	UTILISATION
MISE EN MARCHÉ (« POWER »)	Mise en marche/arrêt (« On/Off »)		Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
FAIBLE	Hachage et mélange	Pichet	Réglage utilisé pour mélanger des pâtes, des sauces et des marinades très liquides et des œufs brouillés, pour réduire en purée des aliments cuits et des fruits frais, ainsi que pour hacher des légumes pour préparer des trempettes et des salsas.
MOYEN	Hachage et mélange	Pichet	Réglage utilisé pour râper des fromages à pâte ferme, mélanger des soupes* crémeuses et des trempettes, broyer des noix, hacher des aliments et créer des sauces* et des tartinades. Pour mélanger des boissons, y compris les boissons instantanées en poudre, et des laits frappés.
ÉLEVÉE	Préparation de purées, de liquides et de glace concassée	Pichet	Réglage utilisé pour préparer des frappés aux fruits et des laits frappés, liquéfier des mélanges à consistance épaisse, ainsi que mélanger des fruits et des légumes congelés. Pour broyer des glaçons afin de préparer des cornets glacés, des boissons froides et des barbotines.
IMPULSIONS (« PULSE »)	Mélange précis et poussées de puissance	Pichet Gobelet Nutri Ninja	Réglage utilisé pour hacher et mélanger des aliments avec précision.
NUTRI NINJA^{MC}	Extraction des vitamines et des nutriments**	Gobelet Nutri Ninja	Utilisez ce gobelet pour mélanger des fruits et des légumes entiers ainsi que des glaçons afin de préparer de breuvages riches en nutriments. Ce bouton permet d'activer un cycle de fonctionnement qui s'arrêtera après 60 secondes.

* Pour le mélange des sauces et des soupes, laissez d'abord refroidir les ingrédients à la température ambiante. Les récipients Ninja^{MD} ne sont pas conçus pour le mélange d'aliments chauds.

**Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments provenant de fruits et de légumes.

Guide de dépannage

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
Le moteur ne démarre pas ou les jeux de lames ne tournent pas.	Assurez-vous que le pichet est solidement fixé au bloc-moteur. Assurez-vous que le couvercle est solidement fixé au pichet, dans la bonne position (alignez les flèches). Le mélangeur est éteint (position « Off »). Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour mettre l'appareil en marche (« On »). Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise électrique. Vérifiez le fusible et le disjoncteur. L'appareil surchauffe. Débranchez l'appareil et attendez environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	Vous coupez trop d'aliments simultanément ou les ingrédients ne sont pas de taille ou de texture uniforme. Hachez de plus petites quantités à la fois.
Les aliments sont hachés trop finement ou sont trop liquides.	Vous avez haché les aliments trop longtemps. Utilisez le bouton du réglage par impulsions « Pulse » pour éviter de hacher les aliments excessivement.
Les aliments s'accumulent dans le couvercle ou sur les parois du pichet.	La consistance du mélange est trop épaisse. Ajoutez du liquide.
Vous n'arrivez pas à produire de la neige avec la glace.	N'utilisez pas de la glace qui est fondue ou qui est restée hors du congélateur. Utilisez de la glace qui sort du congélateur.
Le gobelet Nutri Ninja arrête de mélanger les ingrédients.	Lorsque vous enfoncez le bouton Nutri Ninja, vous activez un cycle de fonctionnement qui s'éteint après 60 secondes.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces ou des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web : www.ninjakitchen.com ou n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle au numéro suivant : 1-877-646-5288.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

PRODUCT REGISTRATION

Please visit www.ninjakitchen.com or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestiques normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour le Service à la clientèle, appelez le 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web : www.ninjakitchen.com.

Si **SharkNinja Operating LLC** constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion de **SharkNinja Operating LLC**, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Vous devez inclure une preuve de la date d'achat ainsi qu'un chèque de 19,95 \$ au nom de **SharkNinja Operating LLC** au pour couvrir les frais d'expédition et de manutention du retour du produit.*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit.

Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y apposer une étiquette portant vos nom, adresse complète et numéro de téléphone ainsi qu'une note précisant les détails de l'achat, le modèle et le problème éprouvé par l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « ATTENTION : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veillez visiter le site Web www.ninjakitchen.com ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.



SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'auteur © 2017 SharkNinja Operating LLC

Ninja is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Nutri Ninja and Total Crushing are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Ninja est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Nutri Ninja et Total Crushing sont des marques de commerces de SharkNinja Operating LLC.

Printed in China / Imprimé en Chine

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

For SharkNinja U.S. Patent information visit www.sharkninja.com/USPatents.

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter www.sharkninja.com/USPatents.

BL620C_SERIES_IB_E_F_170410