

NINJA®

BL681C

OWNER'S GUIDE
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



ninjakitchen.com
1 877 646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NUTRI NINJA™ | NINJA® BLENDER SYSTEM WITH AUTO-iQ™ TECHNOLOGY.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the totper outlet. DO NOT modify the plug in any way.

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠ WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- ⚠ WARNING:** The blade assemblies are sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

- ⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- ⚠ WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- ⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja™ Cups.
- ⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- DO NOT** allow young children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- Never leave an appliance unattended when in use.



- 11 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 12 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 13 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 14 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 15 This appliance has important information on the plug prong. The power cord is not suitable for replacement. If damaged, contact SharkNinja for service.
- 16 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 17 Always use appliance on a dry, level surface.
- 18 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 19 Avoid contact with moving parts.
- 20 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 21 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
- 22 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja cup properly attached.
- 23 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 24 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 25 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 26 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 27 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 28 **DO NOT** overfill.
- 29 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 30 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 31 In the event that the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 32 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 33 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME MÉLANGEUR NUTRI NINJA^{MC} | NINJA^{MD} AVEC LA TECHNOLOGIE AUTO-IQ^{MC}.

FICHE POLARISÉE

⚠ AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.

⚠ AVERTISSEMENT :

Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1 **⚠ AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.

2 **⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et amovible; il n'est pas verrouillé dans le récipient. Manipulez-le avec soin. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez toujours l'arbre de cette pièce. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

3 **⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

4 **⚠ AVERTISSEMENT :** Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

5 **⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.

6 **⚠ MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas l'utilisation des gobelets Nutri Ninja^{MC} pour mouder des ingrédients.

7 **⚠ MISE EN GARDE :** Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MC} de la tasse Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.

8 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.

- 9 **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 10 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 11 Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes, car cela pourrait endommager les accessoires.
- 12 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 13 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation.
- 14 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut, s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 15 Des renseignements importants sont indiqués sur les broches de la fiche de cet appareil. Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, communiquez avec SharkNinja pour la réparation afin de prévenir les dangers.
- 16 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 17 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 18 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- 19 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 20 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 21 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'ensemble de lames est tordu ou endommagé.
- 22 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans fixer le pichet ou une tasse Nutri Ninja correctement.
- 23 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur ou près des surfaces chaudes (telles qu'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
- 24 L'usage des attachements accessoires, y compris les pots de conserve, n'est pas recommandé par le fabricant du fait qu'il peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure corporelle.
- 25 **N'ENLEVEZ PAS** le contenant du bloc-moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 26 Afin de réduire le risque de blessure, **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place. **N'ALLEZ PAS** à l'encontre du mécanisme de verrouillage ; assurez-vous que l'attachement soit correctement monté avant d'utiliser l'appareil.
- 27 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients aux changements de température extrêmes.
- 28 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 29 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est vide.
- 30 Afin de réduire le risque de brûlures, permettez toujours à l'appareil de refroidir avant de retirer les pièces et le nettoyer.
- 31 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil arrêtera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 32 **CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE À DOMICILE SEULEMENT.** N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 33 La notation maximale est basée sur le jeu de lames superposées (pichet) qui procure le plus de puissance. D'autres accessoires recommandés peuvent nécessiter significativement moins de puissance ou de courant.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:

BL681C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	120V~, 60Hz.
Power:	1500 Watts
Pitcher Capacity:	2.1 L (9 cups, 72 oz.)
Max Liquid Capacity:	1.9 L (8 cups, 64 oz.)
Bowl Capacity:	1.8 L (8 cups, 64 oz.)
Nutri Ninja™ Cup Capacity:	710 ml (3 cups, 24 oz.)

CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :

BL681C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension :	120 V~, 60 Hz.
Alimentation :	1500 Watts
Capacité du pichet :	2,1 L (9 tasses, 72 oz)
Cap. max. de liquide :	1,9 L (8 tasses, 64 oz)
Capacité du bol	1,8 L (8 tasses, 64 oz)
Capacité du gobelet	
Nutri Ninja :	710 ml (3 tasses, 24 oz)

Contents

Thank you for
purchasing the
Nutri Ninja™ |
Ninja® Blender
System with
Auto-iQ™
Technology.




Getting to Know Your Nutri Ninja Ninja Blender System with Auto-iQ Technology	7
Before First Use	9
Assembly and Use of the Pitcher	10
Assembly and Use of the Food Processor Bowl	12
Assembly and Use of the Nutri Ninja Cups	14
Programs, Speed Settings & Uses	15
Care & Maintenance	17
Troubleshooting Guide	18
Replacement Parts	18
Warranty & Registration	20

Table des matières

Merci d'avoir
acheté le système
mélangeur
Nutri Ninja^{MC} |
Ninja^{MD} avec
la technologie
AUTO-iQ^{MC}.

Comprendre votre système mélangeur Nutri Ninja Ninja avec la technologie Auto-iQ	21
Avant la première utilisation	23
Assemblage et utilisation du pichet	24
Assemblage et utilisation du bol du robot culinaire	26
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja	28
Programmes, réglages de vitesse et usages	29
Soins et entretien	31
Guide de dépannage	32
Pièces de remplacement	32
Garantie et enregistrement	34

Getting To Know Your Nutri Ninja™ | Ninja® Blender System with Auto-iQ™ Technology

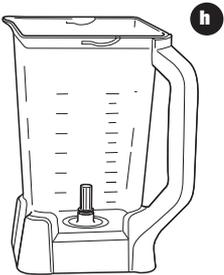

- a** Regular 710 ml Nutri Ninja Cup (x2)
- b** Pro Extractor Blades® Assembly
- c** Spout Lids (x2)

- d** Food Processor Bowl
- e** Food Processor Lid
- f** Dough Blade Assembly
- g** Chopping Blade Assembly

- h** Pitcher
- i** Pitcher Lid with Locking Handle
- j** Stacked Blade Assembly
- k** Motor Base
- l** Power Cord (not shown)




The Nutri Ninja™ | Ninja® Blender System with Auto-iQ™ Technology is a professional, high powered innovative tool with a sleek design and outstanding performance, a true asset to any kitchen. The Nutri Ninja | Ninja Blender System with Auto-iQ Technology features intelligent programs that combine unique pulsing, blending and pausing patterns that do the work for you! Get great results every time with no guesswork required! For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

Nutri Ninja™ | Ninja® Blender System with Auto-iQ™ Technology Features:

- Ninja Blade Technology
- BPA Free Pitcher, Nutri Ninja Cups, Food Processor Bowl and Lids
- Drip-Free Pour Spout
- Total Crushing™ Technology
- LED Control Panel with Timer
- Sturdy, Non-Slip Base
- Smart Lid technology for easy release
- 3 speeds: Low/Dough, Medium, & High
- 5 Auto-iQ settings - Auto-iQ Frozen Drinks/Smoothies, Auto-iQ Food Puree, Nutri Ninja Auto-iQ Blend, Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend and Auto-iQ Pulse
- Nutri Ninja Nutrient & Vitamin Extraction*

* Extract a Drink Containing Vitamins & Nutrients From Fruits & Veggies

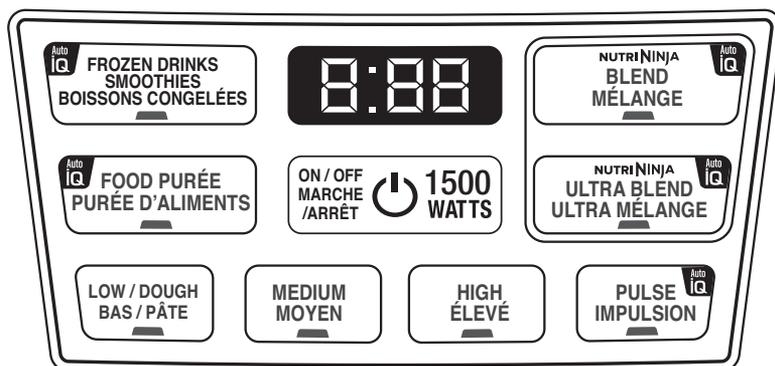

Before First Use

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the Blade Assembly in first.


IMPORTANT: Blade Assemblies are not interchangeable.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


IMPORTANT: Never run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

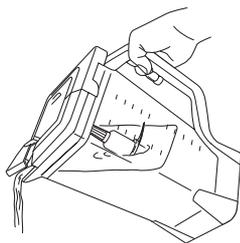

▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

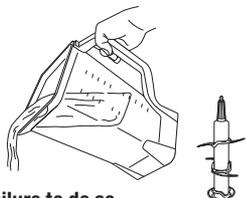

▲ WARNING: Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.



▲ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, food processor bowl, Nutri Ninja™ cups and Blade Assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.


▲ CAUTION: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are very sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The pitcher, food processor bowl, Nutri Ninja™ cups, lids, and Blade Assemblies, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Assembly and Use of the Pitcher

- ⚠ **WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
 - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

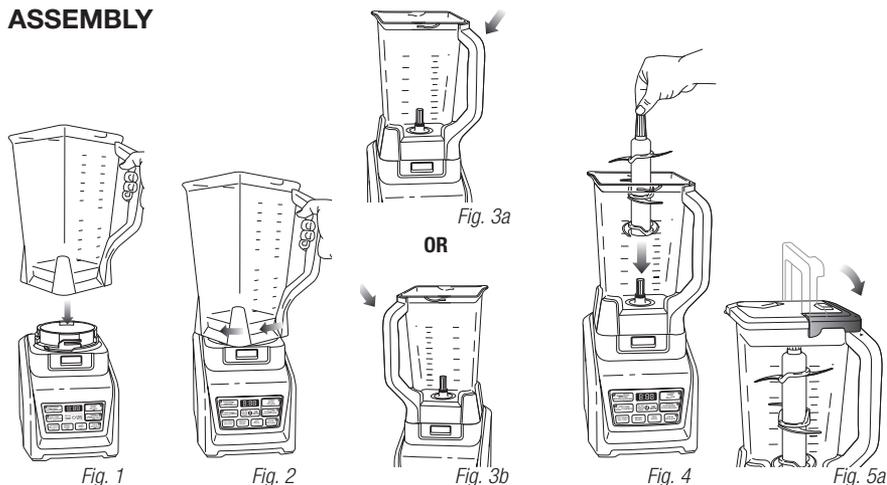

It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the Suction Cups adhere to the counter or table top.
- 3 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.
NOTE: If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.
NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX" liquid mark (1.9 L) on the Pitcher.
- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Pitcher aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Pitcher's handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)
IMPORTANT: As a safety feature, the power light (Ⓞ) will flash and the motor will not work if the Pitcher and lid are not installed correctly. When the Pitcher and lid are installed properly, the power light (Ⓞ) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.
- 9 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (Ⓞ).

Assembly and Use of the Pitcher - cont.

USE

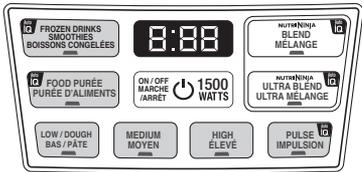


Fig. 6

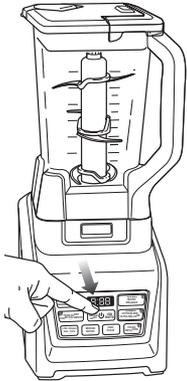


Fig. 7

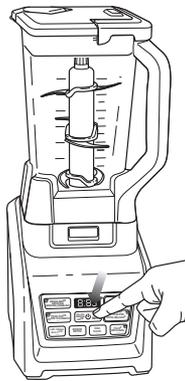


Fig. 8

- 10** Review warning and caution statements on page 10 before proceeding.

NOTE: Nutri Ninja™ | Ninja® Blender with Auto-iQ™ Technology can sense which jar is on the motor base. The available function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. (Fig. 6)

- 11** Press the power button to turn on the unit. Select the speed or Auto-iQ program that best suits your needs. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program. (Fig. 7)

NOTE: Pulse ingredients for even chopping by holding the Auto-iQ Pulse button until your desired consistency is reached.

- 12** To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 13** When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (b) and wait for the blade to stop turning. (Fig. 8)
- 14** Turn the pitcher counter clockwise to remove and then lift off the base. (Fig. 9)

REMOVAL

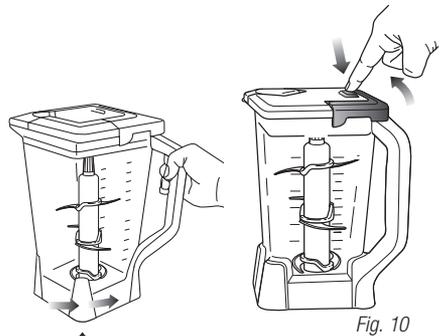


Fig. 10



Fig. 9



Fig. 11

- ⚠ WARNING:** Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

- 15** Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 16** For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher. (Fig. 10)
- 17** Make sure that the unit is unplugged when not in use.
- 18** To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 11)

Assembly and Use of the Food Processor Bowl

- ⚠ WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do will result in risk of laceration.
 - ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
 - ⚠ CAUTION:** Remove the lid from the bowl upon completion of processing. Some ingredients have the potential to expand after blending resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

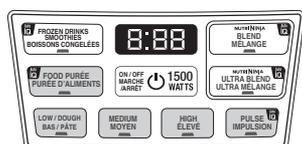


Fig. 1

ASSEMBLY



Fig. 4a

OR



Fig. 4b

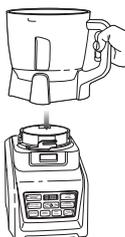


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 5

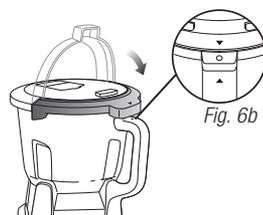


Fig. 6b

Fig. 6a

- 1** Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
 - 2** Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
 - 3** Align and lower the Processor Bowl onto the motor base. (Fig. 2) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
 - 4** Rotate the bowl clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)
 - 5** The bowl can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 4a, Fig. 4b)
 - 6** Holding the desired blade assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the bowl. Ensure that the blade assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 5)
- NOTE:** The blade will fit loosely on the drive gear.
- 7** Add the ingredients to the bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the bowl.
 - 8** Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Processor Bowl aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Processor Bowl handle. (Fig. 6a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the Processor Bowl handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 6b)
- NOTE:** The 1.9 L bowl is not intended for blending drinks. Do not overfill.
- 9** Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).
- NOTE:** As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the bowl and lid are not installed correctly. When the bowl and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.

Assembly and Use of the Processor Bowl - cont.

USE CHOPPING BLADE ASSEMBLY



Fig. 1

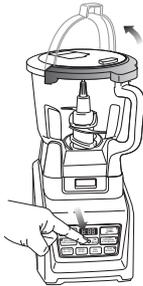


Fig. 2

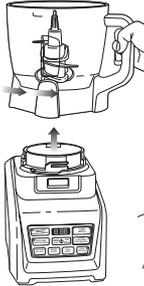


Fig. 3



Fig. 4

USE DOUGH BLADE ASSEMBLY



Fig. 5

USING THE CHOPPING BLADE ASSEMBLY

- 1 Review warning and caution statements on page 12 before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Secure the bowl onto the motor base.
- 4 Holding the Chopping Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Chopping Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. **(Fig. 1)**
- 5 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl.
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet and press on the power button (⏻). Select the speed or Auto-iQ™ program that best suits your needs. Pulse ingredients for even chopping by **holding** the Auto-iQ Pulse button until your desired consistency is reached.
NOTE: Please refer to “Speed Settings & Uses” chart for suggested uses and speeds.
- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the blade to stop turning. **(Fig. 2)**
- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. **(Fig. 2)**
- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. **(Fig. 3)**
- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. **(Fig. 4)**

USING THE DOUGH BLADE ASSEMBLY

- 1 Review warning and caution statements on page 12 before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Secure the bowl onto the motor base.
- 4 Holding the Dough Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Dough Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. **(Fig. 5)**
- 5 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl.
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet and press on the power button (⏻). Select the LOW/DOUGH button and process until ingredients come together to form a mass.
NOTE: Please refer to “Speed Settings & Uses” chart for suggested uses and speeds.
- 7 Once finished making dough, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the blade to stop turning.
- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. **(Fig. 2)**
- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. **(Fig. 3)**
- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. **(Fig. 4)**


Assembly and Use of the Nutri Ninja™ Cups

- ⚠ WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades® Assembly with care, as the blades are sharp.
 - ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Nutri Ninja cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
 - ⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

USE

REMOVAL

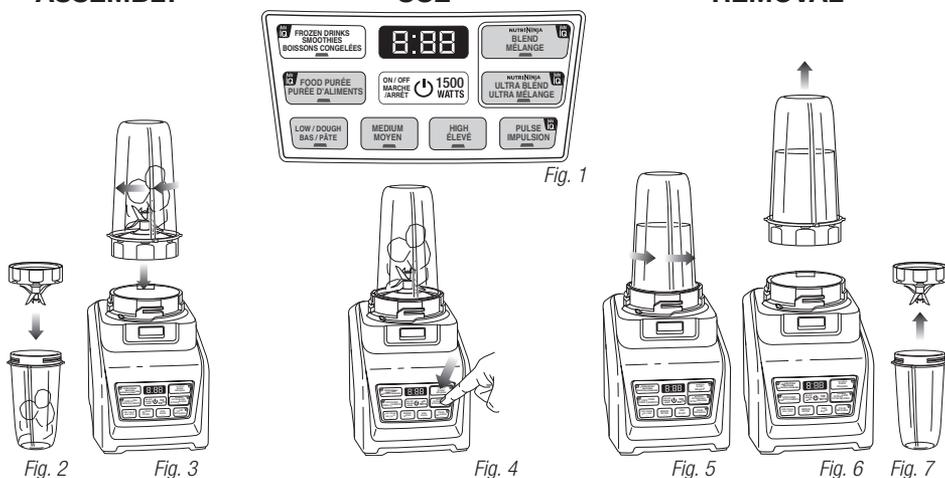

NOTE: Nutri Ninja™ | Ninja® Blender with Auto-iQ™ Technology can sense which jar is on the motor base. The available function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. (Fig. 1)

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
- 4 Place the Pro Extractor Blades® onto the cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. (Fig. 2)
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)
- 6 Press the power button on, and select the speed or Auto-iQ program that suits your needs. (Fig. 4) The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 7 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the

light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.


- 8 Once you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button and wait for the blade to stop turning. Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise and pull straight up to remove. (Fig. 5, Fig. 6)

NOTE: Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max Liquid" line.

- 9 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the Pro Extractor Blades Assembly counter clockwise. (Fig. 7)
- 10 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blade Assembly attached.
- 11 Place the spout lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy!
- 12 For storage, only use the spout lid to cover.
- 13 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.
- 14 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.




Programs, Speed Settings & Uses for the Pitcher

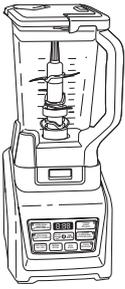

FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Frozen Drinks / Ice Crush	Pitcher	Stacked Blade Assembly	Auto-iQ™ Frozen Drinks/ Smoothies	Ice Frozen Drinks Smoothies
Pureeing	Pitcher	Stacked Blade Assembly	Auto-iQ Food Puree	Smoothies Soups* Milkshakes

* When blending soups or sauces, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.


Programs, Speed Settings & Uses for the Food Processor Bowl

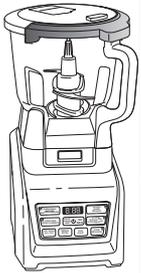

FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Mincing	Food Processor Bowl	Chopping Blade Assembly	Auto-iQ Pulse	Onion Garlic Herbs
Kneading and Dough Mixing	Food Processor Bowl	Dough Blade Assembly	Low/Dough	Bread Dough Pie Dough Pizza Dough Pretzel Dough Cookie Dough
Processing	Food Processor Bowl	Chopping Blade Assembly	Auto-iQ Food Puree Low/Dough Medium High	Pâtés Stewed Fruits Dips Apple Sauce Spreads Baby Food
Emulsifying	Food Processor Bowl	Chopping Blade Assembly	Low/Dough Medium	Salad Dressings Sauces*
Grinding	Food Processor Bowl	Chopping Blade Assembly	Medium	Meat
Grating	Food Processor Bowl	Chopping Blade Assembly	Auto-iQ Pulse High	Grated Cheese Bread Crumbs Spices
Chopping	Food Processor Bowl	Chopping Blade Assembly	Auto-iQ Pulse	Salsa Vegetables Nuts
Batters	Food Processor Bowl	Dough Blade Assembly	Low/Dough	Cake Mixes Batters

* When blending soups or sauces, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja containers are not intended for hot blending.

Programs, Speed Settings & Uses for the Nutri Ninja™ Cup

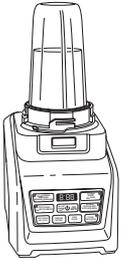

FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Smoothies	Nutri Ninja™ Cup	Pro Extractor Blades™ Assembly	Nutri Ninja Auto-iQ™ Blend	Smoothies Frappes Milkshakes Protein Drinks
Green Smoothies	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades Assembly	Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend	Frozen Fruits Frozen Vegetables Kale Celery Spinach Seeds Ice
Grating	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades Assembly	Auto-iQ Pulse High	Grated Cheese Bread Crumbs Spices
Chopping	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades Assembly	Auto-iQ Pulse High	Salsa Vegetables Nuts

Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any blade assembly and before cleaning.

⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the lids, pitcher, food processor bowl, Nutri Ninja cup, and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

Dishwasher: The containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

⚠ WARNING: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the Nutri Ninja™ | Ninja® Blender System with Auto-iQ™ Technology upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Loosely wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base.

NOTE: Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Nutri Ninja | Ninja Blender System with Auto-iQ Technology features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the Blade Assembly or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
<p>Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.</p>	<p>Make sure the container is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on container in the correct position (align arrows).</p> <p>The appliance is turned "Off". Press the power button (Ⓞ) to turn "On".</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overloaded. The appliance will stop and the power light will flash. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>Check to make sure the unit is not overloaded.</p>
<p>Food is Unevenly Chopped.</p>	<p>Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.</p>
<p>Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.</p>	<p>The food has been over processed. Use Auto-iQ™ Pulse button for controlled processing.</p>
<p>Food Collects On Lid or On the Sides of the Container.</p>	<p>The mixture is too thick. Add more liquid.</p>
<p>You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.</p>	<p>Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.</p> <p>Start with a few pulses and then go to a continuous blending cycle.</p>
<p>Motor Base Won't Stick to Counter or Table Top.</p>	<p>Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet WILL NOT stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes.</p> <p>DO NOT attempt to use appliance when the motor base is stuck to a surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.).</p>
<p>You get an "Err" Message.</p>	<p>Your Ninja is able to detect which jar is on the base. You may be trying to use a program that is not designed for the jar you have installed. The programs will light up indicating which programs are available for each jar.</p>
<p>You have a blinking red light.</p>	<p>The unit is not installed properly. For your safety the unit will only be able to be turned on when it is properly assembled. Please refer to the assembly pages of this inspiration guide for assistance.</p>

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: ninjaaccessories.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website ninjakitchen.com/warranty.

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.




***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

PRODUCT REGISTRATION

Please visit registeryourninja.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Comprendre votre système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie Auto-iQ^{MC}

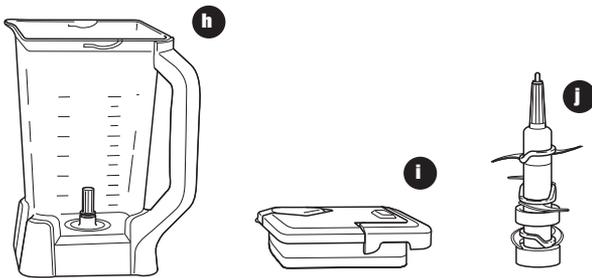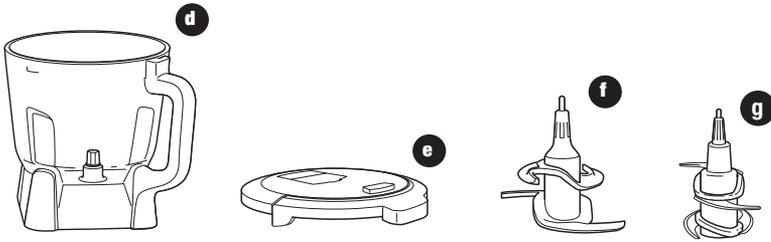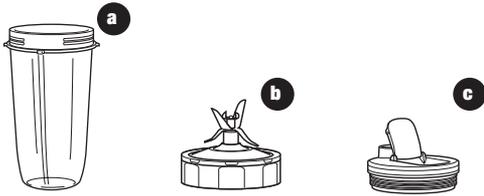

- a** Gobelet Nutri Ninja régulier de 710 ml (x2)
- b** Jeu de lames Pro Extractor Blades^{MD}
- c** Couverts avec bec verseur (x2)

- d** Bol du robot culinaire
- e** Couverture du robot culinaire
- f** Jeu de lames à pétrir
- g** Jeu de lames à hacher


- h** Pichet
- i** Couverture du pichet avec poignée de verrouillage
- j** Jeu de lames superposées
- k** Bloc-moteur
- l** Cordon d'alimentation (non illustré)

Le système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie AUTO-iQ^{MC} est un outil professionnel et innovant offrant une conception sophistiquée et une performance exceptionnel. Un vrai atout pour toutes les cuisines. Le système mélangeur Nutri Ninja | Ninja fonctionne selon des programmes intelligents qui combinent des séquences de pulsation, de mélange et d'arrêt qui font tout le travail pour vous! Profitez d'excellents résultats chaque fois – pas de devinettes! Pour les meilleurs résultats, lisez toutes les directives dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

Le système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie Auto-iQ^{MC} offre les fonctionnalités suivantes :

- Technologie Ninja
- Pichet, gobelets Nutri Ninja, bol de robot culinaire et couvercles sans BPA
- Bec verseur anti-égouttement
- Technologie Total Crushing^{MC}
- Panneau de commande avec minuterie
- Base solide et antidérapante
- Technologie Smart Lid pour un dégagement facile
- 3 vitesses : Low/Dough (basse/pâte), Medium (moyenne) et High (haute)
- 5 réglages Auto-iQ – Auto-iQ Frozen Drinks/Smoothies (boissons glacées/frappées Auto-iQ), Auto-iQ Food Puree (purée Auto-iQ), Nutri Ninja Auto-iQ Blend (mélange Nutri Ninja Auto-iQ), Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend et Auto-iQ Pulse (pulsation Auto-iQ)
- Extraction de nutriments et vitamines Nutri Ninja*

* Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

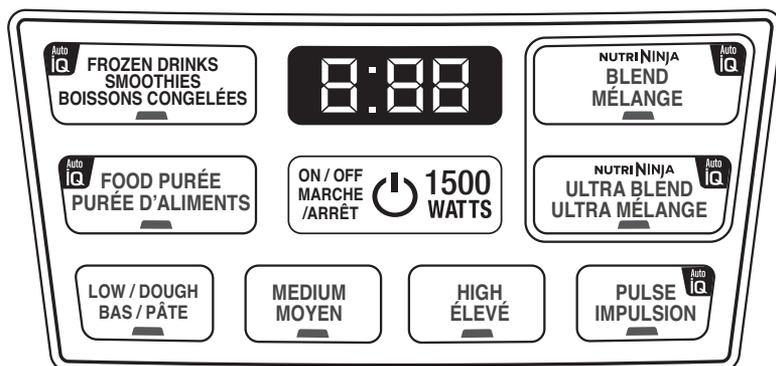

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


IMPORTANT : Les accessoires ne sont pas interchangeables.

IMPORTANT : NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.


IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

IMPORTANT : Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.


⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

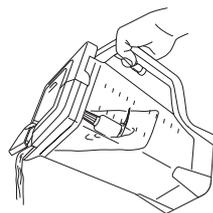

⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

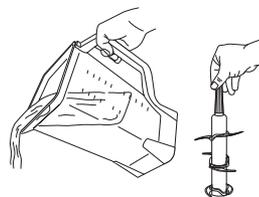

⚠ AVERTISSEMENT : Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

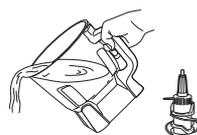


⚠ MISE EN GARDE : N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet, le bol, les gobelets Nutri Ninja et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez les jeux de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.
- 3 Manipulez les jeux de lames prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le pichet, le bol, les gobelets Nutri Ninja, les couvercles et les lames peuvent tous aller au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les lames dans le panier supérieur. Assurez-vous de retirer les lames des récipients avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essuyez le bloc-moteur avec un linge humide.

Assemblage et utilisation du pichet

- ▲ **MISE EN GARDE** : Manipulez le jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont coupantes.
 - ▲ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
 - ▲ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ▲ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

MONTAGE

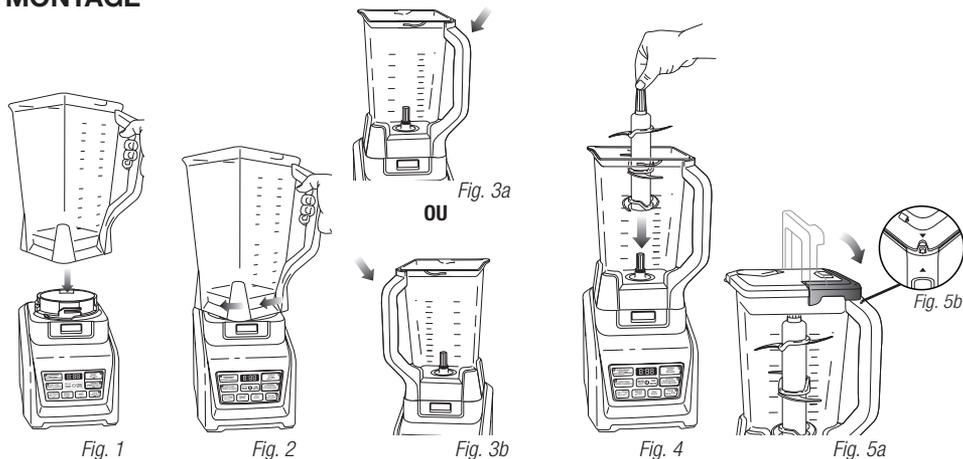

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et faites baisser le pichet dans le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée devrait être légèrement alignée à la droite du symbole **VERROUILLER « LOCK »** sur le bloc-moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce vous entendiez un « clic ». En pivotant, le pichet s'abaisse sur le bloc-moteur et les languettes de sécurité inférieures du pichet se glissent sous les languettes supérieures du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 En tenant l'arbre du jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du récipient. Assurez-vous que le jeu de lames superposées est bien logé en position verticale. (Fig. 4)
REMARQUE : Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.
- 7 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du pichet.

REMARQUE : Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.

REMARQUE : Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max liquid » pour les liquides (1,8 L) du pichet.

- 8 Branchez le fil d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas tant que le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le pichet et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

- 9 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le haut du pichet, en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) sur la poignée du pichet. (Fig. 5a) Exercez de la pression sur la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du mélangeur **DOIVENT** s'aligner afin que l'appareil puisse être mis en marche. (Fig. 5b)

UTILISATION

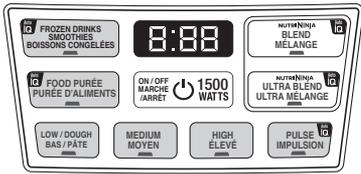


Fig. 6

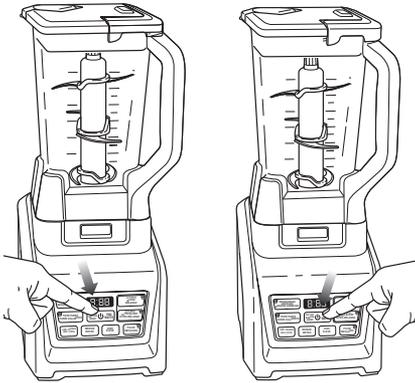


Fig. 7

Fig. 8

DÉMONTAGE

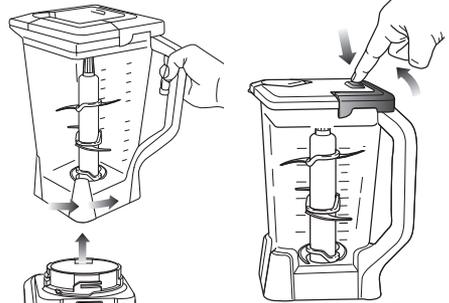


Fig. 9

Fig. 10



Fig. 11

- 10 Passez en revue les avertissements et les mises en garde sur la page 24 avant de continuer.

REMARQUE : Le système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie Auto-iQ^{MC} peut détecter lequel des récipients est dans le bloc-moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur le bloc-moteur. (Fig. 6)

- 11 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'unité en marche. Sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 7)
- 12 Pour arrêter l'appareil, appuyez à nouveau sur la vitesse sélectionnée ou le programme Auto-iQ. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
- 13 Une fois la consistance réalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil, et attendez que les lames cessent de tourner. (Fig. 8)
- 14 Tournez le pichet dans le sens antihoraire pour l'enlever, et retirez-le ensuite de la base. (Fig. 9)

⚠ MISE EN GARDE : N'insérez jamais vos mains dans le pichet puisque les lames sont tranchantes. Utilisez toujours une spatule pour dégager les aliments qui adhèrent aux bords du pichet.

- 15 Ouvrez le couvercle du bec verseur et utilisez le bec pour vider le contenu liquide.
- 16 Pour obtenir des consistances plus épaisses, retirez d'abord le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement et en tirant la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90 degrés pour soulever le couvercle du pichet. Puis, enlevez délicatement le jeu de lames superposées par le haut de la tige. Placez le jeu de lames superposées loin de la zone de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Enfin, videz le contenu du pichet. (Fig. 10)
- 17 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 18 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 11)

Assemblage et utilisation du bol du robot culinaire

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte entraînant un risque de lacération.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le bol ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le couvercle du bol à la fin de l'utilisation. Certains ingrédients peuvent se dilater lorsqu'ils sont broyés, ce qui peut créer une accumulation de pression excessive et poser un risque de blessures.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

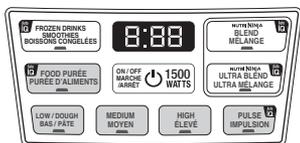


Fig. 1



Fig. 4a

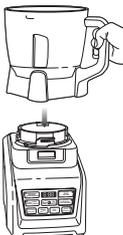


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4b



Fig. 5

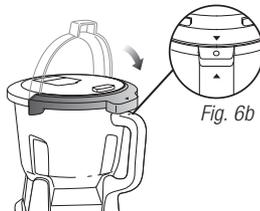


Fig. 6a

Fig. 6b

REMARQUE : Le système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie Auto-iQ^{MC} peut détecter lequel des récipients est dans le bloc-moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur le bloc-moteur. (Fig. 1)

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et faites baisser le bol dans le bloc-moteur. (Fig. 2) La poignée devrait être légèrement alignée à la droite du symbole **VERROUILLER « LOCK »** sur le bloc-moteur.
- 4 Tournez le bol dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 3)
- 5 On peut placer le bol sur le bloc-moteur de deux façons : soit avec la poignée au coin avant droit ou au coin avant gauche. (Fig. 4a, Fig. 4b)
- 6 En tenant le jeu de lames par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Assurez-vous que le jeu de lames est bien en place et en position verticale. (Fig. 5)

REMARQUE : La lame repose lâchement sur l'engrenage.

- 7 Mettez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de mesure la plus haute sur le bord du bol.
- 8 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le haut du bol, en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) sur la poignée du bol. (Fig. 6a) Exercez de la pression sur la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du bol **DOIVENT** s'aligner afin que l'appareil puisse être mis en marche. (Fig. 6b)
- 9 Branchez le fil d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).

REMARQUE : Pour votre sécurité, l'indicateur d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le bol et le couvercle ne sont pas correctement installés. Lorsqu'ils sont bien installés, l'indicateur s'allumera (⏻) solidement, vous signalant que l'appareil est prêt à l'utilisation.

Assemblage et utilisation du bol du robot culinaire – suite

UTILISATION JEU DE LAMES À HACHER



Fig. 1



Fig. 2

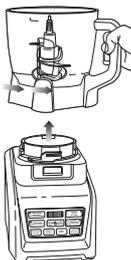


Fig. 3



Fig. 4

UTILISATION JEU DE LAMES À PÉTRIR



Fig. 5

UTILISATION DU JEU DE LAMES DE HACHAGE

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde de la page 26 avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Placez le bol sur le bloc-moteur.
- 4 En tenant le jeu de lames à hacher au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du bol. Assurez-vous que l'accessoire est correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 1)
- 5 Ajoutez les ingrédients et sécurisez le couvercle sur le bol.
- 6 Branchez le fil d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻). Sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Employez des pulsations pour hacher uniformément les aliments en appuyant sur le bouton de pulsation Auto-iQ jusqu'à ce que la consistance souhaitée soit atteinte.
REMARQUE : Consultez le tableau « Réglages de vitesse et usages » pour les usages et les vitesses recommandés.
- 7 Lorsque vous avez atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que la lame arrête de tourner. (Fig. 2)
- 8 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et tirez la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90°. (Fig. 2)
- 9 Tournez le bol dans le sens antihoraire et tirez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 10 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 4)

UTILISATION DU JEU DE LAMES À PÉTRIR

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde de la page 26 avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Placez le bol sur le bloc-moteur.
- 4 En tenant le jeu de lames à pétrir au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du bol. Assurez-vous que l'accessoire est correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 5)
- 5 Ajoutez les ingrédients et sécurisez le couvercle sur le bol.
- 6 Branchez le fil d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻). Sélectionnez « LOW/DOUGH » (basse/pâte) sur le panneau de commande et traitez jusqu'à ce que les ingrédients soient réunis pour former une masse.
REMARQUE : Consultez le tableau « Réglages de vitesse et usages » pour les usages et les vitesses recommandés.
- 7 Une fois que vous avez terminé de faire la pâte, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que la lame arrête de tourner.
- 8 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et tirez la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90°. (Fig. 2)
- 9 Tournez le bol dans le sens antihoraire et tirez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 10 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 4)

Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja^{MC}

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le jeu de lames Nutri Ninja avec prudence, car les lames sont coupantes.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle avec bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet. **IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

UTILISATION

DÉMONTAGE

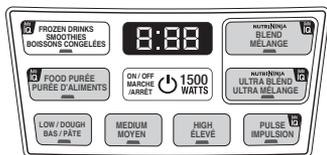


Fig. 1

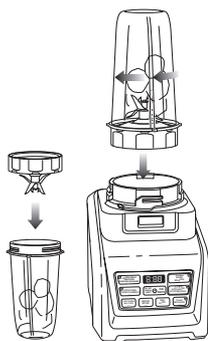


Fig. 2

Fig. 3

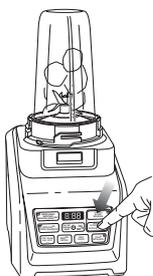


Fig. 4



Fig. 5

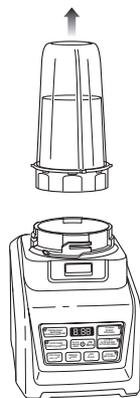


Fig. 6



Fig. 7

REMARQUE : Le système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie Auto-iQ^{MC} peut détecter lequel des récipients est dans le bloc-moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur le bloc-moteur. (Fig. 1)

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Ajoutez les ingrédients au gobelet Nutri Ninja.
- 4 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MD} dans le gobelet et vissez-le fermement dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il soit bien scellé. (Fig. 2)
- 5 Inversez le gobelet Nutri Ninja et placez-le sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 3)
- 6 Sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 4)
- 7 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une deuxième fois sur la vitesse ou le programme Auto-iQ souhaité. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme

clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.


- 8 Une fois la consistance voulue obtenue, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens antihoraire et tirez-le vers le haut pour l'enlever. (Fig. 5, Fig. 6)

REMARQUE : Ne remplissez pas excessivement le gobelet! Pour éviter les débordements, ne dépassez pas la marque « Max Liquid » sur le gobelet.

- 9 Mettez le gobelet à l'endroit et retirez les Jeu de lames Pro Extractor Blades en tournant l'ensemble de lames dans le sens antihoraire. (Fig. 7)
- 10 N'entrez pas les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor fixé.
- 11 Mettez le couvercle avec bec verseur sur le gobelet Nutri Ninja. Vissez pour sceller et dégustez!
- 12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle avec bec verseur.
- 13 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 14 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même.




Programmes, réglages de vitesse et usages du mélangeur

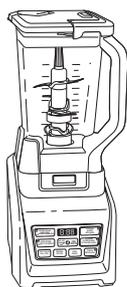

FONCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou PROGRAMME	TYPE D'ALIMENTS
Boissons glacées/Broyage de glace	Pichet du mélangeur	Jeu de lames superposées	Auto-iQ ^{MC} Frozen Drinks/ Smoothies/Boissons Congelées	Glace Boissons glacées Boissons frappées
Purées	Pichet du mélangeur	Jeu de lames superposées	Auto-iQ Food Puree/ Purée d'Aliments	Boissons frappées Soupes* Laits frappés

* En mélangeant les soupes ou sauces, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à la température ambiante; les contenants Ninja^{MD} ne sont pas conçus pour mélanger des aliments chauds.

Programmes, réglages de vitesse et usages du pichet du robot culinaire

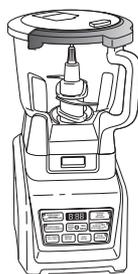

FONCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou PROGRAMME	TYPE D'ALIMENTS
Hachage fin	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à hacher	Auto-iQ Pulse/Impulsion	Oignon Ail Fines herbes
Pétrissage et malaxage des Pâtes	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à pétrir	Low/Dough (Bas/Pâte)	Pâte à pain Pâte à tarte Pâte à pizza Pâte à bretzel Pâte à biscuits
Transformation	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à hacher	Auto-iQ Food Puree/ Purée d'Aliments Low/Dough (Bas/Pâte) Medium (moyen) High (haute)	Pâtés Compotes aux fruits Tremettes Compotes aux pommes Tartinades Nourriture pour bébés
Émulsion	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à hacher	Low/Dough (Bas/Pâte) Medium (moyen)	Vinaigrettes Sauces*
Broyage	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à hacher	Medium (moyen)	Viande
Râpage	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à hacher	Auto-iQ Pulse/Impulsion High (haute)	Fromage râpé Chapelure Épices
Hachage	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à hacher	Auto-iQ Pulse/Impulsion	Salsa Légumes Noix
Pâtes à frire	Bol du robot culinaire	Jeu de lames à pétrir	Low/Dough (Bas/Pâte)	Mélanges à gâteaux Pâtes à frire

* En mélangeant les soupes ou sauces, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à la température ambiante; les contenants Ninja^{MD} ne sont pas conçus pour mélanger des aliments chauds.



Programmes, réglages de vitesse et usages de le gobelet Nutri Ninja^{MC}



FUNCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou PROGRAMME	TYPE D'ALIMENTS
Boissons frappées	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades ^{MC}	Nutri Ninja Auto-iQ ^{MC} Blend/Mélange	Boissons frappées Laits frappés Brevages protéinés
Boissons frappées vertes	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades	Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend/Mélange	Fruits congelés Légumes congelés Chou frisé Céleri Épinards Graines Glace
Râpage	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades	Auto-iQ Pulse/Impulsion High (haute)	Fromage râpé Chapelure Épices
Hachage	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades	Auto-iQ Pulse/Impulsion High (haute)	Salsa Légumes Noix

COMMENT NETTOYER

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché de la source d'alimentation avant d'insérer ou retirer un accessoire quelconque et avant de nettoyer l'appareil.

⚠ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide.

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 **Nettoyage à la main :** Lavez le pichet, le bol du robot culinaire et les gobelets Nutri Ninja à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

Nettoyage au lave-vaisselle : Les contenants, les couvercles, les jeux de lames et les accessoires peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

⚠ MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les jeux de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.

- 3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.
Veillez appeler le service à la clientèle dans le cas où l'appareil nécessite des réparations, en composant le 1-877-646-5288.

COMMENT RANGER

- 1 Rangez le système mélangeur Nutri Ninja^{MC} | Ninja^{MD} avec la technologie Auto-iQ^{MC} à l'endroit avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez le cordon autour du rembobineur à l'arrière du bloc-moteur.

REMARQUE: N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames.

RÉINITIALISER LE THERMOSTAT DU MOTEUR

Le système mélangeur Nutri Ninja | Ninja avec la technologie Auto-iQ est doté d'un système de sécurité qui prévient les dommages au moteur et au système d'entraînement de l'appareil en cas que vous le surchargez. Le moteur s'arrêtera si vous surchargez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes. Suivez la procédure suivante pour réinitialiser l'appareil :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Enlevez et videz l'appareil, en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames ou les accessoires.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 4 Réinstallez le récipient dans la base et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme avant, en vous assurant de ne pas dépasser les capacités recommandées.

PROBLÈMES	RAISONS POSSIBLES ET SOLUTIONS
<p>Le moteur ne démarre pas ou les jeux de lames ne tournent pas.</p>	<p>Vérifiez que le contenant soit sécurisé sur le bloc-moteur.</p> <p>Assurez-vous que le couvercle soit bien en place sur le contenant et dans la bonne position (alignez les flèches).</p> <p>L'appareil est en mode « Arrêt » (Off). Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en « Marche » (On).</p> <p>Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise électrique.</p> <p>Inspectez le fusible ou le disjoncteur.</p> <p>L'appareil a été surchargé.</p> <p>Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.</p> <p>Vérifiez que l'appareil n'a pas été surchargé.</p>
<p>Les aliments ne sortent pas uniformément hachés.</p>	<p>Vous tentez d'hacher trop d'aliments en même temps, ou les pièces sont trop grosses. Tentez de couper les aliments en plus petites pièces de taille uniforme, et de transformer de plus petites quantités.</p>
<p>Les aliments sortent trop finement hachés ou trop liquides.</p>	<p>Les aliments furent excessivement transformés. Employez le bouton Pulsation Auto-iQ^{MC} pour une transformation plus contrôlée.</p>
<p>Des aliments s'accumulent sur le couvercle ou sur les bords du récipient.</p>	<p>Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.</p>
<p>Vous n'arrivez pas à transformer la glace solide en neige.</p>	<p>N'utilisez pas de la glace qui a été laissée hors du congélateur ou qui commence à fondre. Utilisez de la glace provenant directement du congélateur. Commencez avec quelques pulsations et passez ensuite à un cycle de broyage continu.</p>
<p>Le bloc-moteur n'adhère pas au comptoir ou à la table.</p>	<p>Assurez-vous que la surface et les pieds de succion sont propres. Les pieds de succion n'adhéreront qu'aux surfaces lisses. Les pieds de succion N'ADHÉRERONT PAS à certaines surfaces telles que le bois, la tuile et les finitions non polies. NE TENTEZ PAS d'utiliser l'appareil lorsque le bloc-moteur est fixé à une surface non sécuritaire (planche à découper, plateau, assiettes, etc.)</p>
<p>Vous voyez un message « Err ».</p>	<p>Votre Ninja peut détecter lequel des récipients est installé sur la base. Il se peut que vous tentiez d'utiliser un programme qui n'est pas conçu pour le récipient en question. Les indicateurs s'illumineront, vous montrant lesquels des programmes sont disponibles pour chaque récipient.</p>
<p>Vous voyez un indicateur rouge clignotant.</p>	<p>L'appareil fut incorrectement installé. Pour votre sécurité, vous ne pouvez allumer l'appareil que lorsqu'il est bien monté. Veuillez consulter les pages sur le montage de ce guide de l'utilisateur pour de l'aide.</p>

Pièces de remplacement

COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour commander des pièces de remplacement, veuillez visiter notre site Web : ninjaaccessories.com ou contacter le service à la clientèle : 1-877-646-5288.

Shark | NINJA

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web ninjakitchen.com/warranty.

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. *

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquera pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat est incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web registryourinja.com ou composer le 1-877-646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.



SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'auteur © SharkNinja Operating LLC 2017

Ninja is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades, and Total Crushing are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Ninja est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades, et Total Crushing

sont des marque commerciale de SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit sharkninja.com/USPatents.

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter sharkninja.com/USPatents.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent être différentes des produits réels. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

Printed in China / Imprimé en Chine

BL681C_IB_E_F_170605_4