


Veuillez lire le guide de l'utilisateur Ninja® ci-joint avant d'utiliser votre appareil.


NINJA®

MÉLANGEUR À ÉCRAN TACTILE PRO PLUS ASSEMBLAGE RAPIDE


PICHET TOTAL CRUSHING®

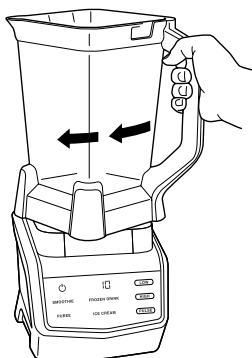

- 1.**
Placez le pichet sur le socle et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

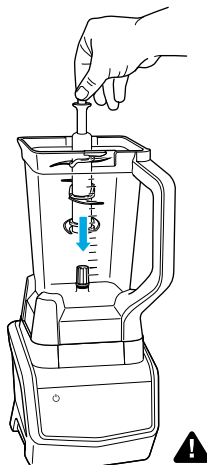

- 2.**
Insérez le jeu de lames superposées dans le pichet en tenant la tige par le bout.

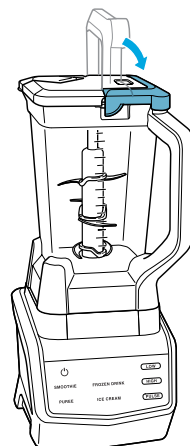

- 3.**
Alignez les flèches sur le couvercle et la poignée, puis abaissez la poignée pour verrouiller en place.

CONSEILS POUR L'ÉCRAN TACTILE INTUITIF



Assurez-vous de retirer le protecteur de l'interface de l'écran tactile avant utilisation. Soulevez la languette PEEL HERE (détacher ici) et tirez-la vers le bas pour la retirer de l'appareil.

L'écran tactile facilite plus que jamais la sélection d'un programme. Choisissez simplement entre des programmes prédéfinis et des commandes manuelles pour créer des recettes en un seul toucher.



AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est coupant et la tige n'est pas verrouillée en place. Assurez-vous que le couvercle est fixé au pichet avant de verser. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord soigneusement le jeu de lames superposées. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration. Consultez le guide de l'utilisateur du mélangeur Ninja pour obtenir de plus amples renseignements.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le **1 877 646-5288** ou visitez ninjakitchen.com

Veuillez lire le guide de l'utilisateur Ninja® ci-joint avant d'utiliser votre appareil.

NINJA

MÉLANGEUR À ÉCRAN TACTILE PRO PLUS ASSEMBLAGE RAPIDE

PROGRAMMES TACTILES INTUITIFS

PROGRAMMES AUTO-iQ® :

Les programmes intelligents pré-réglés combinent des caractéristiques uniques de mélange et de pause qui font tout le travail pour vous.

SMOOTHIE

Fruits frais ou congelés
Laits ou yogourts
Laits frappés protéinés

FROZEN DRINK

Margaritas
Daiquiris
Laits frappés

PUREE

Sauces
Trempettes

ICE CREAM

Sorbet
Sorbet laitier
Yogourt glacé

COMMANDES MANUELLES :

Les réglages PULSE (impulsion), LOW (faible) et HIGH (haute) fonctionnent toujours jusqu'à ce qu'ils soient éteints, vous donnant ainsi tout le contrôle.

PULSE

LOW

HIGH

NETTOYAGE

Lave-vaisselle : Le contenant, le couvercle et le jeu de lames superposées peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer le jeu de lames du contenant avant de le mettre au lave-vaisselle.

Nettoyage à la main : Lavez le contenant, le couvercle et le jeu de lames superposées à l'eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec soin pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et laissez sécher complètement à l'air.

Écran tactile : Pour nettoyer l'écran tactile, débranchez l'appareil et utilisez toujours un linge doux pour éviter les égratignures. Pour éliminer les résidus déposés sur l'écran tactile, vous pouvez utiliser un nettoyant tout usage.



AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est coupant; manipulez-le avec soin lorsque vous le lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacerations.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le **1 877 646-5288** ou visitez ninjakitchen.com