

Please make sure to read the enclosed Ninja Owner's Guide prior to using your unit.



NUTRI NINJA™ NUTRI BOWL™ DUO™ WITH AUTO-IQ BOOST™ QUICK ASSEMBLY

1

CONNECT BLENDER BASE TO POWER

NOTE: Display will read "--" once base is properly connected to power source.

2

NUTRI NINJA™ CUPS

OR

NUTRI BOWL™

3 Fill cup with desired contents and screw on Pro Extractor Blades™ Assembly clockwise until you have a tight seal.

4 Flip cup upside down and lower it onto base.

5 Turn cup clockwise to lock in place.
NOTE: Once cup is correctly locked onto base program, buttons will illuminate and the blender is ready for use.

3 Place bowl on base and turn clockwise to lock in place.
NOTE: Once bowl is correctly locked onto base program, buttons will illuminate and the blender is ready for use.

4 Holding the Quad Blade Assembly by the top of the shaft, insert it into the bowl.

5 Fill bowl with desired contents, then place the lid on the bowl and turn clockwise to lock in place.

WARNING: Handle the Pro Extractor Blades™ Assembly with care, as the blades are sharp.

WARNING: Blade assemblies are sharp and not locked in place. Make sure lid is locked onto the pitcher or bowl before pouring. If pouring without lid, carefully remove blade assembly first. Failure to do so will result in a risk of laceration. Refer to the Ninja Owner's Guide for additional information.

AUTO-IQ BOOST™

What is Auto-iQ Boost?

Auto-iQ™ programs feature unique pulsing and pausing patterns to deliver consistent, even results at the touch of a button. **BOOST** works with any Auto-iQ program to help you customize the consistency of your recipe.

HOW BOOST WORKS

BOOST defaults to YES. Toggle between YES and NO to customize the consistency of your recipe.

BOOST YES:
Use BOOST YES for the finest breakdown or the most even consistency in all recipes.

BOOST NO:
Use BOOST NO for more thickness or texture in all recipes.

SMOOTHIE

Fresh/Frozen Fruits
Milks/Yogurts • Protein Shakes

AutoIQ BOOST

YES/NO

EXTRACT EXTRAIRE

Leafy Greens
Fibrous Ingredients • Seeds

FUSION MIX MÉLANGER

Frozen Treats
Dips/Purees/Sauces
Smoothie Bowls

FUSION CHOP HACHER

Veggie Prep
Salsa
Chopped Salads

FUSION DOUGH PÂTE

Pie Crust
Bread/Pizza Doughs
Cookies

CLEANING

Hand washing: Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.

Dishwasher: Containers, lids, and blade assemblies are all top-rack dishwasher safe. Ensure the blade assembly is removed from the container before placing in the dishwasher.

WARNING: Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

Nutrient Fusion* transforms diverse, fresh ingredients into flavourful meals and snacks—at the touch of a button.

REGISTERING YOUR NEW NINJA KITCHEN SYSTEM IS EASY
Visit registryourninja.com

*Create a fusion of foods containing nutrients from fruits, vegetables, and other foods.

S'il vous plaît lisez votre manuel du propriétaire Ninja avant d'utiliser votre appareil.

NINJA^{MD}

NUTRI NINJA^{MC} NUTRI BOWL^{MC} DUO^{MC} AVEC AUTO-IQ BOOST^{MC} ASSEMBLAGE RAPIDE



**1 BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION
DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE**

REMARQUE : L'affichage indique « -- » une fois connecté.

2 GOBELETS NUTRI NINJA^{MC}

OU

NUTRI BOWL^{MC}



3 Mettez les ingrédients dans le gobelet et vissez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MC} dans le sens horaire jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche.



4 Retournez le gobelet et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur.




5 Tournez le gobelet dans le sens horaire pour le verrouiller.
REMARQUE : Une fois que le gobelet est correctement verrouillé sur la base, les boutons de programmation s'allument et le mélangeur est prêt à l'emploi.



3 Placez le bol sur le socle moteur et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

REMARQUE : Une fois que le bol est correctement verrouillé sur la base, les boutons de programmation s'allument et le mélangeur est prêt à l'emploi.

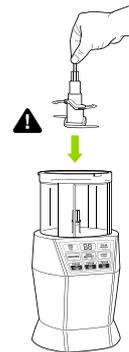

4 En tenant le jeu de lames quadruple par le haut de la tige avec soin, placez-le sur à l'intérieur du bol.



5 Ajoutez les ingrédients dans le bol, placez le couvercle sur le bol et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.

AVERTISSEMENT : Le jeu de lames Pro Extractor est coupant; manipulez-le avec soin

AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont coupants et ne sont pas verrouillés dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations. Consulter votre manuel du propriétaire pour plus d'informations.

AUTO-IQ BOOST^{MC}

Qu'est-ce que le Boost Auto-iQ?

Les programmes **Auto-iQ** disposent de modèles de pause et d'impulsion uniques pour des résultats homogènes en un seul bouton. Le fonction **BOOST** travaillera avec tout programme Auto-iQ pour vous aider à personnaliser la consistance de votre recette.

COMMENT FONCTIONNE BOOST

BOOST est réglé sur OUI par défaut. Sélectionnez OUI ou NON pour personnaliser la consistance de votre recette.

BOOST OUI :

Sélectionnez BOOST OUI pour obtenir la consistance la plus fine et la plus égale possible à chaque recette.

BOOST NON :

Sélectionnez BOOST NON pour une texture plus épaisse de vos recettes.



Fruits frais/congelés
Laits/Yogourts • Boissons frappées protéinées



Légumes feuille
Ingrédients fibreux • Graines



Délices glacés
Trempelettes/Purées/Sauces
Bols de smoothie



Préparation de légumes
Salsa
Salades hachées



Croûte à tarte
Pâte à pain/à pizza
Biscuits

AVERTISSEMENT : Manipulez les jeux de lames avec soin lorsque vous les nettoyez, car les lames sont tranchantes. Tout contact avec les arêtes des lames peut entraîner des lacérations.

NETTOYAGE

Nettoyage à la main : Lavez les récipients, les couvercles, et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution. Rincez et laissez sécher complètement à l'air.

Lave-vaisselle : Les récipients, les couvercles, et les jeux de lames peuvent tous être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Retirez le jeu de lames du récipient avant de le mettre au lave-vaisselle.

**IL EST FACILE D'ENREGISTRER
VOTRE MÉLANGEUR NUTRI NINJA**
Visitez registeryourninja.com

En appuyant sur un bouton, la **fusion de nutriments*** transforme différents ingrédients frais en repas et collations remplis de saveurs.

*Créez une fusion d'aliments contenant des nutriments extraits des fruits, des légumes et autres.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Appelez au 1-877-646-5288 ou visitez le site Web www.ninjakitchen.com