

NINJA®

BL100C

OWNER'S GUIDE
MANUEL DU
PROPRIÉTAIRE

Single Serve System Pulse *Système Pulse pour portions individuelles*



www.ninjakitchen.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR *NINJA® SINGLE SERVE SYSTEM PULSE*.

POLARIZED PLUG

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

1. To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
2. **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Never leave an appliance unattended when in use.
4. Remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
5. **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
6. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to EURO-PRO Operating LLC for examination, repair or adjustment.
7. **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
8. Always use appliance on a dry, level surface.

9. Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
10. **CAUTION: Blade assembly is sharp, handle with care. When handling the blade assembly, always hold by the shaft or collar.**
11. Avoid contact with moving parts.
12. **DO NOT attempt to sharpen blades.**
13. **DO NOT** use the appliance if blade assembly is bent or damaged.
14. To reduce risk of injury, never place the blade assembly on the base without the pitcher or bowl properly attached.
15. **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
16. The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
17. **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
18. To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
19. **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
20. **DO NOT blend hot liquids.**
21. **DO NOT** overfill.
22. **DO NOT** operate the appliance empty.
23. If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 30 minutes before using again.
24. **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.

 **WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE NINJA^{MD} SYSTÈME PULSE POUR PORTIONS INDIVIDUELLES.

FICHE POLARISÉE

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. **N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.**

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
2. **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'emploi par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
3. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
4. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
5. **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon.
6. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Retournez l'appareil à EURO-PRO Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.

7. **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
8. Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
9. Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
10. **MISE EN GARDE : Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez l'arbre ou l'embase de cette pièce.**
11. Évitez le contact avec les pièces mobiles.
12. **NE TENTEZ PAS d'affûter les lames.**
13. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.
14. Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir bien fixé le pichet ou le bol.
15. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).
16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, y compris des bocaux de conserve, peuvent causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.
17. **NE RETIREZ PAS** le récipient du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.
18. Pour réduire le risque de blessure, n'allumez **JAMAIS** l'appareil sans d'abord mettre le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de verrouillage. Lorsque vous utilisez un accessoire, assurez-vous que celui-ci est bien installé avant d'utiliser l'appareil.
19. **N'EXPOSEZ PAS** les récipients à des changements extrêmes de température.
20. **NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds.
21. **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
22. **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil à vide.
23. En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
24. **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

AVERTISSEMENT :

Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:

BL100C 30

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz.

Power: 600 Watts

Nutri Ninja® Cup: 470 ml (16 ounces, 2 cups)

Euro-Pro, Nutri Ninja and Ninja are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :

BL100C 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120V., 60Hz.

Alimentation : 600 Watts

Gobelet Nutri Ninja^{MD} : 470 ml (16 oz, 2 tasses)

Euro-Pro, Nutri Ninja et Ninja sont des marques de commerce d'Euro-Pro Operating LLC.

Contents

Thank you for purchasing the **Ninja® Single Serve System Pulse**.


Getting to Know Your Ninja® Single Serve System Pulse	8
Assembling the Ninja® Single Serve System Pulse	10
Assembly and Use for the Nutri Ninja® Cup	11
Suggested Uses.....	12
Care & Maintenance	12
Troubleshooting Guide.....	13
Replacement Parts	13
Recipes.....	14
Warranty & Registration.....	17

Table des matières

Merci d'avoir acheté le mélangeur **Ninja^{MD} Système Pulse pour portions individuelles**.


Familiarisez-vous avec votre mélangeur Ninja^{MD} Système Pulse pour portions individuelles	18
Assemblage du mélangeur Ninja^{MD} Système Pulse pour portions individuelles	20
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja^{MD}	21
Utilisations suggérées	22
Soins et entretien.....	22
Guide de dépannage.....	23
Pièces de rechange	23
Recettes	24
Garantie et enregistrement.....	27

Getting To Know Your Ninja® Single Serve System Pulse

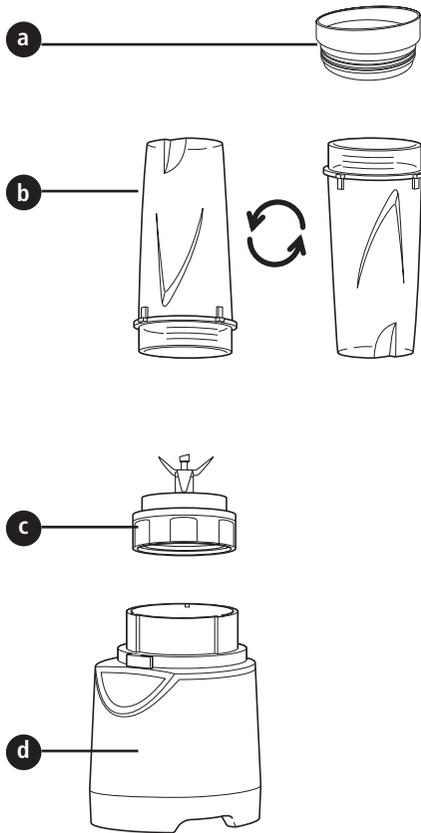

- a To-Go Single Serve Lids (x2)
- b 16 oz. Nutri Ninja® Cup (x2)
- c Single Serve Blade
- d Motor Base
- e Power Cord (not shown)

The **Ninja® Single Serve System Pulse** is a high powered innovative tool with a compact design and outstanding performance. It is perfect for ice crushing, chopping and blending. Blend and go with the convenient single serve cup, create delicious drinks to get you out the door! Best results are achieved when you **Pulse**.

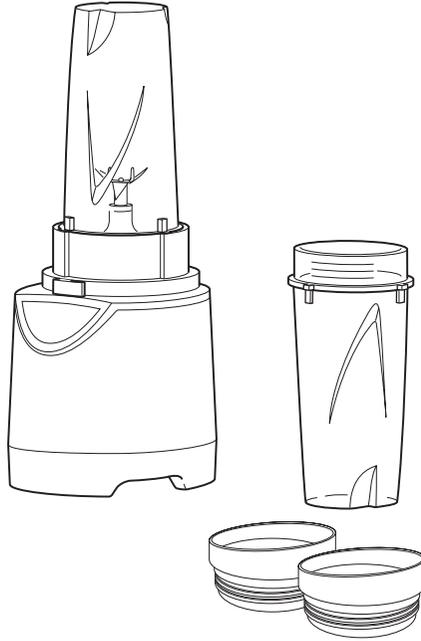

FEATURES:

- **Ninja® Blade Technology**
- **Nutri Ninja® Drink Cup - BPA Free**
- **Cord storage**
- **Pulse Power:** Controlled blending by using short pulses. In short intervals, press down on the top of the single serve drink cup and pulse to the perfect consistency.
- **Single Serve Blending:** Fill, blend, and go! Blend right in the single serve drink cup and twist on the to-go lid for a healthy, convenient snack with little clean up.

For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

Assembling the *Ninja*® Single Serve System Pulse

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

-  **CAUTION:** Blades are sharp! Use extreme caution when handling the blade assemblies.
-  **IMPORTANT:** Never run the appliance empty.
-  **CAUTION:** Never attempt to remove the single serve container while the appliance is still running.
-  **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
-  **CAUTION:** Do not process hot liquids.

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance.
- 2 Wash the lids and Nutri Ninja® cups in warm, soapy water with a soft cloth. **Use caution when washing the blade assembly as the blades are very sharp.**
- 3 Rinse and dry thoroughly.
- 4 The Nutri Ninja® cups and lids are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and single serve cups be placed on the top rack. Ensure that the attachments are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth. Do not place in dishwasher or immerse in water.

Assembly and Use for the Nutri Ninja® Cup

ASSEMBLY



Fig. 1

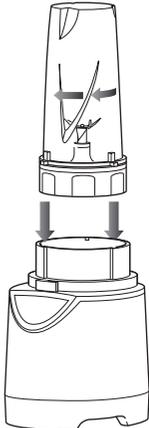


Fig. 2

PULSE

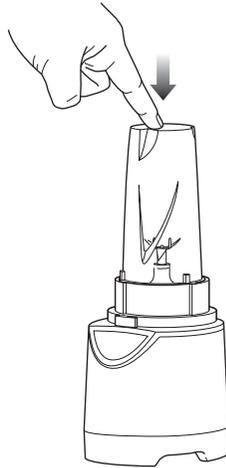


Fig. 3

REMOVAL

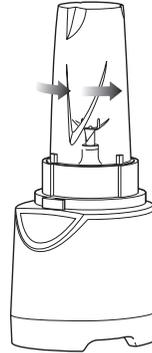


Fig. 4

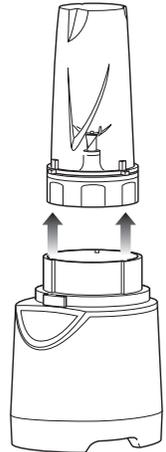


Fig. 5

 For best results, use short **"PULSES"**... Practice makes perfect!!

▲ IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 2 Add ingredients to the Nutri Ninja® cup.
- 3 Place the single serve blade onto the cup and screw it tightly until you have a good seal. (Fig. 1)
- 4 Turn the Nutri Ninja® cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn to the left, the unit is ready for use. (Fig. 2)
- 5 Press down on the top of the cup in short intervals to activate. (Fig. 3)

- 6 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by removing your hand from the single serve cup. Then turn the Nutri Ninja® cup to the right (Fig. 4) and pull straight up to remove. (Fig. 5)
NOTE: Do not overfill!! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max" fill line.
- 7 Turn the Nutri Ninja® cup upright and remove the single serve blade by twisting the blade assembly to the left.
- 8 Place the To-Go drinking lid onto the Nutri Ninja® cup, twist to seal and enjoy!
- 9 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

Suggested Uses

FUNCTION	TYPE OF FOOD
Mincing	Onion Garlic Herbs
Blending	Smoothies Milkshakes Frozen Drinks Dips Spreads
Grating	Cheese Bread Crumbs
Ice Crushing	Ice Slushies Snow Cones
Complete Juicing	Fruit & Vegetable Drinks

Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.

⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 Clean the motor base and gear shaft with a damp cloth and wipe dry.
- 3 Place the Nutri Ninja® cups in the dishwasher. Place the lids on the top rack. **Use caution when handling the single serve blade assembly as the blades are very sharp.**

NOTE: You may also wash the containers by filling the Nutri Ninja® cup with no more than 10-oz. of warm water and a drop of dish washing detergent, placing the single serve blade on the single serve cup and pulsing a few times. Do not fill the Nutri Ninja® cup with more than 10-oz. of water because it will overflow. Once clean, remove the Nutri Ninja® cup from the motor base. Rinse the Nutri Ninja® cup and single serve blade under running water. Allow all the parts to dry before storing.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the *Ninja® Single Serve System Pulse* upright with the Nutri Ninja® cup and single serve blade. Secure the power cord underneath the base by wrapping the cord around the cord wrap. Do not place anything on top. Store the Nutri Ninja® cup and lids along side the appliance where they will not be damaged and won't cause a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The *Ninja® Single Serve System Pulse* features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. If the appliance is being overloaded, the motor will stop. To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the cutting blades or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes.
- 4 Re-install the Nutri Ninja® cup onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor Doesn't Start.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the tabs of the Nutri Ninja® cup, are seated in the slots and turned to the left. • Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet. • Check the fuse or circuit breaker in your electrical box. • The unit could be overloaded. Unplug and wait approximately 30 minutes before using again. • The unit could be overheated. Unplug the unit and wait 30 minutes to reset.
Nutri Ninja® cup is leaking.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the single serve blade set is tightly screwed on to the cup before blending. Turn the lid tightly clockwise.
Unit doesn't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the unit is plugged in. • Rotate and press down on the single serve cup to turn the unit on.
Unit doesn't turn off.	<ul style="list-style-type: none"> • Release your hand from the Nutri Ninja® cup to turn the unit off.
Doesn't mix well.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse ingredients for best results. Press down on the cup in short intervals for even blending and chopping. For frozen ingredients, pulse in short intervals of 2-5 seconds and repeat.

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website:

www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

Recipes

Breakfast Smoothie

Ingredients:

1/2	Banana
2	Frozen Strawberries
1/4 Cup	Blueberries
1 Cup	Orange Juice
3	Ice Cubes

Directions:

Add the ingredients, in the order listed above, into the Nutri Ninja® cup.

Screw on the Nutri Ninja® cup blade lid, screwing the lid on tightly.

Place the Nutri Ninja® cup on to the motor base (see assembly instructions).

Push down on the top of the Nutri Ninja® cup to begin blending. Run until smooth. Serve immediately.

Serves 1.

Chili Garlic Sauce

Ingredients:

4 oz.	Thai or Hot Red Chilies (such as serrano)
3	Cloves Garlic Peeled
1/4 tsp.	Salt
1 tbsp.	Sugar
1 tbsp.	Rice Wine Vinegar

Directions:

Place all ingredients into the Nutri Ninja® Cup and pulse until coarsely chopped. Transfer to a small sauce pan and bring to a low boil over medium heat. Reduce heat and sauté for about 5 minutes until flavors combine. Cool and store refrigerated in a tightly sealed glass jar for up to 3 to 4 weeks.

Breakfast For One

Ingredients:

3	Egg Whites (or $\frac{3}{4}$ cup packaged egg whites)
2 tbsp.	Low Fat Ricotta Cheese
2 tbsp.	Chives (or green onions)
$\frac{1}{3}$ tsp	Ground Paprika
$\frac{1}{8}$ tsp	Salt
$\frac{1}{2}$ tsp	Black Pepper
2 tbsp.	Mushroom, pieces
2 tbsp.	Ham, chopped
1 tbsp.	Butter

Directions:

Place the egg whites, ricotta, chives, paprika, salt and pepper in the Nutri Ninja® Cup. Push down on the top of the Nutri Ninja® Cup to begin blending.

In a nonstick sauté pan, heat the butter over medium heat. Add the egg mixture, mushrooms and ham and cook, stirring frequently until fluffy and cooked through. Serve hot.

Apple, Pecan and Stilton Salad with Vanilla Apple Vinaigrette

Ingredients:

$\frac{1}{2}$ Cup	Toasted Pecans
$\frac{1}{2}$ Cup	Olive Oil
$\frac{1}{4}$ Cup	Champagne Vinegar
3 tbsp.	Apple Juice
1	Small Shallot, peeled and halved
1 tsp	Vanilla Extract
1 tsp	Fresh Chervil, (or use fresh parsley)
1 tsp	Black Pepper
$\frac{1}{2}$ tsp	Salt
4 cups	Spring Lettuce Mix
1	Small Granny Smith Apple, thinly sliced
$\frac{1}{3}$ Cup	Stilton, crumbled (or favorite blue cheese)

Directions:

Place the pecans in the Nutri Ninja® Cup and Pulse until chopped. Set aside.

Place oil, vinegar, apple juice, shallot, vanilla, chervil, salt and pepper into the Nutri Ninja® Cup. Pulse until smooth. Arrange spring mix, apple slices and pecans on individual plates. Drizzle each with the Vanilla apple Vinaigrette and top with the Stilton cheese. Serve right away or chill until serving.

Recipes - cont.

Complete Afterburner Juice

Ingredients:

1 Cup	Green Grapes
2	Medium Leaves Romaine Lettuce
1/4 Cup	Cucumber, peeled
1/2 Cup	Water
3-4	Ice Cubes

Directions:

Place all ingredients into the Nutri Ninja® Cup and pulse until smooth.

Green On Green

Ingredients:

1	Kiwi, Peeled and Halved
2	Small Leaves of Kale
1/2	Granny Smith Apple, Cored
1/3 Cup	Coconut Water
2-3	Ice Cubes

Directions:

Place all the ingredients in the Nutri Ninja® cup and pulse until smooth. Serve right away -

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **EURO-PRO Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **EURO-PRO Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by **EURO-PRO Operating LLC** to be defective, in **EURO-PRO Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **EURO-PRO Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **EURO-PRO Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. **In no event is EURO-PRO Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.


***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

Product Registration

Please visit www.ninjakitchen.com or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.


The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur Ninja^{MD} Système Pulse pour portions individuelles

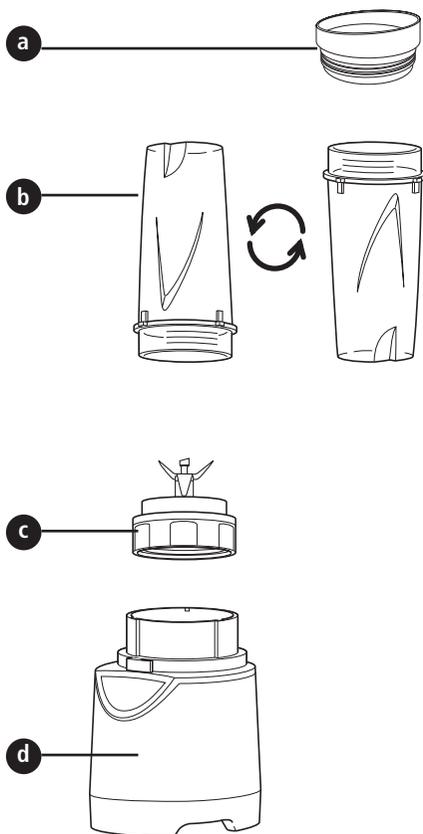

- a Couverture pour gobelet à portion individuelle (x2)
- b Gobelet Nutri Ninja^{MD} (x2)
- c Lame pour portion individuelle
- d Bloc-moteur
- e Cordon d'alimentation (non illustré)

Le mélangeur **Ninja^{MD}** Système Pulse pour portions individuelles est un appareil novateur très puissant et compact qui offre une performance exceptionnelle. Voici l'appareil idéal pour broyer la glace et pour hacher et mélanger des aliments. Mélangez de délicieuses boissons dans un gobelet à portion individuelle pratique et dégustez-les pendant vos déplacements! Pour des résultats optimaux, utilisez le mode de **mélange par impulsions**.

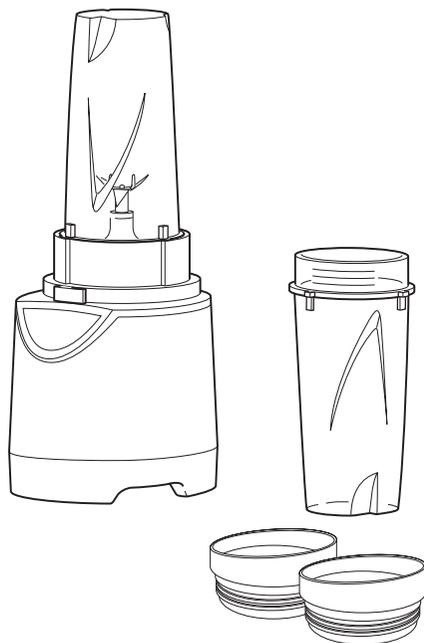

CARACTÉRISTIQUES :

- **Technologie de lame Ninja^{MD}**
- **Gobelet Nutri Ninja^{MD} – sans bisphéno A (BPA)**
- **Rangement du cordon**
- **Puissant mélange par impulsions** : mélange précis avec de brèves impulsions. Pour mélanger les ingrédients, appuyez brièvement sur le gobelet à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.
- **Mélange avec le gobelet à portion individuelle** : Remplissez le gobelet, mélangez les ingrédients et c'est prêt! Mélangez les ingrédients directement dans le gobelet à portion individuelle et mettez le couvercle pour gobelet à portion individuelle : voilà une collation saine et pratique sans souci de nettoyage.

Pour des résultats optimaux, assurez-vous de lire attentivement toutes les instructions du manuel avant d'utiliser cet appareil.

Assemblage du mélangeur Ninja^{MD} Système Pulse pour portions individuelles

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

-  **MISE EN GARDE** : Les lames sont coupantes! Soyez extrêmement prudent lorsque vous manipulez les jeux de lames.
-  **IMPORTANT** : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
-  **MISE EN GARDE** : Ne retirez jamais le gobelet à portion individuelle lorsque l'appareil est en marche.
-  **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
-  **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil.
- 2 Avec un linge doux, lavez les couvercles et les gobelets Nutri Ninja^{MD} à l'eau savonneuse tiède. **Soyez prudent lorsque vous nettoyez le jeu de lames, car les lames sont très coupantes.**
- 3 Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Les gobelets Nutri Ninja^{MD} et les couvercles peuvent être lavés au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les gobelets à portion individuelle dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer les accessoires des contenants avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide. N'immergez pas dans l'eau et ne mettez pas le bloc-moteur au lave-vaisselle.

Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja^{MD}

ASSEMBLAGE

IMPULSIONS (« PULSE »)

DÉMONTAGE



Fig. 1

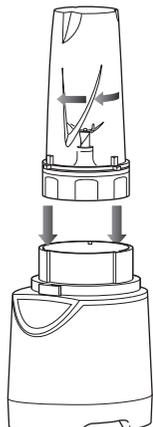


Fig. 2

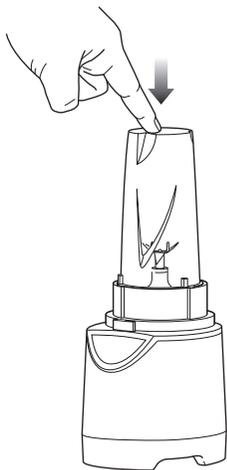


Fig. 3



Fig. 4

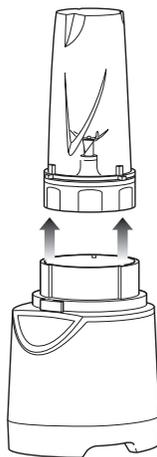


Fig. 5



Pour de meilleurs résultats, utilisez de brèves « **IMPULSIONS** »...
C'est en pratiquant qu'on arrive à la perfection!

▲ IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}.
- 3 Vissez fermement la lame à portion individuelle sur le gobelet jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. (Fig. 1)
- 4 Retournez le gobelet Nutri Ninja^{MD} et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Faites tourner le gobelet vers la gauche; le mélangeur est prêt à être utilisé. (Fig. 2)
- 5 Appuyez brièvement sur le gobelet à plusieurs reprises pour mettre en marche l'appareil. (Fig. 3)

- 6 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en retirant votre main du gobelet à portion individuelle. Ensuite, faites tourner le gobelet Nutri Ninja^{MD} vers la droite (Fig. 4) et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil. (Fig. 5)

REMARQUE : Veillez à ne pas trop remplir le gobelet! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max ».

- 7 Retournez le gobelet Nutri Ninja^{MD} à l'endroit et enlevez la lame à portion individuelle en tournant celle-ci vers la gauche.
- 8 Mettez le couvercle étanche sur le gobelet Nutri Ninja^{MD}, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!
- 9 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Utilisations suggérées

FONCTION	TYPE D'ALIMENT
Émincer	Oignon Ail Fines herbes
Mélange	Boissons frappées Laits frappés Boissons glacées Tremettes Tartinades
Râpage	Fromage Chapelure
Glace pilée	Glace Barbotines Cornets glacés
Jus à valeur nutritive complète	Boissons à base de fruits et légumes

Soins et entretien

NETTOYAGE

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires pour les laver.

⚠ MISE EN GARDE : N'immergez PAS le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 Nettoyez le bloc-moteur et l'arbre de transmission avec un linge humide et essuyez-les pour les sécher.
- 3 Mettez les gobelets Nutri Ninja^{MD} dans le lave-vaisselle. Mettez les couvercles dans le panier supérieur. **Soyez prudent lorsque vous nettoyez le jeu de lames, car les lames sont très coupantes.**

REMARQUE : Pour nettoyer le gobelet Nutri Ninja^{MD}, vous pouvez aussi le remplir en y versant 10 oz d'eau tiède (maximum) avec une goutte de détergent à vaisselle. Assemblez ensuite le jeu de lames et le gobelet sur le bloc-moteur, puis appuyez brièvement sur le gobelet à quelques reprises. Pour éviter les débordements, ne remplissez pas le gobelet Nutri Ninja^{MD} en y ajoutant plus de 10 oz d'eau. Une fois propre, retirez le gobelet Nutri Ninja^{MD} du bloc-moteur. Rincez le gobelet Nutri Ninja^{MD} et la lame pour portion individuelle à l'eau courante. Laissez sécher toutes les pièces avant de les ranger.

Veuillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288 si l'appareil nécessite une réparation ou un entretien.

RANGEMENT

- 1 Rangez le mélangeur **Ninja^{MD} Système Pulse** pour portions individuelles en position verticale avec le gobelet Nutri Ninja^{MD} et la lame pour portion individuelle. Fixez le cordon d'alimentation sous le bloc-moteur en enroulant le cordon autour du support d'enroulement. Ne déposez aucun objet sur le mélangeur. Rangez le gobelet Nutri Ninja^{MD} et les couvercles à côté de l'appareil, à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur **Ninja^{MD} Système Pulse** pour portions individuelles comporte un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le récipient en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames ou les accessoires.
- 3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 minutes.
- 4 Remettez le gobelet Nutri Ninja^{MD} sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

Guide de dépannage

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
Le moteur ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les onglets du gobelet Nutri Ninja^{MD} sont logés dans les fentes correspondantes et tournez le gobelet vers la gauche.• Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise électrique.• Vérifiez le fusible ou le disjoncteur de votre tableau de distribution.• Possibilité de surcharge de l'appareil. Débranchez l'appareil et attendez environ 30 minutes avant de l'utiliser de nouveau.• Possibilité de surchauffe de l'appareil. Débranchez l'appareil et attendez 30 minutes pour qu'il se réinitialise.
Le gobelet Nutri Ninja^{MD} fuit.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la lame pour portion individuelle est solidement vissée sur le gobelet avant de mélanger les aliments. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.
L'appareil ne se met pas en marche.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'appareil est branché.• Pivotez le gobelet à portion individuelle et appuyez sur celui-ci pour mettre en marche l'appareil.
L'appareil ne s'éteint pas.	<ul style="list-style-type: none">• Enlevez votre main du gobelet Nutri Ninja^{MD} pour éteindre l'appareil.
L'appareil ne mélange pas correctement.	<ul style="list-style-type: none">• Mélangez les ingrédients par impulsions pour obtenir de meilleurs résultats. Appuyez brièvement sur le gobelet à plusieurs reprises pour mélanger et hacher les aliments uniformément. Pour mélanger des aliments surgelés, appuyez sur le gobelet pendant 2 à 5 secondes à plusieurs reprises.

Pièces de rechange

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces supplémentaires ou de rechange, veuillez visiter notre site Web : www.ninjakitchen.com (en anglais) ou n'hésitez pas à contacter le Service à la Clientèle au numéro suivant : 1-877-646-5288.

Recettes

Boisson frappée pour le déjeuner

Ingrédients :

1/2	banane
2	fraises surgelées
1/4 tasse	de bleuets
1 tasse	de jus d'orange
3	glaçons

Préparation :

Mettez tous les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}, dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Vissez fermement la lame pour portion individuelle sur le gobelet Nutri Ninja^{MD}.

Assemblez le gobelet Nutri Ninja^{MD} au bloc-moteur (consulter les directives d'assemblage).

Efoncez le gobelet Nutri Ninja^{MD} pour mélanger les ingrédients. Mélangez les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Servez immédiatement. Donne une portion.

Sauce chili à l'ail

Ingrédients :

4 oz.	de piments thaïs ou rouges forts (p. ex. des piments Serrano)
3	gousses d'ail pelées
1/4 c.	à thé de sel
1 c.	à table de sucre
1 c.	à table de vinaigre de vin de riz

Préparation :

Mettez tous les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}, puis mélangez le tout par impulsions jusqu'à ce que l'obtention d'un mélange grossièrement haché. Versez le mélange dans un petit poêlon, puis portez la sauce à faible ébullition à feu moyen. Réduisez le feu et faites revenir la sauce pendant environ cinq minutes pour bien combiner les saveurs. Laissez refroidir la sauce et réfrigérez-la dans un contenant de verre étanche. La sauce se conserve pendant trois ou quatre semaines dans ces conditions.

Déjeuner pour une personne

Ingrédients :

3	blancs d'œufs (ou $\frac{3}{4}$ tasse de mélange de blancs d'œufs du commerce)
2 c.	à table de fromage ricotta à faible teneur en matières grasses
2 c.	à table de ciboulette (ou oignons verts)
$\frac{1}{3}$ c.	à thé de paprika moulu
$\frac{1}{8}$ c.	à thé de sel
$\frac{1}{2}$ c.	à thé poivre noir
2 c.	à table de champignons hachés
2 c.	à table de jambon haché
1 c.	à table de beurre

Préparation :

Mettez les blancs d'œufs, le fromage ricotta, la ciboulette, le paprika, le sel et le poivre dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}. Enfoncez le gobelet Nutri Ninja^{MD} pour mélanger les ingrédients. Dans un grand poêlon à revêtement antiadhésif, faites chauffer le beurre à feu moyen. Ajoutez le mélange de blancs d'œufs, les champignons et le jambon, puis faites bien cuire le mélange en le remuant fréquemment jusqu'à l'obtention d'une texture légère. Servir chaud.

Salade aux pommes, aux noix de pacane et au fromage Stilton avec vinaigrette pomme et vanille

Ingrédients :

$\frac{1}{2}$ tasse	de noix de pacane grillées
$\frac{1}{2}$ tasse	d'huile d'olive
$\frac{1}{4}$ tasse	de vinaigre de champagne
3 c.	à table de jus de pomme
1	petite échalote pelée et coupée en deux
1 c.	à thé d'extrait de vanille
1 c.	à thé de cerfeuil frais (ou de persil frais)
1 c.	à thé de poivre noir
$\frac{1}{2}$ c.	à thé de sel
4 tasses	de laitues printanières
1	petite pomme Granny Smith coupée en tranches fines
$\frac{1}{3}$ tasse	de fromage Stilton (ou autre fromage bleu favori) émietté

Préparation :

Mettez les noix de pacane dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}, puis mélangez le tout par impulsions jusqu'à ce que les noix soient grossièrement hachées. Mettez les noix de côté. Mettez l'huile, le vinaigre, le jus de pomme, l'échalote, la vanille, le cerfeuil, le sel et le poivre dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}. Mélangez les ingrédients par impulsions jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.

Disposez les laitues, les tranches de pomme et les noix de pacane sur des assiettes. Versez un filet de vinaigrette pomme et vanille sur chacune des portions de salade et garnissez-les de fromage Stilton. Servir immédiatement ou réfrigérer jusqu'au moment de servir.

Jus complet de récupération après l'exercice

Ingrédients :

1 tasse	de raisins verts
2	feuilles de laitue romaine moyennes
1/4 tasse	de concombre pelé
1/2 tasse	tasse d'eau
3-4	glaçons

Préparation :

Mettez tous les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}, puis mélangez le tout par impulsions jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Jus totalement vert

Ingrédients :

1	kiwi pelé et coupé en deux
2	petites feuilles de chou frisé
1/2	pomme Granny Smith évidée
1/3 tasse	tasse d'eau de coco
2-3	glaçons

Préparation :

Mettez tous les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja^{MD}, puis mélangez le tout par impulsions jusqu'à ce que l'obtention d'un mélange homogène. Servir immédiatement.

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **EURO-PRO Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **EURO-PRO Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestiques normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour le Service à la clientèle, appelez le 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web : www.ninjakitchen.com.

Si **EURO-PRO Operating LLC** constate que l'appareil est défectueux, à la seule discrétion de **EURO-PRO Operating LLC**, nous le réparerons ou le remplacerons sans frais. Vous devez inclure une preuve de la date d'achat ainsi qu'un chèque de 19,95 \$ au nom de **EURO-PRO Operating LLC** pour couvrir les frais d'expédition et de manutention du retour du produit.*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **EURO-PRO Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **EURO-PRO Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web www.ninjakitchen.com (en anglais) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

Euro-Pro Operating LLC

US: Newton, MA 02459

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'auteur © 2014 Euro-Pro Operating LLC

Euro-Pro, Nutri Ninja and **Ninja** are trademarks of Euro-Pro Operating LLC.

Euro-Pro, Nutri Ninja et **Ninja** sont des marques de commerce d'Euro-Pro Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

Printed in China / Imprimé en Chine

BL100C.30.E.F.140703.1