

# NINJA®

BL490

Series • Série

INSTRUCTIONS



[ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com)

1 877 646-5288

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® AUTO-iQ™ BLENDER.

### POLARIZED PLUG

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** modify the plug in any way.

**⚠ WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product

**⚠ WARNING:**  
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Stacked Blade Assembly always hold it by the shaft. Failure to do so will result in risk of laceration.

- 3 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 4 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- 5 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja® Cups.
- 6 **⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades® Assembly from the Nutri Ninja Cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal Lid to cover.
- 7 **⚠ CAUTION: DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.
- 8 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 9 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- 10 Never leave an appliance unattended when in use.
- 11 Appliance accessories are not intended to

- be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 12 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
  - 13 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
  - 14 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
  - 15 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
  - 16 Always use appliance on a dry, level surface.
  - 17 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
  - 18 Avoid contact with moving parts.
  - 19 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
  - 20 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
  - 21 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja Cup properly attached.
  - 22 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
  - 23 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
  - 24 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
  - 25 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
  - 26 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
  - 27 **DO NOT** overfill.
  - 28 **DO NOT** operate the appliance empty.
  - 29 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
  - 30 In the event that the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
  - 31 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
  - 32 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Pour usage domestique seulement

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR NINJA<sup>MD</sup> AUTO-iQ<sup>MC</sup>.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA

### ⚠ FICHE POLARISÉE :

Afin de réduire le risque de décharges électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité afin qu'il installe la prise appropriée. **NE MODIFIEZ PAS** la prise d'aucune façon.

⚠ **AVERTISSEMENT** : L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée pour ce produit.

### ⚠ AVERTISSEMENT :

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

- 1 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le contenant ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
- 2 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le jeu de lames superposées est coupant, n'est pas verrouillé en place et est amovible. Manipulez-le avec précaution. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez-le toujours par la

tige. Ne pas procéder de la sorte entraînera un risque de lacération.

- 3 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le jeu de lames superposées est coupant et n'est pas verrouillé en place. Si vous vous servez du bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place sur le pichet du mélangeur. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.
- 4 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait entraîner une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- 5 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Nous ne recommandons pas de mouliner des aliments dans les gobelets Nutri Ninja<sup>MD</sup>.
- 6 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Retirez le jeu de lames Pro Extractor<sup>MD</sup> du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- 7 ⚠ **AVERTISSEMENT** : **NE MÉLANGEZ PAS les ingrédients secs avant d'avoir ajouté des liquides dans le gobelet. Ce produit n'est pas fait pour les ingrédients secs.**
- 8 Pour vous protéger contre les décharges électriques, n'immergez pas l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

- 9 **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 10 Ne laissez jamais un appareil en marche sans surveillance.
- 11 Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.
- 12 Arrêtez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- 13 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche.
- 14 **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas bien ou qui a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui puisse être réparée. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC aux fins de vérification, de réparation ou de réglage.
- 15 **NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre d'une table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 16 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 17 Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du contenant pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 18 Évitez d'entrer en contact avec des pièces mobiles.
- 19 **NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.
- 20 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les jeux de lames sont pliés ou endommagés.
- 21 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans fixer le pichet ou un gobelet Nutri Ninja correctement.
- 22 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur ou près d'une surface chaude (comme un brûleur électrique ou à gaz, ou le dessus d'un four chaud).
- 23 L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, incluant les bocaux, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- 24 **NE RETIREZ PAS** le contenant du socle moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 25 Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que l'accessoire est correctement installé avant de faire fonctionner l'appareil.
- 26 **N'EXPOSEZ PAS** les contenants à des changements extrêmes de température.
- 27 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le contenant.
- 28 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le contenant est vide.
- 29 Pour réduire le risque de brûlures, laissez toujours l'appareil refroidir avant de retirer les pièces et de le nettoyer.
- 30 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil s'éteindra. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 31 **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 32 Le régime nominal de l'appareil est basé sur le jeu de lames superposées (pichet) qui génère le plus de puissance et d'autres accessoires recommandés qui peuvent nécessiter beaucoup moins d'énergie ou de courant.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:**

BL490  
BL490C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltage:	120V~, 60Hz.
Power:	1200 Watts
Pitcher Capacity:	72 oz. (9 cups, 2.1 L)
Max Liquid Capacity:	64 oz. (8 cups, 1.9 L)
Nutri Ninja® Cup Capacity:	24 oz. (3 cups, 710 mL)Stainless
Steel Ninja®	
Cup Capacity:	24 oz. (3 cups, 710 mL)

**CE GUIDE PORTE SUR LES NUMÉROS DE MODÈLE :**

BL490  
BL490C

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension :	120 V ~, 60 Hz.
Puissance :	1 200 W
Capacité du pichet :	2,1 l (72 oz, 9 tasses)
Capacité liquide maximale :	1,9 l (64 oz, 8 tasses)
Capacité du gobelet Nutri Ninja <sup>MD</sup> :	710 ml (24 oz, 3 tasses)
Capacité du gobelet	
Ninja <sup>MD</sup> en acier inoxydable :	710 ml (24 oz, 3 tasses)

## Contents

Thank you for  
purchasing the  
Ninja® Auto-iQ™  
Blender.




Getting to Know Your Ninja® Auto-iQ™ Blender .....	7
Before First Use .....	9
Assembly and Use of the Pitcher .....	10
Assembly and Use of the Nutri Ninja® Cups .....	12
Care & Maintenance .....	13
Troubleshooting Guide .....	14
Replacement Parts .....	14
Warranty & Registration .....	16

## Table des matières

Nous vous  
remercions  
d'avoir acheté  
le mélangeur  
Ninja<sup>MD</sup> Auto-iQ<sup>MC</sup>.

Apprendre à connaître le mélangeur Ninja <sup>MD</sup> Auto-iQ <sup>MC</sup> .....	17
Avant la première utilisation .....	19
Assemblage et utilisation du pichet .....	20
Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja <sup>MD</sup> .....	22
Soins et entretien .....	23
Guide de dépannage .....	24
Pièces de rechange .....	24
Garantie et enregistrement .....	26

# Getting To Know Your Ninja® Auto-iQ™ Blender

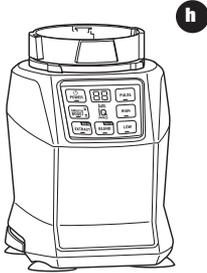

- a** 24 oz. Nutri Ninja Cup
- b** 24 oz. Stainless Steel Ninja Cup
- c** Pro Extractor Blades® Assembly
- d** Sip & Seal® Lids (x2)
- e** Pitcher

- f** Pitcher Lid with Locking Handle
- g** Stacked Blade Assembly

- h** Motor Base
- i** Power Cord (not shown)

Welcome to the Ninja® Auto-iQ™ Blender all-purpose, customizable, everyday kitchen assistant. The Ninja® Auto-iQ™ Blender features pre-programmed settings that take the guesswork out of drink and meal making. These programs are timed to deliver consistent, delicious results that finish on their own so all you have to do is press a button and enjoy.

## FEATURES:

- Nutrient & Vitamin Extraction†
- 1200 Watt Motor
- User Interface:

### Power (⏻)

Press this button at any time if you wish to pause or end the program.

### Smooth Boost™

SMOOTH BOOST YES/NO is a special feature available when using the Auto-iQ™ EXTRACT and Auto-iQ BLEND. This setting can be used to control the consistency of your beverage recipes. Select SMOOTH BOOST YES when smoother, creamier results are desired. This is the default program for both Auto-iQ EXTRACT and Auto-iQ BLEND programs. Select SMOOTH BOOST NO when more of a textured consistency is desired.

### Pulse

Offers greater control to help prevent over-processing or over-blending. Simply hold down the button and our blade assemblies will run at a high speed for a quick burst of power to break through ice or chop vegetables.

### High

HIGH is a manual setting that runs for 60 seconds and then automatically shuts off. Use for dips, sauces, or frozen smoothies if you want to control the consistency.

### Low

LOW is a manual setting that runs for 30 seconds and will automatically shut off. On this setting, blade assemblies rotate at a slower speed, allowing heavy recipes like doughs to be mixed.

### AUTO-iQ EXTRACT†

EXTRACT should be used when blending hard, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including apples, kale, and celery. This optimized program allows you to blend fresh items with their skins, seeds, and stems into nutrient extractions. Before using EXTRACT, select Smooth Boost YES or NO depending on your desired consistency.

### AUTO-iQ BLEND

BLEND can be used to make a range of beverages that do not include hard or fibrous fresh ingredients, such as milkshakes, protein smoothies, soft fresh-fruit smoothies, and frozen cocktails. Before using BLEND, select SMOOTH BOOST YES or NO depending on your desired consistency.

- Sip & Seal® lids for drinks on the go.
- Nutri Ninja® Cup, and Sip & Seal lids are BPA free and dishwasher safe.
- 72 oz pitcher (max liquid capacity: 64 oz) & lid, BPA free, and dishwasher safe.
- Cord Wrap located on back of the motor base.

### Ice to Snow

Crushing Ice to Snow is easy – take ice cubes directly from your freezer, and put in a dry Ninja Cup – use the pulse feature in short quick bursts until it's in snow like consistency.

† Extract a Drink Containing Vitamins & Nutrients From Fruits & Veggies

## Before First Use

### PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

**IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

**IMPORTANT:** Never add ingredients into the container before placing the blade assembly in first.


**IMPORTANT:** Blade Assemblies are not interchangeable.

**IMPORTANT:** DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


**IMPORTANT:** Never run the appliance empty.

**IMPORTANT:** Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

**▲ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

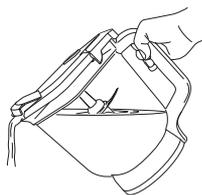

**▲ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

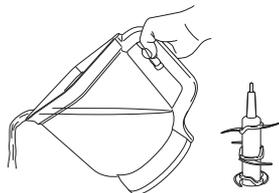

**▲ CAUTION:** Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja® cup, Stainless Steel Ninja Cup and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.


**▲ CAUTION:** Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are very sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The pitcher, Nutri Ninja® cup, Stainless Steel Ninja Cup, lids, and blade assemblies, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

## Assembly and Use of the Pitcher

- ⚠ **WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

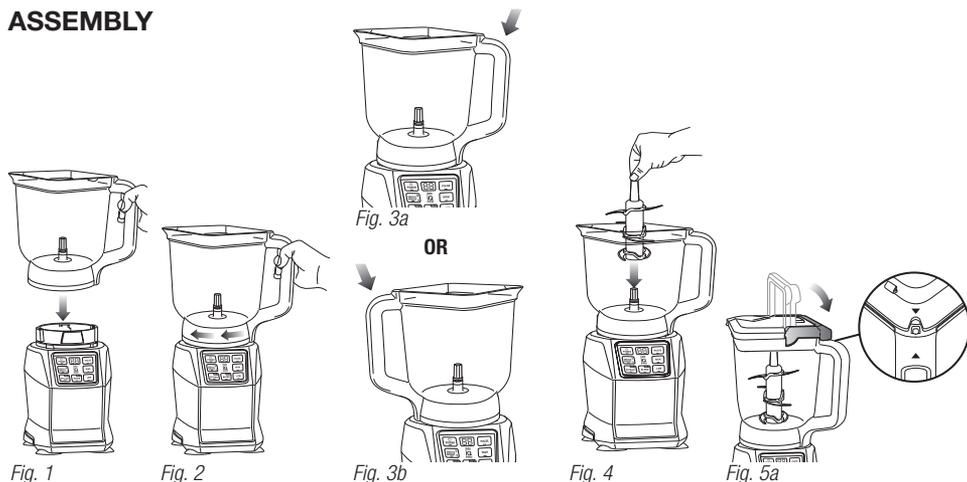

It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the Suction Cups adhere to the counter or table top.
- 3 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)  
**NOTE:** The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.  
**NOTE:** If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.  
**NOTE:** When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX" liquid mark (64 oz.) on the Pitcher.
- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Pitcher aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Pitcher's handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)  
**IMPORTANT:** As a safety feature, the power light (⦿) will flash and the motor will not work if the Pitcher and lid are not installed correctly. When the Pitcher and lid are installed properly, the power light (⦿) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.
- 9 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⦿).

## Assembly and Use of the Pitcher - cont.

### USE

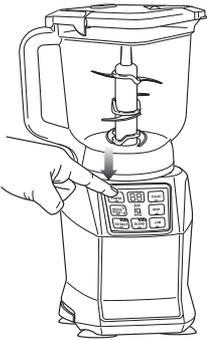


Fig. 6

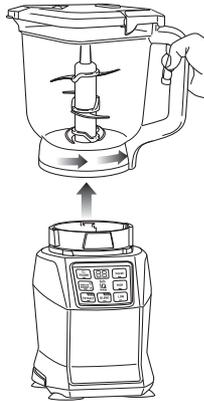


Fig. 7

### REMOVAL



Fig. 8

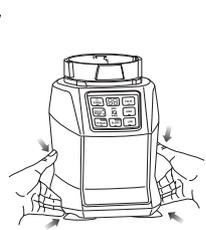


Fig. 9

- 10 Review warning and caution statements on page 12 before proceeding.
- 11 Press the power button to turn on the unit. Select the speed or Auto-iQ program that best suits your needs. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program. **(Fig. 6)**  
**NOTE:** Pulse ingredients for even chopping by holding the Pulse button until your desired consistency is reached.
- 12 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 13 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (b) and wait for the blade to stop turning.
- 14 Turn the pitcher counter clockwise to remove and then lift off the base. **(Fig. 7)**

**⚠ WARNING: Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.**

- 15 Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 16 For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher. **(Fig. 8)**
- 17 Make sure that the unit is unplugged when not in use.
- 18 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. **(Fig. 9)**



## Assembly and Use of the Nutri Ninja® Cups

- ⚠ **WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
  - ⚠ **CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For storage, only use Sip & Seal Lid to cover.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

### USE

### REMOVAL

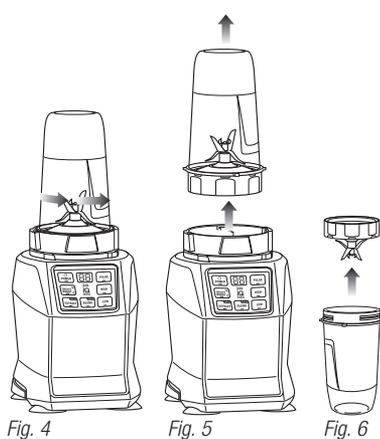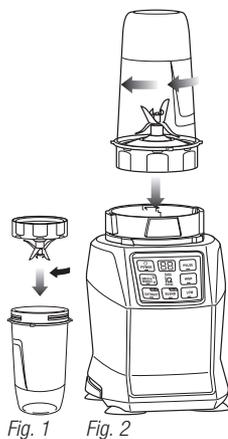

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja Cup.
- 4 Place the Pro Extractor Blades® onto the cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. **(Fig. 1)**
- 5 Turn the Nutri Ninja Cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja Cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. **(Fig. 2)**
- 6 Press the power button on, and select the speed or Auto-iQ program that suits your needs. **(Fig. 3)** The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 7 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 8 Once you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button and wait for the blade to stop turning. Turn the Nutri Ninja Cup counter-clockwise and pull straight up to remove. **(Fig. 4, Fig. 5)**  
**NOTE:** Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max Liquid" line.
- 9 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades by twisting the Pro Extractor Blades counter-clockwise. **(Fig. 6)**
- 10 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blades Assembly attached.
- 11 Place the Sip & Seal® lid onto the Nutri Ninja Cup, twist to seal and enjoy!
- 12 For storage, only use Sip & Seal lid to cover.
- 13 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 14 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.
- 15 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.



## Care & Maintenance

### HOW TO CLEAN

**⚠ CAUTION:** Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any blade assembly and before cleaning.

**⚠ CAUTION:** DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the containers, lids and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

**Dishwasher:** The containers, lids and blade assemblies are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

**⚠ WARNING:** Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

### HOW TO STORE

- 1 Store the Ninja® Auto-iQ™ Blender upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base.

**NOTE:** Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.

### RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Auto-iQ Blender features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assembly or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

## Troubleshooting Guide

### Unit doesn't turn on:

- Make sure the unit is plugged in and the **POWER** button is pressed.
- Insert and rotate the container clockwise in the base until it clicks into place. Display should turn on.

### Unit doesn't turn off:

- Remove the container from base by rotating counter-clockwise and lifting out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

### Lid/blade assembly hard to assemble:

- Set the cup on a level surface. Place the lid or blade assembly on the top of the cup and align the threads so that the lid/blades sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal.

### Food is not evenly chopped:

- For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of food in the cup. Use the Auto-iQ™ CHOP button for best results.

### Doesn't mix well, food gets stuck:

- Using the Auto-iQ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the food to settle toward the blade. If food is routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

### Unit moves on the counter while blending:

- Make sure the surface as well as the feet of the unit are clean and dry.

### Unit is difficult to remove from the counter for storage:

- To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

## Replacement Parts

### ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) or feel free to contact customer service: **1-877-646-5288**.



## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

**SharkNinja Operating LLC** warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.\*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

**\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**




---

## PRODUCT REGISTRATION

Please visit [www.registeryourninja.com](http://www.registeryourninja.com) or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

# Apprendre à connaître le mélangeur Ninja<sup>MD</sup> Auto-iQ<sup>MC</sup>

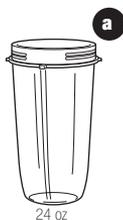

- a** 24 oz Gobelet Nutri Ninja
- b** 24 oz Gobelet Ninja en acier inoxydable
- c** Jeu de lames Pro Extractor<sup>MD</sup>
- d** Couverts Sip & Seal<sup>MD</sup> (2 x)

- e** Pichet
- f** Couverture de pichet avec poignée de verrouillage
- g** Jeu de lames superposées

- h** Socle moteur
- i** Cordon d'alimentation (non illustré)

Bienvenue à l'expérience offerte par le mélangeur Ninja<sup>MD</sup> Auto-iQ<sup>MC</sup>, l'aide-cuisinier polyvalent et personnalisable de tous les jours. Le mélangeur Ninja<sup>MD</sup> Auto-iQ<sup>MC</sup> comporte des réglages préprogrammés qui permettent d'obtenir des boissons et repas parfaits. Ces programmes sont chronométrés de manière à obtenir de délicieux résultats uniformes et autonomes; tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur un bouton et de savourer.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Extraction des nutriments et vitamines†
- Moteur de 1 200 Watts
- Interface d'utilisateur :

### Power (⏻)

Appuyez sur ce bouton en tout temps pour faire une pause ou terminer le programme.

### Smooth Boost<sup>MC</sup>

SMOOTH BOOST YES/NO est une fonction spéciale offerte lors de l'utilisation d'Auto-iQ<sup>MC</sup> EXTRACT et d'Auto-iQ BLEND. Ce réglage peut être utilisé pour contrôler la consistance de vos boissons. Sélectionnez SMOOTH BOOST YES pour obtenir des mélanges plus crémeux et plus onctueux. Il s'agit du programme par défaut pour les programmes Auto-iQ EXTRACT et Auto-iQ BLEND. Sélectionnez SMOOTH BOOST NO si vous souhaitez obtenir des textures plus consistantes.

### Pulse

Permet d'avoir plus de contrôle pour ne pas trop transformer ni trop mélanger les ingrédients. Il suffit de tenir le bouton enfoncer et nos jeux de lames tourneront à haute vitesse pour plus de puissance, ce qui permet de casser de la glace ou de couper des légumes.

### High

HIGH est un réglage manuel qui fonctionne pendant 60 secondes, puis s'éteint automatiquement. Utilisez-le pour contrôler la consistance des trempettes, des sauces ou des boissons frappées congelées.

### Low

LOW est un réglage manuel qui fonctionne pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement. Pour ce réglage, les jeux de lames tournent à vitesse plus faible, permettant aux ingrédients lourds comme de la pâte d'être mélangés.

### AUTO-iQ EXTRACT<sup>†</sup>

EXTRACT devrait être utilisé lorsque vous mélangez des fruits et légumes durs, feuillus ou fibreux, dont la pomme, le chou frisé et le céleri. Ce programme optimisé vous permet de mélanger des ingrédients frais avec leurs peaux, pépins et queues pour en extraire les nutriments. Avant d'utiliser EXTRACT, sélectionnez Smooth Boost YES ou NO selon la consistance désirée.

### AUTO-iQ BLEND

BLEND peut être utilisé pour préparer une vaste gamme de boissons qui ne contiennent pas d'ingrédients frais durs ou fibreux, comme le lait frappé, les boissons frappées protéinées, les boissons frappées aux fruits frais mous et les cocktails congelés. Avant d'utiliser BLEND, sélectionnez SMOOTH BOOST YES ou NO selon la consistance désirée.

- Couverts Sip & Seal<sup>MD</sup> pour des boissons à emporter.
- Le gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup> et les couvercles Sip & Seal sont sans BPA et peuvent aller au lave-vaisselle.
- Le pichet de 72 oz (capacité liquide maximale : 64 oz) et le couvercle sans BPA peuvent aller au lave-vaisselle.
- Rembobineur situé à l'arrière du socle moteur.

### Ice to Snow

Broyer la glace est facile – prenez des glaçons directement de votre congélateur, puis mettez-les dans un gobelet Ninja sec – utilisez la fonction de pulsation par petits coups jusqu'à obtenir une consistance similaire à de la neige.

† Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments provenant de fruits et de légumes.

## Avant la première utilisation

### VEUILLEZ TOUJOURS GARDER CES CONSIGNES IMPORTANTES À L'ESPRIT LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le socle moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**IMPORTANT :** Ne mettez jamais des ingrédients dans le contenant avant d'installer le jeu de lames d'abord.


**IMPORTANT :** Les jeux de lames ne sont pas interchangeables.

**IMPORTANT :** NE TENTEZ PAS de faire fonctionner l'appareil sans couvercle.


**IMPORTANT :** Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.

**IMPORTANT :** Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour toute utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est coupant et n'est pas verrouillé en place. Si vous versez du bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place sur le pichet du mélangeur. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

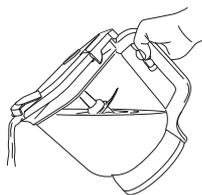

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est coupant et n'est pas verrouillé en place. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

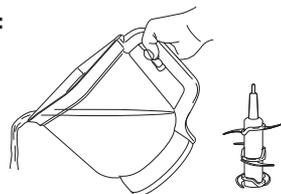

**⚠ AVERTISSEMENT :** N'immergez pas le socle moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet, le gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup>, le gobelet Ninja en acier inoxydable et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Les jeux de lames sont très coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez.

- 3 Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.
- 4 Le pichet, le gobelet Nutri Ninja<sup>MD</sup>, le gobelet Ninja en acier inoxydable, les couvercles et les jeux de lames peuvent aller au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essuyez le socle moteur avec un chiffon humide.

## Assemblage et utilisation du pichet

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est coupant; manipulez-le avec soin.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le pichet ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le socle moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

### ASSEMBLAGE



Fig. 1

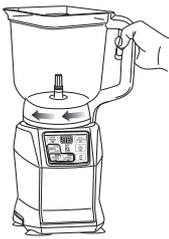


Fig. 2



Fig. 3a

OU



Fig. 3b



Fig. 4

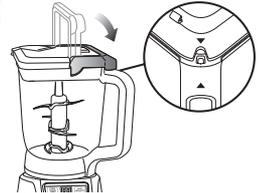


Fig. 5a



Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides d'abord, puis les ingrédients secs.

- 1 Passez en revue les avertissements et les mises en garde ci-dessus avant de passer au numéro 2.
- 2 Placez le socle moteur sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le socle moteur pour vous assurer que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et abaissez le pichet sur le socle moteur. (Fig. 1) La poignée doit être alignée légèrement à droite du symbole « VERROUILLAGE » sur le socle moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic qui indique que celui-ci est bien en place. Lorsque le pichet tourne, il s'abaisse et les languettes de sécurité se trouvant sur le fond du pichet glissent sous les languettes de sécurité sur le dessus du socle moteur. (Fig. 2)
- 5 Le pichet peut être placé sur le socle moteur de deux manières; la poignée peut être sur le coin avant droit ou le coin avant gauche. (Fig. 3a et Fig. 3b)
- 6 En tenant le jeu de lames superposées par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du pichet. Assurez-vous que le jeu de lames superposées est bien en place et en position verticale. (Fig. 4)  
**REMARQUE :** Le jeu de lames superposées s'ajuste de manière lâche sur l'engrenage d'entraînement.
- 7 Mettez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de mesure la plus haute sur le bord du pichet.  
**REMARQUE :** Si vous devez ajouter des ingrédients lorsque l'appareil est en marche, retirez le bouchon du bec verseur et versez les ingrédients par l'ouverture.  
**REMARQUE :** En mélangeant tout type de liquides, comme des mélanges de boissons ou de frappés, ne dépassez pas le repère de liquide « MAX » (1.9 l) sur le pichet.
- 8 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le dessus du pichet en alignant le triangle (▼) situé sur le couvercle et le triangle (▲) situé sur la poignée du pichet. (Fig. 5a) Appuyez sur la poignée vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du mélangeur DOIVENT être alignés pour que le mélangeur s'active. (Fig. 5b)  
**IMPORTANT :** Pour votre sécurité, le voyant d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Lorsque le pichet et le couvercle sont correctement installés, le voyant d'alimentation (⏻) reste allumé, vous signalant que l'appareil est prêt à l'utilisation.
- 9 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).

## Assemblage et utilisation du pichet (suite)

### UTILISATION

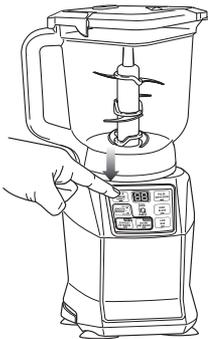


Fig. 6

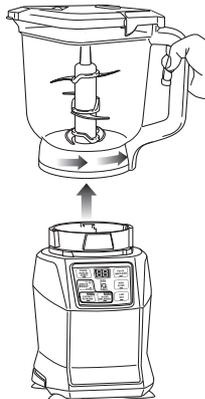


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

- 10 Passez en revue les avertissements et les mises en garde de la page 22 avant de continuer.
  - 11 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche l'appareil. Sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ arrêtera l'appareil automatiquement à la fin du programme. **(Fig. 6)**
- REMARQUE :** Pour hacher uniformément les aliments, appuyez sur le bouton d'impulsion et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que la consistance souhaitée soit obtenue.
- 12 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une seconde fois sur la vitesse ou le programme Auto-iQ sélectionné. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
  - 13 Lorsque vous avez obtenu la consistance voulue, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (b) et attendez que la lame arrête de tourner.
  - 14 Tournez le pichet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever et le soulever du socle. **(Fig. 7)**

**⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez jamais vos mains dans le pichet, car le jeu de lames superposées est coupant. Utilisez toujours une spatule pour déloger les aliments qui sont collés sur les parois du pichet.**

### RETRAIT

- 15 Ouvrez le couvercle du bec verseur et utilisez le bec pour vider le contenu liquide.
- 16 Pour obtenir des consistances plus épaisses, retirez d'abord le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement et en tirant la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90 degrés pour soulever le couvercle du pichet. Puis, enlevez délicatement le jeu de lames superposées par le haut de la tige. Placez le jeu de lames superposées loin de la zone de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Enfin, videz le contenu du pichet. **(Fig. 8)**
- 17 Assurez-vous que le socle est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- 18 Pour libérer le socle moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés du socle moteur et tirez doucement l'appareil vers vous et vers le haut. **(Fig. 9)**

## Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja<sup>MD</sup>

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames Pro Extractor est coupant; manipulez-le avec soin.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le bol ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez le jeu de lames Pro Extractor du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. Ne rangez pas les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet Nutri Ninja avec le jeu de lames qui y est attaché. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle Sip & Seal.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le socle moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

### ASSEMBLAGE

### UTILISATION

### RETRAIT

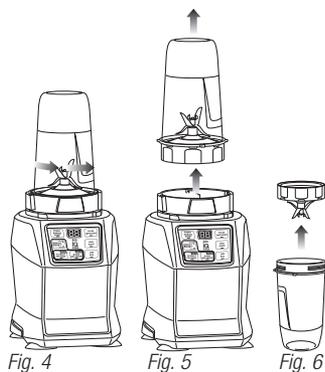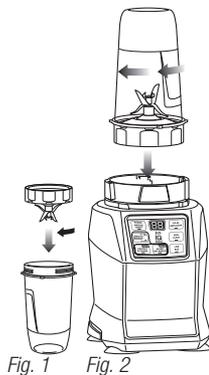

- 1 Passez en revue les avertissements et les mises en garde ci-dessus avant de passer au numéro 2.
- 2 Placez le socle moteur sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le socle moteur pour vous assurer que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Mettez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.
- 4 Placez les lames Pro Extractor<sup>MD</sup> dans le gobelet et vissez fermement celui-ci dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il soit bien serré. (Fig. 1)
- 5 Inversez le gobelet Nutri Ninja et placez-le sur le socle moteur en alignant les languettes du gobelet et ceux du socle moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 2)
- 6 Appuyez sur le bouton d'alimentation et sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. (Fig. 3) Le programme Auto-iQ arrêtera l'appareil automatiquement à la fin du programme.
- 7 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une seconde fois sur la vitesse ou le programme AUTO-iQ sélectionné. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
- 8 Lorsque vous avez atteint la consistance désirée,

arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche et attendez que la lame arrête de tourner. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut pour l'enlever. (Fig. 4, Fig. 5)

**REMARQUE :** Ne pas trop remplir! Pour éviter les débordements, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la « ligne de remplissage Max ».

- 9 Redressez le gobelet et retirez les lames Pro Extractor en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 6)
- 10 N'entreposez pas les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor fixé.
- 11 Placez le couvercle Sip & Seal<sup>MD</sup> sur le gobelet Nutri Ninja, puis serrez pour fermer et savourez!
- 12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle Sip & Seal.
- 13 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 14 Assurez-vous que le socle moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- 15 Pour dégager le socle moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés du socle moteur et tirez doucement l'appareil vers vous et vers le haut.



### COMMENT NETTOYER L'APPAREIL

**⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le socle moteur est débranché de la source d'alimentation avant de fixer ou de retirer un accessoire ou un jeu de lames et avant de nettoyer l'appareil.**

**⚠ AVERTISSEMENT : N'IMMERGEZ PAS le socle moteur dans l'eau ou tout autre liquide.**

- 1 Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 **Lavage à la main** : Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

**Lave-vaisselle** : Les contenants, les couvercles et les jeux de lames peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

**⚠ AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacerations.**

- 3 Essuyez le socle moteur avec un chiffon humide.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646- 5288.

### COMMENT RANGER L'APPAREIL

- 1 Rangez le mélangeur Ninja<sup>MD</sup> Auto-iQ<sup>MC</sup> en position verticale avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec son couvercle fixé dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez le cordon autour du rembobineur à l'arrière du socle moteur.

**REMARQUE : Ne conservez pas les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet Nutri Ninja avec le jeu de lames qui y est attaché.**

### RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur Ninja Auto-iQ est doté d'un système de sécurité unique empêchant d'endommager le moteur de l'appareil et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. **En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.** Pour le réinitialiser, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Retirez et videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment n'est coincé dans le jeu de lames ou les accessoires.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 4 Réinstallez le contenant sur le socle et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil en vous assurant de ne pas excéder les capacités maximales recommandées.

## L'appareil ne se met pas en marche :

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que le bouton **POWER** est appuyé.
- Insérez et tournez le contenant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il clique en place. L'écran doit s'allumer.

## L'appareil ne s'éteint pas :

- Retirez le contenant du socle en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant. L'écran devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

## Le couvercle/le jeu de lames est difficile à assembler :

- Déposez le gobelet sur une surface plane. Déposez le couvercle ou le jeu de lames sur la partie supérieure du gobelet et alignez les filatures de sorte que le couvercle ou les lames reposent à plat sur le gobelet. Faites tourner le couvercle ou le jeu de lames dans le sens horaire de manière à les aligner uniformément au gobelet jusqu'à ce qu'ils soient bien scellés.

## Les aliments ne sont pas hachés uniformément :

- Pour de meilleurs résultats lors du hachage, assurez-vous que tous les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les morceaux uniformément en plus petite taille et réduisez la quantité d'aliments dans le gobelet. Utilisez le bouton Auto-iQ<sup>MC</sup> CHOP pour de meilleurs résultats.

## Les aliments ne se mélangent pas bien, ils restent coincés :

- L'utilisation des programmes Auto-iQ est la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Les modes impulsion et pause permettent aux aliments de se diriger vers la lame. Si les aliments se coincent régulièrement, l'ajout d'un peu de liquide aidera généralement.
- Lorsque vous mettez les aliments dans les gobelets, commencez par les ingrédients frais, puis ajoutez les liquides, les poudres et ingrédients secs, puis les ingrédients congelés ou la glace.

## L'appareil se déplace sur le comptoir pendant le mélange :

- Assurez-vous que la surface ainsi que les ventouses de l'appareil sont propres et sèches.

## L'appareil est difficile à retirer du comptoir pour le rangement :

- Pour dégager le socle moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés du socle moteur et tirez doucement l'appareil vers vous et vers le haut.

## Pièces de rechange

### COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web au [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou communiquer avec un représentant du service à la clientèle au **1 877 646-5288**.



## GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

**SharkNinja Operating LLC** garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors de l'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation pendant le transport. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou les défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie limitée, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé d'avance. Pour le service à la clientèle, composez le 1 877 646-5288 ou visitez [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité, **SharkNinja Operating LLC** pourra, à sa seule discrétion, le réparer ou le remplacer sans frais. Une preuve de la date d'achat et un chèque libellé à l'ordre de **SharkNinja Operating LLC** d'un montant de 19,95 \$ pour couvrir le coût de l'expédition de retour et les frais de manutention doivent être inclus.\*

Cette garantie limitée s'applique au premier acheteur de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC**, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects de quelque nature qu'ils soient. Certains états américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

**\*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage pendant le transport. Avant d'emballer l'article, assurez-vous de joindre une preuve d'achat et d'apposer une étiquette sur l'article indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi que de joindre une note fournissant des renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème que présente le produit. Il est recommandé de souscrire une assurance d'expédition (les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez la mention « A/S DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage.**

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez consulter le [www.registeryourninja.com](http://www.registeryourninja.com) ou composer le 1 877 646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja<sup>MD</sup> au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation.



SharkNinja Operating LLC

US: Newton, MA 02459  
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7  
1-877-646-5288

[www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com)

Copyright / Droit d'auteur © SharkNinja Operating LLC 2016

**Ninja, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades** and **Sip & Seal** are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.  
**Auto-iQ and Smooth Boost** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

**Ninja, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades** et **Sip & Seal** sont des marques déposées d'SharkNinja Operating LLC.  
**Auto-iQ et Smooth Boost** sont des marques commerciale de SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Printed in China / Imprimé en Chine

BL490\_30\_160909.3



@ninjakitchen