


NINJA®

Serie BL689C Series

OWNER'S GUIDE
GUIDE D'UTILISATION
MANUAL DEL PROPIETARIO

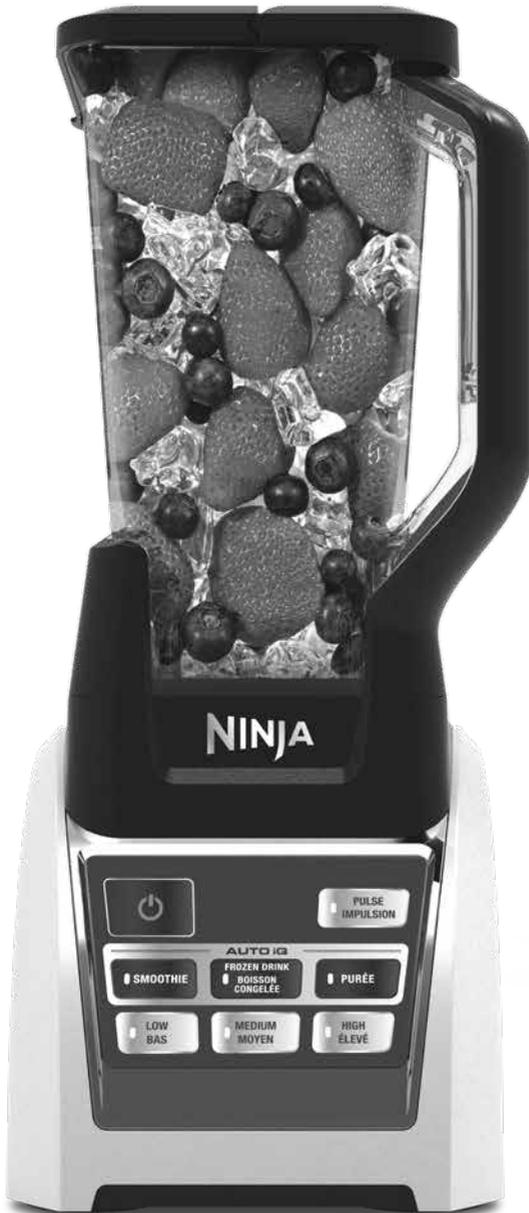

ninjakitchen.com



1-877-646-5288

THANK YOU
for purchasing the Ninja® Blender 1200



REGISTER YOUR PURCHASE

- registeryourninja.com
- 1-877-646-5288
- Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____
Serial Number: _____
Date of Purchase: _____
(Keep receipt)
Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz
Power: 1200 Watts
Pitcher Capacity: 72 oz. (9 cups, 2.1 L)
Max Liquid Capacity: 64 oz. (8 cups, 1.9 L)

**PLEASE READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

These instructions are designed to help you get a complete understanding of your new Ninja Blender 1200.

If you have any questions, please call our Customer Service line at **1-877-646-5288**.

CONTENTS

Important Safety Instructions3

Parts, Accessories & Programs5

Before First Use6

Assembly and Use of the Pitcher7

Cleaning & Maintenance9

Troubleshooting Guide10

Replacement Parts..... 11

Product Registration 11

Warranty..... 12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® BLENDER 1200 WITH AUTO-IQ® TECHNOLOGY.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. DO NOT modify the plug in any way.

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

- 1 Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 Stacked Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Stacked Blade Assembly, always hold it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 3 Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring

with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

- 4 **⚠ CAUTION: DO NOT** blend hot liquids, as doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- 5 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 6 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.
- 7 Never leave an appliance unattended when in use.
- 8 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave, as it may result in damage to the accessories.
- 9 Turn the appliance off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 10 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 11 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE


- 12 **DO NOT** let the power cord hang over the edges of tables or counters or touch hot surfaces such as the stove.
- 13 Always use appliance on a clean, dry, level surface.
- 14 Keep hands, hair, clothing, and utensils out of pitcher while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 15 Avoid contact with moving parts.
- 16 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 17 **DO NOT** use the appliance if the Stacked Blade Assembly is bent or damaged.
- 18 To reduce risk of injury, never place the Stacked Blade Assembly on the base without the pitcher.
- 19 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as on a gas or electric burner or in a heated oven).
- 20 The use of attachments or accessories, including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury.
- 21 **DO NOT** remove the pitcher from the motor base while the appliance is in operation.
- 22 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place. **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism. Make sure the pitcher is properly installed before operating the appliance.
- 23 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 24 **DO NOT** overfill.

- 25 **DO NOT** operate the appliance with an empty pitcher.
- 26 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 27 In the event the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 28 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 29 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power; other recommended attachments may draw significantly less power or current.

PARTS, ACCESSORIES & PROGRAMS


PARTS

- A** Pitcher
- B** Pitcher Lid with Locking Handle
- C** Stacked Blade Assembly
- D** Motor Base
- E** Power Cord (not shown)
- F** 24 oz. Double-Walled To-Go Tumbler
- G** Spout Lid

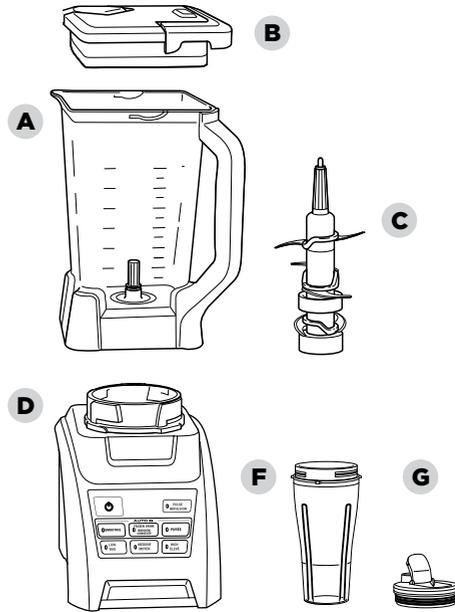


Ninja Blender 1200 with AUTO-iQ Technology Features:

- Ninja Blade Technology
- BPA-Free Pitcher
- Drip-Free Pour Spout
- 24 oz. Double-Walled To-Go Tumbler
- LED Control Panel
- Sturdy, Nonslip Base
- Easy-Release Lid
- 3 Speeds: Low, Medium, High
- 3 AUTO-iQ Programs: Smoothie, Frozen Drink, Purée

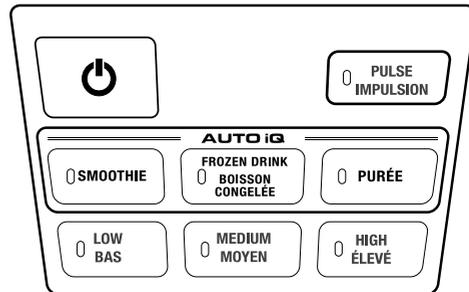


BEFORE FIRST USE

▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

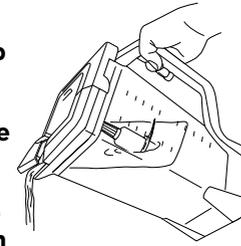


▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

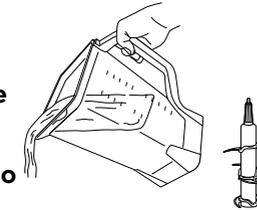

▲ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate all parts from each other.
- 2 Wash the pitcher, lid and stacked blade assembly in warm, soapy water. When washing the stacked blade assembly, use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.
- ▲ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp.**
- 3 Handle the stacked blade assembly with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.
- 4 The pitcher, lid, and stacked blade assembly are all dishwasher safe. It is recommended that the lid and blade assembly be placed on the top rack. Ensure the blade assembly is removed from the pitcher before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.


ASSEMBLY AND USE OF THE PITCHER

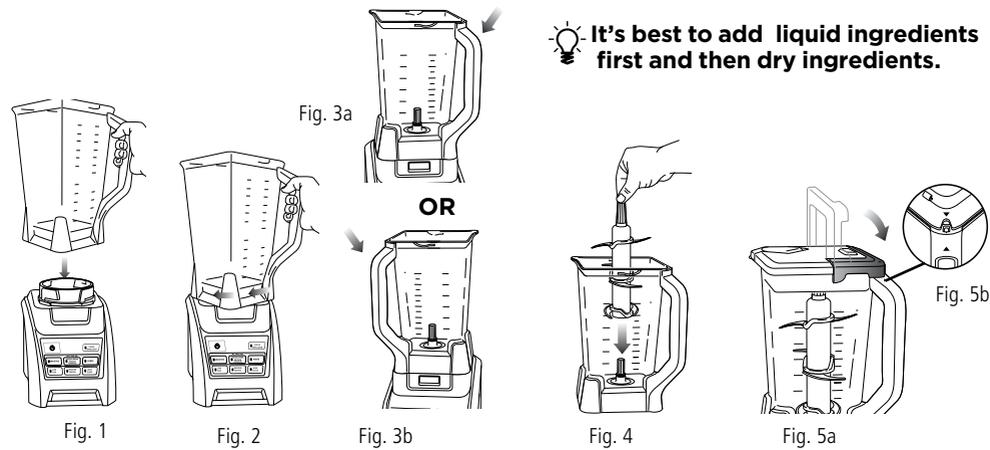

- 1 Review warning and Important Safety Instructions on pages 3-4 before proceeding step 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or tabletop. Press down on the motor base to make sure the suction cups adhere to the surface.
- 3 Align and lower the pitcher onto the motor base (**Fig. 1**). Handle should be aligned slightly to the right of the **LOCK** symbol () on the motor base.
- 4 Rotate the pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base (**Fig. 2**).
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner (**Fig. 3a, Fig. 3b**).
- 6 Holding the stacked blade assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the it is seated properly and is standing upright (**Fig. 4**).
NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.


- 7 Add your ingredients to the pitcher, making sure they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.
NOTE: If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.
NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX" liquid mark (64 oz.) on the pitcher.
- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (Ⓟ).
NOTE: As a safety feature, the power light (Ⓟ) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power light (Ⓟ) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.
- 9 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher, aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the pitcher's handle (**Fig. 5a**). Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the pitcher

USE

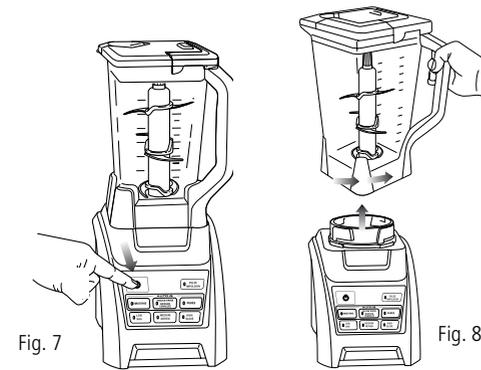

- 10 Press the power button to turn on the unit. Select the speed or Auto-iQ® program that best suits your needs. The Auto-iQ® program will stop the appliance automatically at the end of the program (**Fig. 7**).
- 11 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ® program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the program.
- 12 When ingredients have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (Ⓟ) and wait for the stacked blade assembly to stop turning (**Fig. 7**).
- 13 Turn the pitcher counterclockwise, then lift it off the base. (**Fig. 8**)
- 14 Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents. For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90-degree angle to

REMOVAL

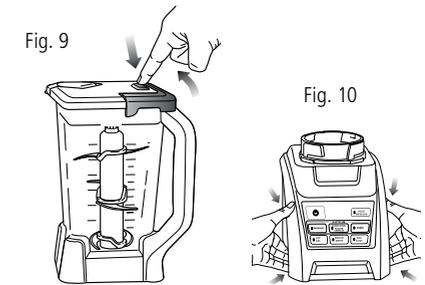

- 15 lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the stacked blade assembly by the top of the shaft. Place the stacked blade assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher (**Fig. 9**).
- 15 Unplug the unit. To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you (**Fig. 10**).

PROGRAM	TYPE OF FOOD
AUTO-iQ® Frozen Drink	Ice Frozen Cocktails Frozen Desserts
AUTO-iQ Puree	Soups* Sauces* Dips
AUTO-iQ Smoothie	Smoothies Milkshakes Protein Shakes Ice

CLEANING

- 1 Separate all parts from each other.
- 2 **Hand-Washing:** Wash the pitcher, lid, and stacked blade assembly in warm, soapy water. When washing the stacked blade assembly, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.
- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Dishwasher: The pitcher, lid, and stacked blade assembly are all dishwasher safe. The lid and stacked blade assembly are top-rack dishwasher safe. Ensure the stacked blade assembly is removed from the pitcher before placing in the dishwasher.

Please call Customer Service at 1-877-646-5288 if any servicing needs to be performed on the appliance.

STORING

- 1 Store the unit upright with the stacked blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Loosely wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Blender 1200 features a unique safety system that prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload the appliance. **If the appliance is overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the pitcher and ensure no food is jamming the stacked blade assembly.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the pitcher onto the base and plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before, making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

ISSUES	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor Doesn't Start or Stacked Blade Assembly Doesn't Rotate.	<p>Make sure the pitcher is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on pitcher in the correct position (arrows aligned).</p> <p>The appliance is turned "off". Press the power button (⏻) to turn "on".</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overloaded. The appliance will stop and the power light will flash. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>Check to make sure the unit is not overloaded.</p>
Ingredients are unevenly chopped.	Either you are chopping too many ingredients at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.
Ingredients are chopped too fine or are too watery.	The ingredients have been over-processed. Use the Pulse button for controlled processing.
Ingredients collect on lid or sides of the pitcher.	The mixture is too thick. Add more liquid.
You cannot create snow from ice.	Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer. Start with a few pulses and then go to a continuous blending cycle.
Motor base won't adhere to counter or tabletop.	Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet WILL NOT stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes. DO NOT attempt to use appliance when the motor base is stuck to a surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.).
"Err" message appears.	Your unit is able to detect which container is on the base. You may be trying to use a program that is not designed for the jar you have installed. The programs will light up indicating which programs are available for each container.
The red light is blinking.	The unit is not installed properly. For your safety, the unit will only be able to be turned on when it is properly assembled. Please refer to the assembly pages of this inspiration guide for assistance.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjaaccessories.com or contact Customer Service at 1-877-646-5288.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit ninjakitchen.com or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge to have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

Shark NINJA ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The 1-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered by my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 1 year from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends 6 months after the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by my warranty?

Our Customer Service and Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you, including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts (including pitcher, lid, stacked blade assembly, and motor base) that require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by your warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts that have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used, or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service:

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.com for product care/maintenance self-help. Our Customer Service and Product Specialists are also available at 1-877-646-5288 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim:

You can call 1-877-646-5288 to have a Customer Service Specialist assist you. Please note, you must call 1-877-646-5288 to initiate a warranty claim. Return and packing instruction information will be provided at that time.

For Customer Service hours, visit ninjakitchen.com.

Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com. For more information on what are classified as wearable and non-wearable parts, visit ninjakitchen.com/warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

THANK YOU
for purchasing the Ninja® Blender 1200



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

-  registeryourninja.com
-  1 877 646-5288
-  Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

INDIQUEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat (conservez le reçu) : _____

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz
Watts : 1200 Watts
Capacité du pichet : 2,1 L (9 tasses, 72 oz)
Capacité liquide maximale : 1,9 L (8 tasses, 64 oz)

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI SOIGNEUSEMENT ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.

Ces instructions ont été conçues pour vous aider à bien comprendre le fonctionnement de votre nouveau mélangeur professionnel à écran tactile.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au **1 877 646-5288**.

TABLE DES MATIÈRES

Nous vous remercions d'avoir acheté le mélangeur 1200 de Ninja^{MD} avec technologie Auto-iQ^{MD}.

Apprendre à connaître votre mélangeur 1200 de Ninja^{MD} avec technologie AUTO-iQ^{MD}	17
Avant la première utilisation.....	18
Assemblage et utilisation du pichet.....	19
Soins et entretien.....	9
Guide de dépannage	10-23
Pièces de rechange.....	10-23
Garantie et enregistrement.....	24

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR 1200 DE NINJA^{MD} AVEC TECHNOLOGIE AUTO-IQ^{MC}.

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LA FICHE POLARISÉE :

afin de réduire le risque de décharges électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité afin qu'il installe la prise appropriée. Vous NE DEVEZ PAS modifier la prise d'aucune façon.

⚠ AVERTISSEMENT : l'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée pour ce produit.

- 5 Pour vous protéger contre les décharges électriques, n'immergez pas l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- 6 **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. Portez une attention particulière lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 7 Ne laissez jamais un appareil en marche sans surveillance.
- 8 Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.

- 9 Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- 10 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche.
- 11 **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ni si l'appareil ne fonctionne pas bien, ni s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui puisse être réparée. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC aux fins de vérification, de réparation ou de réglage.
- 12 **NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre d'une table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 13 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 14 Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du contenant pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais seulement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 15 Évitez d'entrer en contact avec des pièces mobiles.
- 16 **NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

17 N'UTILISEZ PAS l'appareil si le jeu de lames est plié ou endommagé.

18 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur le socle sans le pichet.

19 N'UTILISEZ PAS l'appareil sur ou près d'une surface chaude (comme un brûleur électrique ou à gaz, ou le dessus d'un four chaud).

20 L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, incluant les bocaux, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

21 NE RETIREZ PAS le contenant du socle moteur pendant que l'appareil est en marche.

22 Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que l'accessoire est correctement installé avant de faire fonctionner l'appareil.

23 N'EXPOSEZ PAS les contenants à des changements extrêmes de température.

24 NE REMPLISSEZ PAS excessivement le contenant.

25 N'UTILISEZ PAS l'appareil si le contenant est vide.

26 Pour réduire le risque de brûlures, laissez toujours l'appareil refroidir avant de retirer les pièces et de le nettoyer.


27 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil s'éteindra. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

28 CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

29 La cote maximale est basée sur le jeu de lames superposées (pichet) qui génère le plus de puissance et d'autres accessoires recommandés qui peuvent nécessiter beaucoup moins d'énergie ou de courant.


PARTS

- A** Pichet
- B** Couvercle de pichet avec poignée de verrouillage
- C** Jeu de lames superposées
- D** Socle moteur
- E** Cordon d'alimentation (non illustré)
- F** 24 oz. Double-Walled To-Go Tumbler
- G** Spout Lid

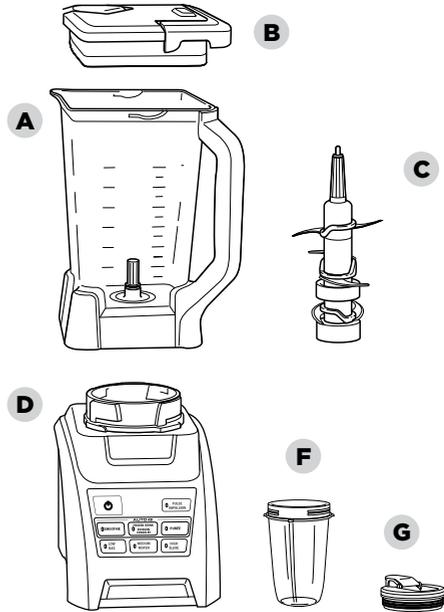


Caractéristiques du mélangeur 1200 de Ninja avec technologie Auto-iQ :


- Technologie Ninja Blade
- Pichet sans BPA
- Bec verseur anti-égouttement
- 24 oz. Double-Walled To-Go Tumbler
- Panneau de configuration à DEL
- Socle robuste antidérapant
- Technologie de couvercle intelligent pour un dégagement rapide
- 3 vitesses : bas, moyenne, élevée
- 3 Programmes Auto-iQ^{MD} : smoothie, boissons congelée et purée

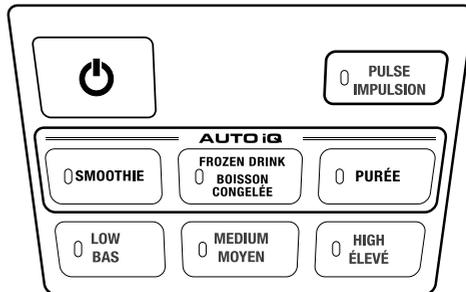

⚠ AVERTISSEMENT : les lames superposées sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Si vous vous servez du bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place sur le pichet du mélangeur. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration.

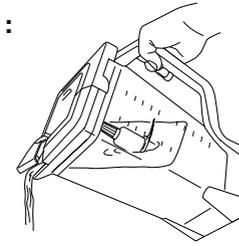


⚠ AVERTISSEMENT : les lames superposées sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration.

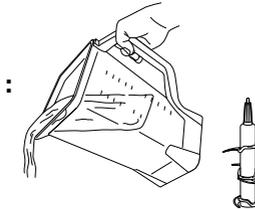

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet et le jeu de lames à l'eau tiède savonneuse. Lavez le jeu de lames superposées avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames.
- 3 Manipulez le jeu de lames superposées avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.
- 4 Le pichet, le couvercle et le jeu de lames superposées peuvent être mis au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur. Veillez à retirer le jeu de lames du contenant avant de le placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essuyez le socle moteur avec un chiffon humide.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU PICHET

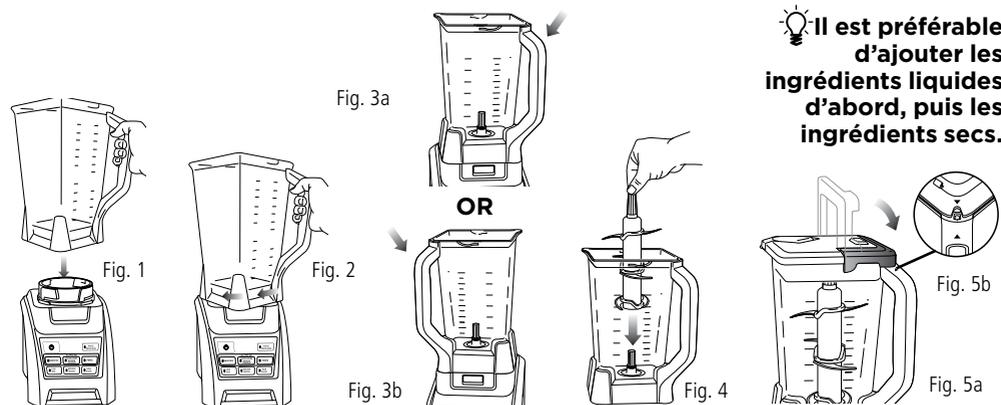

- 1 Passez en revue consignes de sécurité importantes sur les pages 15 et 16 avant de passer au numéro 2.
- 2 Placez le socle moteur sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le socle moteur pour vous assurer que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et abaissez le pichet sur le socle moteur (Fig. 1). La poignée doit être alignée légèrement à droite du symbole « LOCK » (Verouillage) sur le socle moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant que celui-ci est bien en place. Lorsque le pichet tourne, il s'abaisse et les languettes de sécurité se trouvant sur le fond du pichet glissent sous les languettes de sécurité sur le dessus du socle moteur (Fig. 2).
- 5 Le pichet peut être placé sur le socle moteur de deux manières; la poignée peut être sur le coin avant droit ou le coin avant gauche (Fig. 3a, Fig. 3b).
- 6 En tenant le jeu de lames superposées par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du pichet. Assurez-vous que le jeu de lames superposées est bien en place et en position verticale (Fig. 4).


- REMARQUE :** le jeu de lames superposées s'adapte librement sur l'engrenage d'entraînement.
- 7 Mettez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de mesure la plus haute sur le bord du pichet.

REMARQUE : si vous devez ajouter des ingrédients supplémentaires lorsque l'appareil est en marche, retirez le bouchon du bec verseur et versez les ingrédients par l'ouverture.

REMARQUE : en mélangeant tout type de liquides, comme des mélanges de boissons ou de frappés, ne dépassez pas le repère de liquide « MAX » (1,9 L) sur le pichet.
 - 8 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).
- IMPORTANT :** pour votre sécurité, le voyant d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Lorsque le pichet et le couvercle sont correctement installés, le voyant d'alimentation (⏻) reste allumé, vous signalant que l'appareil est prêt à l'utilisation.
- 9 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le dessus du pichet en alignant le triangle (▼) situé sur le couvercle avec le triangle (▲) situé sur la poignée du pichet (Fig. 5a).

💡 Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides d'abord, puis les ingrédients secs.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DU PICHET

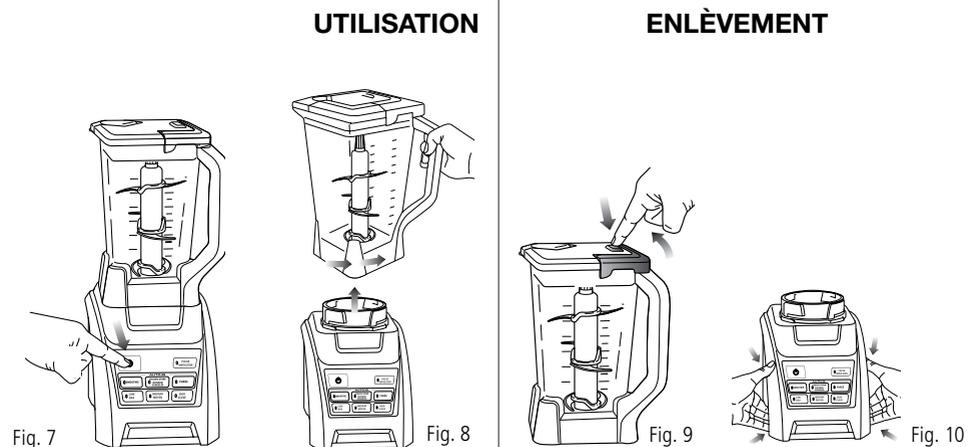

- UTILISATION**
- 7 Appuyez sur la poignée vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du pichet DOIVENT être alignés pour que le mélangeur s'active (Fig. 5b).
 - 10 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer l'appareil. Sélectionnez la vitesse ou le programme AUTO-iQ^{MD} qui convient le mieux à vos besoins. Le programme AUTO-iQ^{MD} arrête l'appareil automatiquement à la fin du programme (Fig. 7).
 - 11 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une seconde fois sur la vitesse ou le programme AUTO-iQ^{MD} sélectionné. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignotera jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
 - 12 Lorsque vous avez atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (⏻) et attendez que le jeu de lames superposées cesse de tourner (Fig. 7).
 - 13 Tournez le pichet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever et le soulever du socle (Fig. 8).

- ENLÈVEMENT**
- 14 Ouvrez le couvercle du bec verseur et utilisez le bec pour vider le contenu liquide.
 - 15 Pour obtenir des consistances plus épaisses, retirez d'abord le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement et en tirant la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90 degrés pour soulever le couvercle du pichet. Puis, enlevez délicatement le jeu de lames superposées par le haut de la tige. Placez le jeu de lames superposées loin de la zone de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Enfin, videz le contenu du pichet (Fig. 9).
 - 16 Assurez-vous que le socle est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - 17 Pour libérer le socle moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés du socle moteur et tirez doucement l'appareil vers vous et vers le haut (Fig. 10).

PROGRAMME	TYPE D'ALIMENTS
Boisson congelée Auto-iQ ^{MD}	Glace Cocktails glacés Desserts glacés
Purée Auto-iQ ^{MD}	Soupes* Sauces* Trempettes
Smoothie Auto-iQ ^{MD}	Boissons frappées Laits frappés Frappés de protéines Glace

1 Séparez et retirez toutes les pièces.

2 Lavage à la main: lavez le contenant, le couvercle et le jeu de lames **superposées** à l'eau tiède savonneuse. Lavez le jeu de lames **superposées** avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

Lave-vaisselle: le contenant, le couvercle et le jeu de lames **superposées** peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Le couvercle et le jeu de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Retirez le jeu de lames **superposées** du contenant avant de le mettre au lave-vaisselle.

3 Essuyez le socle moteur avec un chiffon humide.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1-877-646-5288.

COMMENT RANGER L'APPAREIL

Rangez le mélangeur 1200 de Ninja^{MD} avec technologie Auto-iQ^{MD} en position verticale avec le jeu de lames **superposées** à l'intérieur du contenant

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web au ninjakitchen.com ou communiquer avec un représentant du service à la clientèle au **1-877-646-5288**.

correspondant avec son couvercle fixé dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Enroulez lâchement le cordon autour du rembobineur à l'arrière du socle moteur.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur 1200 de Ninja avec technologie Auto-iQ^{MD} est doté d'un système de sécurité unique empêchant d'endommager le moteur de l'appareil et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. **En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.** Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous :

- Débranchez l'appareil.
- Retirez et videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment n'est coincé dans le jeu de lames.
- Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- Réinstallez le conteneur sur le socle et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- Continuez à utiliser l'appareil en vous assurant de ne pas excéder les capacités maximales recommandées.

PROBLÈMES	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES
Le moteur ne démarre pas ou le jeu de lames superposées ne tourne pas.	Assurez-vous que le contenant est correctement placé sur le socle moteur. Assurez-vous que le couvercle soit bien en place sur le contenant et dans la bonne position (alignez les flèches). L'appareil est en mode « Arrêt » (Off). Appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre « en marche » (♻️). Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise électrique. Inspectez le fusible ou le disjoncteur. L'appareil a été surchargé. L'appareil s'arrêtera et le voyant d'alimentation clignotera. Débranchez l'appareil et attendez environ 15 minutes avant de vous en servir de nouveau. L'appareil a surchauffé. Débranchez l'appareil et attendez environ 15 minutes avant de vous en servir de nouveau. Assurez-vous que l'appareil n'est pas surchargé.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	Vous hachez trop de nourriture à la fois ou les morceaux ne sont pas de même taille et vous devez employer des quantités plus petites par lot.
Les aliments sont hachés trop finement ou sont trop liquides.	Les aliments ont été transformés trop longtemps. Utilisez le bouton d'impulsion d'AUTO-iQ ^{MD} pour une transformation plus contrôlée.
Les aliments s'accumulent sur le couvercle ou sur les côtés du contenant.	Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.
Les glaçons ne se transforment pas en neige.	N'utilisez pas la glace qui a été laissée à la température de la pièce pendant un certain temps ou qui a commencé à fondre. Utilisez de la glace provenant directement du congélateur. Commencez par quelques impulsions, puis passez à un cycle de mélange continu.
Le socle moteur ne collera pas au comptoir ou à la table.	Assurez-vous que la surface et les ventouses sont propres. Les ventouses n'adhèrent qu'aux surfaces lisses. Les ventouses N'ADHÉRENT PAS sur certaines surfaces telles que le bois, les tuiles et les finitions non polies. NE TENTEZ PAS d'utiliser l'appareil lorsque le socle moteur est adhérent à une surface non sécuritaire (planche à découper, plateau, plaques, etc.).
Vous obtenez un message « Err ».	Votre mélangeur Ninja ^{MD} peut détecter lequel des contenants est installé sur le socle. Vous essayez peut-être d'utiliser un programme qui n'a pas été conçu pour le contenant que vous avez installé. Les programmes s'allument pour indiquer ceux qui sont offerts pour chaque contenant.
Un voyant rouge clignote.	L'appareil n'est pas installé correctement. Pour votre sécurité, l'appareil ne s'activera que lorsqu'il est correctement assemblé. Veuillez consulter les pages d'assemblage de ce guide d'installation pour obtenir de l'assistance.

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors de l'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation pendant le transport. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou les défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie limitée, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé d'avance. Pour le service à la clientèle, composez le 1-877-646-5288 ou visitez ninjakitchen.com.

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité, **SharkNinja Operating LLC** pourra, à sa seule discrétion, le réparer ou le remplacer sans frais. Une preuve de la date d'achat et un chèque libellé à l'ordre de **SharkNinja Operating LLC** d'un montant de 19,95 \$ pour couvrir le coût de l'expédition de retour et les frais de manutention doivent être inclus.*

Cette garantie limitée s'applique au premier acheteur de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC**, le cas échéant, se limite aux obligations spécifiques exprimées dans les modalités de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects, quelle qu'en soit la nature. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

***IMPORTANT : emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage pendant le transport. Avant d'emballer l'article, assurez-vous de joindre une preuve d'achat et d'apposer une étiquette sur l'article indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi que de joindre une note fournissant des renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème que présente le produit. Il est recommandé de souscrire une assurance d'expédition (les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez la mention « A/S DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage.**

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez consulter le site ninjakitchen.com ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MP} au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation.



SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents.

© 2018 SharkNinja Operating LLC
BL689C_SERIES_30_IB_E_F_MP_Mv2
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents.

© 2018 SharkNinja Operating LLC
BL689C_SERIES_30_IB_E_F_MP_Mv2
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA



@ninjakitchen