

NINJA[®] / MD

BL780CCO

OWNER'S GUIDE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE



www.ninjakitchen.com
1 877 646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® ULTRA KITCHEN SYSTEM™.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** modify the plug in any way.

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠ WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing.
- 2 **⚠ CAUTION:** Blade assemblies are sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold them by the shaft.
- 3 **⚠ CAUTION:** Blade Assemblies are not locked in place and are removable. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, **ALWAYS** remove the blade assembly first.
- 4 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids.
- 5 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja™ Cups.
- 6 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 7 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.
- 8 Never leave an appliance unattended when in use.
- 9 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 10 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.

- 11 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 12 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 13 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 14 Always use appliance on a dry, level surface.
- 15 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 16 Avoid contact with moving parts.
- 17 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 18 **DO NOT** use the appliance if blade assembly is bent or damaged.
- 19 To reduce risk of injury, never place the blade assembly on base without pitcher or bowl properly attached.
- 20 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 21 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 22 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 23 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 24 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 25 **DO NOT** overfill.
- 26 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 27 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 28 In the event that the unit overloads, the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 29 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 30 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ULTRA KITCHEN SYSTEM^{MC} DE NINJA^{MD}.

FICHE POLARISÉE

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.

⚠ AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

- 1 **⚠ AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments.
- 2 **⚠ MISE EN GARDE :** Les jeux de lames sont tranchants, non verrouillés en place et sont amovibles. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez l'arbre de cette pièce.
- 3 **⚠ MISE EN GARDE :** Les jeux de lames ne sont pas verrouillés en place et sont amovibles. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le récipient. Si vous transvidez le contenu du récipient sans le couvercle, enlevez TOUJOURS le jeu de lames d'abord.
- 4 **⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds.
- 5 **⚠ MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas la mouture dans aucun de nos gobelets Nutri Ninja^{MC}.
- 6 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- 7 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil être utilisé par des enfants. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation à proximité des enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- 8 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 9 Les accessoires ne sont pas conçus pour être utilisés dans le micro-ondes car ceci peut les endommager.

- 10 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 11 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon.
- 12 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 13 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 14 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 15 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- 16 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 17 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 18 **N'UTILISEZ PAS l'appareil si le jeu de lames est tordu ou endommagé.**
- 19 Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames sur le bloc-moteur sans y avoir bien fixé le pichet ou le bol.
- 20 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).
- 21 L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, y compris des bocaux de conserve, peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.
- 22 **NE RETIREZ PAS** le récipient du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.
- 23 Pour réduire le risque de blessure, n'allumez **JAMAIS** l'appareil sans d'abord mettre le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de verrouillage. Lorsque vous utilisez un accessoire, assurez-vous que celui-ci est bien installé avant d'utiliser l'appareil.
- 24 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients à des changements extrêmes de température.
- 25 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le pichet.
- 26 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil à vide.
- 27 Pour réduire les risques de brûlures, laissez toujours refroidir l'appareil avant de démonter les pièces et de nettoyer l'appareil.
- 28 En cas de surcharge de l'appareil, l'appareil s'éteindra. Débranchez l'appareil et attendez 15 minutes pour qu'il se réinitialise.
- 29 **GET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 30 La puissance maximale correspond à l'utilisation du jeu de lames superposées (pichet), qui requiert la plus grande puissance. D'autres accessoires recommandés par le fabricant peuvent nécessiter une puissance ou un courant nettement inférieur(e).

VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

Contents

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:

BL780CCO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	120V., 60Hz.
Power:	1200 Watts
Pitcher Capacity:	2.15 L (9 cups, 72 oz.)
MAX Liquid Capacity:	1.9 L (8 cups, 64 oz.)
Bowl Capacity:	1.8 L (8 cups, 64 oz.)
Nutri Ninja™ Cup Capacity:	470 ml (2 cups, 16 oz.)

Thank you for purchasing the Ninja® Ultra Kitchen System™.

Getting to Know Your Ninja Ultra Kitchen System	7
Using the Ninja Ultra Kitchen System	9
Assembly and Use for the 2.15 L Pitcher	10
Assembly and Use for the Nutri Ninja™ Cup	12
Assembly and Use for the 1.8 L Bowl	13
Speed Setting & Uses.....	15
Care & Maintenance	16
Troubleshooting Guide.....	17
Replacement Parts.....	17
Warranty & Registration.....	18

CE MANUEL COUVRE LE MODÈLE :

BL780CCO


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension :	120V., 60Hz.
Puissance :	1200 Watts
Capacité du pichet:	2,15 L (9 tasses, 72 oz.)
Capacité MAX de liquide:	1,9 L (8 tasses, 64 oz.)
Capacité du bol :	1,8 L (8 tasses, 64 oz.)
Capacité du gobelet Nutri Ninja ^{MC} :	470 ml (2 tasses, 16 oz.)

Merci d'avoir acheté le mélangeur Ninja^{MD} Ultra Kitchen System^{MC}.

Table des matières

Familiarisez-vous avec votre mélangeur Ninja Ultra Kitchen System	19
Utilisation du mélangeur Ninja Ultra Kitchen System	21
Assemblage et utilisation du pichet de 2,15 L.....	23
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja ^{MC}	24
Assemblage et utilisation du bol de 1,8 L	25
Réglages de vitesse et utilisations.....	27
Soins et entretien.....	28
Guide de dépannage	29
Pièces de rechange.....	29
Garantie et enregistrement	30

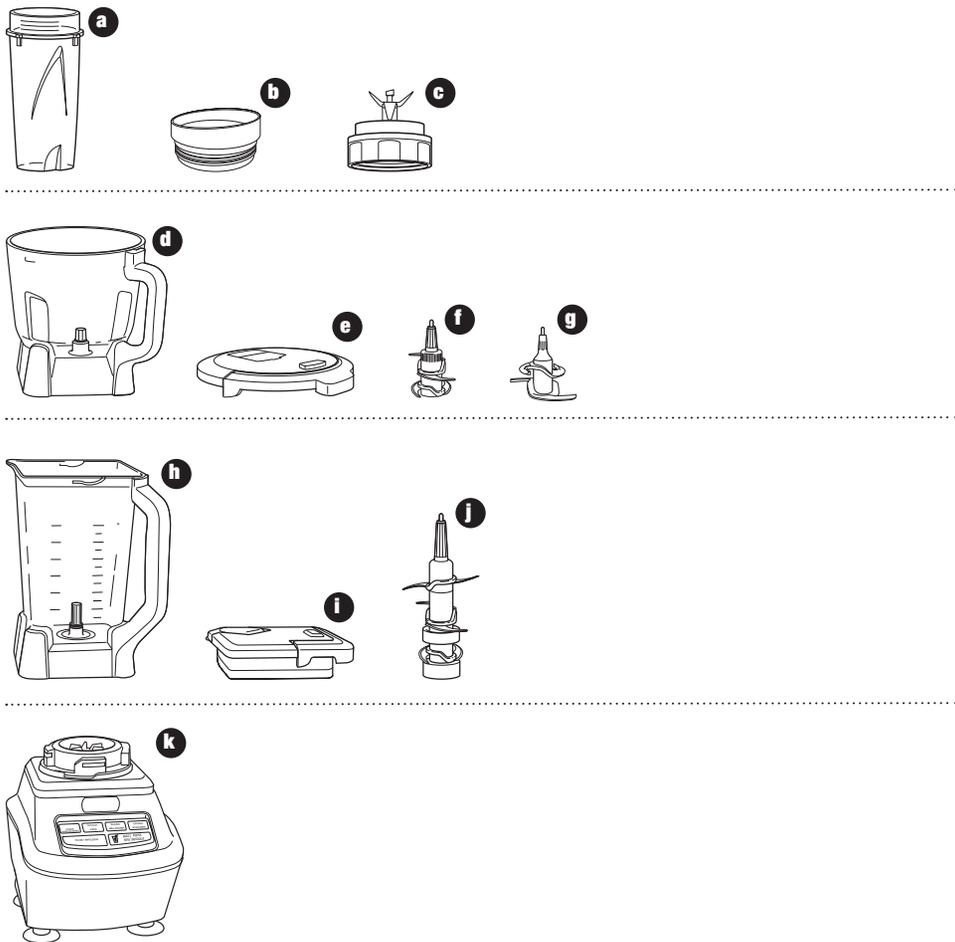

a Nutri Ninja™ Cup (x3)

b Nutri Ninja To-Go Lid (x3)

c Nutri Ninja Blade Assembly

d 1.8 L Bowl

e Bowl Lid with Locking Handle

f Chopping Blade Assembly (bowl)

g Dough Blade Assembly (bowl)

h 2.15 L Pitcher

i Pitcher Lid with Locking Handle

j Stacked Blade Assembly (pitcher)

k Motor Base

l Power Cord (not shown)

NOTE: Attachments are not interchangeable.



FEATURES:

- Total Crushing™ Technology
- Extra Large, 2.15 L Pitcher (MAX Liquid Capacity: 1.9 L) - BPA Free
- 1.8 L Bowl - BPA Free
- Nutri Ninja™ Cup - BPA Free
- Lock-In Lid, Featuring Pour Spout
- Easy to Clean Electronic Control Panel
- Sturdy, Non-Slip Base
- Hidden Drain Holes - prevent water build up from dishwasher

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ **WARNING:** Secure the appliance while in use by pressing down on the lid with one hand.
- ⚠ **CAUTION:** Blade assemblies are sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold them by the shaft.
- ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids.
- ⚠ **CAUTION:** Never remove the container while the appliance is still running.
- ⚠ **CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja™ Cups.

IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the attachment in first.


IMPORTANT: Attachments are not interchangeable.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


IMPORTANT: Never run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

⚠ **CAUTION:** Blade Assemblies are not locked in place and are removable. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher.

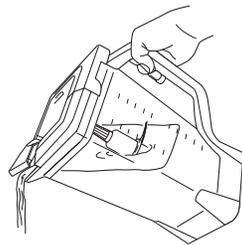

⚠ **CAUTION:** Blade Assemblies are not locked in place and are removable. If pouring with the lid removed, ALWAYS remove the Blade Assembly first.

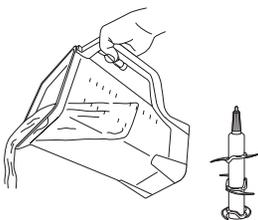

⚠ **CAUTION:** Blade assemblies are sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold them by the shaft.

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance.
- 2 Wash the lids, pitcher, bowl, Nutri Ninja cups and blade assemblies in warm, soapy water with a soft cloth.
- ⚠ **CAUTION:** Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are very sharp.
- 3 Rinse and dry thoroughly.
- 4 The pitcher, bowl, Nutri Ninja cups, lids and blade assemblies, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Assembly and Use for the 2.15 L Pitcher

- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the container to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ **CAUTION:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are very sharp.
- ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b



Fig. 4



Fig. 5

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 2 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 3 Rotate the pitcher clockwise until it locks in place. You will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 2)
- 4 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 5 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 6 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.

NOTE: If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.

NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "Max liquid" mark (1.9 L) on the pitcher

- 7 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).

IMPORTANT: As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.

- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the arrow (▼) located on the lid with the arrow (▲) located on the pitcher's handle. (Fig. 5) Press the handle down until you hear a click.

Assembly and Use for the 2.15 L Pitcher - cont.

- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the container to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ **CAUTION:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are very sharp.
 - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

USE

REMOVAL

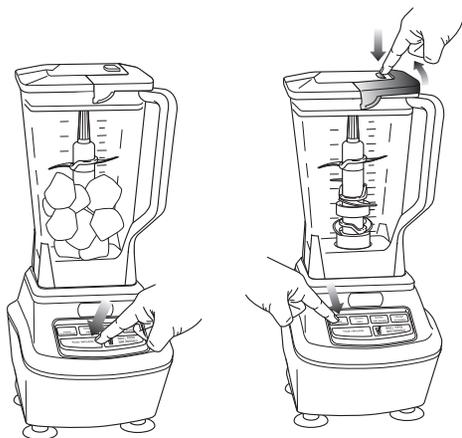


Fig. 6

Fig. 7

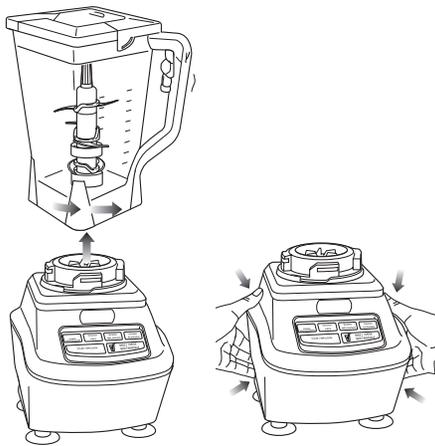


Fig. 8

Fig. 9

- 9 Select the speed that best suits your needs. (Fig. 6)

NOTE: Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.

- 10 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. (Fig. 7)

- 11 To remove the lid, press the release button on the lid, pull the lid handle up to a 90° angle and lift the lid off. Turn the pitcher counterclockwise and then lift off the base. (Fig. 7, Fig. 8)

- ⚠ **CAUTION:** Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

- 12 Depending on the consistency of the contents in the container, open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents. For thicker consistencies, remove the lid and Stacked Blade Assembly carefully (by its shaft), then empty contents from the container.

- ⚠ **CAUTION:** Stacked Blade Assembly is not locked in place and is removable. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher.

- 13 For thicker consistencies, remove the lid and Stacked Blade Assembly carefully (by its shaft), then empty contents from the container. To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle and lift the lid off the blender pitcher.

- ⚠ **CAUTION:** Stacked Blade Assembly is not locked in place and is removable. If pouring with the lid removed, ALWAYS remove the Stacked Blade Assembly first.

- 14 Make sure that the unit is unplugged when not in use.

- 15 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 9)

Assembly and Use for the Nutri Ninja™ Cup

- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the container to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ **CAUTION:** Handle the Nutri Ninja Blade Assembly with care, as the blades are very sharp.
 - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

USE

REMOVAL



Fig. 1

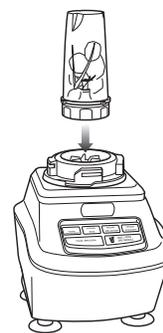


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

💡 For best results, use short “PULSES”... Practice makes perfect!!

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.

- 2 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.

- 3 Place the Nutri Ninja Blade Assembly onto the cup and screw it tightly until you have a good seal. (Fig. 1)

- 4 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn the Nutri Ninja cup clockwise to lock into place. You will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 2) Turn the power button on, the Single Serve button will illuminate.

- 5 Press down on the Single Serve button in short intervals to activate. (Fig. 3)

- 6 Once you have reached your desired consistency, turn the power button off. Turn the Nutri Ninja cup counter clockwise and pull straight up to remove. (Fig. 4, Fig. 5)

NOTE: Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the “Max” fill line.

- 7 Turn the cup upright and remove the Nutri Ninja Blade Assembly by twisting the blade assembly clockwise.

- 8 Place the To-Go drinking lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy!

- 9 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 6)

NOTE: To order additional Nutri Ninja Cups, please visit our website: www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.



Fig. 6

Assembly and Use for the 1.8 L Bowl

- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the container to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ **CAUTION:** Handle the Chopping Blade Assembly with care, as the blades are very sharp.
- ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids.

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

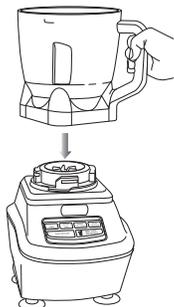


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b



Fig. 4



Fig. 5

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
 - 2 Align and lower the Bowl onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
 - 3 Rotate the bowl clockwise as far as it will go to lock in place. (Fig. 2)
 - 4 The bowl can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
 - 5 Holding the desired blade assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the bowl. Ensure that the blade assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
- NOTE:** The blade assembly will fit loosely on the drive gear.
- 6 Add the ingredients to the bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the bowl.

- 7 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the bowl aligning the arrow (♥) located on the lid with the arrow (▲) located on the bowl's handle. (Fig. 5) Press the handle down until you hear a click.

NOTE: The 1.8 L bowl is not intended for blending drinks. Do not overfill.

NOTE: To add liquids during processing, open the drizzle hole on the top of the lid and pour the liquid slowly into the mixture.



- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).

IMPORTANT: As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the bowl and lid are not installed correctly. When the bowl and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.

USE



Fig. 1



Fig. 2

REMOVAL

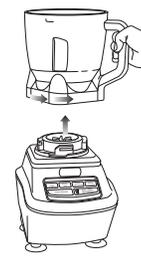


Fig. 3



Fig. 4

USE



Fig. 5

USING THE CHOPPING BLADE ASSEMBLY

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 2 Secure the bowl onto the motor base.
- 3 Holding the Chopping Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Chopping Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. (Fig. 1)
- 4 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl. (Fig. 1)
- 5 Plug the power cord into the electrical outlet and press on the power button (⏻). (Fig. 2) Select the speed that best suits your needs. Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.

NOTE: Please refer to "Speed Settings & Uses" chart for suggested uses and speeds.

- 6 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the blade to stop turning.
- 7 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. (Fig. 2)
- 8 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. (Fig. 3)

⚠ **CAUTION:** If pouring from the bowl, ALWAYS remove the blade assembly first before pouring.

- 9 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 4)

USING THE DOUGH BLADE ASSEMBLY

IMPORTANT: Use only the "DOUGH" button when using this attachment.

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 2 Secure the bowl onto the motor base.
- 3 Holding the Dough Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Dough Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. (Fig. 5)
- 4 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl. (Fig. 5)
- 5 Plug the power cord into the electrical outlet and press on the power button (⏻).
- 6 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. (Fig. 2)
- 7 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. (Fig. 3)
- 8 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 4)

FUNCTION	CONTAINER	ATTACHMENT	SPEED BUTTON	TYPE OF FOOD
Nutri Ninja™ Blending	Nutri Ninja Cup	Nutri Ninja Blade Assembly	Single Serve	Smoothies Frappes Milk Shakes
Mincing	Nutri Ninja Cup	Nutri Ninja Blade Assembly	Single Serve	Onion Garlic Herbs
Kneading	Bowl	Dough Blade Assembly	Dough	Bread dough Pie dough Pizza dough Pretzel dough
Dough Mixing	Bowl	Dough Blade Assembly	Dough	Cookie dough
Processing	Pitcher/Bowl Nutri Ninja Cup	Stacked Blade Assembly Chopping Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	Blend Pulse Single Serve	Pâtés Stewed fruits Dips Apple sauce Spreads Soups* Baby food
Emulsifying	Bowl	Chopping Blade Assembly	Blend	Salad Dressings Dips Sauces*
Grinding	Bowl	Chopping Blade Assembly	Blend	Meat
Grating	Bowl Nutri Ninja Cup	Chopping Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	Crush Pulse Single Serve	Grated cheese Bread crumbs Spices
Chopping	Bowl Nutri Ninja Cup Pitcher	Chopping Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly Stacked Blade Assembly	Pulse Single Serve Crush	Salsa Vegetables Nuts
Mixing	Bowl	Dough Blade Assembly	Dough	Light cake mixes Batters
Ice Crushing	Pitcher Nutri Ninja Cup	Stacked Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	Crush Single Serve	Ice
Pureeing	Pitcher Nutri Ninja Cup	Stacked Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	Crush Single Serve	Smoothies Smooth soups Milkshakes

* When blending blending sauces and soups, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.

HOW TO CLEAN

- ⚠ **CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.**
 - ⚠ **CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.**
 - ⚠ **CAUTION: Handle the blade assemblies with care, as the blades are very sharp.**
- NOTE:** All jars, lids, discs and blade assemblies are dishwasher safe. Place the lids and blade assemblies on the top rack only. All jars, lids and plastic components of blade are BPA free.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 Clean the motor base with a damp cloth and wipe dry.
- 3 Place the pitcher, Nutri Ninja™ cup and bowl in the dishwasher. Place the lids and blade assemblies on the top rack.

OR

- 4 Carefully hand wash the lids, pitcher, bowl, Nutri Ninja cups and blade assemblies in warm, soapy water with a soft cloth.
- Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the *Ninja® Ultra Kitchen System™* upright with the pitcher on the motor base, Stacked Blade Assembly inside the pitcher and lid locked on the pitcher. Do not place anything on top. Store the Food Processor Bowl with the Chopping Blade Assembly inside and the lid locked on the bowl. Store the Nutri Ninja™ cup with the Nutri Ninja Blade Assembly attached to the cup and all other attachments along side the appliance or in a cabinet where they will not be damaged and won't cause a hazard.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The *Ninja Ultra Kitchen System* features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assembly.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.	<p>Make sure the container is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on container in the correct position (align arrows).</p> <p>The appliance is turned "Off". Press the power button (Ⓛ) to turn "On".</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overheated or overcharged. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>Check to make sure the unit is not overloaded.</p>
Food is Unevenly Chopped.	<p>Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.</p>
Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.	<p>The food has been over processed. Use pulse button for controlled processing.</p>
Food Collects On Lid or On the Sides of the Container.	<p>The mixture is too thick. Add more liquid.</p>
You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.	<p>Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.</p>
Motor Base Won't Stick to Counter or Table Top.	<p>Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet WILL NOT stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes.</p> <p>DO NOT attempt to use appliance when the motor base is stuck to a surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.).</p>

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS


To order additional parts and attachments, please visit our website: www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: 1-877-646-5288.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit www.ninjakitchen.com or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur Ninja^{MD} Ultra Kitchen System^{MC}

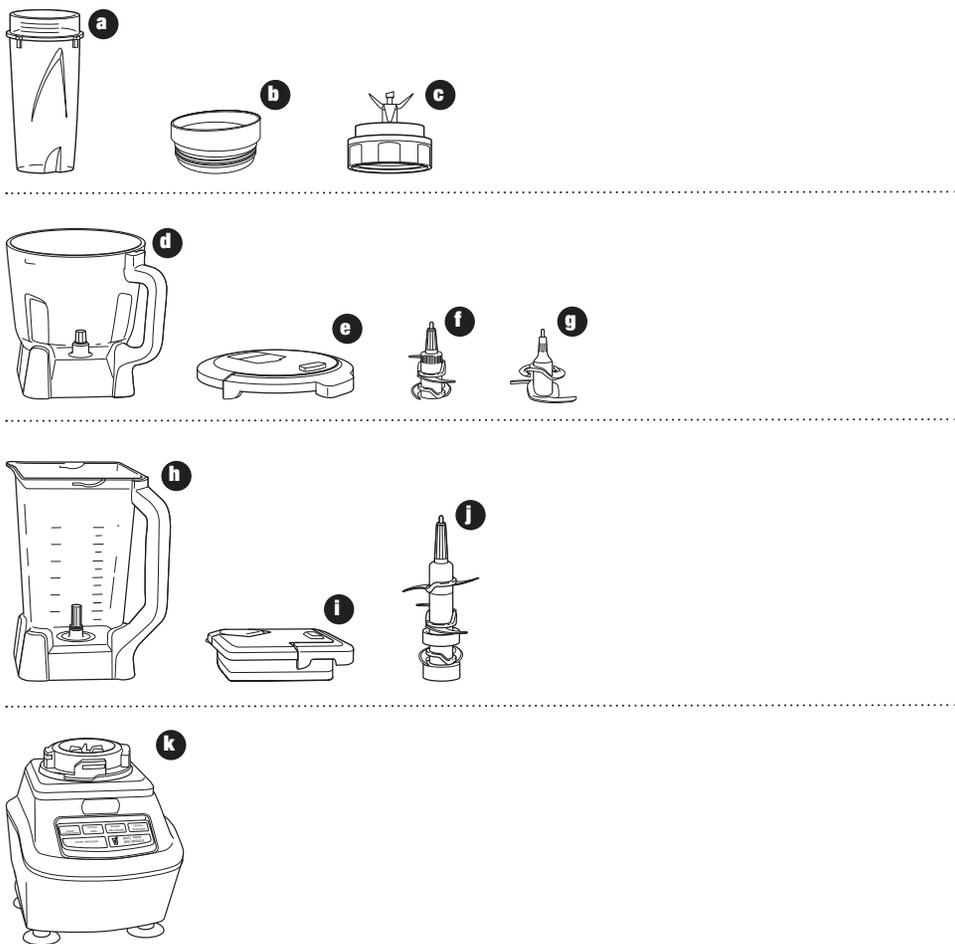

a Gobelet Nutri Ninja^{MC} (x 3)

b Couvercle pour gobelet Nutri Ninja (x3)

c Jeu de lames Nutri Ninja

d Bol de 1,8 L

e Couvercle du bol avec poignée de verrouillage

f Jeu de lames à hacher (bol)

g Jeu de lames à pétrir (bol)

h Pichet de 2,15 L

i Couvercle du pichet avec poignée de verrouillage

j Jeu de lames superposées (pichet)

k Bloc-moteur

l Cordon d'alimentation (non illustré)

REMARQUE : Les accessoires ne sont pas interchangeables.



CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie Total Crushing^{MC} brevetée
- Très grand pichet 2,15 L (Capacité MAX de liquide: 1,9 L) – sans bisphénol A
- Bol de 1,8 L – sans bisphénol A
- Gobelet Nutri Ninja^{MC} – sans bisphénol A
- Couvercle avec poignée de verrouillage et bec verseur
- Panneau de commande électronique facile à nettoyer
- Bloc-moteur robuste et antidérapant
- Orifices de drainage dissimulés – préviennent l'accumulation d'eau dans le lave-vaisselle

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Pendant l'utilisation, verrouillez l'appareil en appuyant sur le couvercle avec votre main.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Les jeux de lames sont tranchants, non verrouillés en place et sont amovibles. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez l'arbre de cette pièce.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Ne retirez jamais le récipient lorsque l'appareil est en marche.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas la mouture dans aucun de nos gobelets Nutri Ninja^{MC}.

IMPORTANT : Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


IMPORTANT : Les accessoires ne sont pas interchangeables.

IMPORTANT : NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.


IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

IMPORTANT : Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes car cela pourrait endommager les accessoires.

- ⚠ **MISE EN GARDE :** Les jeux de lames ne sont pas verrouillés en place et sont amovibles. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur.

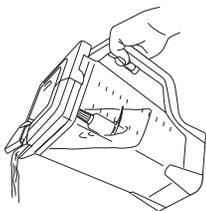

- ⚠ **MISE EN GARDE :** Les jeux de lames ne sont pas verrouillés en place et sont amovibles. Si vous transvidez le contenu du récipient sans le couvercle, enlevez TOUJOURS le jeu de lames d'abord.

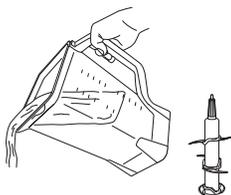

- ⚠ **MISE EN GARDE :** Les jeux de lames sont tranchants, non verrouillés en place et sont amovibles. Manipulez-les avec soin. Lorsque vous manipulez un jeu de lames, tenez l'arbre de cette pièce.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil.
- 2 Avec un linge doux, lavez les couvercles, le bol, le pichet, les gobelets Nutri Ninja et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Soyez prudent lorsque vous nettoyez les jeux de lames, car les lames sont très coupantes.
- 3 Rincez et séchez complètement.
- 4 Le pichet, le bol, les gobelets Nutri Ninja, les couvercles et les jeux de lames vont tous au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer les jeux de lames des contenants avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Assemblage et utilisation du pichet 2,15 L

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Ne pas retirer les ustensiles peut endommager ou briser le récipient, ce qui peut causer des blessures.
 - ⚠ **MISE EN GARDE :** Manipulez le jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont très coupantes.
 - ⚠ **MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds.
- IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b

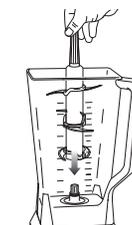


Fig. 4



Fig. 5

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Alignez et déposez le pichet sur le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée doit être légèrement orientée à la droite du symbole de verrouillage « LOCK » du bloc-moteur.
- 3 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce vous entendiez un « clic ». (Fig. 2)
- 4 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 5 En tenant l'arbre du jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du pichet. Assurez-vous que le jeu de lames superposées est bien logé en position verticale. (Fig. 4)
- REMARQUE :** Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.
- 6 Ajoutez les ingrédients dans le récipient, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage maximal.

REMARQUE : Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.

REMARQUE : Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max Liquid » pour les liquides (1,9 L) du pichet.

- 7 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻).

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas lorsque le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le pichet et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

- 8 En tenant le couvercle par la poignée et en position verticale, déposez-le sur le pichet en alignant la flèche (▼) sur le couvercle avec la flèche (▲) de la poignée du récipient. (Fig. 5) Enfoncez la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Assemblage et utilisation du pichet 2,15 L - suite

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Ne pas retirer les ustensiles peut endommager ou briser le récipient, ce qui peut causer des blessures.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Manipulez le jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont très coupantes.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

UTILISATION

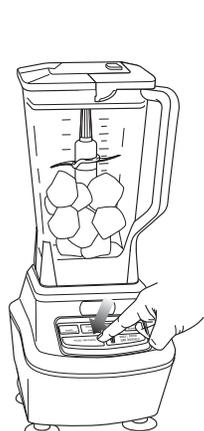


Fig. 6

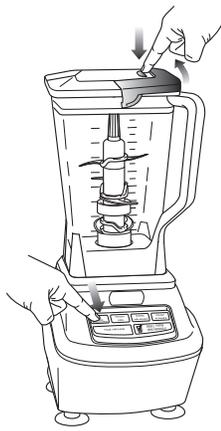


Fig. 7

DÉMONTAGE

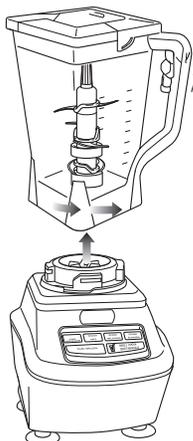


Fig. 8



Fig. 9

- 9 Choisissez la vitesse correspondant à vos besoins. (Fig. 6)

REMARQUE : Si vous devez hacher des ingrédients uniformément, appuyez brièvement sur le commutateur plusieurs fois.

- 10 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en enfonçant le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que le jeu de lames superposées cesse de tourner. (Fig. 7)

- 11 Pour retirer le couvercle, appuyez sur son bouton de déclenchement, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. Tournez le pichet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 7, Fig. 8)

- ⚠ **MISE EN GARDE** : N'insérez jamais les mains dans le récipient, car le jeu de lames superposées est coupant. Utilisez toujours une raclette pour déloger les aliments collés aux parois du récipient.

- 12 Selon la consistance des aliments dans le récipient, vous pouvez ouvrir le capuchon du bec verseur afin de transvider les ingrédients liquides. Pour obtenir une consistance plus épaisse, retirez doucement le couvercle et le jeu de lames superposées (en le tenant par l'arbre), puis videz le récipient.

- ⚠ **MISE EN GARDE** : Le jeu de lames superposées n'est pas verrouillé en place et est amovible. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur.

- 13 Pour obtenir une consistance plus épaisse, retirez doucement le couvercle et le jeu de lames superposées (en le tenant par l'arbre), puis videz le récipient. Pour retirer le couvercle du pichet-mélangeur, appuyez sur le bouton de déclenchement du couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci.

- ⚠ **MISE EN GARDE** : Le jeu de lames superposées n'est pas verrouillé en place et est amovible. Si vous transvidez le contenu du récipient sans le couvercle, enlevez TOUJOURS le jeu de lames d'abord.

- 14 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

- 15 Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant vers vous. (Fig. 9)

Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja^{MC}

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Ne pas retirer les ustensiles peut endommager ou briser le récipient, ce qui peut causer des blessures.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Manipulez le Jeu de lames Nutri Ninja avec prudence, car les lames sont très coupantes.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

UTILISATION



Fig. 4

DÉMONTAGE



Fig. 5



Pour de meilleurs résultats, utilisez de brèves « PULSIONS »... C'est en pratiquant qu'on arrive à la perfection!

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.
- 3 Vissez fermement le jeu de lames Nutri Ninja sur le gobelet jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. (Fig. 1)
- 4 Retournez le gobelet Nutri Ninja et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Faites tourner le gobelet Nutri Ninja dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Vous entendrez un « clic » lorsque le verrou est enclenché. (Fig. 2) Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche; le bouton de portion individuelle s'allumera.
- 5 Enfoncez brièvement le bouton de portion individuelle plusieurs fois pour mettre en marche l'appareil. (Fig. 3)
- 6 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche. Faites tourner le gobelet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil. (Fig. 4, Fig. 5)

REMARQUE : Veillez à ne pas trop remplir le gobelet! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max ».

- 7 Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le jeu de lames Nutri Ninja en tournant son support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 8 Mettez le couvercle étanche à rabat sur le gobelet à portion individuelle, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!
- 9 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

- 10 Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant vers vous. (Fig. 9)



Fig. 6

REMARQUE : Pour commander des gobelets Nutri Ninja supplémentaires, veuillez visiter notre site Web: www.ninjakitchen.com ou n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle au numéro suivant 1-877-646-5288.

Assemblage et utilisation du bol de 1,8 L

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Ne pas retirer les ustensiles peut endommager ou briser le récipient, ce qui peut causer des blessures.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Manipulez le jeu de lames à hacher avec prudence, car les lames sont très coupantes.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

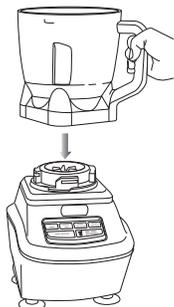


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b



Fig. 4



Fig. 5

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
 - 2 Alignez et déposez le bol sur le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée doit être légèrement orientée à la droite du symbole de verrouillage « LOCK » du bloc-moteur.
 - 3 Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. (Fig. 2)
 - 4 Il est possible d'insérer le bol sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
 - 5 En tenant l'arbre du jeu de lames désiré, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement situé dans le bol. Assurez-vous que le jeu de lames est bien logé en position verticale. (Fig. 4)
- REMARQUE** : Le jeu de lames est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.
- 6 Ajoutez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du bol.

- 7 En tenant le couvercle par la poignée et en position verticale, déposez-le sur le bol en alignant la flèche (▼) sur le couvercle avec la flèche (▲) de la poignée du bol. (Fig. 5) Enfoncez la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

REMARQUE : Le bol de 1,8 L, n'est pas conçu pour le mélange de boissons. Veillez à ne pas trop remplir le bol.

REMARQUE : Pour ajouter des liquides pendant le mélange, ouvrez le rabat de l'orifice supérieur du couvercle et versez-y lentement les liquides.



- 8 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻).

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas lorsque le bol et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le bol et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION



Fig. 1



Fig. 2

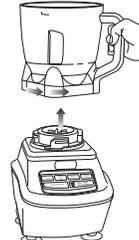


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

UTILISATION DU JEU DE LAMES À HACHER

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Fixez le bol sur le bloc-moteur.
- 3 En tenant l'arbre du jeu de lames à hacher, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du bol. Assurez-vous que le jeu de lames à hacher repose sur le pignon d'entraînement en position verticale. (Fig. 1)
- 4 Ajoutez les ingrédients et fixez le couvercle sur le bol. (Fig. 1)

- 5 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻). (Fig. 2) Choisissez la vitesse correspondant à vos besoins. Si vous devez hacher des ingrédients uniformément, appuyez brièvement sur le commutateur plusieurs fois.

REMARQUE : Veuillez consulter le tableau « Réglages de vitesse et utilisations » pour connaître les vitesses et les utilisations suggérées.

- 6 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en enfonceant le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que le jeu de lames cesse de tourner.
- 7 Pour retirer le couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. (Fig. 2)
- 8 Tournez le bol dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)

⚠ **MISE EN GARDE** : Si vous transvidez le contenu du bol, enlevez TOUJOURS le jeu de lames d'abord.

- 9 Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant vers vous.

DÉMONTAGE

UTILISATION

UTILISATION DE LA JEU DE LAMES À PÉTRIR

IMPORTANT : Utilisez le mode de pétrissage en enfonceant le bouton « DOUGH » uniquement lorsque vous utilisez cette lame.

- 1 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 2 Fixez le bol sur le bloc-moteur.
- 3 En tenant l'arbre de la lame à pétrir, insérez celle-ci dans le pignon d'entraînement du bol. Assurez-vous que le jeu de lames à pétrir repose sur le pignon d'entraînement en position verticale. (Fig. 5)

- 4 Ajoutez les ingrédients et fixez le couvercle sur le bol.

REMARQUE : Pour des résultats optimaux, ajoutez d'abord les ingrédients liquides, puis les ingrédients secs.

- 5 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻). (Fig. 2)
- 6 Pour retirer le couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. (Fig. 2)
- 7 Tournez le bol dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 8 Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant vers vous. (Fig. 4)

FONCTION	CONTENANT	ACCESSOIRE	BOUTON DE RÉGLAGE DE LA VITESSE	TYPE D'ALIMENT
Mélange avec le gobelet Nutri Ninja ^{MC}	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Nutri Ninja	Portion Individuelle	Boissons frappées Frappés aux fruits Laits fouettés
Émincer	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Nutri Ninja	Portion Individuelle	Oignon Ail Fines herbes
Pétrissage	Bol	Jeu de lames à pétrir	Pâte	Pâte à pain Pâte à tarte Pâte à pizza Pâte à bretzel
Mélange de la pâte	Bol	Jeu de lames à pétrir	Pâte	Pâte à biscuitsh
Hacher	Pichet/bol Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames superposées Jeu de lames à hacher Jeu de lames Nutri Ninja	Mélange Impulsion Portion Individuelle	Pâtés Compotes de fruits Trempeuses Compote de pommes Tartinades Soupes* Aliments pour bébé
Émulsion	Bol	Jeu de lames à hacher	Mélange	Vinaigrettes Trempeuses Sauces*
Broyage	Bol	Jeu de lames à hacher	Mélange	Viandes
Râpage	Bol Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames à hacher Jeu de lames Nutri Ninja	Broyage Impulsion Portion Individuelle	Fromage râpé Chapelure Épices
Hachage	Bol Gobelet Nutri Ninja Pichet	Jeu de lames à hacher Jeu de lames Nutri Ninja Jeu de lames superposées	Impulsion Portion Individuelle Broyage	Salsa Légumes Écrous
Mélange	Bol	Jeu de lames à pétrir	Pâte	Mélange à gâteau léger Préparations de pâte
Glace concassée	Pichet Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames superposées Jeu de lames Nutri Ninja	Broyage Portion Individuelle	Glace
Purée	Pichet Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames superposées Jeu de lames Nutri Ninja	Broyage Portion Individuelle	Boissons frappées Potages veloutés Laits frappés

* Pour le mélange des sauces et des soupes, laissez d'abord refroidir les ingrédients à la température ambiante. Les récipients Ninja^{MD} ne sont pas conçus pour le mélange d'aliments chauds.

NETTOYAGE

- ▲ **MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires pour les laver.**
 - ▲ **MISE EN GARDE : N'immergez PAS le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.**
 - ▲ **MISE EN GARDE : Les jeux de lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin.**
- REMARQUE :** Tous les récipients, les couvercles et ainsi que toutes les jeux de lames peuvent être lavés au lave-vaisselle. Mettez les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur seulement. Tous les récipients, les couvercles et les composants en plastique des jeux de lames sont exempts de bisphénol A (BPA).
- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
 - 2 Nettoyez le bloc-moteur avec un linge humide et essuyez-le pour le sécher.
 - 3 Mettez le récipient et le gobelet Nutri Ninja^{MC} dans le lave-vaisselle. Mettez les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur. Soyez prudent lorsque vous nettoyez les jeux de lames, car les lames sont très coupantes.

OU

- 4 Avec un linge doux, lavez soigneusement les couvercles, le pichet, le bol, les gobelets Nutri Ninja et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède.
- Veillez appeler le Service à la clientèle au 1-877-646-5288 si l'appareil nécessite une réparation ou un entretien poussé.

RANGEMENT

- 1 Rangez le mélangeur à **Ninja^{MD} Ultra Kitchen System^{MC}** en position verticale en fixant le pichet au bloc-moteur, avec le jeu de lames superposées inséré et le couvercle verrouillé sur le pichet. Ne déposez aucun objet sur le mélangeur. Pour ranger le bol, insérez le jeu de lames à hacher à l'intérieur de celui-ci et le couvercle verrouillé sur le bol. Rangez le Gobelet Nutri Ninja^{MC} avec le jeu de lames Nutri Ninja attaché à celui-ci et les autres accessoires à côté du mélangeur ou dans une armoire à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur **Ninja Ultra Kitchen System** comporte un mécanisme de sécurité pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. **En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.** Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le contenant en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque le jeu de lames.
- 3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- 4 Remettez le récipient sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
Le moteur ne démarre pas ou le jeu de lames ne tourne pas.	Assurez-vous que le contenant utilisé est solidement fixé au bloc-moteur. Assurez-vous que le couvercle est solidement fixé au récipient, dans la bonne position (alignez les flèches). L'appareil est éteint (position « Off »). Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour mettre l'appareil en marche. Vérifiez que la fiche est bien branchée dans la prise électrique. Vérifiez le fusible et le disjoncteur. L'appareil surchauffe ou surcharge. Débranchez l'appareil et attendez environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau. Assurez-vous que l'appareil n'est pas surchargé.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	Vous coupez trop d'aliments simultanément ou les ingrédients ne sont pas de taille uniforme, même si vous coupez de plus petites quantités à la fois.
Les aliments sont hachés trop finement ou sont trop liquides.	Vous avez haché les aliments trop longtemps. Utilisez le bouton d'impulsion « Pulse » pour éviter d'hacher les aliments excessivement.
Les aliments s'accumulent dans le couvercle ou sur les parois du contenant.	La consistance du mélange est trop épaisse. Ajoutez du liquide.
Vous n'arrivez pas à produire de la neige avec la glace.	N'utilisez pas de la glace qui est fondue ou qui est restée hors du congélateur. Utilisez de la glace qui sort du congélateur.
Le bloc-moteur n'adhère pas au comptoir ou à la table.	Essuyez la surface et les pieds à ventouse afin de vous assurer qu'ils soient propres. Les pieds à ventouse adhèrent seulement aux surfaces lisses. Les pieds à ventouse n'adhéreront PAS à certains types de surface, dont le bois, les carreaux et les finitions non polies. NE mettez PAS l'appareil en marche si le bloc-moteur est fixé à une surface qui n'est pas stable/sécuritaire (planche à découper, plateau, assiette, etc.).

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web www.ninjakitchen.com.

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. *

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

Pièces de rechange

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces supplémentaires ou de rechange, veuillez visiter notre site Web : www.ninjakitchen.com ou n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle au numéro suivant : **1-877-646-5288**.

Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web www.ninjakitchen.com ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

SharkNinja Operating LLC

US: Newton, MA 02459

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

Ninja is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Nutri Ninja, Total Crushing and **Ultra Kitchen System** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Ninja est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Nutri Ninja, Total Crushing et **Ultra Kitchen System** sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

For SharkNinja U.S. Patent information visit www.sharkninja.com/USPatents

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter www.sharkninja.com/USPatents

© 2015 SharkNinja Operating LLC

BL780CCO_30_IB_ENG_FR_150924_1

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE