

**NETTOYAGE**

Débranchez votre bouilloire et laissez-la refroidir avant de la nettoyer. Essuyez la bouilloire et la base d'alimentation avec un chiffon doux et humide. Assurez-vous que la prise électrique est maintenue au sec. Séchez toutes les pièces après chaque utilisation.



**AVERTISSEMENT :** Ne jamais immerger la bouilloire ou la base d'alimentation dans l'eau.

**FILTRE ANTICALCAIRE AMOVIBLE ET LAVABLE**

La bouilloire Ninja est dotée d'un filtre de maille amovible à l'intérieur du bec pour empêcher le tartre de sortir de la bouilloire lorsque vous versez le contenu. Ce filtre doit être nettoyé régulièrement avec la bouilloire. Pour retirer le filtre de maille, ouvrez le couvercle, puis saisissez le filtre et faites-le glisser vers l'extérieur en tirant vers le haut.

Pour une performance optimale, lavez à la main sous l'eau chaude. Remplacez le filtre, qui se remettra en place.

**DÉTARTRAGE**

La bouilloire ne fonctionnera pas correctement si elle n'est pas détartrée régulièrement. Un détartrage régulier peut augmenter la durée de vie de la bouilloire, ce qui lui permet de faire bouillir l'eau plus rapidement et en utilisant moins d'énergie.

Le tartre est une accumulation naturelle de dépôts minéraux causée par les impuretés dans l'eau, en particulier dans l'eau dure. Pour un rendement optimal, détartré la bouilloire toutes les 4 à 8 semaines ou chaque fois qu'une accumulation de tartre est présente à l'intérieur.

Le détartrage peut être effectué avec un agent de détartrage spécialement conçu pour les bouilloires. Suivez les instructions sur l'emballage de l'agent de détartrage,

**OU**

- 1 Remplissez la bouilloire avec des parts égales d'eau et de vinaigre blanc.
- 2 Laissez reposer 30 minutes.
- 3 Jetez la solution et rincez soigneusement la bouilloire avec de l'eau propre.
- 4 Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les dépôts soient éliminés.


**NINJA™**  
**Bouilloire**  
à température précise

**Guide de démarrage rapide**

**CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE**



**Récipient de la bouilloire**



**Base d'alimentation**



**Filtre amovible**

**UTILISATION DE LA BOUILLOIRE**

**HOLD TEMP**


(Maintient de la température)  
Appuyez sur le bouton Hold Temp (Maintient de la température) pour activer/désactiver la fonction qui maintient l'eau à la température sélectionnée pendant 30 minutes.

**CONTRÔLE MANUEL**

Personnalisez manuellement la température de l'eau à l'aide des boutons + et - pour augmenter ou diminuer par incréments de 5°F ou 5°C.

**START/STOP (Marche/arrêt)**

Appuyez sur ce bouton pour commencer un cycle de chauffage. Appuyez de nouveau pour arrêter le chauffage.

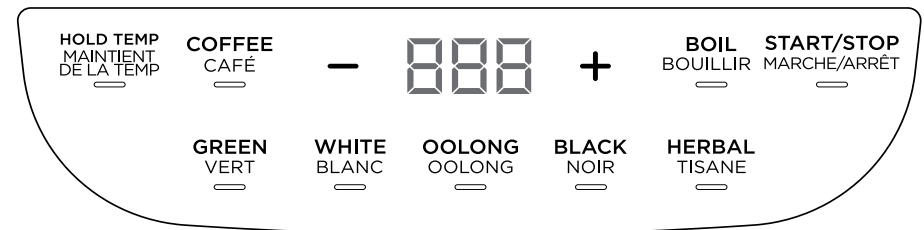

**7 PRÉRÉGLAGES À TOUCHE UNIQUE**

Sélectionnez le préréglage afin de chauffer l'eau à une température optimale pour chaque type de thé/café.

**PRÉRÉGLAGES DES TEMPÉRATURES**

Chaque type de thé et de café a une température d'infusion optimale qui fait ressortir le plus de saveur. Nos préréglages atteignent la température idéale pour la tasse la plus robuste et la plus savoureuse à tout coup.

Pour toute question ou pour l'enregistrement de votre produit, communiquez avec nous au 1 855 520-7816 ou visitez-nous en ligne sur le site [ninjakitchen.ca](http://ninjakitchen.ca)



@njakitchencanada


© 2021 SharkNinja Operating LLC.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

KT200C\_QSG\_F\_MP\_Mv3

**Avant d'utiliser la bouilloire :**

- 1 Branchez la base d'alimentation dans une prise électrique.
- 2 Remplissez la bouilloire jusqu'à la ligne MAX (Maximum) de 1,7 L, placez-la sur la base d'alimentation et faites un cycle de chauffage à BOIL (Bouillir).
- 3 Une fois le cycle terminé, jetez l'eau et répétez ce processus une fois de plus.

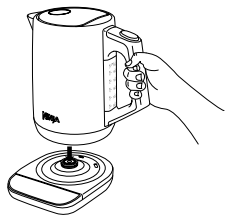


1 Branchez la base d'alimentation. Remplissez la bouilloire avec la quantité d'eau désirée en utilisant la fenêtre de niveau d'eau comme guide. Fermez le couvercle et placez la bouilloire sur la base d'alimentation.

**REMARQUE :** Remplir **UNIQUEMENT** d'eau. **NE PAS** chauffer ou faire bouillir d'autres liquides.

**Le saviez-vous?**

Remplir la bouilloire avec seulement la quantité minimale d'eau nécessaire peut faire économiser du temps et de l'énergie.

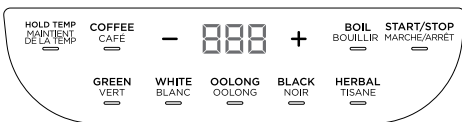

2 Sélectionnez un type de boisson prédéfinie ou utilisez les commandes +/- pour régler manuellement la température de 105°F (40°C) à 212°F (100°C) par incréments de 5°F (5°C).

**REMARQUE :** Pour passer de Fahrenheit à Celsius, appuyez sur les boutons HOLD TEMP (Maintient de la température) et +, et maintenez-les enfoncés 5 secondes.

**REMARQUE :** **NE PAS** démarrer un cycle de chauffage lorsque la bouilloire est vide. Si la bouilloire détecte qu'il n'y a pas assez d'eau, la bouilloire s'éteindra et l'affichage de la température indiquera « sec ». Laisser la bouilloire refroidir au moins 10 minutes avant de la remplir à nouveau.



3 Appuyez une fois sur START/STOP (Marche/arrêt) pour démarrer le cycle de chauffage. Pour indiquer que le cycle de chauffage a commencé, le bouton START/STOP (Marche/arrêt) orange s'allume, la fenêtre de niveau d'eau s'allume et l'affichage de la température actuelle affiche la température à mesure qu'elle augmente. Une fois la température sélectionnée atteinte, la bouilloire émettra un bip sonore et se mettra hors tension automatiquement. Si la fonction Hold Temp (Maintient de la température) est sélectionnée, la bouilloire continuera à maintenir la température jusqu'à 30 minutes.

**REMARQUE :** Pour mettre la bouilloire en sourdine, appuyez sur les boutons HOLD TEMP (Maintient de la température) et -, et maintenez-les enfoncés 5 secondes.

**Mise hors tension :**

La bouilloire se mettra automatiquement hors tension après 5 minutes d'inactivité. Pour mettre hors tension manuellement, appuyez sur le bouton START/STOP (Marche/arrêt) et maintenez-le enfoncé 3 secondes. Pour mettre en marche la bouilloire, appuyez sur n'importe quel bouton du panneau de commande ou soulevez la bouilloire de la base.

**HOLD TEMP (Maintient de la température)**

La bouilloire est dotée d'une fonction de maintien de la température qui maintient l'eau à la température sélectionnée 30 minutes. Si vous n'utilisez pas l'eau immédiatement, appuyez sur le bouton HOLD TEMP (Maintient de la température) avant, pendant ou dans les 30 secondes suivant la fin d'un cycle de chauffage.

**REMARQUE :** Le bouton Hold Temp (Maintient de la température) ne s'activera qu'une fois que l'eau a atteint la température cible. Si vous appuyez sur HOLD TEMP (Maintient de la température) avant un cycle de chauffage, vous devez d'abord démarrer un cycle de chauffage (voir les étapes 2 et 3).

**REMARQUE :** Si 212°F (100°C)/BOIL (Bouillir) est sélectionné, la température se maintiendra à 200°F (95°C) pendant un maximum de 30 minutes.

Après 30 minutes de maintien de la température à la valeur sélectionnée, la bouilloire s'éteindra automatiquement. Si la bouilloire est retirée de la base à tout moment pendant les 30 minutes, la bouilloire s'éteindra et la fonction Hold Temp (Maintient de la température) devra être réinitialisée.

Préréglage	Température donnée	Types de boissons recommandés	Température idéale pour le contrôle manuel
Thé vert	175°F (80°C)	Matcha Sencha Gyokuro Jasmin Gunpowder	160 à 175°F (70 à 80°C)
Thé blanc	185°F (85°C)	La plupart des thés blancs	180 à 190°F (80 à 90°C)
Thé oolong	195°F (90°C)	La plupart des thés oolong	195 à 205°F (90 à 95°C)
Café	200°F (95°C)	Cafetière à piston Infuseur à café Café instantané	195 à 205°F (90 à 95°C)
Thé noir	205°F (95°C)	Pu'erh Chai Thé noir avec lait	195 à 205°F (90 à 95°C)
Tisane	210°F (100°C)	Thés aux fruits Rooibos Menthe poivrée	210°F (100°C)
Bouillir	212°F (100°C)	Chocolat chaud Gruau Soupe instantanée	212°F (100°C)

**REMARQUE :** Ce tableau comprend les directives recommandées. Les températures idéales peuvent varier selon vos préférences personnelles. Essayez votre thé/café préféré et ajustez les températures et les temps d'infusion selon votre goût personnel.

**REMARQUE :** **NE PAS** infuser le café ou le thé directement dans la bouilloire.