


Using the Control Panel

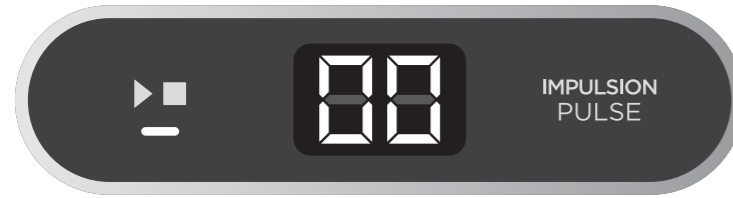

boissons
drinkable

mélange onctueux
spoonable



AUTO-IQ® PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

EXTRACT

Ideal for tough, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including their skins, seeds, and stems.

SMOOTHIE (not included with all models)

Combine your favorite fresh or frozen ingredients, liquids, and powders to create smoothies and protein shakes.

FROZEN

Crush ice and frozen fruit into restaurant-style frozen drinks.

SPREAD

(not included with all models)
Create anything from spreadable nut butters to zesty dressings to the perfect hummus.

BOWL

Make thick, spoonable smoothie bowls, creamy frozen yogurt, and refreshing sorbets.

NOTE: For best results when making thicker recipes, use the BOWL or SPREAD program and twist the built-tamper continuously in the pitcher while processing.

MANUAL MODE

PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

START/STOP

Press for continuous blending up to 60 seconds; press again to stop.

*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

Cleaning



Dishwasher

Containers, lids, and blade assembly are all dishwasher safe.



Hand-Washing

Wash containers, lids, and blade assembly in warm, soapy water. When washing the blade assembly, use a dishwashing utensil with a handle.

TIP: For stuck-on ingredients, place 1 or 2 small drops of dish soap into the pitcher, and add warm water up to the single-serve Liquid Fill line. Install lid and blend on **BOWL** program. Twist the built-in tamper counterclockwise continuously while cleaning.




WARNING: Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

Scan the code for online help, FAQs, and How-To Videos.
ninjakitchen.ca



For questions or to register your product,
visit us online at ninjakitchen.ca



@ninjakitchen

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

HYBRID EDGE and TWISTI are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.
SS150Cseries_QSG_E_MP_Mv2

Please make sure to read the enclosed Ninja® Safety Instructions prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

NINJA® TWISTI™

HIGH-SPEED BLENDER DUO

What's in the Box



Base



34 oz Pitcher
with Built-in Tamper



Hybrid Edge™
Blades Assembly



24 oz Nutrient Extraction* Cup
with Spout Lid
(not included with all models)



18 oz Nutrient Extraction* Cup
with Spout Lid

*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

Nutrient Extraction* Cup



1. Fill single-serve cup with desired contents. Screw on the blade assembly until you have a tight seal.

2. Flip cup upside down and install on base. Rotate clockwise until it clicks into place.

3. Select any program to begin blending.

4. When blending is complete, remove cup from base. Then remove the blade assembly.

*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

Taking It To Go?

Place the spout lid on top of the single-serve cup, and turn clockwise to seal.



Using the Drizzle Hole and Built-In Tamper



To get the thickest, most even results, twist the non-removable built-in tamper **COUNTERCLOCKWISE** to push ingredients toward the blades, reducing the amount of liquid needed for blending.

Use the drizzle hole to add liquid ingredients while processing.

Keep the drizzle hole cap closed when processing liquids.

NOTE: The tamper is **NOT** removable from the pitcher lid.

NOTE: DO NOT microwave or freeze any container.

WARNING: Handle the blade assembly with care, as the blades are sharp.

Pitcher Assembly



1. Screw on the blade assembly until you have a tight seal. Fill pitcher with desired contents.



2. Install the lid by aligning the red tab to the right of the pitcher handle. Rotate tab clockwise into the pitcher handle to align and lock into place.



3. Install the container on the base. Rotate pitcher clockwise until it clicks into place. Programs will illuminate when unit is ready to use.

Blend & Enjoy



1. Select desired program. For thick outputs, twist the built-in tamper on the lid **counterclockwise** continuously while processing.



2. If results are too thick, open the drizzle hole cap and add more liquid. Close the cap and continue twisting the tamper **counterclockwise** during blending.



3. When blending is complete, remove the pitcher from the base. Then remove the lid and blade assembly.


NOTE: Keep the drizzle cap closed when processing liquids.

Smoothie bowl basics

DID YOU KNOW? Smoothie bowls are **thicker and spoonable**, compared to smoothies, which are thinner and drinkable.

USING THE PITCHER

For 1 serving, use fill lines:



TIP:

For 2 servings, use fill lines:



1.

Install the blade assembly. Add milk, or milk alternative such as soy, coconut, almond, or oat milk, up to the **LIQUID FILL** line.

For 1 serving , use the 8-ounce fill line, or for 2 servings , use the 10-ounce fill line.

ALWAYS DO THIS FIRST.



2.

Add **frozen fruit**, directly from freezer, and/or açai or dragon fruit packets, up to the **MAX FILL** line.

For 1 serving , use the 16-ounce fill line or for 2 servings , use the 34-ounce fill line.

Cut larger fruit, like bananas, in quarters. **If using açai or dragon fruit packets, thaw slightly and cut in quarters.**

NOTE: Amplify your base by adding 1 scoop of yogurt, flavor powder, protein powder, and/or nut butter.



3.


Install the lid onto the pitcher, then install the pitcher onto the motor base. Select **BOWL**.

Twist the built-in tamper **counterclockwise continuously** while processing.



After blending is complete, pour into a bowl then add your favorite toppings, such as coconut flakes, granola, fresh bananas, berries, and agave nectar.

Utilisation du panneau de commande

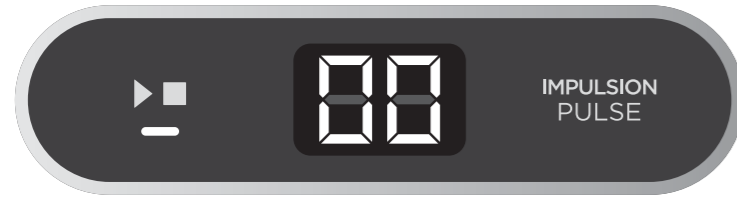

boissons
drinkable

mélange onctueux
spoonable



PROGRAMMES AUTO-iQ*

Les programmes intelligents prédéfinis combinent des cycles de mélange et de pause qui font tout le travail pour vous. Lorsqu'un programme prédéfini est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement une fois le mélange terminé. Pour arrêter le mélange avant la fin du programme, appuyez sur le bouton actuellement actif.

EXTRACT (EXTRACTION)

Idéal pour transformer les fruits et les légumes entiers coriaces, feuillus ou fibreux, y compris leurs peaux, leurs graines et leurs tiges.

SMOOTHIE (BOISSON FRAPPÉE) (non inclus avec tous les modèles)

Combinez vos ingrédients préférés, frais ou congelés, des liquides et des poudres pour créer des boissons frappées et des boissons aux protéines.

FROZEN (CONGELÉ)

Concassez de la glace et broyez des fruits congelés pour confectionner des boissons glacées comme au restaurant.

MODE MANUEL

PULSE (IMPULSION)

Offre un meilleur contrôle des impulsions et des mélanges. Fonctionne uniquement lorsque le bouton PULSE (IMPULSION) est enfoncé. Utilisez des pressions courtes pour de courtes impulsions et des pressions longues pour de longues impulsions.

SPREAD (TARTINADE)

(non inclus avec tous les modèles)

Créez toutes sortes de recettes comme des beurres de noix à tartiner, des vinaigrettes savoureuses piquantes et des houmous parfaits.

BOWL (BOL)

Préparez des bols de boissons frappées bien épaisses qui se mangent à la cuillère, des yogourts glacés crémeux et des sorbets rafraîchissants.

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats lors de la préparation de recettes plus épaisses, utilisez le programme BOWL (BOL) ou SPREAD (TARTINADE) et tournez le pilon intégré de façon continue dans le pichet pendant le traitement des aliments.

START/STOP (MARCHE/ARRÊT)

Appuyez sur le bouton pour démarrer le mélange continu pendant jusqu'à 60 minutes; appuyez de nouveau pour l'arrêter.

* Extraire une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.

Nettoyage



Lave-vaisselle

Les contenants, les couvercles et le jeu de lames vont tous au lave-vaisselle.



Lavage à la main

Lavez les contenants, les couvercles et le jeu de lames à l'eau chaude savonneuse. Pour le lavage du jeu de lames, utilisez un ustensile de lavage avec manche.

CONSEIL : Pour retirer les ingrédients collés, déposez une ou deux petites gouttes de savon à vaisselle dans le pichet et ajoutez de l'eau chaude jusqu'à la ligne de remplissage de liquide pour une portion unique. Installez le couvercle et faites fonctionner l'appareil en utilisant le programme **BOWL (BOL)**. Faites tourner le pilon intégré dans le sens antihoraire de façon continue pendant le nettoyage.



AVERTISSEMENT : Manipuler les jeux de lames avec précaution pendant le lavage, car les lames sont tranchantes. Le contact avec le tranchant des lames peut entraîner une lacération.

Balayez le code pour accéder à l'aide en ligne,
à la FAQ et à des vidéos explicatives.
ninjakitchen.ca



Pour toute question ou pour enregistrer votre produit,
visitez-nous en ligne à ninjakitchen.ca



@ninjakitchen

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-iQ et NINJA sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.
HYBRID EDGE et TWISTI sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.
Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains.
Consultez sharkninja.com/patents pour en savoir plus.
SS150Cseries_QSG_F_MP_Mv2

Veillez lire les instructions de sécurité Ninja® ci-jointes avant d'utiliser l'appareil.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

NINJA® TWISTI™

MÉLANGEUR À HAUTE VITESSE DUO

Contenu de la boîte



Base



Pichet de 1 l (34 oz)
avec pilon intégré



Jeu de lames
Hybrid Edge™



Gobelet d'extraction des
nutriments* de 710 ml (24 oz)
avec couvercle à bec verseur
(non inclus avec tous les modèles)



Gobelet d'extraction des
nutriments* de 530 ml (18 oz)
avec couvercle à bec verseur

* Extraire une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.

Tasse d'extraction des nutriments*



1.

Remplissez le gobelet avec le contenu souhaité. Vissez le jeu de lames jusqu'à ce que l'étanchéité soit parfaite.

2.

Retournez le gobelet et installez-le sur la base. Faites-le tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un dé clic indique qu'il est bien en place.

3.

Sélectionnez un programme pour commencer le mélange.

4.

Une fois le mélange terminé, retirez le gobelet de la base. Puis retirez le jeu de lames.

* Extraire une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.

Une boisson pour emporter?

Placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour le rendre étanche.



Utilisation de l'ouverture de versement et du pilon intégré



Utilisez l'ouverture de versement pour ajouter des ingrédients liquides pendant la préparation. Fermez le bouchon de l'ouverture de versement pendant le traitement des liquides.



Pour obtenir des préparations bien épaisses et uniformes, tournez le pilon intégré non amovible **DANS LE SENS ANTIHORAIRE** pour diriger les ingrédients vers les lames, réduisant ainsi la quantité de liquide nécessaire au mélange.

REMARQUE : Le pilon est intégré et ne peut **PAS** être retiré du couvercle du pichet.

REMARQUE : **NE METTEZ PAS** les contenants au micro-ondes ou au congélateur.

AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.

Assemblage du pichet



1.

Vissez le jeu de lames jusqu'à ce que l'étanchéité soit parfaite. Remplissez le pichet avec le contenu souhaité.



2.

Installez le couvercle en alignant la languette rouge avec la droite de la poignée du pichet. Faites tourner la languette dans le sens horaire dans la poignée du pichet pour l'aligner et la verrouiller en place.



3.

Installez le contenant sur la base. Faites tourner le pichet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un dé clic indique qu'il est bien en place. Les programmes s'allument lorsque l'appareil est prêt à être utilisé.

Mélangez et dégustez



1.

Sélectionnez le programme souhaité. Pour obtenir des préparations bien épaisses, tournez le pilon intégré du couvercle de façon continue **dans le sens antihoraire** pendant le mélange.



2.

Si le mélange est trop épais, ouvrez le bouchon de l'ouverture de versement et ajoutez plus de liquide. Fermez le bouchon et continuez à tourner le pilon **dans le sens antihoraire** pendant le mélange.



3.

Une fois le mélange terminé, retirez le pichet de la base. Puis retirez le couvercle et le jeu de lames.

REMARQUE : Fermez le bouchon de l'ouverture de versement pendant le traitement des liquides.

Notions de base du bol à boisson frappée

UTILISATION DU PICHET

Pour une portion individuelle, utilisez les lignes de remplissage ☹ :

☹ MAX FILL

☹ LIQUID FILL

CONSEIL :

Pour deux portions, utilisez les lignes de remplissage ☹☹ :

☹☹ MAX FILL

☹☹ LIQUID FILL



1.

Installez le jeu de lames. Ajoutez le lait, ou le lait de substitution comme du lait de soja, de noix de coco, d'amande ou d'avoine, jusqu'à la ligne de **REPLISSAGE DE LIQUIDE**. Pour une portion individuelle ☹, utilisez la ligne de remplissage de 8 oz (235 ml), et pour 2 portions ☹☹, utilisez la ligne de remplissage de 10 oz (300 ml).

FAITES-LE TOUJOURS EN PREMIER.



2.

Ajoutez des **fruits surgelés**, directement sortis du congélateur ou des paquets d'açaï ou de fruits du dragon jusqu'à la ligne de **REPLISSAGE MAXIMAL**. Pour une portion individuelle ☹, utilisez la ligne de remplissage de 16 oz (473 ml), et pour deux portions ☹☹, utilisez la ligne de remplissage de 34 oz (1 l). Couper les gros fruits (bananes, etc.) en quartiers.

Si vous utilisez des paquets d'açaï ou de fruits de dragon, décongelez-les légèrement et coupez-les en quartiers.

REMARQUE : Enrichissez votre base en ajoutant une cuillère de yogourt, de poudre de saveur, de poudre de protéines ou de beurre de noix.

3.

Installez le couvercle sur le pichet, puis installez le pichet sur la base du moteur. Sélectionnez **BOWL (BOL)**. Faites tourner le pilon intégré de façon continue **dans le sens antihoraire** pendant le mélange.



Une fois le mélange terminé, versez-le dans un bol puis garnissez-le de vos garnitures préférées, comme de la noix de coco, du granola, des bananes fraîches, des baies ou du nectar d'agave.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les boissons frappées en bols sont **plus épaisses et se mangent à la cuillère**, alors que les boissons frappées régulières sont plus liquides et peuvent se boire.