

# NINJA™

**SS101C**  
Series • Série

**OWNER'S GUIDE**  
**GUIDE DE L'UTILISATEUR**

## **FOODI™ SMOOTHIE BOWL MAKER & NUTRIENT EXTRACTOR\***

## **MACHINE À BOL À SMOOTHIE ET EXTRACTEUR DE NUTRIMENTS FOODI™\***



\*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

\*Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.



ninjakitchen.com

# THANK YOU FOR PURCHASING

The Ninja® Foodi™ Smoothie Bowl Maker & Nutrient Extractor\*



## REGISTER YOUR PURCHASE

- registeryourninja.com
- 1-877-646-5288
- Scan QR code using mobile device

## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_  
Serial Number: \_\_\_\_\_  
Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
(Keep receipt)  
Store of Purchase: \_\_\_\_\_

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V ~60Hz  
Power: 1100 Watts

**PLEASE READ CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**TIP:** You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

# CONTENTS

<b>Important Safeguards</b> .....	<b>4</b>
<b>Getting to Know Your Ninja®</b> .....	<b>6</b>
<b>Parts</b> .....	<b>6</b>
<b>Before First Use</b> .....	<b>6</b>
Getting to know the Ninja Smoothie Bowl Maker .....	6
<b>Using the Control Panel</b> .....	<b>7</b>
<b>Using the Ninja Smoothie Bowl Maker</b> .....	<b>8</b>
<b>Using the Ninja Nutrient Extraction* Cup</b> .....	<b>10</b>
<b>Care &amp; Maintenance</b> .....	<b>12</b>
Cleaning.....	12
Storing.....	12
Resetting the Motor Thermostat.....	12
<b>Troubleshooting Guide</b> .....	<b>13</b>
<b>Replacement Parts</b> .....	<b>14</b>
<b>Product Registration</b> .....	<b>14</b>
<b>Warranty</b> .....	<b>15</b>

\*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

	<b>Read and review instructions for operation and use.</b>
	<b>Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.</b>
	<b>For indoor and household use only.</b>
<b>When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:</b>	

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury, death, or damage when using this appliance, follow these basic safety precautions.

### General Precautions

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 **ALWAYS** exercise care when handling the Hybrid Edge™ Blades Assembly. The blades are sharp, handle carefully. **ONLY** grasp the Hybrid Edge Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 4 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 5 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 6 Blades are sharp. Handle carefully.
- 7 Unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 8 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.

- 9 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 10 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 11 This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
- 12 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 14 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 15 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 16 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- 17 Before each use, inspect blade assembly for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 18 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 19 **DO NOT** allow the unit or the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 20 **DO NOT** allow any part of the unit to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 21 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 22 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to the cup.
- 23 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating
- 24 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 25 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 26 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 27 **DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 28 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 29 **DO NOT** perform grinding operations.
- 30 Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 31 **NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 32 **DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.

- 33 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 34 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 35 If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 36 **DO NOT** attempt to remove the container and lids from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lid and container.
- 37 Remove the Hybrid Edge™ Blades Assembly from the Ninja® Foodi® Smoothie Bowl Maker or Ninja Nutrient Extraction\* Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the bowl, use only Spout Lid or Storage Lid.
- 38 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 39 The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Hybrid Edge Blades Assembly and Nutrient Extraction\* Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 40 **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the Nutrient Extraction\* Cup or Smoothie Bowl Maker. They are not intended for dry blending.
- 41 To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the motor base in water or other liquid. Unplug the motor base before cleaning.


\*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# GETTING TO KNOW YOUR NINJA®

## PARTS

- A** Spout Lid
- B** 700 ml Ninja® Nutrient Extraction\* Cup
- C** Storage Lid
- D** 400 ml Ninja® Smoothie Bowl Maker (with built-in tamper)
- E** Hybrid Edge™ Blades Assembly
- F** Motor Base (attached power cord not shown)

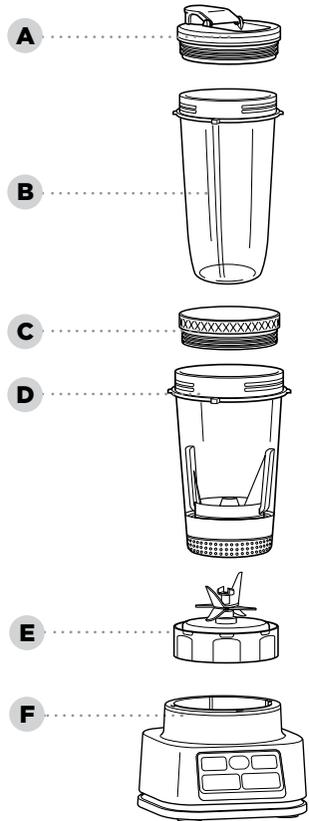

**NOTE:** The Hybrid Edge Blades Assembly is not compatible with other Ninja products.

**NOTE:** Number of cups, bowl makers, and lids vary by model.

\*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

## BEFORE FIRST USE

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 4-5 before proceeding.

**NOTE:** Handle the Hybrid Edge Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.

**NOTE:** All attachments are BPA free and dishwasher safe. It is recommended that the containers, lids, and blade assembly be placed on the top rack of the dishwasher. Ensure blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assembly.

- 1** Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assembly, as the blades are sharp.
- 2** Wash containers, lids, and blade assembly in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assembly, as the blades are sharp.
- 3** Thoroughly rinse and air-dry all parts.

## GETTING TO KNOW THE NINJA SMOOTHIE BOWL MAKER




Powering through tough and frozen ingredients used to require a lot of stopping, scraping, and recipe tinkering. But now, it's easier than ever to create thick and spoonable smoothie bowls, nut butters, and more. All you have to do is twist the built-in tamper while blending to push ingredients down towards the blade.

# USING THE CONTROL PANEL

## AUTO-IQ® PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

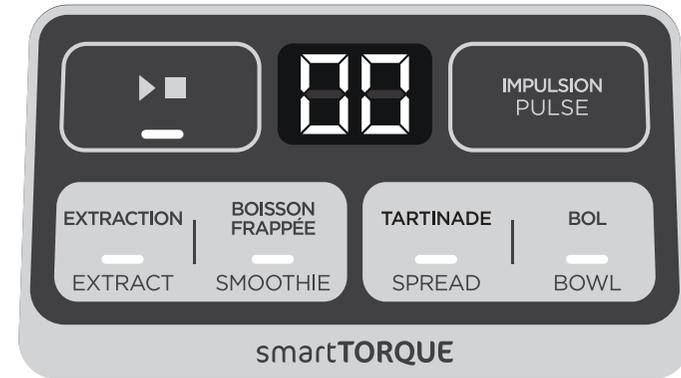

## AUTO-IQ PROGRAMS:

### EXTRACT

Ideal for tough, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including their skins, seeds, and stems.

### SMOOTHIE

Combine your favorite fresh or frozen ingredients, liquids, and powders to create smoothies and protein shakes.

### SPREAD

Create anything from spreadable nut butters to zesty dressing to the perfect hummus.

### BOWL

Make thick, spoonable smoothie bowls, creamy frozen yogurt, and refreshing sorbets.

**NOTE:** For the best results when using the Smoothie Bowl Maker, use the BOWL and SPREAD Auto-iQ Programs.

## MANUAL PROGRAMS:

**NOTE:** Manual programs cannot be used in conjunction with any Auto-iQ programs.



Press once to start continuous running up to 60 seconds; press again to stop. Can also be pressed to stop a running Auto-iQ program.

### PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

# USING THE NINJA® SMOOTHIE BOWL MAKER

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 4-5 before proceeding.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.



- 2 Add liquid then ingredients to the Smoothie Bowl Maker. **DO NOT** add liquid past the **LIQUID FILL** line or ingredients past the **MAX FILL** line.



- 3 Place the Hybrid Edge™ Blades Assembly on the top of the bowl maker and turn clockwise to seal.

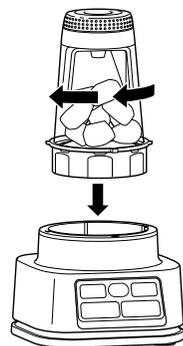


- 4 Turn the bowl maker upside down and install on motor base by aligning the tabs on the bowl maker with the slots on the base. Then, rotate bowl maker clockwise until it clicks. Once locked in place, the programs will illuminate and the unit will be ready for use.



**NOTE:** While processing, twist the built-in tamper *counterclockwise* continuously.

- 5a If using an Auto-iQ® program, select the program that best suits your desired output. During the blending process, twist the built-in tamper **counterclockwise** continuously. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.
- 5b If using START/STOP, once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP again, and wait for the unit to come to a complete stop. During the blending process, make sure to twist the built-in tamper **counterclockwise** continuously.

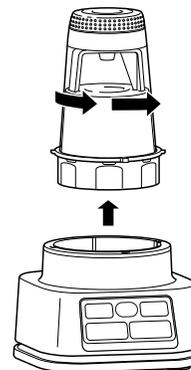

- 6 Remove the bowl maker from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting counterclockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid or Storage Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid or Storage Lid onto the bowl maker and twist lid clockwise until firmly sealed.



- 9 Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.


# USING THE NINJA® NUTRIENT EXTRACTION\* CUP

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 4-5 before proceeding.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.



- 2 Add ingredients to the Nutrient Extraction\* Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MA LIQUID** line.




- 3 Place the Hybrid Edge™ Blades Assembly on the top of the cup and turn clockwise to seal.

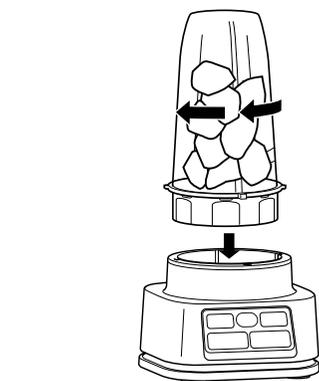

- 4 Turn the cup upside down and install on the motor base by aligning the tabs on the cup with the slots on the base. Then, rotate cup clockwise until it clicks. Once locked in place, the programs will illuminate and the unit will be ready for use.



- 5a If using an Auto-iQ® program, select the program that best suits your desired output. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press the currently active program again.
- 5b If using START/STOP, once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP again, and wait for the unit to come to a complete stop.

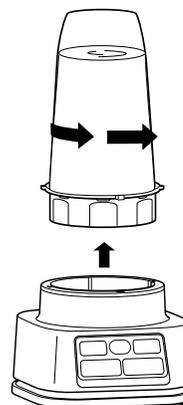


- 6 Remove the cup from the motor base by turning it counterclockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting counterclockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid or Storage Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid or Storage Lid onto the cup and twist lid clockwise until firmly sealed.

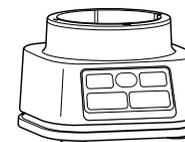

- 9 Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

\*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.


## CLEANING

### Hand-Washing

Wash containers, lids, and blade assembly in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling the blade assembly as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

**NOTE:** The built-in tamper in the Smoothie Bowl Maker is not removable.

### STUCK-ON INGREDIENTS IN THE SMOOTHIE BOWL MAKER

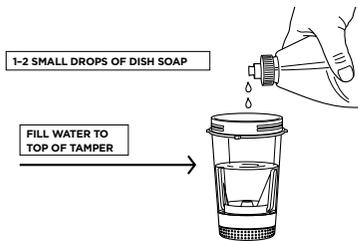

For stuck-on ingredients, such as nut butter, rinse the bowl maker and blade assembly under warm water.

Next, fill the bowl maker with warm water up to the top of the tamper and add 1-2 small drops of dish soap.

Screw on the blade assembly and press BOWL. Twist the built-in tamper counterclockwise continuously while cleaning.

Then, empty contents and rinse under warm water and wipe with a dishwashing utensil, if needed.

### Dishwasher

Containers, lids, and blade assembly are top-rack dishwasher safe **ONLY**. Ensure the blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher.

### Motor Base

Unplug the unit before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth.

## STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base. **DO NOT** wrap the cord around the bottom of the base for storage.

**DO NOT** store blended or unblended ingredients in the cup or bowl maker with the blade assembly attached. Use only the spout lid or storage lid when storing blended or unblended ingredients in the containers.

**DO NOT** stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

## RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical outlet.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the blade assembly from the container. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

**IMPORTANT:** Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, call Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) and have the product on hand when you call.

**WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, unplug unit before troubleshooting.**

### Display reads “- -”.

- If vessel is properly installed and the display reads ‘- -’, ensure the interior of the base area is clean of any debris.

### Control panel does not illuminate.

- Make sure unit is plugged in. If the unit is powered on and no container is installed, the unit will display ‘- -’. The available programs will illuminate after placing a container on base and rotating it clockwise until it clicks into place.

### Control panel doesn’t turn off.

- Remove container from base by rotating it counterclockwise and lifting it up. The display will flash ‘- -’. Unplug the power cord from the outlet. If the unit remains plugged in, the display will time out after 3 minutes of inactivity. Press any button to wake the unit.

### Doesn’t mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-iQ® programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with fresh fruit or veggies, then leafy greens or herbs. Next add liquids or yogurt, then seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.
- If using the Smoothie Bowl Maker, during the blending process twist the built-in tamper counterclockwise continuously to circulate ingredients.

### Unit moves on counter while blending.

- Make sure the counter and feet of the unit are clean and dry.

### Lid or Hybrid Edge™ Blades Assembly is hard to install on the container.

- Set the container on a level surface. Carefully place the lid or blade assembly on the top of the container and align the threads so the lid/blade assembly sits flat. Twist clockwise until you have a tight seal.

### Can’t remove the tamper from the Smoothie Bowl Maker.

- The tamper is built-in and is not removable from a Smoothie Bowl Maker. For cleaning instructions, refer to the Care & Maintenance section.

## REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).

## PRODUCT REGISTRATION

Please visit [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge you have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

# Shark | NINJA

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

### What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

### What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, blades, blender bases, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

### How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit [ninjakitchen.com/support](http://ninjakitchen.com/support) for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

### How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

### How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

# MERCI D'AVOIR ACHETÉ

The Ninja® Foodi™ Smoothie Bowl Maker & Nutrient Extractor\*



## ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourninja.com

 1 877 646-5288

 Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

## NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

(Conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V -60 Hz

Puissance : 1100 watts

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE CONSERVER À TITRE INFORMATIF.**

**CONSEIL :** Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>18</b>
<b>Apprendre à connaître votre Ninja®</b> .....	<b>20</b>
<b>Pièces</b> .....	<b>20</b>
<b>Avant la première utilisation</b> .....	<b>20</b>
Présentation de la machine à bol à smoothie de Ninja .....	20
<b>Utilisation du panneau de commande</b> .....	<b>21</b>
<b>Utilisation machine à bol à smoothie de Ninja</b> .....	<b>22</b>
<b>Utilisation du gobelet d'extraction des nutriments* de Ninja</b> .....	<b>24</b>
<b>Soins et entretien</b> .....	<b>26</b>
Nettoyage .....	26
Rangement .....	26
Réinitialisation du thermostat du moteur .....	26
<b>Guide de dépannage</b> .....	<b>27</b>
<b>Pièces de rechange</b> .....	<b>28</b>
<b>Enregistrement du produit</b> .....	<b>28</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>29</b>

\*Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT • VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

	<b>Lisez et étudiez les instructions de fonctionnement et d'utilisation.</b>
	<b>Indique un risque potentiel de blessures, de décès ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.</b>
	<b>Pour usage intérieur et domestique seulement.</b>
<b>Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :</b>	

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves, de décès ou de dommages lors de l'utilisation de cet appareil, respectez ces précautions de sécurité élémentaires.

### Précautions générales

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- Respectez et suivez attentivement tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil comporte des raccords électriques et des pièces amovibles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
- Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez le jeu de lames Hybrid Edge™. Les lames sont tranchantes, manipulez-les avec prudence. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades **UNIQUEMENT** par le bord extérieur de la base du jeu de lames. Ne pas faire preuve de prudence lors de la manipulation du jeu de lames vous expose à un risque de laceration.
- Prenez votre temps et faites preuve de prudence pendant le déballage et l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes et lâches qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces ainsi qu'avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez le corps de la fiche et retirez-le de la prise électrique. Ne débranchez **JAMAIS** l'appareil en tirant sur le cordon souple.
- Avant l'utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec les aliments. Suivez les instructions de nettoyage fournies dans ce guide d'utilisation.

- Pour éviter le risque de décharge électrique, **N'IMMERGEZ PAS** l'appareil ou ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec tout type de liquide.
- N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique intérieur uniquement.
- Cet appareil comporte des inscriptions importantes sur la lame de la fiche. La fiche de connexion ou l'ensemble du cordon d'alimentation (si la fiche est moulée dans le cordon) ne peuvent être remplacés. Si endommagé, l'appareil sera remplacé.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche sera insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE MODIFIEZ** la prise d'aucune façon.
- N'UTILISEZ PAS** un appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien ou s'il est tombé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui peut être réparée par l'utilisateur. S'il est endommagé, communiquez avec SharkNinja concernant la réparation.
- On **NE DOIT PAS** utiliser de rallonges avec cet appareil.
- NE PERMETTEZ PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- Cet appareil n'est **PAS** prévu pour être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles n'aient été instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Avant chaque utilisation, inspectez le jeu de lames afin de déterminer s'il est endommagé. Si une lame est tordue ou que vous soupçonnez des dommages, communiquez avec SharkNinja pour organiser le remplacement.
- NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.
- NE LAISSEZ PAS** l'appareil ni le cordon pendre du rebord des tables ou des comptoirs. Le cordon peut être accroché et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- NE LAISSEZ** aucune pièce de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris les poêles et autres appareils de chauffage.
- Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane et sèche.
- NE POSEZ JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc moteur sans l'avoir d'abord fixé au gobelet.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements hors du contenant lors du remplissage et du fonctionnement.
- Utilisez **SEULEMENT** les accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut causer des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- Pendant le fonctionnement et la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec des pièces mobiles.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec un contenant vide.
- NE REMPLISSEZ PAS** les contenants au-delà des lignes **MAX FILL** (remplissage maximal) ou **MAX LIQUID** (capacité liquide maximale).
- NE METTEZ PAS** les contenants ou les accessoires fournis avec l'appareil au four à micro-ondes.
- N'EFFECTUEZ PAS** de broyage.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que tous les ustensiles sont enlevés des contenants. Omettre d'enlever des ustensiles peut mener au bris des contenants et potentiellement causer des blessures et des dommages matériels.
- N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et les capuchons en place. **NE TENTEZ PAS** de contourner le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement installés avant l'utilisation.


- N'EXPOSEZ PAS** les contenants et les accessoires à des changements extrêmes de température. Ceux-ci pourraient subir des dommages.
- NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil en marche sans surveillance.
- NE MÉLANGEZ PAS** des liquides chauds. Cela peut entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur qui peut poser un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- Si vous trouvez des ingrédients non mélangés collés aux parois du gobelet, retirez le jeu de lames et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.
- NE TENTEZ PAS** d'enlever le contenant et les couvercles du bloc moteur pendant que le jeu de lames tourne encore. Laissez l'appareil s'arrêter complètement avant de retirer le couvercle et le contenant.
- Retirez le jeu de lames Hybrid Edge™ de la machine à bol à smoothie et extracteur de nutriments Foodi® de Ninja® après le mélange. **N'ENTREPOSEZ PAS** les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet lorsque le jeu de lames y est fixé. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le bol.
- En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique sera activé et arrêtera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- La puissance nominale maximale de cet appareil est basée sur la configuration du jeu de lames Hybrid Edge et du gobelet d'extraction des nutriments\* de Ninja. D'autres configurations peuvent tirer moins de puissance ou de courant.
- IL NE FAUT JAMAIS** activer le gobelet d'extraction des nutriments\* ou la machine à bol à smoothie de Ninja avec des ingrédients secs sans ajouter de liquide. Ils ne sont pas conçus pour mélanger les ingrédients secs.
- Pour vous protéger contre les décharges électriques, **N'IMMERGEZ PAS** le bloc moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Débranchez le bloc moteur avant le nettoyage.

\*Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PIÈCES

- A** Couvercle à bec verseur
- B** Gobelet de 24 oz pour l'extraction des nutriments\*
- C** Couvercle de rangement
- D** Machine à bol à smoothie de 14 oz (avec tasseur intégré)
- E** Jeu de lames Hybrid Edge™
- F** Bloc moteur (cordon d'alimentation joint non illustré)

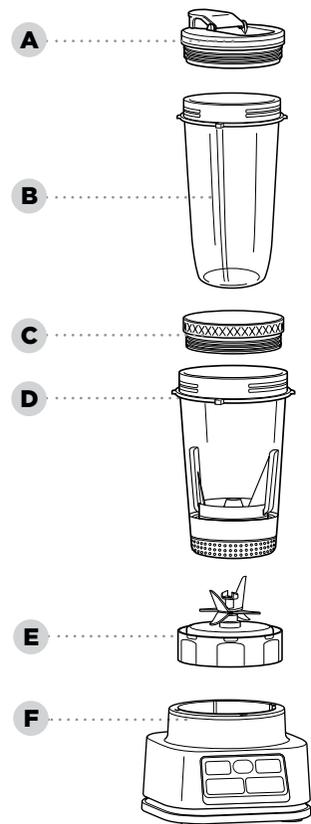

**REMARQUE :** Le jeu de lames Hybrid Edge n'est pas compatible avec les autres produits Ninja.

**REMARQUE :** Le nombre de gobelets, de bols et de couvercles varie selon le modèle.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**IMPORTANT :** Lisez tous les avertissements des pages 18 et 19 avant de poursuivre.

**REMARQUE :** Manipulez le jeu de lames Hybrid Edge en le tenant par la circonférence extérieure de la base du jeu de lames.

**REMARQUE :** Tous les accessoires sont exempts de BPA et vont au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les contenants, les couvercles et le jeu de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer les jeux de lames et les couvercles du contenant avant de les mettre au lave-vaisselle. Soyez prudent lorsque vous manipulez le jeu de lames.

- 1** Retirez tous les matériaux d'emballage de l'unité. Soyez prudent lors du déballage du jeu de lames, car les lames sont tranchantes.
- 2** Lavez les contenants, les couvercles et le jeu de lames dans de l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une brosse à vaisselle avec une poignée, afin d'éviter le contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.
- 3** Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

## PRÉSENTATION DE LA MACHINE À BOL À SMOOTHIE DE NINJA



Pour réussir à broyer des ingrédients durs et congelés, il fallait auparavant arrêter, gratter et modifier la recette. Mais maintenant, il est plus facile que jamais de créer des bols de boissons frappées onctueuses qui se mangent à la cuillère, des beurres de noix et plus encore. Il suffit de tourner le tasseur intégré pendant le mélange pour pousser les ingrédients vers la lame.

## PROGRAMMES AUTO-IQ®

Les programmes intelligents pré-réglés combinent des caractéristiques uniques de mélange et de pause qui font tout le travail pour vous. Lorsqu'un programme pré-réglé est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrêtera automatiquement lorsque le mélange est terminé. Pour arrêter le mélange avant la fin du programme, appuyez de nouveau sur le bouton actuellement actif.



## PROGRAMMES AUTO-IQ :

### EXTRACT (extraction)

Idéal pour les fruits et légumes entiers, feuilles ou fibreux, y compris leurs peaux, graines et tiges.

### SMOOTHIE (boisson frappée)

Combinez vos ingrédients frais ou congelés, liquides et poudres préférés pour préparer des boissons frappées et des laits frappés protéinés.

### SPREAD (tartina)

Créez tout ce qu'il y a de beurre à tartiner et de vinaigrette piquante au houmous parfait.

### BOWL (bol)

Créez des bols de boissons frappées onctueuses qui se mangent à la cuillère, des yogourts glacés et des sorbets rafraîchissants.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats avec la machine à bol à smoothie, utilisez les programmes Spoonable Auto-IQ, BOWL (bol) et SPREAD (étendre).

## PROGRAMMES MANUELS :

**REMARQUE :** Les programmes manuels ne peuvent pas être utilisés conjointement avec les programmes Auto-iQ.



Appuyez une fois pour commencer une utilisation en continu jusqu'à 60 secondes; appuyez à nouveau pour arrêter. On peut aussi appuyer sur le bouton pour arrêter un programme Auto-iQ.

### PULSE (impulsion)

Offre un plus grand contrôle des impulsions et du mélange. Fonctionne uniquement lorsque PULSE (impulsion) est enfoncé. Appuyez brièvement pour de courtes impulsions et plus longtemps pour de longues impulsions.

**IMPORTANT :** Lisez tous les avertissements des pages 18 et 19 avant de poursuivre.


- 1** Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.



- 2** Ajoutez le liquide, puis les ingrédients dans la machine à bol à smoothie. **N'AJOUTEZ PAS** de liquide au-delà de la ligne de **LIQUID FILL** (remplissage des liquides) ou d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX FILL** (remplissage maximal).



- 3** Placez le jeu de lames Hybrid Edge™ sur le dessus du bol de smoothie et tournez-le dans le sens horaire pour bien le fixer.

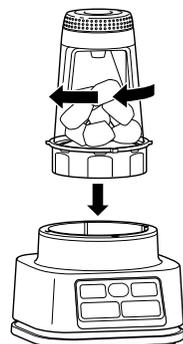


- 4** Tournez le bol de smoothie à l'envers et installez-le sur le bloc moteur en alignant les languettes du bol de smoothie avec les fentes de la base. Tournez ensuite le bol de smoothie dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois verrouillé, les programmes s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.



**REMARQUE :** Pendant le mélange, faites tourner sans cesse le tasseur intégré, en *sens antihoraire*.

- 5a** Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez celui qui convient le mieux à votre recette. Pendant le mélange, faites tourner sans cesse le tasseur intégré, en **sens antihoraire**. La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez de nouveau sur le programme actif.

- 5b** Si vous utilisez START/STOP (marche/arrêt), une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez de nouveau sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner. Pendant le mélange, faire tourner sans cesse le tasseur intégré en **sens antihoraire**.

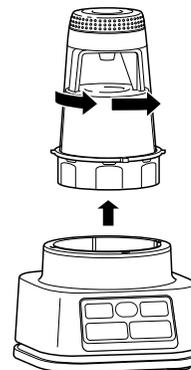

- 6** Pour retirer le bol de smoothie du bloc moteur, tournez-le dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 7** Retirez le jeu de lames en tournant dans le sens antihoraire. **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges avec le jeu de lames fixé. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8** Pour une collation à emporter, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement sur le bol de smoothie et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.



- 9** Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Soins et entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

# UTILISATION DU GOBELET D'EXTRACTION DES NUTRIMENTS\* DE NINJA®

**IMPORTANT :** Lisez tous les avertissements des pages 18 et 19 avant de poursuivre.

- 1 Branchez le bloc moteur et placez-le sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table.




- 2 Ajoutez les ingrédients au gobelet d'extraction des nutriments\*.


**N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients de manière à dépasser la ligne **MAX LIQUID** (capacité liquide maximale).




- 3 Placez le jeu de lames Hybrid Edge™ sur le dessus du gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour bien le fixer.

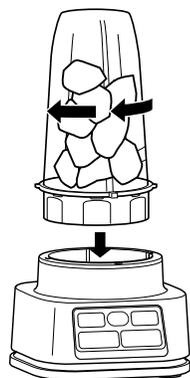

- 4 Inversez le gobelet et placez-le sur le bloc moteur en alignant les languettes du gobelet avec les fentes de la base. Tournez ensuite le gobelet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Une fois verrouillé, les programmes s'allument et l'appareil est prêt à être utilisé.

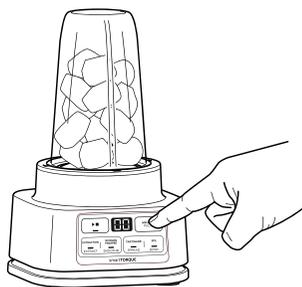

- 5a Si vous utilisez un programme Auto-iQ®, sélectionnez celui qui convient le mieux à votre recette. La fonction préprogrammée arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez de nouveau sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.
- 5b Si vous utilisez START/STOP (marche/arrêt), une fois que vos ingrédients ont la consistance voulue, appuyez de nouveau sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) et attendez que l'appareil arrête complètement de tourner.

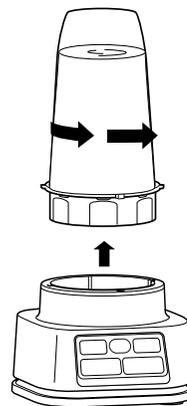


- 6 Pour retirer le gobelet du bloc moteur, tournez le gobelet dans le sens antihoraire, puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en tournant dans le sens antihoraire. **N'ENTREPOSEZ PAS** les mélanges avec le jeu de lames fixé. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour une boisson à emporter, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement sur le gobelet Nutri Ninja et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.

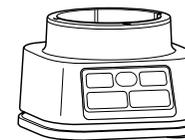

- 9 Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Veuillez vous reporter à la section Soins et entretien pour les instructions concernant le nettoyage et le rangement.

\*Extrayez une boisson contenant des vitamines et des nutriments à partir de fruits et de légumes.


## NETTOYAGE

### Nettoyage à la main

Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse. Utilisez une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

**REMARQUE :** Le tasseur intégré à la machine à bol smoothie n'est pas amovible.

### INGRÉDIENTS COLLÉS DANS LE BOL À SMOOTHIE

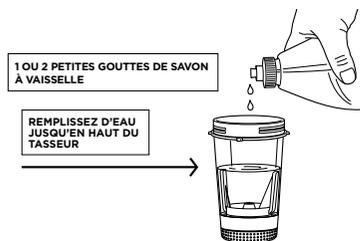

Pour les ingrédients collés, comme le beurre de noix, rincez le bol et le jeu de lames à l'eau chaude.

Ensuite, remplissez la machine à bol d'eau chaude jusqu'en haut du tasseur et ajoutez 1 ou 2 petites gouttes de savon vaisselle.

Vissez le jeu de lame et sélectionnez BOWL (bol). Faites tourner le tasseur intégré dans un sens antihoraire pendant tout le nettoyage.

Ensuite, videz le contenu, rincez-le sous l'eau chaude et essuyez avec une brosse à vaisselle, au besoin.

### Lave-vaisselle :

Les contenants, les couvercles et le jeu de lames peuvent **SEULEMENT** être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer le jeu de lames et le couvercle avant de les mettre au lave-vaisselle.

### Bloc moteur

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon propre et humide.

## RANGEMENT

Pour le rangement du cordon, enroulez-le avec une attache à boucles et à crochets près de l'arrière du bloc moteur. **N'ENROULEZ PAS** le cordon autour de la base pour le rangement.

**NE CONSERVEZ PAS** les ingrédients mélangés ou non mélangés dans le gobelet ou le bol de smoothie avec le jeu de lames fixé. N'utilisez que le couvercle à bec verseur ou le couvercle de rangement lorsque vous rangez les ingrédients avant ou après le mélange dans les contenants.

**N'EMPILEZ PAS** d'articles sur les contenants. Rangez tous les accessoires restants aux côtés de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et ne poseront pas de danger.

### RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique protégeant le moteur et le système d'entraînement des dommages en cas de surcharge par inadvertance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Dans ce cas, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez le jeu de lames du contenant. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment ne coince le jeu de lames.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. Il s'agit de la cause de surcharge de l'appareil la plus fréquente.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, communiquez avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288. Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur [registeryourshark.com](http://registeryourshark.com) et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

## AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, débranchez l'appareil avant tout dépannage.

### L'affichage indique « - - ».

- Si le récipient est correctement installé et que l'affichage indique « - - », assurez-vous que l'intérieur de la base est exempt de débris.

### Le panneau de commande ne s'allume pas.

- Assurez-vous qu'il est bien branché. Si l'appareil est sous tension et qu'aucun contenant n'est installé, l'appareil affichera '- -'. Les programmes disponibles s'allument après avoir placé un contenant sur la base et l'avoir fait tourner dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

### Le panneau de commande ne s'éteint pas.

- Retirez le contenant de la base en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant. L'écran clignotera en indiquant '--'. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Si l'appareil reste branché, l'écran s'éteindra après 3 minutes d'inactivité. Appuyez sur tout bouton pour réactiver l'appareil.

### Les ingrédients ne se mélangent pas bien; les ingrédients restent coincés.

- L'utilisation des programmes Auto-iQ® est la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de se déposer sur le jeu de lames. Si les ingrédients se coincent régulièrement, l'ajout d'un peu de liquide aidera généralement.
- Lors du remplissage du gobelet, commencez avec des fruits ou des légumes frais, puis ajoutez des légumes feuilles ou fines herbes. Ensuite, ajoutez des liquides ou des yogourts, puis des graines, des poudres ou des beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients congelés.
- Pendant l'utilisation de la machine à bol smoothie, tournez le tasseur intégré en sens antihoraire sans cesse pour faire circuler les ingrédients.

### L'appareil se déplace sur le comptoir pendant le mélange.

- Assurez-vous que le comptoir et les ventouses de l'appareil sont propres et secs.

### Le couvercle ou le jeu de lames Hybrid Edge™ est difficile à installer sur le contenant.

- Déposez le gobelet sur une surface plane. Déposez délicatement le couvercle ou le jeu de lames sur la partie supérieure du contenant et alignez les filets de sorte que le couvercle et le jeu de lames reposent à plat. Tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le couvercle soit fermé hermétiquement.

### Le tasseur de la machine à bol à smoothie n'est pas amovible.

- Le tasseur de la machine à bol à smoothie est intégré à l'appareil et n'est pas amovible. Consultez la section Nettoyage et entretien pour les directives de nettoyage.

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visitez le site : [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veillez consulter le site [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) pour enregistrer votre nouveau produit Ninja® au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation inclus.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

### Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine ou les pièces usables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces usables (comme les contenants de mélange, les couvercles, les lames, les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com).
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

### Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le [ninjakitchen.com/support](http://ninjakitchen.com/support) pour obtenir de l'information sur les soins et l'entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour de l'assistance pour les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur [registeryourshark.com](http://registeryourshark.com) et ayez le produit à portée de main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sous réserve de modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

### Comment présenter une demande de service sous garantie

Veillez noter que vous devez téléphoner au **1 877 646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne au [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez afin de nous aider à mieux vous servir. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

### Manière dont les lois provinciales ou étatiques s'appliquent

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.



**SharkNinja Operating LLC**

**US: Needham, MA 02494**

**1-877-646-5288**

**ninjakitchen.com**

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

FOODI and HYBRID EDGE are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. patent information, visit [sharkninja.com/uspatents/](http://sharkninja.com/uspatents/)

© 2021 SharkNinja Operating LLC

PRINTED IN CHINA

**SharkNinja Operating LLC**

**États-Unis : Needham, MA 02494**

**1 877 646-5288**

**ninjakitchen.com**

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ et NINJA sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC.

FOODI et HYBRID EDGE sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux États-Unis, visitez le [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

© SharkNinja Operating LLC, 2021.

IMPRIMÉ EN CHINE

