



NUTRI-BLENDER
BN300C Series | Owner's Guide



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

⚠WARNING: To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

⚠WARNING: Handle the Pro Extractor Blades™ Assembly with care, as the blades are sharp.

⚠WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Ninja Cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.

⚠WARNING: Do not blend hot, effervescent, or carbonated liquids. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of laceration and or the user being burned.

⚠WARNING: Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 **ALWAYS** exercise care when handling the Pro Extractor Blades Assembly. The blades are sharp, handle carefully. **ONLY** grasp the Pro Extractor Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 4 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 5 Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 6 Blades are sharp. Handle carefully.
- 7 Unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 8 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 9 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 10 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 11 This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
- 12 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY


- 13 DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 14** Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 15 DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 16** This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 17** Before each use, inspect blade assembly for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 18 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 19 DO NOT** allow the unit or the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 20 DO NOT** allow any part of the unit to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 21 ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 22 NEVER** place a blade assembly on the power pod without it first being attached to the cup.
- 23** Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating
- 24 ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments including canning jars not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 25** During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 26 DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 27 DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 28 DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 29 DO NOT** perform grinding operations.
- 30** Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 31 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 32 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 33 NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 34 DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 35** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 36 DO NOT** attempt to remove the container and lids from the power pod while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lid and container.
- 37** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Ninja® Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- 38** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 39** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Pro Extractor Blades Assembly and Ninja Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 40 DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the cup. It is not intended for dry blending.
- 41** To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the power pod in water or other liquid. Unplug the power pod before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- A** Power Pod
- B** Ninja® Cup
- C** Pro Extractor Blades™ Assembly
- D** Spout Lids
- E** Storage Lid

NOTE: Number and size of cups and type of lids available vary by model.

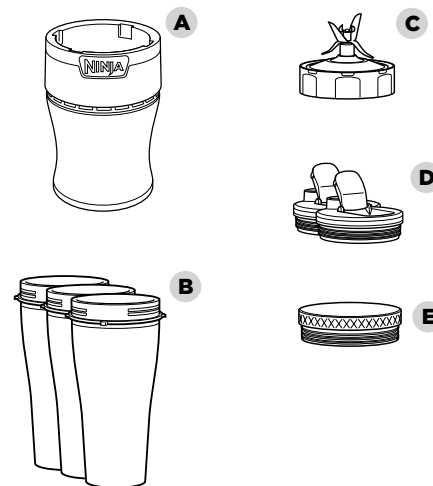

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

- ⚠ WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
- ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Ninja Cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ WARNING:** Do not blend hot, effervescent, or carbonated liquids. Doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of laceration and or the user being burned.
- ⚠ WARNING:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.

DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the Spout Lids or Storage Lid.
- The containers, lids, and blade assembly are BPA free and dishwasher safe.

NOTE: Handle the Pro Extractor Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.

NOTE: All attachments are dishwasher safe. Ensure blade assembly and lids are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assembly.

- 1** Remove all packaging materials from the appliance. Exercise care when unpacking blade assembly, as the blades are sharp.
- 2** Wash containers, lids, and blade assembly in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assembly, as the blades are sharp.
- 3** Thoroughly rinse and air-dry all parts.

USING THE NINJA® NUTRI-BLENDER



IMPORTANT: Review all warnings at the beginning of this Owner's Guide before proceeding.

- 1 Plug in power pod and place on a clean, dry, level surface such as a countertop or table.
- 2 Add ingredients to the Ninja Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line on the cup.





- 3 Place the Blade Assembly on the top of the cup and turn clockwise to seal.

- 4 Turn cup upside down so the bottom of the blade assembly is flat on the worktop.

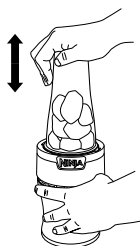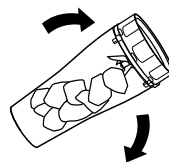

- 5 Place the cup on the power pod. Press down on the cup to pulse or blend.

- 6 When blending is complete, lift up the cup to remove.

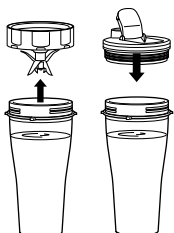

- 7 Turn cup over so blade assembly is on top. Twist blade assembly counterclockwise to remove. To take your blended contents on the go, place the spout lid on cup and turn clockwise to seal. Do not store with the blades attached.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

- 1 Separate all parts.
- 2 Wash all containers in warm, soapy water with a soft cloth.

Hand-Washing

Wash cups, lids, and blade assembly in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling the blade assembly as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

Dishwasher

Cups, lids, and blade assembly are dishwasher safe. Ensure the blade assembly and lid are removed from the cup before placing in the dishwasher.

Power Pod

Unplug the power pod before cleaning. Wipe power pod with a clean, damp cloth.

NEVER directly spray the pod with water or other liquids.

DO NOT use abrasive cloths/pads/brushes to clean the pod, as this can dull or scratch the surface.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the power pod.
- 2 Allow the power pod to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories or contact Customer Service at **1 855 520-7816**. So we may better assist you, please register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.

- Check that the power pod is clean and there is no food blocking connection when placing on containers.
- There is too much food in the container. Remove some ingredients to be below the maximum liquid line and try blending again.
- The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.
- Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet or try another outlet.

Food is Unevenly Chopped.

Either there is too much food in the container, or the pieces are too big. Try cutting the food into smaller pieces of even size and processing smaller amounts per batch.

Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.

The food has been over processed. Use brief pulses or process for shorter time. Let the Pro Extractor Blades™ Assembly come to a complete stop between pulses.

You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.

Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Be sure to use short pulses in the beginning to break up large pieces.

Shark | NINJA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, cups, blades, blender bases, removable pots, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit support.ninjakitchen.ca/ for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1 855 520-7816** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at www.ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1 855 520-7816** to initiate a warranty claim. You will need the receipts proof of purchase. We also ask that you register your product online at ninjakitchen.ca/register/guarantee and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from one province or one state to another. Some US states and some Canadian provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT**

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation de l'appareil.
	Indique un risque potentiel de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :	

⚠️ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, d'incendie, de décharge électrique ou de dommages, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les avertissements numérotés suivants et les instructions qui s'y rattachent. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu.

⚠️ AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ avec précaution, car les lames sont tranchantes.

⚠️ AVERTISSEMENT : Retirez les ustensiles avant l'utilisation. Si vous ne le retirez pas, le gobelet Ninja risque d'être endommagé ou de se briser, ce qui peut entraîner des blessures.

⚠️ AVERTISSEMENT : Ne mélangez pas des liquides chauds, effervescents ou gazéifiés. Cela pourrait entraîner une accumulation excessive de pression, entraînant ainsi un risque de lacération ou de brûlure pour l'utilisateur.

⚠️ AVERTISSEMENT : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Ninja une fois le mélange terminé. Ne conservez pas les ingrédients dans le gobelet, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un contenant hermétique, ce qui entraîne une accumulation excessive de pression qui entraîne un risque de blessures.


- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- Respectez scrupuleusement tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil contient des connexions électriques et des pièces mobiles qui peuvent présenter un risque pour l'utilisateur.
- MANIPULEZ TOUJOURS** le jeu de lames Pro Extractor Blades avec précaution. Les lames sont coupantes, manipulez-les avec précaution. Saisissez le jeu de lames Pro Extractor Blades **UNIQUEMENT** par le périmètre extérieur de la base du jeu de lames. Le non-respect de cette consigne lors de la manipulation du jeu de lames entraîne un risque de lacération.
- Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de la configuration de l'appareil. Cet appareil contient des lames coupantes non assemblées qui peuvent entraîner des blessures si elles sont mal manipulées.
- Passer en revue le contenu pour vérifier que vous disposez de toutes les pièces nécessaires pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- Les lames sont coupantes. Manipulez avec précaution.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez le corps de la fiche et tirez-le de la prise électrique. Ne débranchez **JAMAIS** la fiche en saisissant le cordon et en le tirant.
- Avant toute utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de lavage qui figurent dans ce mode d'emploi.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, **NE PLONGEZ PAS** l'appareil dans l'eau et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des liquides.
- N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour l'usage domestique à l'intérieur seulement.

- Cet appareil comporte des marques importantes sur la lame de la fiche. La fiche de branchement ou l'ensemble du cordon (si la fiche est moulée au cordon) ne peut pas être remplacé. En cas de dommage, l'appareil doit être remplacé.
- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche s'insère uniquement dans une prise polarisée. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. **NE MODIFIEZ PAS** la fiche d'aucune façon.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal, s'il tombe ou si il est endommagé de quelque façon. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dommage, contactez SharkNinja pour une réparation.
- N'UTILISEZ PAS** de rallonge électrique avec cet appareil.
- NE LAISSEZ PAS** les enfants utiliser l'appareil ou s'en servir en guise de jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- Cet appareil **N'EST PAS** destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière d'utilisation de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le jeu de lames est en bon état. Si une lame est tordue ou endommagée, communiquez avec SharkNinja pour obtenir une lame de rechange.
- NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- NE LAISSEZ PAS** l'appareil ni le cordon pendre de la table ou du comptoir. Il pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- NE LAISSEZ** aucune partie de l'appareil entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris des cuisinières et des appareils de chauffage.
- UTILISEZ TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.
- NE PLACEZ JAMAIS** un jeu de lames sur la base du moteur sans qu'il soit fixé au préalable au gobelet.
- Gardez les mains, les cheveux et les vêtements hors du contenant lors du remplissage et de l'utilisation.
- UTILISEZ UNIQUEMENT** les accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires, y compris de bocaux pour conserve, non recommandés ou vendus par SharkNinja peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- N'UTILISEZ PAS** l'appareil avec un contenant vide.
- NE REMPLISSEZ PAS** les contenants au-delà des lignes **MAX FILL (REMPLEISSAGE MAXIMAL)** ou **MAX LIQUID (LIQUIDE MAXIMAL)**.
- NE METTEZ PAS** les contenants ni les accessoires fournis avec l'appareil au micro-ondes.
- N'ESSAYEZ PAS** de broyer des aliments.
- Avant toute utilisation, assurez-vous de retirer tous les ustensiles du récipient. Si ce n'est pas le cas, le contenant pourrait se briser et entraîner des blessures et des dommages.
- N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et capuchons en place. **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement posés avant d'utiliser l'appareil.
- N'EXPOSEZ PAS** les contenants et les accessoires à des variations de température extrêmes. Ils peuvent être endommagés.
- NE LAISSEZ JAMAIS** l'appareil en marche sans surveillance.
- NE MÉLANGEZ PAS** de liquides chauds. Les liquides chauds pourraient entraîner une accumulation de pression et la vapeur pourrait causer des brûlures.
- Si des ingrédients non mélangés adhèrent aux côtés du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.
- N'ESSAYEZ PAS** de retirer le récipient et les couvercles de la base du moteur pendant que le jeu de lames tourne encore. Attendez que l'appareil soit complètement arrêté avant de retirer le couvercle et le contenant.
- Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ du gobelet Ninja® Cup une fois le mélange terminé. **NE CONSERVEZ PAS** les ingrédients dans le gobelet, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un contenant hermétique, ce qui entraîne une accumulation excessive de pression qui entraîne un risque de blessures. Pour conserver les ingrédients dans le gobelet, utilisez uniquement le couvercle à bec verseur.
- Si l'appareil surchauffe, un interrupteur thermique est activé et le moteur est désactivé temporairement. Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- La puissance nominale maximale de cet appareil dépend de la configuration du jeu de lames Pro Extractor Blades et du gobelet Ninja Cup. D'autres configurations peuvent consommer moins de puissance ou de courant.
- N'UTILISEZ PAS** d'ingrédients secs sans ajouter de liquide au gobelet. L'appareil n'est pas conçu pour mélanger des ingrédients à sec.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, **NE PLONGEZ PAS** la base du moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide. Débranchez la base du moteur avant le nettoyage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES

- A Base du moteur
- B Gobelet Ninja®
- C Jeu de lames Pro Extractor Blades™
- D Couvercle à bec verseur
- E Couvercle de stockage

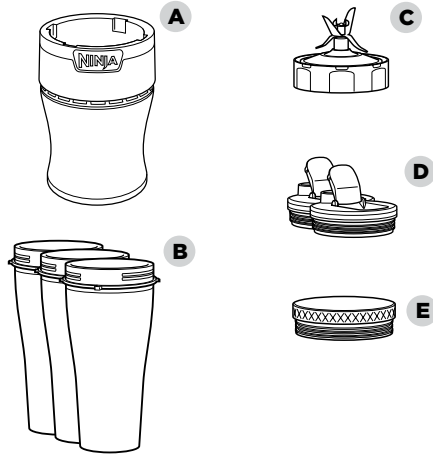

REMARQUE : Le nombre et la taille des gobelets et le type de couvercles disponibles varient selon le modèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements au début du présent Guide de l'utilisateur avant de poursuivre.

⚠ AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blade avec précaution, car les lames sont tranchantes.

⚠ AVERTISSEMENT : Retirez les ustensiles avant l'utilisation. Si vous ne le retirez pas, le gobelet Ninja risque d'être endommagé ou de se briser, ce qui peut entraîner des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne mélangez pas des liquides chauds, effervescents ou gazéifiés. Cela pourrait entraîner une accumulation excessive de pression, entraînant ainsi un risque de lacération ou de brûlure pour l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Ninja une fois le mélange terminé. Ne conservez pas les ingrédients dans le gobelet, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un contenant hermétique, ce qui entraîne une accumulation excessive de pression qui entraîne un risque de blessures.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Vous pouvez emporter vos boissons partout en utilisant les couvercles à bec verseur ou le couvercle de stockage.
- Les contenants, les couvercles et le jeu de lames sont sans BPA et passent au lave-vaisselle.

REMARQUE : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades en tenant fermement le périmètre extérieur de la base du jeu de lames.

REMARQUE : Tous les accessoires passent au lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et les couvercles sont retirés du gobelet avant de les mettre au lave-vaisselle. Manipulez le jeu de lames avec précaution.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Déballez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.
- 2 Lavez les récipients, les couvercles et le jeu de lames dans de l'eau chaude savonneuse avec une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.
- 3 Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

UTILISATION DU NUTRI-BLENDER NINJA®

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements au début du présent Guide de l'utilisateur avant de poursuivre.


- 1 Branchez la base du moteur et déposez-la sur une surface plane, propre et sèche, comme un comptoir ou une table.
- 2 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Ninja Cup. **N'AJOUTEZ PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (LIQUIDE MAXIMAL)** du gobelet.




- 3 Placez le jeu de lames sur le dessus du gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer hermétiquement.




- 4 Retournez le gobelet de sorte que la partie inférieure du jeu de lames soit à plat sur le comptoir.

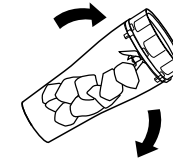


- 5 Placez le gobelet sur la base du moteur. Appuyez sur le gobelet pour donner des impulsions ou mélanger.

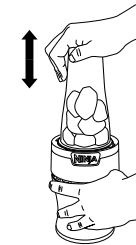

- 6 Une fois le mélange terminé, soulevez le gobelet pour le retirer.



- 7 Retournez le gobelet de manière à ce que le jeu de lames soit sur le dessus. Tournez le jeu de lames dans le sens antihoraire pour le retirer. Pour emporter vos mélanges partout, placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet et tournez dans le sens horaire pour fermer le couvercle hermétiquement. Ne rangez pas l'appareil avec les lames fixées.

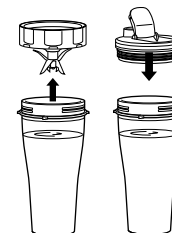

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

- 1 Détachez toutes les pièces.
- 2 Lavez tous les récipients à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux.

Lavage à la main

Lavez les contenants, les couvercles et le jeu de lames à l'eau chaude savonneuse. Utilisez une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

Lave-vaisselle

Les gobelets, les couvercles et le jeu de lames vont tous au lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et le couvercle sont retirés du gobelet avant de les mettre au lave-vaisselle.

Base du moteur

Débranchez la base du moteur avant de la nettoyer. Essuyez la base du moteur avec un linge propre et humide.

NE VAPORISEZ JAMAIS directement la base du moteur avec de l'eau ou d'autres liquides.

N'UTILISEZ PAS de chiffons/tampons/brosses abrasifs pour nettoyer la base du moteur, car cela pourrait émousser ou rayer la surface.

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité exclusif qui protège le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle du moteur. Si l'appareil est surchargé, le moteur se désactive temporairement. Dans une telle éventualité, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

- 1 Débranchez la base du moteur.
- 2 Laissez la base du moteur refroidir pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez le jeu de lames. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment n'est coincé entre les lames.

IMPORTANT : Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. Il s'agit de la cause de surcharge de l'appareil la plus fréquente.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, visitez le site ninjakitchen.ca/page/parts-and-accessories ou contactez le service à la clientèle au **1 855 520-7816**. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à ninjakitchen.ca/register/guarantee et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

GUIDE DE DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'électrocution et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

Le moteur ne démarre pas ou le jeu de lames ne tourne pas.

- Vérifiez que la base du moteur est propre et qu'aucun aliment ne bloque la liaison lorsque vous placez les récipients.
- Le récipient contient une trop grande quantité d'aliments. Retirez certains ingrédients pour qu'ils soient en dessous de la ligne de liquide maximum et essayez à nouveau de mélanger.
- L'appareil a surchauffé. Débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise électrique ou essayez une autre prise.

Les aliments sont hachés de façon inégale.

Le récipient contient une trop grande quantité d'aliments, ou les morceaux sont trop grands. Essayez de couper les aliments en plus petits morceaux de taille égale et de les hacher en plus petites quantités par lot.

Les aliments sont hachés trop finement ou le mélange est trop humide.

Les aliments ont été trop traités. Donnez de brèves impulsions ou traitez les aliments moins longtemps. Laissez le jeu de lames Pro Extractor Blades™ s'arrêter complètement entre les impulsions.

Vous ne pouvez pas obtenir une consistance de neige à partir de glace solide.

N'utilisez pas de glace qui est restée longtemps à l'air libre ou qui a commencé à fondre. Veillez à donner de courtes impulsions au début pour décomposer de grands morceaux.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou des pièces inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces d'usure (comme les contenants de mélange, les couvercles, les tasses, les lames, les marmites amovibles, les grilles, les moules et les bases de mélangeur, etc.) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjakitchen.com/parts-and-accessories/model-number/.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le support.ninjakitchen.ca/hc/fr-ca pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 855 520-7816** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 855 520-7816** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne au ninjakitchen.ca/register/guarantee et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez afin de nous aider à mieux vous servir. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.



REGISTER YOUR PURCHASE

ENREGISTREZ VOTRE ACHAT



registryourninja.com



Scan QR code using mobile device

Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

RECORD THIS INFORMATION

NOTEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Model Number:
Numéro de modèle : _____

Serial Number:
Numéro de série : _____

Date of Purchase:
(Keep receipt)
Date d'achat : _____
(Conservez la facture)

Store of Purchase:
Magasin où l'appareil a été acheté : _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V-, 60Hz

Power: 700 Watts

Ninja Cup Capacity: 20 oz. (591 ml)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 120 V-, 60 Hz

Puissance: 700 W

Capacité du gobelet
Ninja Cup : 20 oz. (591 ml)

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

PRO EXTRACTOR BLADES is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

PRO EXTRACTOR BLADES est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets aux États-Unis.

Pour plus d'information, veuillez consulter sharkninja.com/patents.

© SharkNinja Operating LLC, 2022

BN300Cseries_IB_E_F_REV_MV7



@ninjakitchencanada