


AUTO-IQ® PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once an Auto-iQ program is selected, it will start immediately and automatically stop when processing is complete. To stop processing before the end of a program, press the currently active button again.

NOTE: Program run times vary from a few seconds to just over a minute.

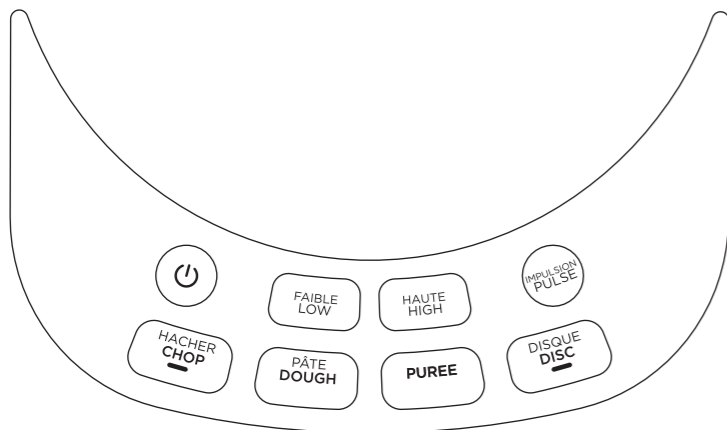

CHOP

Timed pulses and pauses give you consistent chopping results. Run program once for a large chop, twice for a small chop, and three times for a mince. Use with chopping blade assembly.

DOUGH

Ideal for creating delicious dough, from pie to pizza to cookie doughs. Use with the dough blade assembly.

NOTE: Use PULSE to add mix-ins, such as chocolate chips or raisins, after dough program has completed.

PUREE

Create anything from silky-smooth sauces to the perfect hummus. Use with the chopping blade assembly or nesting workbowl with small chopping blade assembly.

DISC

Slice and shred a variety of ingredients, such as vegetables, cheese. Use with reversible slicing/shredding disc.

MANUAL PROGRAMS

LOW and HIGH: When selected, each of these speeds runs continuously for 60 seconds. They do not work in conjunction with any Auto-iQ programs.

PULSE: Offers greater control of pulsing and processing. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

IMPORTANT: DO NOT run the unit on HIGH if using the dough blade or disc assemblies. The unit is **NOT** intended to crush ice. Refer to the warnings in the Safety Instructions.

GET TO KNOW THE ATTACHMENTS

BLADE ASSEMBLIES




CHOPPING BLADE ASSEMBLY



DOUGH BLADE ASSEMBLY

3-PART FOOD PUSHER

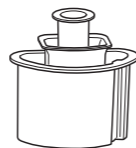

3-PART FOOD PUSHER:

The 3-part food pusher separates into small, medium, and large food pushers to guide ingredients through the different-sized feed chute openings. Use the small feed chute opening (which also doubles as a measuring cup) for ingredients like carrots, the medium feed chute for ingredients like cucumbers and zucchini, and the large feed chute for ingredients like potatoes.

NOTE: As a safety feature, the large food pusher must be inserted in the feed chute for the unit to run. **DO NOT** exceed the **CHUTE MAX FILL** line on the large feed chute. Unit will not run if ingredients exceed this line.

DISC ASSEMBLIES




REVERSIBLE SLICING/SHREDDING:

The reversible slicing/shredding disc is perfect for outputs like thinly sliced cucumbers and shredded carrots. Face the side labeled SLICER up for slicing and face the side labeled SHREDDER up for shredding.



DISC SPINDLE:

Install disc spindle onto the gear shaft of the Precision Processor® Bowl to use the disc assemblies.



STORAGE BOX: (not included with all models)

Easily and safely store the disc assemblies, disc spindle, and dough blade assembly in the storage box. To purchase, visit ninjaccessories.com.

Scan the code for online help, FAQs, and How-To Videos.
ninjakitchen.ca



For questions or to register your product,
visit us online at ninjakitchen.ca



@ninjakitchencanada

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ, NINJA, and PRECISION PROCESSOR are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.
NF700C_QSG_E_MP_MV3

Please make sure to read the enclosed Ninja® Safety Instructions prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

NINJA®


PROFESSIONAL XL

FOOD PROCESSOR



USING THE CHOPPING & DOUGH BLADE ASSEMBLIES

PARTS

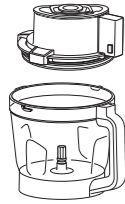

PRECISION PROCESSOR® BOWL & LID WITH 3-PART FOOD PUSHER




CHOPPING BLADE ASSEMBLY




DOUGH BLADE ASSEMBLY

BLADE ASSEMBLY

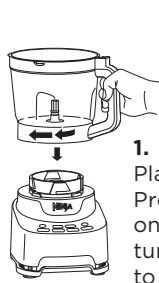

1. Place Precision Processor Bowl on base and turn clockwise to lock in place.




2. Holding the blade assembly by the top of the shaft, install it in bowl.



3. Place ingredients in bowl. Place lid on bowl and turn clockwise to lock in place.

PROCESS & ENJOY

Once the Precision Processor Bowl is locked onto the base, plug in the unit, then press the Power button  to turn the unit on.



1. Select desired program to begin processing.



2. When processing is complete, press button on feed chute lid near handle to unlock. Turn lid counterclockwise and lift from bowl.

Remove blade assembly before emptying bowl.




3. Remove bowl from base by turning it counterclockwise, then lifting it up.

NOTE: Large food pusher must be inserted in the feed chute for the unit to run. For thinner recipes such as sauces and chopping, make sure all 3 parts of the pusher are installed to avoid splatter.

WARNING: Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before pouring, carefully remove Chopping Blade Assembly. Failure to do so will result in a risk of laceration. Refer to the Ninja Safety Instructions for additional information.

USING THE DISC ASSEMBLIES

PARTS

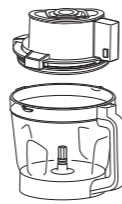

PRECISION PROCESSOR® BOWL & LID WITH 3-PART FOOD PUSHER




DISC SPINDLE




REVERSIBLE SLICING/SHREDDING DISC

NOTE: Not all accessories are included with all models.

DISC ASSEMBLY

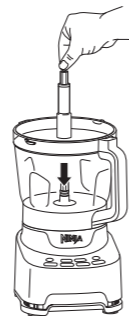

1. Place Precision Processor Bowl on base and turn clockwise to lock in place. Install the spindle, then place the disc on the spindle.

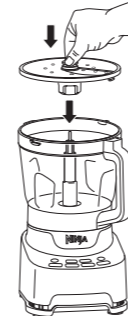

2. REVERSIBLE SLICING/SHREDDING
Use plastic grip to place disc over spindle with the desired output facing up. Use the side labeled SLICER for slicing and the side labeled SHREDDER for shredding.

FOOD PREP

If using the small or medium feed chute, trim ingredients to fit the feed chute height. If using the larger feed chute, **DO NOT** exceed the **CHUTE MAX FILL** line on the large feed chute. Unit will not run if ingredients exceed this line.




Cut both ends off ingredients to create flat surfaces. Trim tapered ingredients like carrots to make them more symmetrical.


NOTE: Ensure cheese is well chilled before slicing/shredding. **DO NOT** slice or shred frozen cheese.

NOTE: Keep ingredients as steady as possible when pushing through the feed chute. This will help minimize waste.

PROCESS & ENJOY (DISCS)

Once the Precision Processor® Bowl is locked onto base, plug in the unit, then press the Power button  to turn the unit on.

IMPORTANT: As a safety feature, the large food pusher must be inserted in the feed chute for the unit to run.

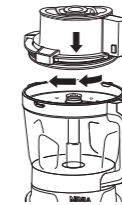

1. Place feed chute lid on bowl and turn clockwise. Based on the ingredient, use the smallest possible feed chute opening for best slicing and shredding results.



2A. If using the small or medium feed chute opening, select **DISC** or **LOW**. The disc will begin spinning. Add ingredients through the feed chute on the lid.




2B. If using the large feed chute opening, place ingredients up to, but not exceeding, the **CHUTE MAX FILL** line. Insert the pusher into the feed chute, then select **DISC** or **LOW**. The disc will begin spinning.

IMPORTANT: Use only the **DISC** program or **LOW** setting when using the disc assemblies.



3. The disc will automatically stop spinning at the end of the program. Wait for disc to stop turning, then press the button on the feed chute lid near the handle to unlock. Turn lid counterclockwise and lift lid from bowl.

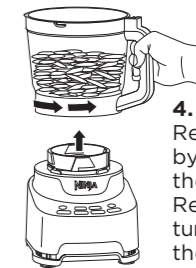

4. Remove the disc assembly by grasping the plastic grip, then remove the disc spindle. Remove bowl from base by turning it counterclockwise, then lifting it up.

CLEANING



Dishwasher: The bowl, lid, disc, and blade assemblies are dishwasher safe. Ensure the blade assembly is removed from the bowl before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.




Hand-washing: Wash bowl, lid, disc, and blade assemblies in warm, soapy water. Exercise care when washing the blade assemblies. Use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Rinse and air-dry thoroughly.

WARNING: Always unplug the base before cleaning.

PROGRAMMES AUTO-IQ®

Les programmes intelligents prédéfinis combinent des cycles de mélange et de pause qui font tout le travail pour vous. Lorsqu'un programme Auto-IQ est sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement une fois le traitement terminé. Pour arrêter le traitement avant la fin d'un programme, appuyez de nouveau sur le bouton activé.

REMARQUE : La durée des cycles des programmes varie de quelques secondes à un peu plus d'une minute.

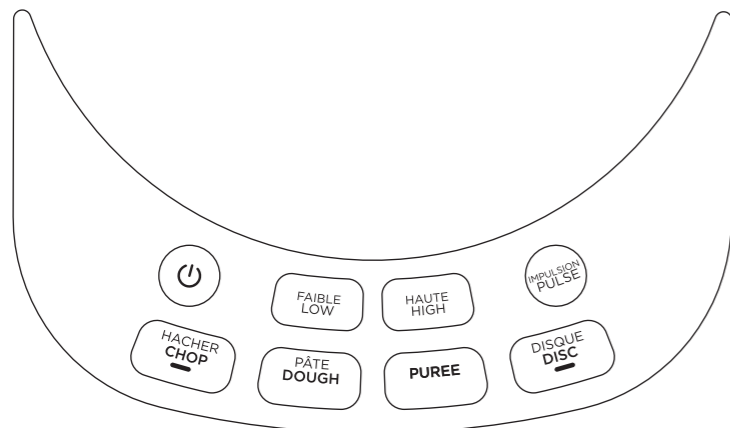

CHOP (HACHAGE) :

Le cycle d'impulsions et de pauses produit des résultats de coupe constants. Lancez le programme une fois pour obtenir une coupe grossière, deux fois pour une coupe plus fine et trois fois pour une coupe ultra fine. À utiliser avec le jeu de lames de hachage.

DOUGH (PÉTRISSAGE) :

Il s'agit du programme idéal pour créer une pâte délicieuse, qu'il s'agisse d'une tarte, d'une pizza ou d'une pâte à biscuits. À utiliser avec le jeu de lames de pétrissage.

REMARQUE : Utilisez les impulsions (PULSE) pour ajouter des garnitures comme des pépites de chocolat ou des raisins à la pâte lorsque le programme de pétrissage se termine.

PURÉE

Créez différents mets plus liquides, comme des sauces onctueuses ou un houmous parfait. À utiliser avec le jeu de lames de hachage ou avec le bol à mélanger emboîtable avec le jeu de petites lames de hachage.

DISQUE

Tranchez et râpez une variété d'ingrédients, tels que les légumes et le fromage. À utiliser avec le disque à trancher et à râper réversible.

PROGRAMMES MANUELS

LOW (faible vitesse) et HIGH (haute vitesse) : Lorsque ces programmes sont sélectionnés, ils fonctionnent en continu pendant 60 secondes. Ils ne fonctionnent pas en même temps que les programmes Auto-IQ.

PULSE (IMPULSIONS) : Offre un meilleur contrôle des impulsions et de la transformation des aliments. Fonctionne uniquement lorsque le bouton PULSE est enfoncé. Utilisez des pressions courtes pour de courtes impulsions et des pressions longues pour de longues impulsions.

IMPORTANT : NE FAITES PAS FONCTIONNER l'appareil à PUISSANCE ÉLEVÉE si vous utilisez les lames de pétrissage ou les disques. L'appareil n'est **PAS** conçu pour concasser de la glace. Reportez-vous aux avertissements des consignes de sécurité.

DÉCOUVREZ LES ACCESSOIRES

JEUX DE LAMES




JEU DE LAMES DE HACHAGE



JEU DE LAMES DE PÉTRISSAGE

POUSSOIR À ALIMENTS EN 3 PARTIES

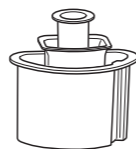


POUSSOIR À ALIMENTS EN 3 PARTIES :

Le pousoir à aliments en 3 parties se divise en petit, moyen et grand pousoir pour insérer les ingrédients dans les ouvertures de différentes tailles de la goulotte d'alimentation. Utilisez la petite ouverture (qui sert également de tasse graduée) pour insérer de petits ingrédients comme les carottes, la moyenne ouverture pour insérer des ingrédients de moyenne taille comme les concombres et les courgettes et la grande ouverture pour insérer des ingrédients de plus grande taille comme les pommes de terre.

REMARQUE : Par mesure de sécurité, le gros pousoir doit être inséré dans la goulotte d'alimentation pour que l'unité fonctionne. **NE DÉPASSEZ PAS la LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMAL** de la grande ouverture de la goulotte d'alimentation. L'appareil ne fonctionnera pas si les ingrédients dépassent cette ligne.

JEUX DE DISQUES

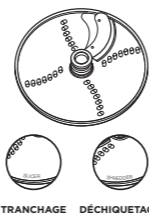

TRANCHAGE DÉCHIQUETAGE


TRANCHAGE ET DE DÉCHIQUETAGE RÉVERSIBLE :

Le disque de tranchage et de déchiquetage réversible est parfait pour les mélanges tels que des tranches fines de concombres et des carottes râpées. Faites face au côté indiquant « SLICER » (trancheuse) pour trancher et face au côté indiquant « SHREDDER » (déchiqueteuse) pour déchiquter.



AXE DE DISQUE :

Installez l'axe de disque sur l'engrenage d'entraînement du bol Precision Processor® du robot culinaire pour utiliser les jeux de disques ou le bol à mélanger emboîtable de 4,5 tasses.



BOÎTE DE RANGEMENT : (n'est pas incluse avec tous les modèles)

Rangez facilement et en toute sécurité les jeux de disques, l'axe de disque et le jeu de lames de pétrissage dans la boîte de rangement.

Balayez le code pour accéder à l'aide en ligne, à la FAQ et à des vidéos explicatives.
ninjakitchen.ca



Pour toute question ou pour enregistrer votre produit, aller à notre site Web : ninjakitchen.ca.



@ninjakitchencanada

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

AUTO-IQ, NINJA et PRECISION PROCESSOR sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC.
NF700C_QSG_F_MP_Mv3

Veillez lire les instructions de sécurité Ninja® ci-jointes avant d'utiliser l'appareil.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

NINJA®


PROFESSIONAL TG

ROBOT CULINAIRE



UTILISATION DES JEUX DE LAMES DE HACHAGE ET DE PÉTRISSAGE

PIÈCES

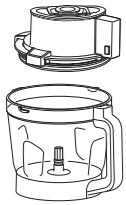

BOL PRECISION PROCESSOR® ET COUVERCLE AVEC POUSSOIR À ALIMENTS EN 3 PARTIES




JEU DE LAMES DE HACHAGE




JEU DE LAMES DE PÉTRISSAGE

JEU DE LAMES

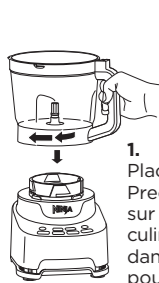

1. Placez le bol Precision Processor sur la base du robot culinaire et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller en position.



2. Tenez la lame par le haut de l'arbre et installez-la dans le bol.



3. Déposez les ingrédients dans le bol. Placez le couvercle sur le bol et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller en position.

TRANSFORMEZ VOS ALIMENTS ET BON APPÉTIT!

Une fois que le bol Precision Processor est verrouillé sur la base du robot culinaire, branchez l'appareil puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.



1. Sélectionnez le programme souhaité pour commencer le traitement.



2. Une fois le traitement terminé, appuyez sur le bouton situé sur le couvercle de la goulotte d'alimentation, près de la poignée, pour le déverrouiller. Tournez le couvercle dans le sens antihoraire et soulevez-le. Retirez la lame avant de vider le bol.




3. Retirez le bol de la base en le tournant dans le sens antihoraire puis en le soulevant.

REMARQUE : Le gros poussoir à aliments doit être inséré dans la goulotte d'alimentation pour que l'appareil fonctionne. Pour les recettes plus liquides comme les sauces et les aliments émincés très finement, assurez-vous que les trois parties du poussoir sont insérées dans la goulotte d'alimentation pour éviter les éclaboussures.

AVERTISSEMENT : Les lames de hachage sont tranchantes et ne sont pas verrouillées en place. Avant de retirer les aliments du bol, retirez soigneusement la lame de hachage. Le non-respect de cette consigne entraîne un risque de laceration. Pour plus d'informations, référez-vous aux consignes de sécurité de Ninja.

UTILISATION DES JEUX DE DISQUES


PIÈCES

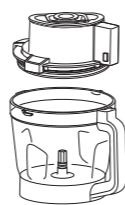

BOL PRECISION PROCESSOR® ET COUVERCLE AVEC POUSSOIR À ALIMENTS EN 3 PARTIES




AXE DE DISQUE



REVERSIBLE SLICING/SHREDDING DISC

REMARQUE : Les accessoires ne sont pas tous inclus avec tous les modèles.

JEU DE DISQUES

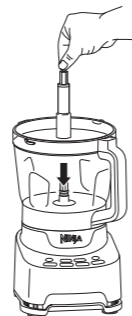

1. Placez le bol Precision Processor® sur la base du robot culinaire et tournez dans le sens horaire pour le verrouiller en position. Installez l'axe sur l'axe, puis placez le disque sur l'axe.



2. TRANCHER/ DÉCHIQUETAGE À L'AIDE de la poignée en plastique, placez le disque sur l'axe avec le résultat souhaité vers le haut. Faites face au côté indiquant « SLICER » (trancheuse) pour trancher et face au côté indiquant « SHREDDER » (déchiqueteuse) pour déchiqeter.

PRÉPARATION DES ALIMENTS

Si vous utilisez la goulotte d'alimentation petite ou moyenne, coupez les ingrédients pour qu'ils correspondent à la hauteur de la goulotte d'alimentation. Si vous utilisez la plus grande goulotte d'alimentation, **NE DÉPASSEZ PAS** la **LIGNE DE REMPLISSAGE MAXIMAL** de cette dernière. L'appareil ne fonctionnera pas si les ingrédients dépassent cette ligne.



Coupez les deux extrémités des aliments pour créer des surfaces planes. Coupez les ingrédients coniques comme les carottes pour les rendre plus symétriques.


REMARQUE : Assurez-vous que le fromage est bien froid avant de le trancher ou de le râper. **NE TRANCHEZ PAS ET NE RÂPEZ PAS** du fromage congelé.

REMARQUE : Maintenez les ingrédients aussi stables que possible lorsque vous les poussez dans la goulotte d'alimentation. Cela permet de réduire les pertes.

TRANSFORMEZ VOS ALIMENTS ET BON APPÉTIT! (DISQUES)

Une fois que le bol Precision Processor® est verrouillé sur la base du robot culinaire, branchez l'appareil puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.


IMPORTANT : Par mesure de sécurité, le gros poussoir d'aliments doit être inséré dans la goulotte d'alimentation pour que l'appareil fonctionne.

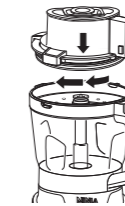

1. Placez le couvercle de la goulotte d'alimentation sur le bol et tournez-le dans le sens horaire. En fonction de l'ingrédient, utilisez la plus petite ouverture possible de la goulotte d'alimentation pour obtenir des résultats optimaux.



2A. Si vous utilisez la petite ou la moyenne ouverture de la goulotte d'alimentation, sélectionnez **DISC (disque)** ou **LOW (faible vitesse)**. Le disque commencera à tourner. Ajoutez des ingrédients dans la goulotte d'alimentation du couvercle.

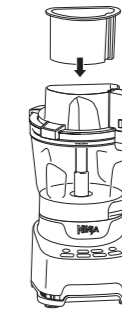


2B. Si vous utilisez la grande ouverture de la goulotte d'alimentation, placez les ingrédients jusqu'à la **LIGNE REMPLISSAGE MAXIMAL DE LA GOULOTTE D'ALIMENTATION**, sans la dépasser. Insérez le poussoir dans la goulotte d'alimentation, puis sélectionnez **DISC (disque)** ou **LOW (faible vitesse)**. Le disque commencera à tourner.

IMPORTANT : Utilisez uniquement le programme **DISC (disque)** ou le réglage **LOW (faible vitesse)** lorsque vous utilisez les jeux de disques.



3. Le disque cessera automatiquement de tourner à la fin du programme. Attendez que le disque cesse de tourner, puis appuyez sur le bouton situé sur le couvercle de la goulotte d'alimentation, près de la poignée, pour le déverrouiller. Tournez le couvercle dans le sens antihoraire et soulevez-le.

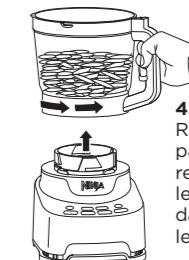

4. Retirez le disque en le saisissant par la poignée en plastique, puis retirez l'axe de disque. Retirez le bol de la base en le tournant dans le sens antihoraire puis en le soulevant.

NETTOYAGE



Lave-vaisselle : Le bol, le couvercle, le disque et les jeux de lames vont au lave-vaisselle. Assurez-vous de retirer la lame du bol avant de le mettre au lave-vaisselle. Manipulez les jeux de lames avec précaution.



Lavage à la main : Lavez le bol, le couvercle, le disque et les jeux lames dans de l'eau chaude savonneuse. Lavez les jeux de lames avec précaution. Utilisez une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Rincez-les et laissez-les complètement sécher à l'air libre.



AVERTISSEMENT : Débranchez toujours la base avant de la nettoyer.