

LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

NINJA thirsti™ BOUTEILLE DE VOYAGE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

La bouteille de voyage Ninja Thirsti™

est une solution révolutionnaire conçue spécialement pour les boissons gazeuses, vous permettant de **rendre votre boisson gazeuse préférée encore plus pétillante**, notamment les boissons distribuées par notre système de boissons Thirsti.

CONSEILS POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE BOUTEILLE :

- Ne secouez pas trop la bouteille : moins il y a de mouvement, plus il y a de bulles.
- Remplissez votre bouteille jusqu'à sa capacité maximale de 18 oz (532 ml). Plus vous vous rapprochez de la ligne de remplissage maximal, plus la durée de la gazéification sera longue.
- Refermez la bouteille chaque fois que vous buvez une gorgée, pour éviter que le gaz carbonique ne s'échappe.

TECHNOLOGIE DE GAZÉIFICATION :

Avec son intérieur ultra-poli, la bouteille est protégée contre les points de nucléation : ceux-ci laissent les bulles s'échapper et rendent votre boisson plate plus rapidement. Notre finition de surface est plus lisse que celle de nos principaux concurrents, de sorte que notre bouteille garde votre boisson gazeuse plus longtemps.

Cette bouteille est conçue avec une soupape de sécurité qui permet à la pression de s'échapper en cas d'accumulation excessive dans la bouteille.



BUBBLELOCK™

Pétillant pas à peu près. par rapport aux bouteilles de voyage populaires



TRIPLE THERMO™

Boisson froide pendant 24 heures. Boisson glacée pendant 2 jours. Boisson chaude pendant 12 heures.



LEAKLOCK

Conçue pour empêcher les fuites, les gouttes et les déversements (même avec des bulles!)

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Le produit va au lave-vaisselle, mais il est recommandé de le laver à la main. Lavez avant la première utilisation. Lavez toutes les pièces à l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation. Plutôt que de l'eau de Javel, utilisez du savon à vaisselle doux pour le nettoyage. Pour un nettoyage en profondeur, retirez les joints du bouchon, puis nettoyez et séchez avant de les remettre en place. Séchez puis rangez sans bouchon. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs qui risquent de ternir le fini ultra-poli.

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE :

Chaque bouteille Ninja est garantie pendant 5 ans contre les défauts de fabrication. Pour plus de détails, visitez le site support.ninjakitchen.ca.

MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS :




Risque de brûlures en cas de remplissage avec des liquides chauds.

- 1 Vérifiez **TOUJOURS** la température du contenu avant de le consommer.
- 2 **N'UTILISEZ PAS** la bouteille pour entreposer des aliments et des denrées périssables. Le contenu peut être conservé jusqu'à 24 heures. Veuillez noter que la vitesse à laquelle le contenu se détériore dépend de plusieurs facteurs. Les produits laitiers et les tomates, par exemple, se décomposent plus rapidement.
- 3 Ne consommez pas si le contenu a été oublié pendant plus de 24 heures ou s'il est jugé impropre à la consommation, car cela pourrait entraîner une augmentation de la pression à l'intérieur de la bouteille. En cas d'accumulation de pression, le bouchon peut être difficile à retirer ou éjecté avec force et causer des blessures. Dans de telles circonstances, avant d'essayer d'ouvrir la bouteille, ASSUREZ-VOUS QUE L'OUVERTURE EST DIRIGÉE À L'ÉCART DE

L'UTILISATEUR OU D'AUTRES PERSONNES AFIN D'ÉVITER TOUTE BLESSURE.

- 4 Si vous ne pouvez pas ouvrir la bouteille à la main, renvoyez-la à SharkNinja.
- 5 **NE REMPLISSEZ PAS** trop la bouteille. Laissez de l'espace pour éviter les fuites et les débordements.
- 6 Vérifiez que les joints (bande souple entourant l'intérieur du couvercle) sont correctement positionnés pour empêcher le contenu de couler. Des joints manquants, usés ou mal alignés pourraient entraîner une fuite.
- 7 **N'UTILISEZ PAS** pour entreposer ou transporter de la glace sèche, car cela pourrait provoquer l'éjection forcée du bouchon et de son contenu et entraîner des blessures ou des fuites.
- 8 **N'UTILISEZ PAS** le produit au micro-ondes, sur la cuisinière ou dans tout type de four. Des risques d'incendie et de dommages corporels peuvent survenir.
- 9 **N'AGITEZ PAS** le produit. Cela pourrait agiter le liquide et le faire déborder, le rendre moins gazeux ou l'éjecter avec force, entraînant des blessures ou des fuites.

- 10 **NE CONGEEZ PAS** le produit, au risque d'endommager l'isolation sous vide.
- 11 Dévissez régulièrement le bouchon pour relâcher la pression.
- 12 La valve peut être retirée pour être nettoyée. Risque d'étouffement chez les enfants en bas âge.

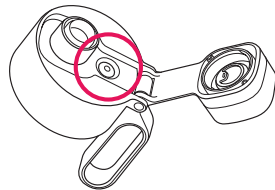

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
1 855 460-5431 | ninjakitchen.ca

BUBBLELOCK, NINJA THIRSTI et TRIPLE THERMO sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains. Visitez le site sharkninja.com/patents pour en savoir plus.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMÉ EN CHINE