

SYSTÈME NINJA COFFEE BAR SYSTEM

CF091C series

OWNER'S GUIDE
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



ninjakitchen.com
1-877-646-5288

IMPORTANT SAFEGUARDS

For Household Use Only

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA COFFEE BAR™ SYSTEM.

Safety Signal Words

This Owner's Guide and the safety labels attached to this appliance use signal words that indicate safety hazards with differing levels of severity.

Below are the words used and their definitions:

- **WARNING** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- **CAUTION** indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
- **NOTICE** is used to address practices not related to physical injury.

The words "**WARNING**" and "**CAUTION**" are preceded by a triangle, signifying that these are safety-related.

The terms "**IMPORTANT**" and "**NOTE**" are also used to describe good ideas for better and more efficient equipment use.

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:

CF091C CF4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V~, 60Hz.

Power: 1450 Watts

Water Reservoir

Capacity: 1.5 L (50 Ounces)

WARNING:

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury, death or damage when using this appliance, follow these basic safety precautions.

General Precautions

- 1 **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 2 To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.
- 3 To protect against electrical shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 4 Allow the appliance to cool before removing any parts and before cleaning.
- 5 **NEVER** carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 6 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.
- 7 **DO NOT** let the power cord hang over the edges of tables or counters or touch hot surfaces such as the stove.
- 8 **DO NOT** remove the brew basket or carafe while the appliance is brewing. **Scalding may occur if any of these parts are removed during brewing cycles.**
- 9 The use of an accessory not recommended by the manufacturer may create an overflow condition and scalding hazard, or result in fire, electric shock, or personal injury.

- 10 **DO NOT** operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. When storing in an appliance garage always unplug the unit from the electrical outlet. Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

Operating Notice

- 11 **DO NOT** use well water; use tap water.
- 12 Clogging and backing up of water and/or coffee in the filter basket can occur under any of the following conditions: The use of coffee that is too finely ground; using two or more paper filters; using a permanent filter in conjunction with a paper filter; not cleaning coffee grounds from a permanent filter; or allowing coffee grounds to spill over the filter.
- 13 **ALWAYS** use appliance on a dry, level surface.
- 14 **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 15 **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use outdoors.
- 16 **DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 17 **DO NOT** touch warming plate while the brewer is in use.
- 18 **DO NOT** reach across top of brewer to froth during brewing. Steam is released from vent on top of brewer and can result in a steam burn.
- 19 **DO NOT** run the appliance without water.
- 20 **ALWAYS** place a vessel beneath the brew basket to receive the brewed coffee.
- 21 **DO NOT** overfill the water reservoir. Fill water only to the Max Fill line.

Glass Carafe

- 22 The carafe is designed for use with this appliance only. It must never be used on a stovetop.
- 23 **DO NOT** set a hot carafe on a wet or cold surface.
- 24 **DO NOT** use a cracked or scratched carafe or a carafe that has a loose or weakened handle.

- 25 **DO NOT** clean carafe with abrasive cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
- 26 **DO NOT** place carafe in microwave.
- 27 **DO NOT** expose carafe to extreme temperature changes.
- 28 **DO NOT** place carafe on or near a hot gas or electrical burner, or in a heated oven.
- 29 **DO NOT** use carafe for carbonated beverages.
- 30 **DO NOT** drink directly from the carafe. Liquid from the carafe may be very hot.
- 31 **DO NOT** use the carafe to store food when not in use.
- 32 Ensure the carafe is completely empty before starting a cleaning or brewing cycle. Starting a cycle with water or coffee in the carafe will cause an overflow.

Maintenance

- 33 Remove the power cord from the electrical outlet and allow unit to cool before removing brew basket, water reservoir, or filters before surface cleaning.
- 34 To prevent illness from bacterial growth in the appliance, follow all cleaning instructions in the Care & Maintenance section of this Owner's Guide.
- 35 If the product is not operating properly, contact SharkNinja Operating LLC at 1-877-646-5288 or ninjakitchen.com for examination, repair, or adjustment.
- 36 Clean the system on a weekly basis.

Cord Statement

- 37 A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 38 **DO NOT** use extension cords with this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME NINJA COFFEE BAR^{MC}.

Mots indicateurs de sécurité

Ce guide de l'utilisateur et les étiquettes de sécurité apposées à cet appareil utilisent des mots indicateurs avertissant des dangers de sécurité avec différents niveaux de risque.

Voici les mots utilisés et leur définition :

- **AVERTISSEMENT** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait mener à la mort ou à une blessure grave.
- **MISE EN GARDE** indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait mener à une blessure de gravité mineure ou moyenne.
- **AVIS** concerne les pratiques qui ne sont pas liées aux blessures.

Les mots « **AVERTISSEMENT** » et « **MISE EN GARDE** » sont précédés d'un triangle pour indiquer qu'ils sont liés à la sécurité.

Les termes « **IMPORTANT** » et « **REMARQUE** » sont également utilisés pour décrire de bonnes idées pour améliorer et rendre plus efficace l'utilisation de l'équipement.

CE GUIDE PORTE SUR LE NUMÉRO DE MODÈLE :
CF091C CF4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V~, 60 Hz
Puissance : 1450 watts
Capacité du réservoir d'eau : 1,5 l (50 onces)

AVERTISSEMENT :

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves, de décès ou de dommages lors de l'utilisation de cet appareil, respectez ces précautions de sécurité élémentaires.

Précautions générales

- 1 **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- 2 Afin de réduire le risque d'électrocution, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Comme précaution, cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez celle-ci. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **NE FORCEZ PAS** pour insérer la fiche dans la prise et ne tentez pas de la modifier pour qu'elle puisse entrer dans celle-ci.
- 3 Pour éviter les électrocutions, **NE SUBMERGEZ PAS** l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- 4 Laissez l'appareil refroidir avant de retirer toute pièce et avant le nettoyage.
- 5 **NE PORTEZ JAMAIS** l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche.
- 6 **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, un appareil qui a subi une défaillance ou un appareil qui a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit.
- 7 **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni toucher des surfaces chaudes, comme une cuisinière.
- 8 **NE RETIREZ PAS** le panier à infusion ou la carafe pendant l'infusion. **Le retrait de ces pièces pendant le cycle d'infusion pourrait mener à un échaudage.**
- 9 L'utilisation d'un accessoire n'étant pas recommandé par le fabricant pourrait causer un débordement et un danger d'échaudage ou

- mener à un incendie, à une électrocution ou à une blessure.
- 10 **NE FAITES PAS** fonctionner votre appareil dans un meuble de rangement pour électroménagers ou sous une armoire. Lors du stockage dans un meuble de rangement pour électroménagers, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique. Ne pas le débrancher pourrait causer un risque d'incendie, surtout si l'appareil touche aux parois du meuble de rangement pour électroménagers ou si la porte touche à l'appareil lorsqu'on la ferme.

Avis d'utilisation

- 11 **N'UTILISEZ PAS** l'eau d'un puits : utilisez l'eau du robinet.
- 12 Les conditions suivantes peuvent causer une obstruction et un refoulement de l'eau ou du café dans le panier à filtre : utiliser un café trop finement moulu, utiliser plus d'un filtre en papier, utiliser un filtre permanent avec un filtre en papier, ne pas nettoyer le café moulu du filtre permanent ou permettre au café moulu de déborder par-dessus le filtre.
- 13 **UTILISEZ TOUJOURS** l'appareil sur une surface plane et sèche.
- 14 **NE PLACEZ PAS** l'appareil sur un élément de poêle électrique ou de poêle au gaz chaud ou à proximité de celui-ci, ou dans un four chaud.
- 15 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil pour d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur.
- 16 **NE TOUCHEZ PAS** aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- 17 **NE TOUCHEZ PAS** la plaque chauffante pendant que la machine à café fonctionne.
- 18 **NE PASSEZ PAS** la main au-dessus de la machine à café pour utiliser la buse à mousser pendant l'infusion. De la vapeur s'échappe de l'orifice au-dessus de la machine à café et pourrait causer une brûlure par la vapeur.
- 19 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil sans eau.
- 20 **PLACEZ TOUJOURS** un contenant sous le panier à infusion pour recevoir le café infusé.
- 21 **NE REMPLISSEZ PAS** trop le réservoir d'eau. Ajoutez de l'eau uniquement jusqu'au niveau de la ligne de remplissage maximal.

Carafe de verre

- 22 La carafe est conçue pour être utilisée avec cet appareil seulement. Elle ne doit jamais être utilisée

- sur le dessus d'une cuisinière.
- 23 **NE PLACEZ PAS** une carafe chaude sur une surface mouillée ou froide.
- 24 **N'UTILISEZ PAS** une carafe fêlée ou égratignée ou une carafe avec une poignée lâche ou fragilisée.
- 25 **NE NETTOYEZ PAS** la carafe avec des nettoyants abrasifs, des tampons de laine d'acier ou tout autre matériel abrasif.
- 26 **NE METTEZ PAS** la carafe au four micro-ondes.
- 27 **N'EXPOSEZ PAS** la carafe à des changements extrêmes de température.
- 28 **NE PLACEZ PAS** la carafe sur un élément de poêle électrique ou de poêle au gaz chaud ou à proximité de celui-ci, ou dans un four chaud.
- 29 **N'UTILISEZ PAS** la carafe pour des boissons pétillantes.
- 30 **NE BUVEZ PAS** directement de la carafe. Le liquide dans la carafe pourrait être très chaud.
- 31 **N'UTILISEZ PAS** la carafe pour stocker des aliments lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- 32 Assurez-vous que la carafe est complètement vide avant de commencer un cycle de nettoyage ou d'infusion. Commencer un cycle avec de l'eau ou du café dans la carafe causera un débordement.

Entretien

- 33 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et laissez l'appareil refroidir avant de retirer le panier à infusion, le réservoir d'eau ou les filtres à des fins de nettoyage de la surface.
- 34 Afin d'éviter les maladies liées à la croissance bactérienne dans l'appareil, suivez toutes les instructions de nettoyage figurant dans la section « Soins et entretien » du présent guide d'utilisation.
- 35 Si le produit ne fonctionne pas correctement, communiquez avec SharkNinja Operating LLC au 1 877 646-5288 ou ninjakitchen.com à des fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
- 36 Nettoyez le système toutes les semaines.

Avis sur le cordon

- 37 Un cordon d'alimentation court est fourni; un cordon plus long augmente les risques qu'on s'y empêtre ou qu'on trébuche sur celui-ci.
- 38 **N'UTILISEZ PAS** de rallonge avec ce produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Contents

Thank you for
purchasing the
Ninja Coffee Bar™
System .

Getting to Know Your Ninja Coffee Bar System.....	7
Control Panel.....	8
Features of the Ninja Coffee Bar System	9
Before First Use	10
Setting the Clock & Program “PROG” Delay Brew	11
Priming Your Ninja Coffee Bar System	12
Preparing & Using the Ninja Coffee Bar System.....	14
How Much Coffee do You get in Your Cup?	14
Would You Like a Hotter Coffee?.....	14
Pre-Heating	14
Filling the Brew Basket With Coffee	15
Drip Stop	16
Intelligent Warming Plate	16
Stay Warm Button	16
Brewing Coffee	17
Customs Brews:.....	17
Classic & Rich.....	17
Over Ice.....	18
Signature Brews:	18
Specialty & Cafe Forte	18
Frothing Your Milk	19
Care & Maintenance	20
Cleaning After a Brew	20
Cleaning Your Carafe	20
Cleaning Your Water Reservoir.....	20
Cleaning & Descaling Your Brewing System	21
Troubleshooting Guide.....	22
Ordering Replacement Parts	24
Warranty & Registration.....	45




Table des matières

Merci d'avoir
acheté le système
Ninja Coffee Bar^{MC}.

Apprendre à connaître votre système Ninja Coffee Bar	25
Panneau de commande.....	26
Caractéristiques du système Ninja Coffee Bar	27
Avant la première utilisation.....	28
Réglage de l'horloge et du programme « PROG » d'infusion différée.....	29
Préparation de votre système Ninja Coffee Bar.....	30
Préparation et utilisation du système Ninja Coffee Bar	32
Quelle quantité de café obtenez-vous dans votre tasse?	32
Aimeriez-vous un café plus chaud?	32
Préchauffage	32
Remplissage du panier à infusion de café	33
Soupape d'arrêt d'écoulement	34
Plaque chauffante intelligente	34
Bouton Stay Warm (Garder chaud).....	34
Infusion du café	35
Infusions personnalisées :	35
Classique et riche.....	35
Infusion sur glace.....	36
Infusions spéciales :	36
Infusion spécialisée et Café Forte	36
Faire mousser votre lait	37
Soins et entretien.....	38
Nettoyage après une infusion	38
Nettoyage de votre carafe	38
Nettoyage de votre réservoir d'eau	38
Nettoyage et détartrage de votre système d'infusion.....	39
Guide de dépannage	40
Commande de pièces de rechange	42
Garantie et enregistrement	46

Getting To Know Your Ninja Coffee Bar™ System


⚠ CAUTION: DO NOT reach across the top of brewer to froth during brewing. Steam is released from vent on top of the brewer and can result in a steam burn.

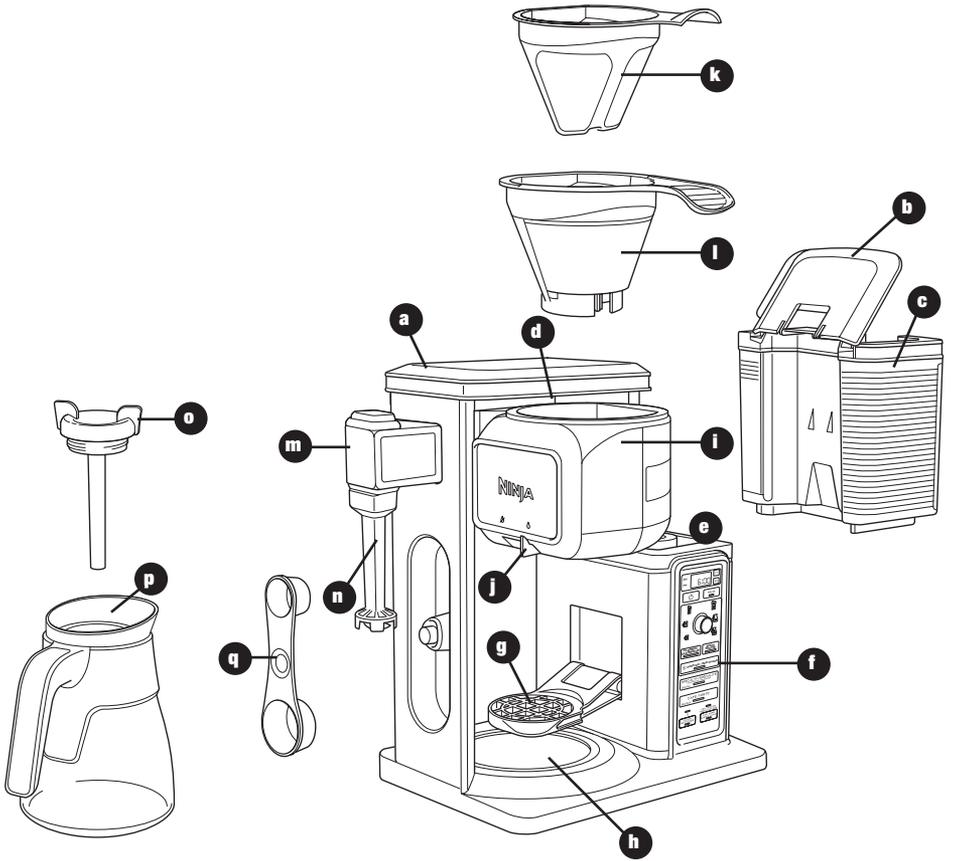

- a** Brewer
- b** Flip-Top Water Reservoir Lid
- c** Removable Water Reservoir
- d** Showerhead
- e** Water Tank Shelf
- f** Control Panel
- g** Multi-Serve Cup Platform
- h** Intelligent Warming Plate
- i** Swinging Brew Basket

- j** Drip Stop Toggle
- k** Permanent Filter
- l** Removable Filter Holder
- m** Integrated Frother
- n** Frother Whisk
- o** Brew-Through Carafe Lid
- p** Glass Carafe
- q** Double-Sided Scoop: Carafe Side and Single-Serve Side
- r** Power Cord & Wrap (not shown)

Control Panel

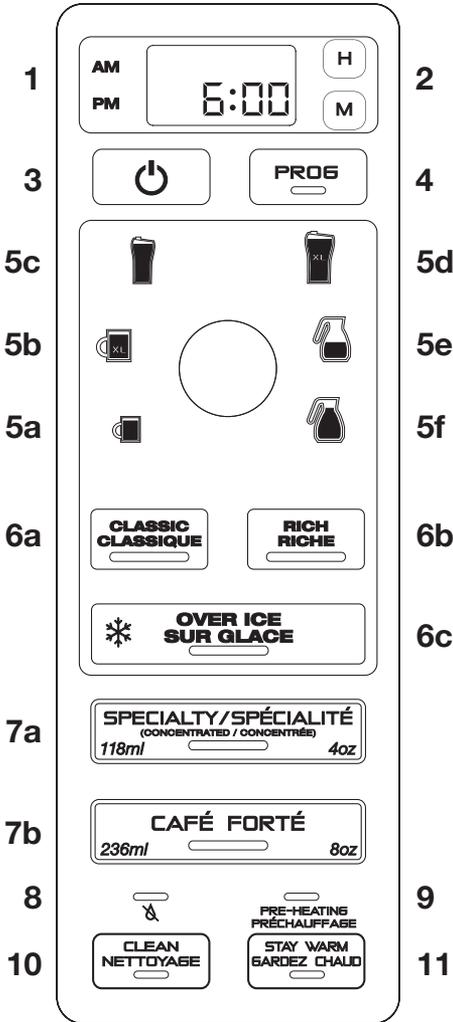

- 1 Programmable Digital Clock
- 2 Clock Hour & Minute Buttons
- 3 Power Button
- 4 PROG Button
- 5 Multi-Serve Dial
 - a Cup
 - b XL Cup
 - c Travel Mug
 - d XL Multi-Serve
 - e Half Carafe
 - f Full Carafe
- 6 Custom Brew Types
 - a Classic Brew Button
 - b Rich Brew Button
 - c Over Ice Brew Button
- 7 Ninja® Signature Brews
 - a Specialty Brew Button
 - b Cafe Forte Brew Button
- 8 Drip Stop Indicator
- 9 Pre-Heat Indicator
- 10 Intelligent Clean Cycle Indicator/Button
- 11 Stay Warm Button


Features of the Ninja Coffee Bar™ System

- **Thermal Flavour Extraction™ Technology** – Blends precision water delivery with automated controls for calibrated temperature, pre-infusion, coffee saturation, and flavor richness to unlock the full flavor potential of your coffee.
- **Custom Brews** – Brew directly into your favorite cup, travel mug, or carafe.
- **Brew Types** – Control the strength and style of your coffee:
 - a. Classic Brew for smooth, balanced flavor from your favorite coffee.
 - b. Rich Brew for a richer, never-bitter coffee flavor that stands up to milk, cream, or flavoring.
 - c. Over Ice Brew for a smooth, rich, freshly brewed iced coffee that's not watered down.
 - d. Specialty Brew for creating a super-rich concentrate to use as a key ingredient in all kinds of hot milk-based, iced, and frozen coffeehouse-style drinks.
 - e. Cafe Forte for deep, full-bodied, and complex flavor that is so rich and drinkable, it tastes great black—no milk or sweeteners needed.
- **Multi-Serve Cup Platform** – Pull it down and place your favorite cup on it. Brew directly into your cup.
- **Removable Water Reservoir with Easy-Access Flip-Top Lid** – For quick and easy filling.
- **Auto-iQ™** – The Ninja Coffee Bar System knows how much water to use for each size and brew type.
- **1.5 L Glass Carafe**
- **LED Control Panels with Programmable Digital Clock**
- **24-Hour Programmable PROG Button** – Set it to automatically brew the following morning.
- **Drip Stop** – Stops the flow of coffee from the brew basket, allowing you to pour a cup mid-brew. Switch toggle to the closed position to prevent dripping once the brew cycle is finished.
- **Clean Function** – When your Ninja Coffee Bar System senses there is hard-water calcium buildup in your brewer, which can affect the flavor of your coffee, the CLEAN light will illuminate. Follow the cleaning instructions in the Care & Maintenance section.
- **Stay Warm Button** – Your warming plate will automatically turn on after brewing a carafe and turn off after 2 hours. The Stay Warm button allows you to manually turn the warming plate off.
- **Intelligent Warming Plate** – Automatically adjusts the temperature of the warming plate to keep your coffee at the ideal drinking temperature without burning it.
- **Audible Ready Signal** – Alerts you that your coffee is ready.
- **2-Hour Shutoff** – Automatically turns off the warming plate two hours after you brew coffee.
- **Permanent Filter** – A reusable filter that preserves the natural coffee oils and small coffee particles to provide a robust flavor, similar to what you would experience when using a French press.
- **Pre-Heat** – After plugging in and turning on your brewer by pressing the Power button, allow 3 minutes for your brewer to pre-heat. When plugged in, your Ninja Coffee Bar System will stay pre-heated for 72 hours unless you turn the brewer off by pressing the Power button.


Go to ninjakitchen.com for more information and how-to videos.

Brew into a cup, travel mug, or carafe.


Cup or XL Cup

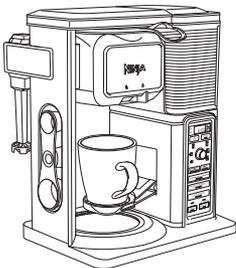

Travel Mug or XL Multi-Serve

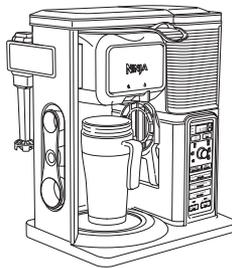

Half Carafe or Full Carafe

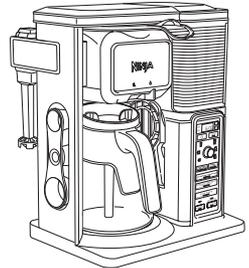

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

- ⚠ **CAUTION: APPLIANCE CREATES HOT LIQUID. HANDLE WITH CARE.**
- ⚠ **CAUTION: DO NOT** remove the vessel while the appliance is running without the Drip Stop in the closed position. Return the vessel quickly and open the Drip Stop to continue the brew.
- ⚠ **CAUTION: Never** open the brew basket when the coffeemaker is in use.
- ⚠ **CAUTION:** Please ensure you are using at least a 350ml cup for the Cup size, 415 ml cup for the XL Cup size, 475 ml travel mug for the Travel Mug size, and 590 ml travel mug for the XL Multi-Serve size to prevent overflow and a scalding injury.

IMPORTANT: DO NOT run the appliance without water.

IMPORTANT: Always place a vessel beneath the brew basket to receive the brewed coffee.

IMPORTANT: DO NOT overfill the water reservoir. Fill water only to the Max Fill line.

- 1 Remove all packaging material, stickers, and labels from the brewer.
- 2 Wash the water reservoir, permanent filter, glass carafe, and removable filter holder in warm, soapy water with a soft cloth.
NOTE: The glass carafe is dishwasher safe. Place on top rack only.
- 3 Rinse and dry thoroughly.
- 4 Wipe the intelligent warming plate with a damp cloth.
- 5 Before first use, prime the system by running two Full Carafe, Classic Brew cycles with water only. After each cycle is complete, discard the water.
NOTE: See the Priming Your Ninja Coffee Bar™ System section.

Setting the Clock & Program “PROG” Delay Brew



Fig. 1



Fig. 2

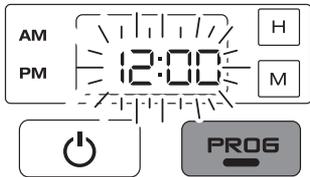


Fig. 3

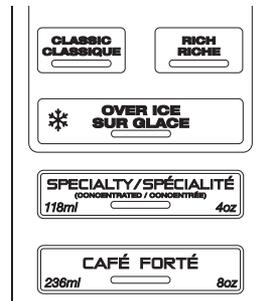


Fig. 4

SETTING THE CLOCK

- 1 Plug the power cord into an electrical outlet. The clock will flash on the control panel to indicate that the time has not been set. **(Fig. 1)**
- 2 Press the H (hour) or M (minute) button until you reach the current time. The AM or PM indicator will illuminate on the left side of the display as you are setting the time. **(Fig. 2)**
- 3 After 5 seconds, the clock will stop flashing and the clock will be set.

NOTE: If the clock stops flashing and does not display the correct time of day, pressing the H (hour) or M (minute) button at any time will cause the clock to flash again. You can now reprogram the correct time of day by following the steps above.

NOTE: If you unplug the brewer or in the event of an extended power loss, you will need to reset the clock the next time the brewer is plugged in.

TO PROGRAM THE DELAY BREW TIME

NOTE: The Ninja Coffee Bar™ System must remain on for the delay brew function to work. Do not power off after setting delay brew.

- 1 Turn the unit on by pressing the Power button located under the clock.
NOTE: The clock will remain on even if the unit is turned off. Ensure the unit is powered on before setting the delay brew.
- 2 Press PROG. The PROG button will illuminate and the clock will begin to flash “12:00” or the last delay brew time that was set. **(Fig. 3)**

- 3 While the clock is flashing, press the H (hour) or M (minute) button to set the time that you would like the delay brew to begin. The AM or PM indicator will illuminate on the left side of the display as you are setting the desired time.
- 4 Once the proper time has been set, select the size of the vessel that you would like to brew into.
- 5 Select the Brew Type that you desire from the 5 flashing buttons. The selected brew type will be illuminated. **(Fig. 4)**
- 6 Once the time, brew size, and brew type have been set, allow the PROG button to stop flashing, or press the PROG button to activate. When the delay brew is activated, the PROG button will illuminate and an audible signal will play to verify the delay brew is set.
- 7 Place the appropriate-sized vessel under brew basket.

NOTE: To deactivate the delay brew cycle, press the PROG button once more and the light will turn off. Any change to the selected brew size or starting any other brew will cancel the programmed delay brew.

IMPORTANT: Make sure the Drip Stop is in the open position.

Go to ninjakitchen.com for more information and how-to videos.

Priming Your Ninja Coffee Bar™ System

CAUTION: Fill reservoir with water up to, but not exceeding, the Max Fill line. We recommend fresh, cool, filtered water. Do not fill water reservoir with any other liquids such as brewed coffee, carbonated beverages, etc. as other liquids may damage your brewer.

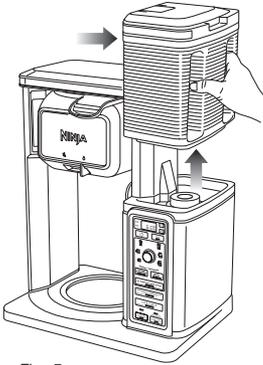


Fig. 5

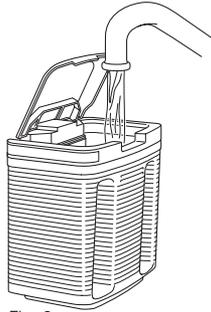


Fig. 6

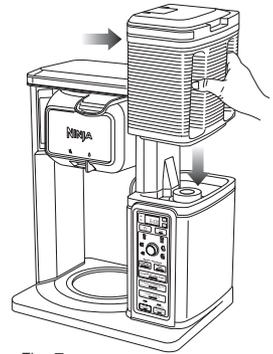


Fig. 7

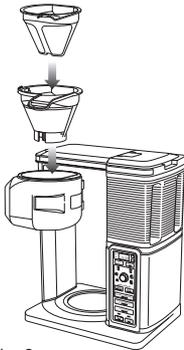


Fig. 8

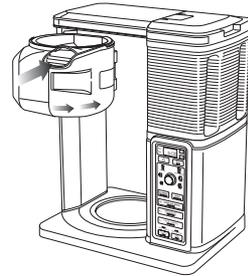


Fig. 9

- 1 Place the brewer on a dry, clean, and level surface.
- 2 To fill the water reservoir, use the hand grips to lift it to the right and up off the brewer. **(Fig. 5)** The water reservoir lid flips open for easy filling, and the entire lid is easily removable for quick cleaning. Add fresh, filtered water up to, but not exceeding, the Max Fill line **(Fig. 6)**, then return the water reservoir to the brewer by angling it into the holder and pushing in toward the brewer to lock into place. **(Fig. 7)** Do not fill water reservoir with anything other than water as other liquids may damage your brewer.
- 3 Ensure removable filter holder and permanent filter are nested inside the brew basket. **(Fig. 8)** Once in place, slide the brew basket all the way in until you hear a slight click. **(Fig. 9)**

Priming Your Ninja Coffee Bar™ System cont.

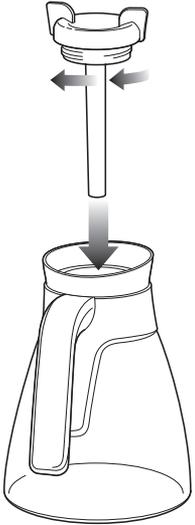


Fig. 10

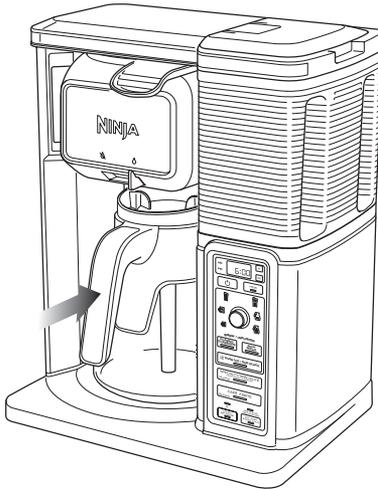


Fig. 11

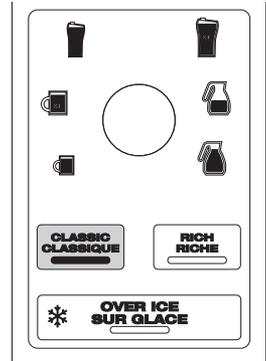


Fig. 12

- 4 Twist the brew-through lid clockwise onto the glass carafe to lock into place. **(Fig. 10)**
- 5 Center the carafe below the brew basket. **(Fig. 11)**
NOTE: Do not place any ground coffee in the brew basket for the first two cycles.
- 6 Plug the brewer into an electrical outlet.
- 7 Once all parts are securely in place, press the Power button.
- 8 With the unit powered on, make sure the Drip Stop toggle is set to the open position. Select the Full Carafe size and Classic Brew setting. **(Fig. 12)**
- 9 When the cycle is complete, discard the water in the carafe. Repeat, beginning with step 2. You are now ready to use your Ninja Coffee Bar™ System to brew coffee.

Preparing & Using the Ninja Coffee Bar™ System

HOW MUCH COFFEE DO YOU GET IN YOUR CUP?

⚠ CAUTION: Please ensure that you are using at least a 350 ml cup for the Cup size, 414 ml cup for the XL Cup size, 475 ml travel mug for the Travel Mug size, and 590 ml travel mug for the XL Multi-Serve size to prevent overflow and a scalding injury.

Each size and brew type produces a different amount of coffee to optimize strength and taste.

NOTE: The coffee grounds will absorb some of the water that is brewed, resulting in slightly less brewed coffee than water used.

APPROXIMATE BREW VOLUME

Size/Brew	Classic	Rich	Over Ice (coffee only)	Over Ice (filled with ice)
Cup	281ml	258ml	111ml	281ml
XL Cup	340ml	305ml	136ml	340ml
Travel Mug	414ml	390ml	174ml	414ml
XL Multi-Serve	532ml	473ml	216ml	532ml

Our Specialty Brew is always 118ml and Cafe Forte is always 236ml, so you don't need to adjust the dial for those Signature Brews.

WOULD YOU LIKE A HOTTER COFFEE?

The type of cup you brew into can drastically influence the drinking temperature of your coffee.

	CERAMIC CUP			NINJA® CUP	PAPER CUP
Cup Temperature	Room Temperature	Pre-warmed with hot water	Pre-warmed in microwave with milk	Room Temperature	Room Temperature
Drinking Temperature	Hot 	Hotter 	Hotter 	Hotter 	Hottest 
Why is there a difference?	A cold ceramic mug will steal heat from the coffee as it warms itself up.	If the mug is already warm, it will not steal as much heat from the coffee.	Just like your cold mug, cold milk lowers the temperature of your coffee.	The double-walled Ninja cup is designed to retain initial coffee temp better than a ceramic cup.	Unlike a ceramic mug, a thinner paper cup does not steal substantial heat from the coffee.

PRE-HEATING

- 1 Plug in your brewer, then press the Power button to initiate pre-heating. You will see the Pre-Heating light turn on.
- 2 Allow 3 minutes for your brewer to pre-heat.
- 3 After 3 minutes, the Pre-Heating light will turn off. Your brewer is now pre-heated.
- 4 Your Ninja Coffee Bar System will stay pre-heated for 72 hours unless you turn the brewer off by pressing the Power button.

Preparing & Using the Ninja Coffee Bar™ System - cont.

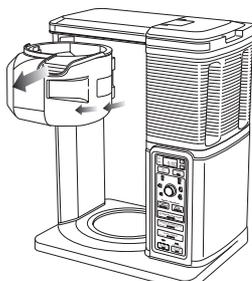


Fig. 13

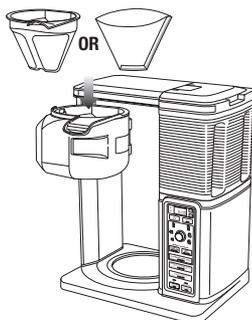


Fig. 14

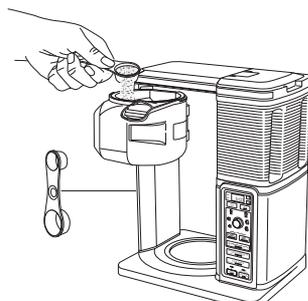


Fig. 15

FILLING THE BREW BASKET WITH COFFEE

For best results, use the measurement chart in the next column to determine how much ground coffee to use for each brew size. The amount of ground coffee for each size will remain the same for any brew type you select. For example, if you select Cup and Classic Brew, you will use the same amount of coffee grounds as if you select Cup and Over Ice Brew.

⚠ CAUTION: The maximum capacity for ground coffee is 12 rounded tablespoons or 6 Ninja® Big Scoops. Exceeding this amount or using fine ground coffee may cause overflow.

- 1 Open the brew basket by sliding it out of the brewer. (Fig. 13)
NOTE: Check for any loose grounds that may be left in the brew basket. Remove and rinse the removable filter holder if needed.
- 2 Place the permanent filter or a #4 paper cone filter in the removable filter holder. If using a paper filter, first ensure the permanent filter is removed from the removable filter holder. Then fold the paper filter along the seams, open it fully, and firmly press it into the brew basket, making sure it is firmly seated. (Fig. 14)
- 3 Use the Ninja Scoop and follow the measurements in the chart to fill the filter. These measurements are based on level scoops—adjust to your preferred taste. (Fig. 15) We suggest using a medium-sized grind if grinding whole beans.

Serving Size	Ninja Scoop	Tablespoons
Cup / XL Cup	2–3 small scoops	2–3 Tbsp.
Travel Mug / XL Multi-Serve	3–5 small scoops	3–5 Tbsp.
Half Carafe	3–4 big scoops	6–8 Tbsp.
Full Carafe	4–6 big scoops	8–12 Tbsp.
Signature Brews	Ninja Scoop	Tablespoons
Specialty (4 oz. Brew)	2 big scoops	4 Tbsp.
Cafe Forte (8 oz. Brew)	2 big scoops	4 Tbsp.

NOTE: Exceeding the recommended medium grind size for whole beans may cause the brew basket to overflow.

- 4 Slide the brew basket back into the brewer until it clicks into place.

- ⚠ **CAUTION: HOT WATER.** Do not remove the brew basket or vessel while brewing.
- ⚠ **CAUTION: STEAM.** Do not touch steam vents or the top of the brewer while brewing.
- ⚠ **CAUTION:** The brew basket is hot after brewing. Always allow the brewer to cool down before cleaning.

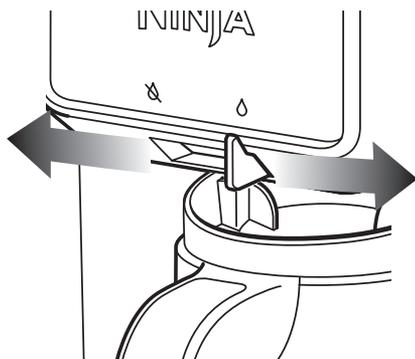


Fig. 16

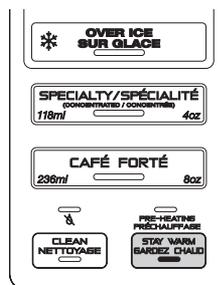


Fig. 17

DRIP STOP

NOTE: If the Drip Stop is closed before you begin a brew, the brewer will notify you with 5 beeps and the Drip Stop indicator will illuminate. Set the Drip Stop to the open position and select your brew concentration level.

CAN'T WAIT FOR THAT FIRST CUP TO BE READY?

When brewing a carafe, close the Drip Stop to pause the brew cycle and pour a cup. Promptly replace the carafe and open the Drip Stop to complete the brew. (Fig. 16)

NOTE: If you forget to open the Drip Stop, the Ninja Coffee Bar System will pause the brew, and after 20 seconds it will give you a friendly audible reminder. After 6 minutes, the brew will be canceled.

CAN'T WAIT FOR THE LAST FEW DROPS?

When the brew cycle is complete, set the Drip Stop to the closed position to stop dripping from the brew basket.

NOTE: While the Drip Stop is closed, the Drip Stop indicator will illuminate.

NOTE: Remember to open the Drip Stop when you are ready to brew again. If you forget, your Ninja Coffee Bar™ System will give you a friendly audible reminder.

INTELLIGENT WARMING PLATE

The Intelligent Warming Plate will automatically turn on after a Full or Half Carafe size of Classic or Rich Brew. The Intelligent Warming Plate will adjust the heat it produces to avoid burning the coffee over time.

⚠ **CAUTION:** The **HOT SURFACE** light will illuminate when the warming plate is hot. Do not touch the surface when this light is illuminated.

STAY WARM BUTTON

Press the Stay Warm button after the brew to turn the Intelligent Warming Plate off. You can turn the Intelligent Warming Plate back on within 2 hours of the brew by pressing the Stay Warm button again. (Fig.17)

Preparing & Using the Ninja Coffee Bar™ System - cont.

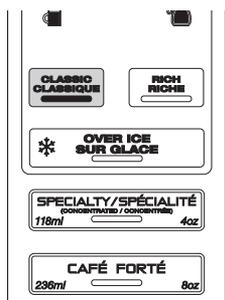


Fig. 18

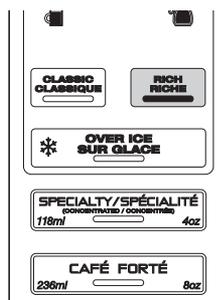


Fig. 19

BREWING COFFEE

NOTE: Each brew has a pre-infusion cycle with varying times. The brew will begin, stop, and be quiet for a short period of time before it begins again. This process is used to evenly saturate the coffee grounds.

NOTE: For hotter coffee, rinse the coffee cup, mug, or glass carafe with hot water prior to brewing.

CAUTION: Ensure the coffee cup, mug, or glass carafe is completely empty before starting a brewing cycle. Starting a brewing cycle with coffee in the vessel could cause an overflow.

CUSTOM BREWS:

CLASSIC & RICH

Classic Brew - For a smooth, balanced flavor.

Rich Brew - For a coffee that is richer than Classic Brew and still smooth, with more room for milk and cream.

- 1 After filling the water reservoir and adding ground coffee to the filter, be sure the Drip Stop is open and the reservoir, basket, and filter are securely in place.
- 2 Use the Multi-Serve dial to select the size of coffee you would like to brew. Place the empty vessel you would like to brew into underneath the brew basket.

NOTE: If making a single cup, lower the Multi-Serve Cup Platform down and center the cup or mug on the cup platform. Please ensure you are using at least a 350 ml cup for the Cup size, 415 ml cup for the XL Cup size, 475 ml travel mug for the Travel Mug size, and 590 ml travel mug for the XL Multi-Serve size.

- 3 Press the Classic Brew or Rich Brew button and the brew will begin. (Fig. 18, Fig. 19) Press the Classic Brew or Rich Brew button again to cancel the brew.

NOTE: The brew will begin, stop, and be quiet for a short period of time before it begins again. This process is used to evenly saturate the coffee grounds.

NOTE: If brewing a half carafe or a full carafe, the Stay Warm indicator and Intelligent Warming Plate will automatically turn on. (Fig. 18, Fig. 19) This can be turned off by pressing the Stay Warm button once illuminated. The Intelligent Warming Plate will turn off automatically after 2 hours.

NOTE: Do not remove water reservoir, brew basket, or vessel while brewing.

- 4 The Ninja Coffee Bar System will beep to signal a completed brew.

NOTE: Rich Brew will use slightly less water and yield slightly less brewed coffee than Classic Brew.

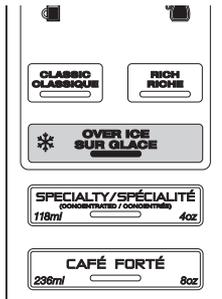


Fig. 20



Fig. 21

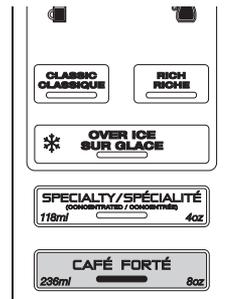


Fig. 22

OVER ICE BREW - Designed to brew hot coffee over ice to lock in the flavor for a rich, freshly brewed, smooth iced coffee that's not watered down. Be sure your vessel is filled with ice before brewing.

CAUTION: DO NOT USE GLASSWARE. However, the provided glass carafe is safe to use due to the specialized glass material.

- 1 After filling the water reservoir, add ground coffee to the filter. Be sure the Drip Stop is open and the reservoir, brew basket and filter are in place.
- 2 Use the Multi-Serve dial to select the size of coffee that you would like to brew.
- 3 Before brewing, fill the desired vessel to the top with ice cubes and place the vessel below the brew basket. Press the Over Ice Brew button and the brew will begin. (Fig. 20) Press the Over Ice Brew button again to cancel the brew.

IMPORTANT: Always fill the desired vessel to the top with ice before placing it below the brew basket. Do not add ice to the water reservoir.

NOTE: The brew will begin, stop, and be quiet for a short period of time before it begins again. This pre-infusion process is used to evenly saturate the coffee grounds.

NOTE: If making a carafe of Over Ice Brew, fill the carafe with ice and brew without the brew-through lid.

- 4 The Ninja Coffee Bar™ System will beep to signal a completed brew. Stir to cool coffee completely.
- CAUTION: Make sure to use the proper cup size to prevent coffee from overflowing the cup.**

Go to ninjakitchen.com for more information and how-to videos.

SIGNATURE BREWS:

Specialty and Cafe Forte brews deliver a specific amount of concentrated coffee for the perfect brew every time. Specialty delivers approximately 118ml and Cafe Forte delivers approximately 236ml.

Specialty Brew - Delivers a strong coffee concentrate perfect for an iced blended coffee drink or milk-based specialty drink.

Cafe Forte Brew - Has a deep, full-bodied, and complex flavor that is rich and drinkable. It tastes great black—no milk or sweeteners needed

- 1 After filling the water reservoir and adding ground coffee to the filter, be sure the Drip Stop is open and the reservoir, brew basket and filter are securely in place.

Note: If brewing an iced blended drink, fill the desired vessel with the amount of ice recommended in the recipe before brewing.
- 2 Place the vessel that you would like to brew into underneath the brew basket. Press the Specialty Brew button or Cafe Forte button and the brew will begin. (Fig. 21, Fig. 22) Press the Specialty Brew button or Cafe Forte button again to cancel the brew.

NOTE: The brew will begin, stop, and be quiet for a short period of time before it begins again. This pre-infusion process is used to evenly saturate the coffee grounds.

NOTE: No matter which size is selected on the Multi-Serve dial, Specialty will always brew 118ml and Cafe Forte will always brew 236ml.

- 3 The Ninja Coffee Bar System will beep to signal a completed brew.

Preparing & Using the Ninja Coffee Bar™ System - cont.

⚠ CAUTION: DO NOT reach across the top of the brewer to froth during brewing. Steam is released from vent on top of brewer and can result in a steam burn.

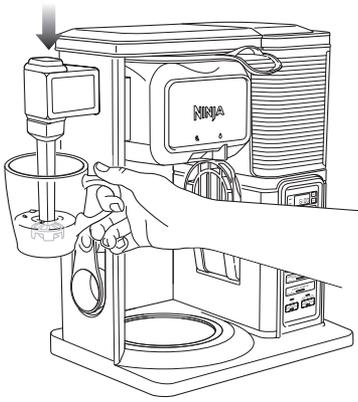


Fig. 23

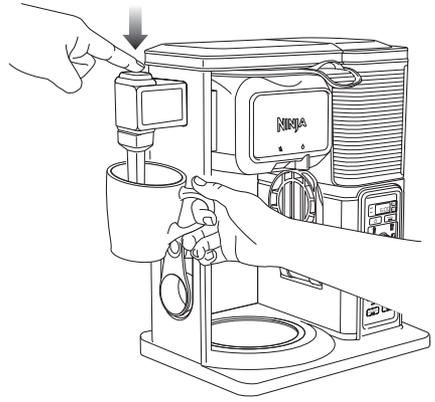


Fig. 24

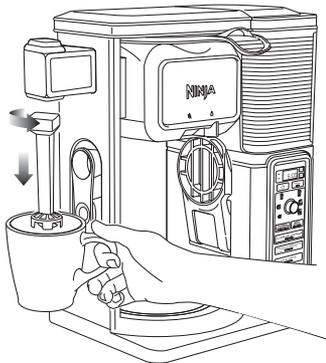


Fig. 25

FROTHING YOUR MILK

- 1 Pour milk into cup, until it is about one-third full. (Use more or less milk depending on your preference.) Microwave for 45 to 60 seconds for hot milk.
- 2 Move the frother into the ready position by swinging the arm toward the front.
- 3 Hold the cup under the frother and submerge the whisk just below the surface of the milk. This allows air to fold into the milk, for the frothiest results. (Fig. 23)
- 4 Press and hold the frothing button for 30 to 45 seconds. (Fig. 24)
- 5 You can easily remove the frother whisk by twisting it clockwise. To avoid spills, keep your cup below the whisk and carry it to your sink or dishwasher for cleaning. (Fig. 25)

CLEANING AFTER A BREW

⚠ CAUTION: Make sure the brewer is unplugged from the power source before cleaning.

⚠ CAUTION: Be sure to allow the brewer to cool before cleaning.

IMPORTANT: Discontinue use if the glass carafe is scratched or handle is loose or damaged.

NOTE: Do not leave coffee in the glass carafe for an extended period of time after a brew.

NOTE: Do not leave water in or underneath the water reservoir unused for multiple days. Rinse and replace with fresh water.

- 1 Before cleaning, close the Drip Stop.
- 2 After each brew is complete and the coffee grounds have cooled, carefully remove the paper filter and discard. Remove the removable filter holder from the brewer and wash with soap and warm water.
- 3 After each froth, thoroughly rinse the frother whisk or place it on top-rack of dishwasher.

NOTE: The removable filter holder and the flip-top reservoir lid are not dishwasher safe.

NOTE: If coffee grounds spilled over into the brew basket or into the overflow channels, remove and rinse under water until grounds are gone.

- 4 Wash the carafe and brew-through lid with soap and warm water. Use a bottle brush or a cloth to wash the inside of the carafe.

NOTE: The brew-through lid, permanent filter, glass carafe, and water reservoir are top-rack dishwasher safe.

- 5 Wipe machine down with a warm cloth and soap and water. Clean the shower head, water reservoir shelf, water reservoir, flip-top water reservoir lid, permanent filter, and removable filter holder with soap and water.
Do not immerse the base in water.

CLEANING YOUR CARAFE

We recommend cleaning your carafe with warm, soapy water, or placing in the top-rack of your dishwasher.

If you want to clean the carafe more thoroughly, we recommend using a soft foam brush such as the one shown.

IMPORTANT: Clean the glass carafe with a soft brush or sponge. Do not use a wire brush.



CLEANING YOUR WATER RESERVOIR

- 1 Empty the water reservoir.
- 2 Hand wash with dish soap and rinse, or place on the top-rack of your dishwasher.
- 3 Clean the water reservoir shelf with a cloth and warm, soapy water.

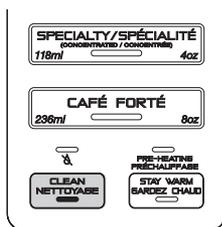


Fig. 26

CLEANING & DESCALING YOUR BREWING SYSTEM

CAUTION: Be sure to allow the brewer to cool before wiping down any surface for cleaning.

CAUTION: DO NOT immerse the coffeemaker into water or any other liquid.

The CLEAN button will illuminate when a cleaning cycle is recommended for your Ninja Coffee Bar™ System, as calcium scale buildup could be affecting the flavor of your coffee.

To clean and descale your Ninja Coffee Bar System:

NOTE: The clean cycle takes approximately 60 minutes.

- 1 Select the Full Carafe size and set the empty carafe beneath the brew basket.
- 2 Use a descaling solution specifically formulated for coffeemaker cleaning and follow the directions on the package. Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Max Fill line (1.5 L).

OR

Fill the water reservoir to the Travel Mug line (475 ml) with white vinegar, then fill the rest of the reservoir with water up to, but not exceeding, the Max Fill line (1.5 L).

IMPORTANT: Use only white vinegar.

- 3 Once the water reservoir is filled with your cleaning solution and water mixture, press the CLEAN button. (Fig. 26)

NOTE: To cancel the clean cycle, press the Power button or CLEAN button once. The unit will beep, and stop brewing through the cleaning mixture. Discard any remaining cleaning mixture in the reservoir and the carafe, and thoroughly clean each. Refill the reservoir with fresh water up to, but not exceeding, the Max Fill line, and set the empty carafe beneath the brew basket. Run a Full Carafe, Classic Brew with water only to remove any cleaning solution that could affect the flavor of your coffee.

IMPORTANT: If you cancel the clean cycle, your machine will not be properly descaled, and the CLEAN indicator light will remain on.

- 4 The clock will display and countdown the remaining clean cycle time, as this takes approximately 60 minutes to complete. Your Ninja Coffee Bar System will deliver a small amount of cleaning solution to distribute it through the system. It will then pause for a half an hour, deliver additional cleaning solution, and pause for another half hour. The extended pauses allow for maximum cleaning and descaling.

CAUTION: DO NOT remove the carafe at any time throughout the clean cycle.

- 5 Upon completion, the brewer will beep, and the CLEAN light will turn off.
- 6 Empty and thoroughly clean the carafe and water reservoir with warm, soapy water to remove any cleaning solution that could affect the flavor of your coffee.
- 7 Fill the reservoir with fresh water up to, but not exceeding, the Max Fill line (1.5 L) and set the empty carafe beneath the brew basket.
- 8 Flush the system by running a Full Carafe, Classic Brew cycle with water only. After the cycle is complete, discard the water and thoroughly clean the carafe to remove any cleaning solution that could affect the flavor of your coffee.

NOTE: If the CLEAN light illuminates again, then calcium buildup is still present. Repeat the steps above and the CLEAN light will automatically shut off when your brewer is clean.

Please call Customer Service at 1-877-646-5288 to purchase descaling solution or if the brewer needs any servicing.

Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Sediment in my coffee.	<p>If using a permanent filter, the sediment at the bottom of the brewed coffee may be due to using finely ground coffee.</p> <p>To reduce the amount of sediment in the brewed coffee, use a slightly coarser grind or use a paper filter.</p>
Grounds in my coffee.	<p>A filter must be in place when brewing (either the permanent filter or a paper filter). It is possible that the brew basket overflowed. Once cooled, clean out the removable filter holder and refill using the appropriate amount of coffee. Too many grounds can cause the brew basket to overflow. Alternatively, fine ground coffee can clog the removable filter holder. For best brewing results, use a medium-ground coffee.</p>
The brew basket drips even after the brew cycle is completed.	<p>Once the brew cycle is complete, move the drip stop to the closed position, denoted by a water droplet with a slash through it, before removing your brewing vessel.</p>
Paper filter is folding over.	<p>The Ninja Coffee Bar™ System is designed to take a #4 cone filter. Be sure you are using this size and shape, as larger sizes may fold over. If not, allow the brew basket to cool before handling. The paper filters are thicker on two edges. Fold those edges along their creases (one along the bottom and one along the side) before inserting into the brew basket. Alternatively, you can wet the sides of the paper filter to temporarily adhere it to the brew basket.</p> <p>NOTE: When using a paper filter, do not use the permanent filter.</p> <p>If problem persists, try using a permanent filter.</p>
Coffee is not hot enough.	<p>Your Ninja Coffee Bar System is equipped with a pre-heating function that ensures your cup of coffee as hot as it possibly can be. After turning on your Ninja Coffee Bar System, the pre-heat notification will illuminate for 3 minutes as it warms up. Once it has warmed up to the proper temperature, the pre-heat notification will turn off, indicating it is time to brew. To brew the hottest possible cup with your Ninja Coffee Bar System, keep it plugged in and powered on at all times to allow the brewing system to remain warm and ready to brew.</p> <p>IMPORTANT: DO NOT use hot water in the water reservoir. We recommend cool, fresh, filtered water.</p>
Over Ice Brew is not cold.	<p>The Over Ice Brew is designed to brew hot coffee over ice to lock in the flavor for rich, smooth iced coffee. Make sure your cup, travel mug, or carafe is filled all the way to the top with ice cubes.</p>
Weak coffee.	<p>For stronger coffee, try the Rich Brew setting using dark roast beans and the permanent filter in your brew basket (rather than a paper filter). If you want an even bolder flavor, you can add more coffee grounds to the brew basket — just keep in mind that the additional grounds do absorb liquid, so you will wind up with a more concentrated, smaller cup of coffee.</p>
Coffee too strong.	<p>For milder coffee, try the Classic Brew setting using light roast beans and a paper filter in your brew basket (rather than the permanent filter). If you want an even milder flavor, you can put less coffee in the brew basket — just keep in mind that grounds do absorb liquid during the normal brew cycle, so you will wind up with a less concentrated, larger cup of coffee.</p>
Brew will not start, or will not complete the full brew selected.	<p>Ensure the unit is powered on and the display is illuminated. If there are no lights, it means the machine is not getting power. Try a different outlet and press the Power button. Check to make sure there is water in the water reservoir.</p> <p>Make sure the Drip Stop is open, as the machine will beep 5 times and the brew cycle will not start if the Drip Stop is in the closed position. If the Drip Stop LED is illuminated, and the Drip Stop is in the open position, it means the brew basket was inserted incorrectly. Reinsert the brew basket by aligning it with the rails and slide it into the brewer until it clicks in place.</p> <p>If the above actions have not stopped the beeping, it may be time to run the clean cycle. Please refer to the Care & Maintenance section.</p> <p>NOTE: The brew will begin, stop, and be quiet for a short period of time before it begins again. This process is used to evenly saturate the coffee grounds.</p>

Troubleshooting Guide - cont.

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS												
Brew cycle is too slow.	A carafe brew will take approximately 8 minutes and a single cup will take approximately 4 minutes. If the brew cycle is taking longer than normal, run the Clean Cycle with the descaling solution.												
My cup, travel mug, or carafe overflowed.	<p>The cup, travel mug or carafe may not have been empty prior to brewing.</p> <p>The water exceeded the Max Fill line on the water reservoir prior to brewing.</p> <p>The Ninja Coffee Bar™ System is designed to dispense the following amounts on Classic brew:</p> <table border="0" data-bbox="306 349 542 500"> <tr> <td>Cup</td> <td>281 ml</td> </tr> <tr> <td>XL Cup</td> <td>340 ml</td> </tr> <tr> <td>Travel Mug</td> <td>414 ml</td> </tr> <tr> <td>XL Multi-Serve</td> <td>532 ml</td> </tr> <tr> <td>Half Carafe</td> <td>828 ml</td> </tr> <tr> <td>Carafe</td> <td>1.27 L</td> </tr> </table> <p>Please ensure you are using at least a 350 ml cup for the Cup size, 415 ml cup for the XL Cup size, 475 ml travel mug for the Travel Mug size, and 590 ml travel mug for the XL Multi-Serve size.</p> <p>NOTE: On Rich Brew and Over Ice Brew there will be less volume dispensed. Specialty Brew will deliver approximately 118 ml and Cafe Forte will deliver approximately 236 ml.</p>	Cup	281 ml	XL Cup	340 ml	Travel Mug	414 ml	XL Multi-Serve	532 ml	Half Carafe	828 ml	Carafe	1.27 L
Cup	281 ml												
XL Cup	340 ml												
Travel Mug	414 ml												
XL Multi-Serve	532 ml												
Half Carafe	828 ml												
Carafe	1.27 L												
Brew basket overflowed.	The bottom opening is clogged. This can happen with finely ground coffee or too many coffee grounds in the brew basket. Medium-ground coffee is recommended.												
Water left in my reservoir.	<p>Fill the reservoir with water up to, but not exceeding, the Max Fill line and Auto-iQ™ One-Touch Intelligence will only use the water needed for the brew size and style selected.</p> <p>After a brew you may notice leftover water in your water reservoir after filling to the minimum fill line of the size selected. The water reservoir markings are minimum fill lines that indicate if there is enough water for the proper brew size in the reservoir, but all brew styles use different amounts of water to create the proper flavor and concentration.</p> <p>You can brew multiple cups before needing to refill.</p>												
Does it take coffee pods?	This brewer is designed to brew coffee grounds only. Do not insert pods or K-Cups®.												
My Ninja Coffee Bar System is leaking.	<p>Ensure you are filling your water reservoir up to, but not exceeding, the Max Fill line. After removing the water reservoir, there may be a small amount of water in the reservoir valve. This can be easily removed with a dry cloth.</p> <p>If the leak is coming from the brew basket, make sure that all parts are assembled correctly and securely. If the leak is coming from the bottom of the brewer, call customer service at 1-877-646-5288.</p>												
Why is the second cup that I brewed hotter than the first cup?	Once the Ninja Coffee Bar System has brewed the first cup, the brewing system is pre-warmed. This enables any following brews to be slightly hotter. For a hot first cup, try pre-warming your mug. Or after plugging in and turning on your brewer by pressing the Power button, allow 3 minutes for your brewer to preheat.												
I noticed the carafe design and lid. What are the benefits?	<p>Our unique carafe shape and design has the following benefits:</p> <ul style="list-style-type: none"> Easy-grip design makes it easy to pour coffee without dripping. It thoroughly mixes your coffee from the first drop to the last thanks to the brew-through carafe lid. Optimizes coffee temperature. Allows you to brew both hot and iced coffee. 												

*K-Cup is a registered trademark of Keurig Green Mountain, Inc. Use of the K-Cup trademark does not imply any affiliation with or endorsement by Keurig Green Mountain, Inc.



PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
<p>What impacts coffee brew volume?</p>	<p>When you make hot coffee, coffee grounds will absorb some of the water that is brewed, resulting in slightly less brewed coffee than the water used. The more coffee you use, the more water will be absorbed. Additionally, our wider-bottom carafe holds most of the coffee volume at the base which helps control the temperature more evenly.</p> <p>Classic Brew:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Full Carafe</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Half Carafe</p> </div> </div>
<p>How does the Ninja Coffee Bar™ System keep coffee at the right temperature?</p>	<p>The carafe is designed to keep most of the coffee volume in the bottom so it can be held closer to the Intelligent Warming Plate. This helps maintain the coffee at the ideal drinking temperature.</p>


Go to ninjakitchen.com for more information and how-to videos.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit ninjaaccessories.com or contact customer service: 1-877-646-5288.

Apprendre à connaître votre système Ninja Coffee Bar^{MC}


⚠ MISE EN GARDE : NE PASSEZ PAS la main au-dessus de la machine à café pour utiliser la buse à mousser pendant l'infusion. De la vapeur s'échappe de l'orifice au-dessus de la machine à café et pourrait causer une brûlure par la vapeur.

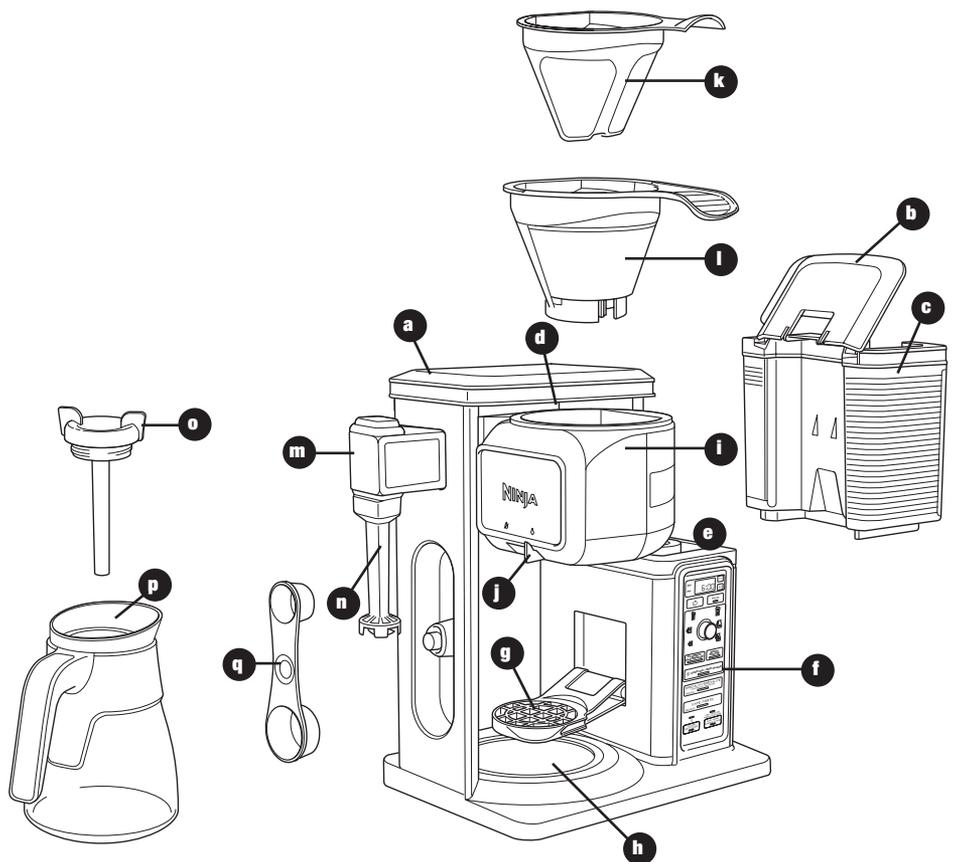

- a** Machine à café
- b** Couvercle à bascule du réservoir d'eau
- c** Réservoir d'eau amovible
- d** Douchette
- e** Plateau du réservoir d'eau
- f** Panneau de commande
- g** Plate-forme de service de tasses multiples
- h** Plaque chauffante intelligente
- i** Panier à infusion pivotant

- j** Dispositif antigouttes à bascule
- k** Filtre permanent
- l** Porte-filtre amovible
- m** Buse à mousser intégrée
- n** Fouet à mousser
- o** Couvercle de carafe laissant passer l'infusion
- p** Carafe de verre
- q** Cuillère à deux côtés : côté carafe et côté portion unique
- r** Cordon d'alimentation et attache (non illustrée)

Panneau de commande

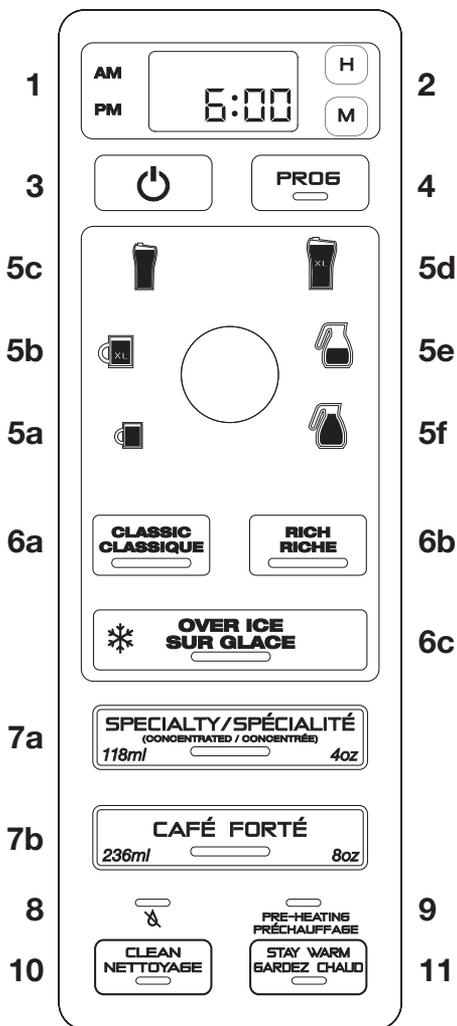

- 1 Horloge numérique programmable
- 2 Boutons des heures et des minutes
- 3 Bouton d'alimentation
- 4 Bouton PROG
- 5 Cadran à services multiples
 - a Cup (Tasse)
 - b XL Cup (Tasse TG)
 - c Travel Mug (Tasse de voyage)
 - d XL Multi-Serve (Multiportion TG)
 - e Half Carafe (Demi-carafe)
 - f Full Carafe (Carafe pleine)
- 6 Types d'infusion personnalisées
 - a Bouton Classic Brew (Infusion classique)
 - b Bouton Rich Brew (Infusion riche)
 - c Bouton Over Ice Brew (Infusion sur glace)
- 7 Infusions spéciales Ninja^{MD}
 - a Bouton Specialty Brew (Infusion spécialisée)
 - b Bouton Cafe Forte Brew (Infusion Café Forte)
- 8 Voyant Drip Stop (Soupape d'arrêt d'écoulement)
- 9 Indicateur de préchauffage
- 10 Bouton/voyant Intelligent Clean Cycle (Cycle de nettoyage intelligent)
- 11 Bouton Stay Warm (Garder chaud)


Caractéristiques du système Ninja Coffee Bar^{MC}

- **Technologie Thermal Flavour Extraction^{MC}** – Allie la précision de la livraison de l'eau avec des contrôles automatisés pour une température étalonnée, une infusion préalable, la saturation du café et la richesse de la saveur pour libérer tout le potentiel de saveur de votre café.
- **Infusions personnalisées** – Infusez directement dans votre tasse préférée, votre tasse de voyage ou votre carafe.
- **Types d'infusion** – Contrôlez l'intensité et le style de votre café :
 - a. Infusion classique pour une saveur douce et équilibrée de votre café préféré.
 - b. Infusion riche pour une saveur de café plus riche, sans être amère, qui ne sera pas masquée par le lait, la crème ou les arômes.
 - c. Infusion sur glace pour un café glacé doux, riche et fraîchement infusé, sans être dilué.
 - d. Infusion spécialisée pour créer un concentré très riche qui servira d'ingrédient clé pour une foule de boissons à base de lait ainsi que de boissons froides et glacées de style brulerie.
 - e. Café Forte pour un café avec une saveur intense, corsée et complexe si riche et facile à boire qu'il est excellent noir – inutile d'ajouter du lait, des édulcorants ou des produits sucrés.
- **Plate-forme de service de tasses multiples** – Abaissez-la et placez-y votre tasse préférée. Infusez votre café directement dans votre tasse.
- **Réservoir d'eau amovible avec couvercle à bascule à accès facile** – Pour un remplissage rapide et facile.
- **Auto-iQ^{MC}** – Le système Ninja Coffee Bar sait quelle quantité d'eau utiliser pour chaque format et type d'infusion.
- **Carafe de verre 1,5 l (50 oz)**
- **Panneaux de commande à DEL avec horloge numérique programmable**
- **Bouton PROG à programmation de 24 heures** – Réglez-le pour une infusion automatique le lendemain matin.
- **L'arrêt d'égouttement** – Arrête l'écoulement du café du panier à infusion, ce qui vous permet de vous verser une tasse pendant l'infusion. Mettez l'interrupteur en position fermée pour empêcher l'écoulement une fois le cycle d'infusion terminé.
- **Fonction de nettoyage** – Le voyant CLEAN (NETTOYER) s'allume lorsque votre système Ninja Coffee Bar détecte une accumulation de calcium provenant de l'eau dure dans votre machine à café qui pourrait affecter la saveur de votre café. Suivez les instructions de nettoyage de la section Soins et entretien.
- **Bouton Stay Warm (Garder chaud)** – Votre plaque chauffante s'activera automatiquement après l'infusion d'une carafe et s'éteindra après 2 heures. Le bouton Stay Warm (Garder chaud) vous permet de désactiver manuellement la plaque chauffante.
- **Plaque chauffante intelligente** – Ajuste automatiquement la température de la plaque chauffante pour garder votre café à la température de consommation idéale, sans le brûler.
- **Signal sonore Prêt** – Vous indique que votre café est prêt.
- **Arrêt après 2 heures** – Éteint automatiquement la plaque chauffante deux heures après l'infusion d'un café.
- **Filtre permanent** – Un filtre réutilisable qui préserve les huiles de café naturelles et les petites particules de café pour fournir une saveur robuste, similaire à celle que vous obtiendriez si vous utilisiez une presse française.
- **Préchauffage** – Après avoir branché et allumé votre machine à café en appuyant sur le bouton d'alimentation, laissez préchauffer votre machine à café pendant 3 minutes. Une fois branché, votre système Ninja Coffee Bar restera préchauffé pendant 72 heures à moins que vous n'éteigniez la machine à café en appuyant sur le bouton d'alimentation pour la mettre hors tension.


Rendez-vous sur ninjakitchen.com pour obtenir davantage d'informations et regarder des vidéos d'instruction.

Infusion dans une tasse régulière, une tasse de voyage ou une carafe.


Tasse ou Tasse TG

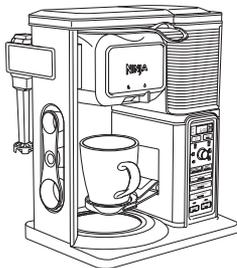

Tasse de voyage ou Multiportion TG

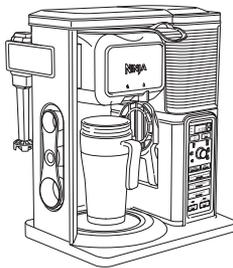

Demi-carafe ou Carafe pleine

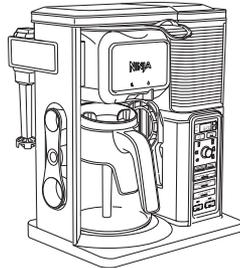

VEUILLEZ TOUJOURS GARDER CES CONSIGNES IMPORTANTES À L'ESPRIT LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- ⚠ **MISE EN GARDE : CET APPAREIL PRODUIT DU LIQUIDE CHAUD. MANIPULER AVEC PRÉCAUTION.**
- ⚠ **MISE EN GARDE : NE RETIREZ PAS le contenant pendant que l'appareil fonctionne et que la soupape d'arrêt d'écoulement est en position fermée. Remplacez rapidement le contenant et ouvrez la soupape d'arrêt d'écoulement pour continuer l'infusion.**
- ⚠ **MISE EN GARDE : N'ouvrez jamais le panier à infusion pendant que la machine à café fonctionne.**
- ⚠ **MISE EN GARDE : Veuillez vous assurer d'utiliser une tasse d'au moins 350 ml pour le format Tasse, une tasse d'au moins 415 ml pour le format Tasse TG, une tasse de voyage d'au moins 475 ml pour le format Tasse de voyage et une tasse de voyage d'au moins 590 ml pour le format Multiportion TG afin de prévenir un débordement et des échaudures.**

IMPORTANT : NE FAITES PAS FONCTIONNER l'appareil sans eau.

IMPORTANT : Placez toujours un contenant sous le panier à infusion pour recevoir le café infusé.

IMPORTANT : NE REMPLISSEZ PAS trop le réservoir d'eau. Ajoutez de l'eau uniquement jusqu'au niveau de la ligne de remplissage maximal.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage, les autocollants et les étiquettes de la machine à café.
- 2 Lavez le réservoir d'eau, le filtre permanent, la carafe de verre et le porte-filtre amovible dans de l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux.
REMARQUE : La carafe de verre peut être mise au lave-vaisselle. Placez-la uniquement dans le panier supérieur.
- 3 Rincez-les et séchez-les bien.
- 4 Essuyez la plaque chauffante intelligente avec un chiffon humide.
- 5 Avant la première utilisation, préparez le système en effectuant deux cycles Carafe pleine, Infusion classique avec de l'eau seulement. Après la fin de chaque cycle, jetez l'eau.

REMARQUE : Voir la section Préparation de votre système Ninja Coffee Bar^{MC}.

Réglage de l'horloge et du programme « PROG » d'infusion différée



Fig. 1



Fig. 2

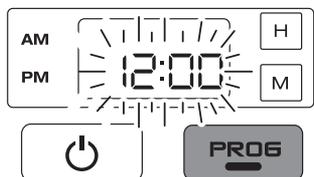


Fig. 3

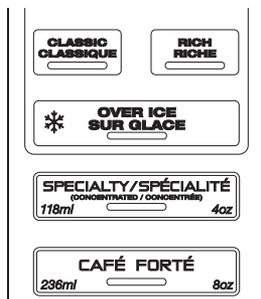


Fig. 4

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

- 1 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique. L'horloge sur le panneau de commande clignotera pour indiquer que l'heure n'a pas été réglée. (Fig. 1)
- 2 Appuyez sur le bouton H (heure) ou M (minute) jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure actuelle. Le voyant AM ou PM à la gauche de l'affichage s'allumera pendant que vous réglez l'heure. (Fig. 2)
- 3 Après 5 secondes, l'horloge cessera de clignoter : elle est alors réglée.

REMARQUE : Si l'horloge cesse de clignoter et n'affiche pas l'heure correcte, à tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton H (heure) ou M (minute) pour que l'horloge se remette à clignoter. Vous pouvez alors programmer à nouveau l'heure correcte en suivant les étapes ci-dessus.

REMARQUE : Si vous débranchez la machine à café, ou s'il y a une panne de courant prolongée, vous devrez régler à nouveau l'horloge lorsque la machine à café sera rebranchée.

POUR PROGRAMMER L'HEURE D'INFUSION DIFFÉRÉE

REMARQUE : Le système Ninja Coffee Bar^{MC} doit demeurer en marche afin de faire fonctionner l'option d'infusion différée. N'éteignez pas l'appareil après avoir activé la fonction d'infusion différée.

- 1 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation qui se trouve sous l'horloge.

REMARQUE : L'horloge restera allumée même si l'appareil est hors fonction. Assurez-vous que l'appareil est allumé avant de régler la fonction d'infusion différée.

- 2 Appuyez sur le bouton PROG. Le bouton PROG s'allumera et l'horloge commencera à clignoter en indiquant « 12:00 » ou la dernière heure d'infusion différée réglée. (Fig. 3)
- 3 Pendant que l'horloge clignote, appuyez sur le bouton H (heure) ou M (minute) pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que l'infusion différée commence. Le voyant AM ou PM à la gauche de l'affichage s'allumera pendant que vous réglez l'heure souhaitée.
- 4 Une fois l'heure correcte réglée, sélectionnez le format de contenant que vous souhaitez remplir.
- 5 Sélectionnez le type d'infusion souhaité parmi les 5 boutons clignotants. Le type d'infusion sélectionné s'allumera. (Fig. 4)
- 6 Une fois l'heure, le format de l'infusion et le type d'infusion réglés, laissez le voyant PROG arrêter de clignoter ou appuyez sur le bouton PROG pour activer l'infusion différée. Lorsque l'infusion différée est activée, le bouton PROG s'allume et un signal sonore se fait entendre pour confirmer que l'infusion différée est réglée.

REMARQUE : Pour désactiver le cycle d'infusion différée, appuyez à nouveau sur le bouton PROG et le voyant du bouton s'éteindra. Changer le format de l'infusion sélectionné ou commencer une autre infusion annulera l'infusion différée programmée.

- 7 Placez un contenant de format approprié sous le panier à infusion.

IMPORTANT : Assurez-vous que la soupape d'arrêt d'écoulement est en position ouverte.

Rendez-vous sur ninjakitchen.com pour obtenir davantage d'informations et regarder des vidéos d'instruction.

Préparation de votre système Ninja Coffee Bar^{MC}

⚠ MISE EN GARDE : Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser. Nous recommandons d'utiliser de l'eau filtrée fraîche et froide. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec tout autre liquide, comme du café infusé, des boissons pétillantes, etc., car d'autres liquides pourraient endommager votre machine à café.

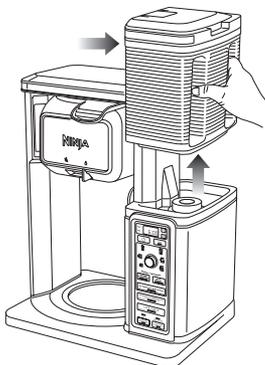


Fig. 5

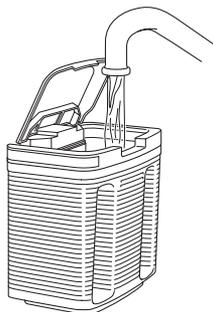


Fig. 6

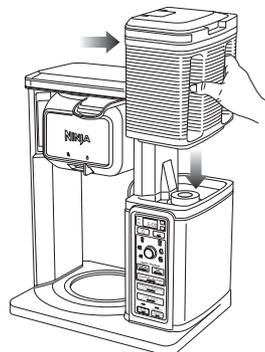


Fig. 7

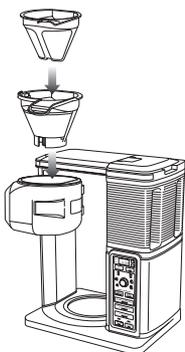


Fig. 8

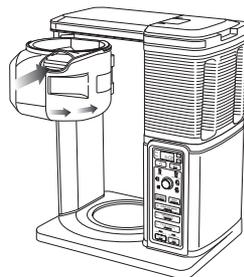


Fig. 9

- 1 Placez la machine à café sur une surface plane, propre et sèche.
- 2 Pour remplir le réservoir d'eau, utilisez les poignées pour le faire glisser vers la droite et le soulever de la machine à café. **(Fig. 5)** Le couvercle du réservoir d'eau bascule pour un remplissage facile, et le couvercle entier est amovible pour un nettoyage rapide. Ajoutez de l'eau fraîche et filtrée jusqu'à la ligne de remplissage maximal sans toutefois la dépasser **(Fig. 6)**, puis remettez le réservoir d'eau sur la machine à café en l'inclinant dans le support et en le poussant vers le bas afin de le verrouiller en place. **(Fig. 7)** Ne remplissez pas le réservoir avec des liquides autres que l'eau, car ils peuvent endommager votre machine à café.
- 3 Assurez-vous que le porte-filtre amovible et le filtre permanent sont bien emboîtés dans le panier à infusion. **(Fig. 8)** Une fois en place, insérez entièrement le panier à infusion en le faisant glisser jusqu'à ce que vous entendiez un léger dé clic. **(Fig. 9)**

Préparation de votre système Ninja Coffee Bar^{MC} (suite)

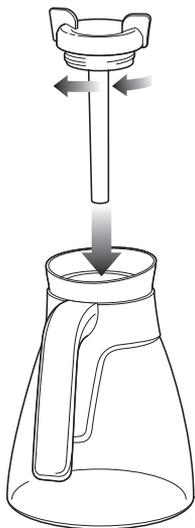


Fig. 10

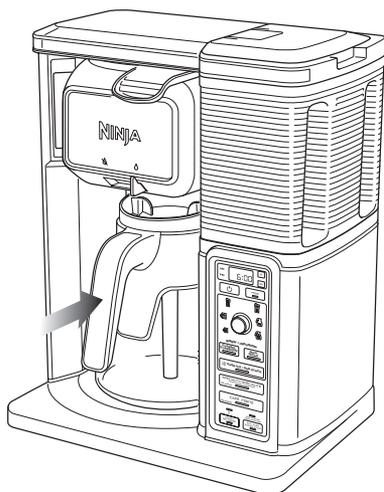


Fig. 11

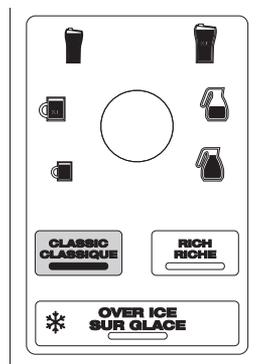


Fig. 12

- 4 Tournez le couvercle laissant passer l'infusion dans le sens horaire sur la carafe de verre pour le verrouiller en place. **(Fig. 10)**
- 5 Centrez la carafe sous le panier à infusion. **(Fig. 11)**
REMARQUE : Ne placez pas de café moulu dans le panier à infusion pour les deux premiers cycles.
- 6 Branchez la machine à café dans une prise électrique.
- 7 Une fois que toutes les pièces sont bien en place, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 8 Lorsque l'appareil est alimenté, assurez-vous que l'interrupteur de soupape d'arrêt d'écoulement est réglé à la position ouverte. Sélectionnez le format Carafe pleine et le réglage Infusion classique. **(Fig. 12)**
- 9 Une fois le cycle terminé, jetez l'eau de la carafe. Répétez en commençant par l'étape 2. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre système Ninja Coffee Bar^{MC} pour infuser du café.

Préparation et utilisation du système Ninja Coffee Bar^{MC}

QUELLE QUANTITÉ DE CAFÉ OBTENEZ-VOUS DANS VOTRE TASSE?

▲ MISE EN GARDE : Veuillez vous assurer d'utiliser une tasse d'au moins 350 ml pour le format Tasse, une tasse d'au moins 414 ml pour le format Tasse TG, une tasse de voyage d'au moins 475 ml pour le format Tasse de voyage et une tasse de voyage d'au moins 590 ml pour le format Multiportion TG afin de prévenir un débordement et des échaudures.

Chaque format et chaque type d'infusion produisent une quantité différente de café pour optimiser l'intensité et la saveur.

REMARQUE : Le café moulu absorbera une partie de l'eau servant à l'infusion : il y aura un peu moins de café infusé que d'eau utilisée.

VOLUME D'INFUSION APPROXIMATIF

Format/infusion	Classique	Riche	Sur glace (café seulement)	Sur glace (remplie de glaçons)
Tasse	281 ml	258 ml	111 ml	281 ml
Tasse TG	340 ml	305 ml	136 ml	340 ml
Tasse de voyage	414 ml	390 ml	174 ml	414 ml
Multiportion TG	532 ml	473 ml	216 ml	532 ml

Notre infusion spécialisée produit toujours 118 ml et l'infusion Café Forte produit toujours 236 ml : vous n'avez pas à ajuster le cadran pour ces infusions spéciales.

Français

AIMERIEZ-VOUS UN CAFÉ PLUS CHAUD?

Le type de tasse utilisée pour l'infusion peut avoir un effet important sur la température de consommation de votre café.

	TASSE EN CÉRAMIQUE			TASSE NINJA ^{MD}	GOBELET EN PAPIER
Tasse Température	Température ambiante	Préchauffée avec de l'eau chaude	Préchauffée au four micro-ondes avec du lait	Température ambiante	Température ambiante
Température de consommation	Chaude 	Plus chaude 	Plus chaude 	Plus chaude 	La plus chaude 
Pourquoi y a-t-il une différence?	En se réchauffant, une tasse de céramique froide absorbera de la chaleur du café.	Si la tasse est déjà chaude, elle n'absorbera pas autant de chaleur du café.	Tout comme votre tasse froide, le lait froid abaisse la température de votre café.	La tasse à paroi double Ninja est conçue pour mieux maintenir la température initiale du café qu'une tasse de céramique.	Contrairement à une tasse de céramique, un gobelet de papier plus mince n'absorbe pas une quantité appréciable de chaleur du café.

PRÉCHAUFFAGE

- 1 Branchez votre machine à café, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à la préchauffer. Le voyant de préchauffage s'allumera.
- 2 Laissez votre machine à café préchauffer pendant 3 minutes.
- 3 Après 3 minutes, le voyant de préchauffage s'éteindra. Votre machine à café est maintenant préchauffée.
- 4 Votre système Ninja Coffee Bar restera préchauffé pendant 72 heures à moins que vous n'éteigniez la machine à café en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Préparation et utilisation du système Ninja Coffee Bar^{MC} (suite)

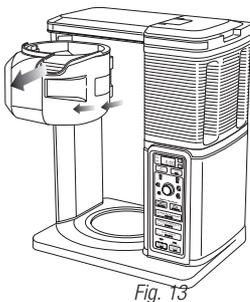


Fig. 13

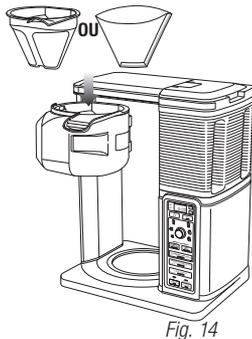


Fig. 14



Fig. 15

REPLISSAGE DU PANIER À INFUSION DE CAFÉ

Pour de meilleurs résultats, servez-vous du tableau de mesures dans la colonne suivante, afin de déterminer quelle quantité de café moulu vous devriez utiliser pour chaque format d'infusion. La quantité de café moulu pour chaque format restera la même pour n'importe quel type d'infusion que vous choisissez. Par exemple, si vous sélectionnez Tasse et Infusion classique, vous utiliserez la même quantité de café moulu que si vous sélectionnez Tasse et Infusion sur glace.

▲ MISE EN GARDE : La capacité maximale de café moulu est 12 cuillerées à soupe arrondies ou 6 grandes cuillerées Ninja^{MD}. Dépasser cette quantité ou utiliser du café moulu trop finement peut causer un débordement.

- 1 Ouvrez le panier à infusion en le faisant glisser hors de la machine à café. (Fig. 13)

REMARQUE : Regardez s'il reste du café moulu dans le panier à infusion. Au besoin, retirez et rincez le porte-filtre amovible.

- 2 Placez le filtre permanent ou un filtre en papier conique no 4 dans le porte-filtre amovible. Si vous utilisez un filtre en papier, assurez-vous d'abord que le filtre permanent est retiré du porte-filtre amovible. Puis, pliez le filtre en papier le long des coutures, ouvrez-le complètement et enfoncez-le fermement dans le panier à infusion en vous assurant qu'il est bien en place. (Fig. 14)

- 3 Utilisez la cuillère Ninja et respectez les mesures dans le tableau pour remplir le filtre. Ces mesures sont basées sur des cuillerées rases – ajustez-les selon vos goûts. (Fig. 15) Nous suggérons d'utiliser une mouture moyenne si vous moulez des grains entiers.

Format	Cuillère Ninja	Cuillerées à soupe
Tasse/Tasse TG	2 ou 3 petites cuillerées	2 à 3 c. à soupe
Tasse de voyage/ Multiportion TG	3 à 5 petites cuillerées	3 à 5 c. à soupe
Demi-carafe	3 ou 4 grandes cuillerées	6 à 8 c. à soupe
Carafe pleine	4 à 6 grandes cuillerées	8 à 12 c. à soupe
Infusions spéciales	Cuillère Ninja	Cuillerées à soupe
Spécialité (infusion de 118 ml [4 oz])	2 grandes cuillerées	4 c. à soupe
Café Forte (infusion de 237 ml [8 oz])	2 grandes cuillerées	4 c. à soupe

REMARQUE : Ne pas respecter la taille de mouture moyenne recommandée pour les grains entiers pourrait causer le débordement du panier à infusion.

- 4 Remettez le panier à infusion dans la machine à café en le faisant glisser jusqu'au déclic.

- ⚠ **MISE EN GARDE : EAU CHAUDE.** Ne retirez pas le panier à infusion ou le contenant pendant l'infusion.
- ⚠ **MISE EN GARDE : VAPEUR.** Ne touchez pas aux évènements de vapeur ou à la partie supérieure de la machine à café pendant l'infusion.
- ⚠ **MISE EN GARDE : Le panier à infusion est chaud après l'infusion.** Laissez toujours la machine à café refroidir avant le nettoyage.

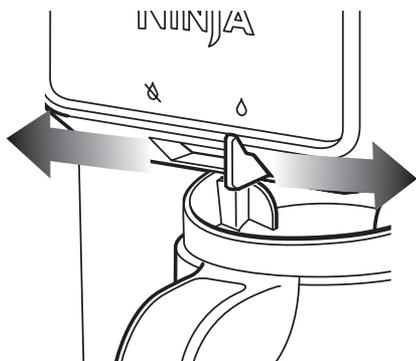


Fig. 16

DISPOSITIF ANTIGOUTTES

REMARQUE : Si l'arrêt d'égouttement est fermé lorsque vous commencez une infusion, la machine à café vous en informera avec 5 bips, et le voyant Drip Stop (l'arrêt d'égouttement) s'allumera. Réglez l'arrêt d'égouttement en position ouverte et sélectionnez la concentration de votre infusion.

IMPOSSIBLE D'ATTENDRE QUE CETTE PREMIÈRE TASSE SOIT PRÊTE?

Lorsque vous préparez une carafe, fermez la soupape d'arrêt d'écoulement pour mettre le cycle d'infusion en pause et pouvoir verser une tasse. Remplacez rapidement la carafe et ouvrez l'arrêt d'égouttement pour terminer l'infusion.

(Fig. 16)

REMARQUE : Si vous oubliez d'ouvrir l'arrêt d'égouttement, le système Ninja Coffee Bar^{MC} mettra l'infusion en pause et, après 20 secondes, il émettra un signal sonore servant de rappel amical. Après 6 minutes, l'infusion sera annulée.

IMPOSSIBLE D'ATTENDRE LES DERNIÈRES GOUTTES?

Lorsque le cycle d'infusion est terminé, réglez la soupape d'arrêt d'écoulement en position fermée pour empêcher l'écoulement à partir du panier à infusion.

REMARQUE : Lorsque la soupape d'arrêt d'écoulement est fermée, le voyant Drip Stop (l'arrêt d'égouttement) s'allume.

REMARQUE : N'oubliez pas d'ouvrir la soupape d'arrêt d'écoulement lorsque vous êtes prêt à recommencer l'infusion. Si vous oubliez de le faire, votre système Ninja Coffee Bar émettra un signal sonore servant de rappel amical.

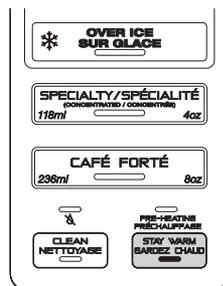


Fig. 17

PLAQUE CHAUFFANTE INTELLIGENTE

La plaque chauffante intelligente s'allumera automatiquement après une infusion de taille demi-carafe ou carafe pleine de type classique ou riche. La plaque chauffante intelligente ajustera la chaleur qu'elle produit afin d'éviter de brûler le café au fil du temps.

⚠ **MISE EN GARDE :** Le voyant HOT SURFACE (Surface chaude) s'illuminera lorsque la plaque chauffante est chaude. Ne touchez pas la surface lorsque ce voyant est illuminé.

BOUTON STAY WARM (GARDER CHAUD)

Après l'infusion, appuyez sur le bouton Stay Warm (Garder chaud) pour éteindre la plaque chauffante intelligente. Si vous le souhaitez, vous pouvez rallumer la plaque chauffante intelligente jusqu'à 2 heures après l'infusion en appuyant à nouveau sur le bouton Stay Warm (Garder chaud). (Fig. 17)

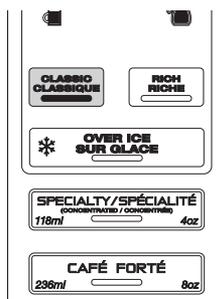


Fig. 18

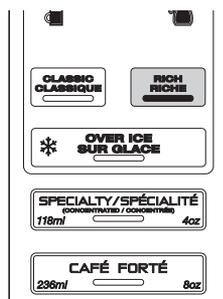


Fig. 19

INFUSION DU CAFÉ

REMARQUE : Chaque infusion comporte un cycle d'infusion préalable de durée variable. L'infusion commencera, s'arrêtera et sera silencieuse pendant une courte période avant de recommencer. Ce processus est utilisé pour saturer de manière uniforme le café moulu.

REMARQUE : Pour un café plus chaud, rincez la tasse ou la carafe de verre avec de l'eau chaude avant l'infusion.

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que la tasse ou la carafe de verre est complètement vide avant de commencer un cycle d'infusion. Commencer un cycle d'infusion avec du café dans le contenant pourrait entraîner un débordement.

INFUSIONS PERSONNALISÉES :

CLASSIQUE ET RICHE

Infusion classique – Pour une saveur douce et équilibrée.

Infusion riche – Pour un café plus riche que l'infusion classique, mais qui reste doux, avec plus de place pour du lait ou de la crème.

- 1 Après avoir rempli le réservoir d'eau et ajouté du café moulu au filtre, assurez-vous que la soupape d'arrêt d'écoulement est ouverte et que le réservoir, le panier et le filtre sont bien fixés en place.
- 2 Utilisez le cadran à services multiples pour sélectionner la quantité de café que vous souhaitez préparer. Placez le contenant vide que vous souhaitez utiliser sous le panier à infusion.

REMARQUE : Si vous préparez une seule tasse, abaissez la plate-forme de service de tasses multiples et centrez la tasse sur la plate-forme. Veuillez vous assurer d'utiliser une tasse d'au moins 355 ml pour le format Tasse, une tasse d'au moins 414 ml pour le format Tasse TG, une tasse de voyage d'au moins 473 ml pour le format Tasse de voyage et une tasse de voyage d'au moins 591 ml pour le format Multiportion TG.

- 3 Appuyez sur le bouton Classic Brew (Infusion classique) ou Rich Brew (Infusion riche) et l'infusion commencera. (Fig. 18, Fig. 19) Appuyez à nouveau sur le bouton Classic Brew (Infusion classique) ou Rich Brew (Infusion riche) pour annuler l'infusion.

REMARQUE : L'infusion commencera, s'arrêtera et sera silencieuse pendant une courte période avant de recommencer. Ce processus est utilisé pour saturer de manière uniforme le café moulu.

REMARQUE : Si vous préparez une demi-carafe ou une carafe pleine, le voyant indicateur Stay Warm (Garder chaud) et la plaque chauffante intelligente s'allumeront automatiquement. (Fig. 18, Fig. 19) Vous pouvez les éteindre en appuyant sur le bouton Stay Warm (Garder chaud) une fois qu'il est illuminé. La plaque chauffante intelligente s'éteindra automatiquement après 2 heures.

REMARQUE : Ne retirez pas le réservoir d'eau, le panier à infusion ou le contenant pendant l'infusion.

- 4 Le système Ninja Coffee Bar émettra un bip pour indiquer que l'infusion est terminée.

REMARQUE : L'infusion riche utilisera un peu moins d'eau et produira un peu moins de café que l'infusion classique.

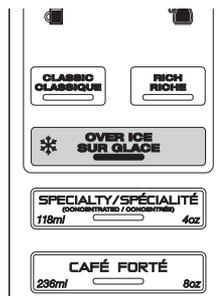


Fig. 20

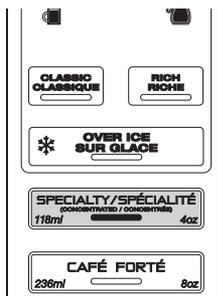


Fig. 21

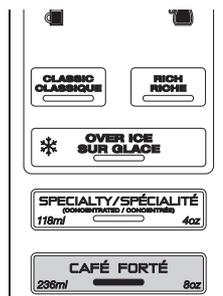


Fig. 22

OVER ICE BREW (INFUSION SUR GLACE) – Fonction conçue pour infuser du café chaud sur de la glace de manière à emprisonner la saveur afin d’obtenir un café glacé doux et riche, fraîchement infusé, sans être dilué. Assurez-vous que votre contenant est rempli de glace avant l’infusion.

⚠ MISE EN GARDE : N’UTILISEZ PAS DE CONTENANT DE VERRE. Cependant, la carafe de verre fournie peut être utilisée de manière sécuritaire, car elle est faite d’un verre spécial.

- Après avoir rempli le réservoir d’eau, ajoutez le café moulu au filtre. Assurez-vous que la soupape d’arrêt d’écoulement est ouverte et que le réservoir, le panier à infusion et le filtre sont en place.
- Utilisez le cadran à services multiples pour sélectionner la quantité de café que vous souhaitez préparer.
- Avant l’infusion, remplissez entièrement le contenant que vous souhaitez utiliser avec des cubes de glace et placez-le sous le panier à infusion. Appuyez sur le bouton Over Ice Brew (Infusion sur glace), et l’infusion commencera. (Fig. 20) Appuyez à nouveau sur le bouton Over Ice Brew (Infusion sur glace) pour annuler l’infusion.

IMPORTANT : Remplissez toujours entièrement le contenant que vous souhaitez utiliser avec de la glace avant de le placer sous le panier à infusion. Ne mettez pas de glace dans le réservoir d’eau.

REMARQUE : L’infusion commencera, s’arrêtera et sera silencieuse pendant une courte période avant de recommencer. Ce processus d’infusion préalable est utilisé pour saturer de manière uniforme le café moulu.

REMARQUE : Si vous préparez une carafe avec l’infusion sur glace, remplissez la carafe de glace et faites l’infusion sans le couvercle laissant passer l’infusion.

- Le système Ninja Coffee Bar^{MC} émettra un bip pour indiquer que l’infusion est terminée. Mélangez le café pour le refroidir entièrement.

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous d’utiliser le bon format de tasse pour empêcher que le café déborde de la tasse.

Rendez-vous sur ninjakitchen.com pour obtenir davantage d’informations et regarder des vidéos d’instruction.

INFUSIONS SPÉCIALES :

L’infusion spécialisée et l’infusion Café Forte produisent une quantité spécifique de café concentré pour obtenir une infusion parfaite chaque fois. L’infusion spécialisée produit environ 118 ml et l’infusion Café Forte, 236 ml.

Infusion spécialisée – Fournit un concentré de café intense parfait pour une boisson au café glacée mélangée ou une boisson spécialisée à base de lait.

Infusion Café Forte – Possède une saveur intense, corsée et complexe qui est riche et facile à boire. Il est excellent noir – pas besoin de lait, d’édulcorants ou de produits sucrés.

- Après avoir rempli le réservoir d’eau et ajouté du café moulu au filtre, assurez-vous que la soupape d’arrêt d’écoulement est ouverte et que le réservoir, le panier à infusion et le filtre sont bien fixés en place.

REMARQUE : Si vous préparez une boisson glacée mélangée, avant l’infusion, remplissez le contenant que vous souhaitez utiliser avec la quantité de glace recommandée par la recette.

- Placez le contenant que vous souhaitez utiliser sous le panier à infusion. Appuyez sur le bouton Specialty Brew (Infusion spécialisée) ou le bouton Café Forte, et l’infusion commencera. (Fig. 21, Fig. 22) Appuyez à nouveau sur le bouton Specialty Brew (Infusion spécialisée) ou le bouton Café Forte pour annuler l’infusion.

REMARQUE : L’infusion commencera, s’arrêtera et sera silencieuse pendant une courte période avant de recommencer. Ce processus d’infusion préalable est utilisé pour saturer de manière uniforme le café moulu.

REMARQUE : Peu importe le format sélectionné sur le cadran à services multiples, l’infusion spécialisée produit toujours 118 ml et l’infusion Café Forte, 236 ml.

- Le système Ninja Coffee Bar émettra un bip pour indiquer que l’infusion est terminée.

Préparation et utilisation du système Ninja Coffee Bar^{MC} (suite)

⚠ MISE EN GARDE : NE passez PAS la main au-dessus de la machine à café pour utiliser la buse à mousser pendant l'infusion. De la vapeur s'échappe de l'orifice au-dessus de la machine à café et pourrait causer une brûlure par la vapeur.

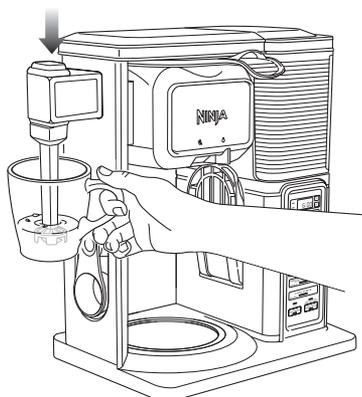


Fig. 23

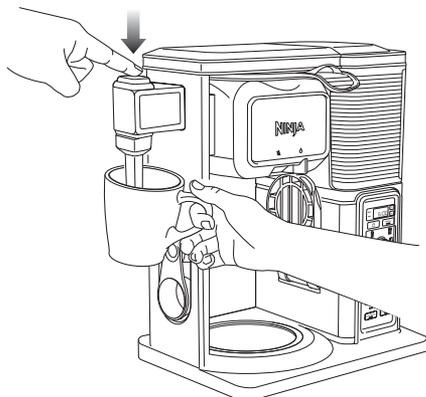


Fig. 24

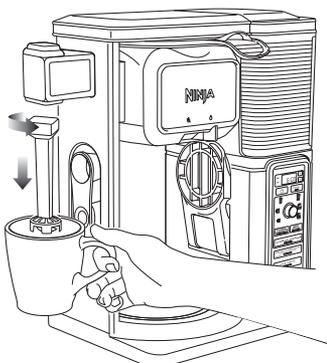


Fig. 25

FAIRE MOUSSER VOTRE LAIT

- 1 Remplissez une tasse de lait jusqu'au tiers. (Utilisez plus ou moins de lait selon votre préférence.) Mettez-la au four micro-ondes pendant 45 à 60 secondes pour obtenir du lait chaud.
- 2 Placez la buse à mousser en position prête en faisant pivoter le bras vers l'avant.
- 3 Tenez la tasse sous la buse à mousser et immergez le fouet juste sous la surface du lait. Ainsi, de l'air peut entrer dans le lait pour un maximum de mousse. (Fig. 23)
- 4 Gardez le bouton enfoncé pendant 30 à 45 secondes. (Fig. 24)
- 5 Vous pouvez facilement retirer le fouet à mousser en le faisant tourner dans le sens horaire. Afin d'éviter les déversements, gardez votre tasse sous le fouet et apportez-le à votre évier ou à votre lave-vaisselle à des fins de nettoyage. (Fig. 25)

NETTOYAGE APRÈS UNE INFUSION

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que la machine à café est débranchée de la source d'alimentation avant le nettoyage.

⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous de laisser la machine à café refroidir avant le nettoyage.

IMPORTANT : Cessez d'utiliser la carafe si elle est égratignée ou si la poignée est lâche ou endommagée.

REMARQUE : Ne laissez pas de café dans la carafe de verre pour une longue période après une infusion.

REMARQUE : Ne laissez pas d'eau inutilisée dans le réservoir d'eau ou sous celui-ci pendant plusieurs jours. Rincez le réservoir et remplissez-le d'eau fraîche.

- 1 Avant le nettoyage, fermez la soupape d'arrêt d'écoulement.
- 2 Après la fin de chaque infusion, lorsque le café moulu a refroidi, enlevez avec précaution le filtre en papier et jetez-le. Retirez le porte-filtre amovible de la machine à café et lavez-le avec de l'eau tiède savonneuse.
- 3 Après chaque utilisation de la buse à mousser, rincez-la bien ou placez-la dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

REMARQUE : Le porte-filtre amovible et le couvercle à bascule du réservoir ne vont pas au lave-vaisselle.

REMARQUE : Si du café moulu s'est renversé dans le panier à infusion ou dans les goulottes de débordement, retirez-les et rincez-les sous l'eau pour éliminer le café moulu.

- 4 Lavez la carafe et le couvercle laissant passer l'infusion avec de l'eau tiède savonneuse. Utilisez une brosse à bouteille ou un chiffon pour laver l'intérieur de la carafe.

REMARQUE : Le couvercle laissant passer l'infusion, le filtre permanent, la carafe de verre et le réservoir d'eau peuvent aller au lave-vaisselle, dans le panier supérieur.

- 5 Essuyez la machine avec un chiffon imbibé d'eau tiède savonneuse. Nettoyez la douchette, le plateau du réservoir d'eau, le réservoir d'eau, le couvercle à bascule du réservoir d'eau, le filtre permanent et le porte-filtre amovible avec de l'eau savonneuse.

N'immergez pas la base dans de l'eau.

NETTOYAGE DE VOTRE CARAFE

Nous recommandons de nettoyer votre carafe avec de l'eau tiède savonneuse ou de la placer dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.

Si vous souhaitez laver la carafe plus en profondeur, nous recommandons d'utiliser une brosse de mousse souple comme celle illustrée.

IMPORTANT : Nettoyez la carafe de verre avec une brosse souple ou une éponge. N'utilisez pas une brosse métallique.



NETTOYAGE DE VOTRE RÉSERVOIR D'EAU

- 1 Videz le réservoir d'eau.
- 2 Lavez-le à la main à l'aide de savon à vaisselle, puis rincez-le ou placez-le dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle.
- 3 Nettoyez le plateau du réservoir d'eau avec un chiffon et de l'eau tiède savonneuse.

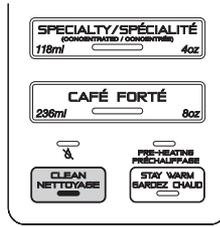


Fig. 26

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION

▲ MISE EN GARDE : Assurez-vous de laisser la machine à café refroidir avant d'essuyer toute surface lors du nettoyage.

▲ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS la machine à café dans de l'eau ou tout autre liquide.

Le bouton CLEAN (NETTOYER) s'allume lorsqu'un cycle de nettoyage de votre système Ninja Coffee Bar^{MC} est suggéré, puisqu'une accumulation de dépôts de calcium pourrait nuire à la saveur de votre café.

Pour nettoyer et détartrer votre système Ninja Coffee Bar :

REMARQUE : Le cycle de nettoyage dure environ 60 minutes.

- 1 Sélectionnez le format Full Carafe (Carafe pleine) et placez la carafe vide sous le panier à infusion.
- 2 Utilisez une solution de détartrage spécialement conçue pour nettoyer les cafetières et suivez les instructions qui se trouvent sur l'emballage. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal (1,5 l), sans la dépasser.

OU

Versez du vinaigre blanc dans le réservoir jusqu'à atteindre la ligne de tasse de voyage (475 ml), puis remplissez le reste du réservoir d'eau sans dépasser la ligne de remplissage maximal (1,5 l).

IMPORTANT : Utilisez uniquement du vinaigre blanc.

- 3 Une fois que le réservoir d'eau est rempli du mélange de solution de nettoyage et d'eau, appuyez sur le bouton CLEAN (NETTOYER). (Fig. 26)

REMARQUE : Pour annuler le cycle de nettoyage, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou CLEAN (NETTOYER). L'appareil émettra un bip et arrêtera l'infusion de la solution nettoyante. Jetez tout restant de la solution nettoyante qui se trouve dans le réservoir et la carafe, et nettoyez les deux à fond. Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage maximal, puis mettez la carafe vide sous le panier à infusion. Faites fonctionner la machine pour remplir la carafe en entier, utilisez l'infusion classique à l'eau seulement pour retirer toute solution nettoyante qui pourrait modifier la saveur de votre café.

IMPORTANT : Si vous annulez le cycle de nettoyage, la machine ne sera pas correctement détartrée, et le voyant de nettoyage (CLEAN) restera allumé.

- 4 L'horloge affichera et fera le décompte du temps restant pour le cycle de nettoyage, une exécution qui demande environ 60 minutes. Votre système Ninja Coffee Bar produira une petite quantité de solution nettoyante pour la distribuer dans le système. Ensuite, l'appareil sera en pause pendant une demi-heure, produisant un peu plus de solution nettoyante et fera une autre pause d'une demi-heure. Les pauses prolongées permettront un nettoyage et un détartrage maximum.
 - ▲ MISE EN GARDE : NE RETIREZ PAS la carafe lorsque le cycle de nettoyage est activé.**
 - 5 Lorsque le cycle est terminé, la cafetière émettra un son et le voyant CLEAN (NETTOYER) s'éteindra.
 - 6 Videz et nettoyez soigneusement la carafe et le réservoir d'eau avec de l'eau chaude et savonneuse afin d'éliminer tout résidu de solution de nettoyage qui pourrait nuire à la saveur de votre café.
 - 7 Remplissez le réservoir d'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage maximal (1,5 l), puis mettez la carafe vide sous le panier à infusion.
 - 8 Vidangez le système en effectuant un cycle d'infusion classique à Carafe pleine, avec de l'eau seulement. Une fois le cycle terminé, jetez l'eau et nettoyez soigneusement la carafe afin d'éliminer tout résidu de solution de nettoyage qui pourrait nuire à la saveur de votre café.
- REMARQUE :** Si le voyant CLEAN (NETTOYER) est toujours illuminé, c'est qu'il y a toujours une présence d'accumulation de calcium. Répétez les étapes ci-dessus et le voyant CLEAN (NETTOYER) s'éteindra automatiquement lorsque votre machine à café sera propre.
- Si la machine à café a besoin d'être réparée ou pour acheter une solution de détartrage, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288.

PROBLÈMES	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES
Il y a des sédiments dans mon café.	Si vous utilisez un filtre permanent, les sédiments au fond du café préparé peuvent être causés par l'utilisation d'un café moulu trop finement. Pour réduire la quantité de sédiments dans le café préparé, utilisez une moulure un peu plus grosse ou utilisez un filtre en papier.
Il y a du café moulu dans mon café.	Un filtre doit être en place lors de l'infusion (soit le filtre permanent, soit un filtre en papier). Il se peut que le panier à infusion ait débordé. Lorsqu'il est refroidi, nettoyez le porte-filtre amovible et remplissez-le en utilisant la quantité de café appropriée. Trop de café moulu peut causer le débordement du panier à infusion. En outre, le café finement moulu peut obstruer le porte-filtre amovible. Pour une infusion optimale, utilisez un café à mouture moyenne.
Le panier à infusion s'égoutte même après la fin du cycle d'infusion.	Après la fin du cycle d'infusion, avant de retirer votre contenant pour l'infusion, mettez la soupape d'arrêt d'égouttement en position fermée, marquée par une goutte d'eau traversée d'une barre.
Le filtre en papier se plie.	Le système Ninja Coffee Bar ^{MC} est conçu pour utiliser un filtre conique no 4. Assurez-vous d'utiliser cette taille et cette forme, car les tailles plus grandes peuvent se plier. Si ce n'est pas le cas, laissez le panier à infusion refroidir avant de le manipuler. Les filtres en papier sont plus épais sur deux bords. Pliez ces bords le long de leurs lignes de pliure (une au bas et une au côté) avant d'insérer le filtre dans le panier à infusion. Vous pouvez également mouiller les côtés du filtre en papier pour les faire adhérer de manière temporaire au panier à infusion. REMARQUE : Lorsque vous utilisez un filtre en papier, n'utilisez pas le filtre permanent. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un filtre permanent.
Le café n'est pas assez chaud.	Votre système Ninja Coffee Bar comporte une fonction de préchauffage qui permet à votre tasse de café d'être aussi chaude que possible. Après avoir allumé votre système Ninja Coffee Bar, le mode de préchauffage s'allumera pendant 3 minutes, le temps de se réchauffer. Lorsque la température souhaitée est atteinte, l'avertissement de préchauffage s'éteindra, indiquant qu'il est temps d'infuser. Pour obtenir la tasse de café la plus chaude possible à l'aide de votre système Ninja Coffee Bar, gardez l'appareil branché et alimenté en tout temps pour permettre au système d'infusion de rester chaud et prêt à infuser. IMPORTANT : N'utilisez PAS de l'eau chaude dans le réservoir d'eau. Nous recommandons d'utiliser de l'eau filtrée fraîche et froide.
L'infusion sur glace n'est pas froide.	L'infusion sur glace est conçue pour infuser du café chaud sur de la glace pour emprisonner la saveur afin d'obtenir un café glacé riche et doux. Assurez-vous que votre tasse, votre tasse de voyage ou votre carafe est entièrement remplie de cubes de glace.
Le café n'est pas assez fort.	Pour un café plus fort, utilisez le réglage Rich Brew (Infusion riche) en utilisant des grains de café à torréfaction foncée et le filtre permanent dans votre panier à infusion (plutôt qu'un filtre en papier). Si vous recherchez une saveur encore plus forte, vous pouvez ajouter davantage de café moulu au panier à infusion – mais n'oubliez pas que le café moulu supplémentaire absorbera de l'eau : vous obtiendrez donc une tasse de café plus petite, mais plus concentrée.
Le café est trop fort.	Pour un café plus doux, utilisez le réglage Classic Brew (Infusion classique) en utilisant des grains à torréfaction légère et un filtre en papier dans votre panier à infusion (plutôt que le filtre permanent). Si vous recherchez une saveur encore plus douce, vous pouvez mettre moins de café dans le panier à infusion – mais n'oubliez pas que le café moulu absorbe de l'eau pendant le cycle d'infusion normale : vous obtiendrez donc une tasse de café plus grande, mais moins concentrée.

Guide de dépannage (suite)

PROBLÈMES	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES												
<p>L'infusion ne démarre pas, ou l'infusion sélectionnée ne se termine pas comme prévu.</p>	<p>Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que l'affichage est illuminé. Si aucun voyant n'est allumé, l'appareil n'est pas sous tension. Essayez une autre prise et appuyez sur le bouton d'alimentation. Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau.</p> <p>Assurez-vous que la soupape d'arrêt d'écoulement est ouverte, car si la soupape d'arrêt d'écoulement est en position fermée, la machine émettra 5 bips et le cycle d'infusion ne commencera pas. Si le voyant DEL Drip Stop (l'arrêt d'égouttement) est allumé et que la soupape d'arrêt d'écoulement est en position ouverte, le panier à infusion a été inséré de manière incorrecte. Réinsérez le panier à infusion en l'alignant avec les rails et en le faisant glisser dans la machine à café jusqu'à ce qu'il s'emboîte avec un clic.</p> <p>Si les actions ci-dessus n'ont pas mis fin aux bips, il pourrait être temps d'exécuter le cycle de nettoyage. Veuillez consulter la section Soins et entretien.</p> <p>REMARQUE : L'infusion commencera, s'arrêtera et sera silencieuse pendant une courte période avant de recommencer. Ce processus est utilisé pour saturer de manière uniforme le café moulu.</p>												
<p>Le cycle d'infusion est trop lent.</p>	<p>L'infusion d'une carafe prendra environ 8 minutes, et celle d'une seule tasse, environ 4 minutes.</p> <p>Si le cycle d'infusion dure plus longtemps que la normale, effectuez un cycle de nettoyage avec une solution de détartrage.</p>												
<p>Ma tasse, ma tasse de voyage ou ma carafe a débordé.</p>	<p>La tasse, la tasse de voyage ou la carafe n'était peut-être pas vide avant l'infusion.</p> <p>Avant l'infusion, l'eau dans le réservoir d'eau dépassait la ligne de remplissage maximal.</p> <p>Le système Ninja Coffee Bar^{MC} est conçu pour produire les quantités suivantes avec une infusion classique :</p> <table border="0" data-bbox="260 755 494 909"> <tr> <td>Tasse</td> <td>281 ml</td> </tr> <tr> <td>Tasse TG</td> <td>340 ml</td> </tr> <tr> <td>Tasse de voyage</td> <td>414 ml</td> </tr> <tr> <td>Multiportion TG</td> <td>532 ml</td> </tr> <tr> <td>Demi-carafe</td> <td>828 ml</td> </tr> <tr> <td>Carafe</td> <td>1,27 L</td> </tr> </table> <p>Veuillez vous assurer d'utiliser une tasse d'au moins 350 ml pour le format Tasse, une tasse d'au moins 415 ml pour le format Tasse TG, une tasse de voyage d'au moins 475 ml pour le format Tasse de voyage et une tasse de voyage d'au moins 590 ml pour le format Multiportion TG.</p> <p>REMARQUE : L'infusion riche et l'infusion sur glace produiront moins de café. L'infusion spécialisée produit environ 118 ml et l'infusion Café Forte, 236 ml.</p>	Tasse	281 ml	Tasse TG	340 ml	Tasse de voyage	414 ml	Multiportion TG	532 ml	Demi-carafe	828 ml	Carafe	1,27 L
Tasse	281 ml												
Tasse TG	340 ml												
Tasse de voyage	414 ml												
Multiportion TG	532 ml												
Demi-carafe	828 ml												
Carafe	1,27 L												
<p>Le panier à infusion a débordé.</p>	<p>L'ouverture inférieure est bouchée. Cette situation peut être causée par du café moulu finement ou un excès de café moulu dans le panier à infusion. Il est recommandé d'utiliser du café à mouture moyenne.</p>												
<p>Il reste de l'eau dans mon réservoir.</p>	<p>Le Ninja Coffee Bar vous permet de remplir le réservoir jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser, et le système Auto-iQ^{MC} One-Touch Intelligence utilisera uniquement l'eau requise pour le format et le style d'infusion sélectionnés.</p> <p>Après une infusion, vous pourriez remarquer qu'il reste de l'eau dans votre réservoir d'eau après un remplissage à la ligne de remplissage minimal du format sélectionné. Les marques du réservoir d'eau sont des lignes de remplissage minimal qui indiquent s'il y a assez d'eau dans le réservoir pour le format de l'infusion sélectionné, mais les divers styles d'infusion utilisent des quantités d'eau différentes pour produire la saveur et la concentration appropriées.</p> <p>Vous pouvez préparer plusieurs tasses avant de devoir effectuer un remplissage.</p>												

PROBLÈMES	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES
La machine fonctionne-t-elle avec des dosettes de café?	Cette machine à café est conçue pour infuser uniquement du café moulu. N'insérez pas de dosette ou de K-Cup ^{MD} .
Mon système Ninja Coffee Bar^{MC} fuit.	Assurez-vous de remplir le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximal, sans la dépasser. Après avoir retiré le réservoir d'eau, il pourrait rester une petite quantité d'eau dans la valve du réservoir. On peut facilement l'éliminer avec un chiffon sec. Si la fuite provient du panier à infusion, assurez-vous que toutes les pièces sont bien assemblées et fixées. Si la fuite provient du bas de la machine à café, appelez le service à la clientèle au 1 877 646-5288.
Pourquoi la deuxième tasse préparée est-elle plus chaude que la première tasse?	Une fois que le système Ninja Coffee Bar a préparé la première tasse, le système d'infusion est préchauffé. Ainsi, les cafés suivants seront un peu plus chauds. Pour une première tasse plus chaude, essayez de préchauffer votre tasse. Ou, après avoir branché et allumé votre machine à café en appuyant sur le bouton d'alimentation, laissez votre machine à café préchauffer pendant 3 minutes.
J'ai remarqué la conception de la carafe ainsi que son couvercle. Quels sont les avantages?	La conception et la forme uniques de notre carafe offrent les avantages suivants : Grâce à sa conception à prise facile, vous pouvez aisément verser du café sans égouttement. Elle mélange entièrement votre café de la première à la dernière goutte grâce au couvercle de carafe laissant passer l'infusion. Elle optimise la température du café. Elle vous permet d'infuser du café chaud et glacé.
Quels sont les facteurs qui ont un effet sur la quantité de café préparé?	Lorsque vous préparez du café chaud, le café moulu absorbera une partie de l'eau servant à l'infusion : il y aura un peu moins de café préparé que d'eau utilisée. Plus vous utilisez de café, plus la quantité d'eau absorbée sera grande. De plus, notre carafe à fond plus large contient la plus grande partie du café à la base, ce qui aide à maintenir la température de manière plus uniforme. Infusion classique :  Carafe pleine  Demi-carafe
Comment le système Ninja Coffee Bar^{MC} garde-t-il le café à la bonne température?	La carafe est conçue pour contenir la plus grande partie du café au fond, afin qu'il soit plus près de la plaque chauffante intelligente. Cette conception aide à garder le café à la température de consommation idéale.

*K-Cup est une marque déposée de Keurig Green Mountain, Inc. L'utilisation de la marque K-Cup n'implique aucune affiliation ou approbation par Keurig Green Mountain, Inc.

Rendez-vous sur ninjakitchen.com pour obtenir davantage d'informations et regarder des vidéos d'instruction.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter ninjaaccessories.com ou communiquer avec le service à la clientèle au numéro suivant : **1 877 646-5288**.

Shark | NINJA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid. For assistance with warranty service options or customer support, please call our customer care and product specialists at 1 (877) 646-5288 or visit our website ninjakitchen.com/warranty.

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, **SharkNinja Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase is required and a fee of \$19.95 will apply to cover the cost of return freight.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC**, if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

Product Registration

Please visit registeryourninja.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge to have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

Shark | NINJA

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors de l'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation pendant le transport. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou les défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, veuillez le retourner au complet avec ses accessoires, port payé d'avance. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou du soutien client, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1 877 646-5288 ou consultez le site ninjakitchen.com/warranty.

Si l'appareil présente bel et bien un défaut de matériau ou de main-d'œuvre, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Une preuve d'achat est exigée et des frais de 19,95 \$ seront facturés pour couvrir les frais de retour*.

Cette garantie limitée s'applique au premier acheteur de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC**, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable de dommages accessoires ou indirects de quelque nature qu'ils soient. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; ce qui fait que cette disposition ne s'appliquerait peut-être pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage pendant le transport. Avant d'emballer l'article, assurez-vous de joindre une preuve d'achat et d'apposer une étiquette sur l'article indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi que de joindre une note fournissant des renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème que présente le produit. Il est recommandé de souscrire une assurance d'expédition (les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez la mention « A/S DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage.**

Enregistrement du produit

Veuillez consulter le site registryourinja.com ou composer le 1 877 646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation inclus.



VISIT US ONLINE AT/ VISITEZ NOTRE SITE WEB :
ninjakitchen.com

Or follow us on any of our social media pages
Suivez-nous dans les réseaux sociaux



fb.me/ninjacoffeebar



youtube.com/ninjacoffeebar



@ninjacoffeebar



pinterest.com/ninjakitchen



@ninjacoffeebar

SharkNinja Operating LLC

US: Needham, MA 02494

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'auteur © 2017 SharkNinja Operating LLC

For SharkNinja U.S. Patent information visit sharkninja.com/USPatents.

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter sharkninja.com/USPatents.

Ninja is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Ninja Coffee Bar and **Thermal Flavour Extraction** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Ninja est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Ninja Coffee Bar et **Thermal Flavour Extraction** sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Printed in China / Imprimé en Chine

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous essayons constamment d'améliorer nos produits, donc les clauses contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

CF091C CF4 SERIES_IB_170530_1