


# NINJA®

BL660C

OWNER'S GUIDE  
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

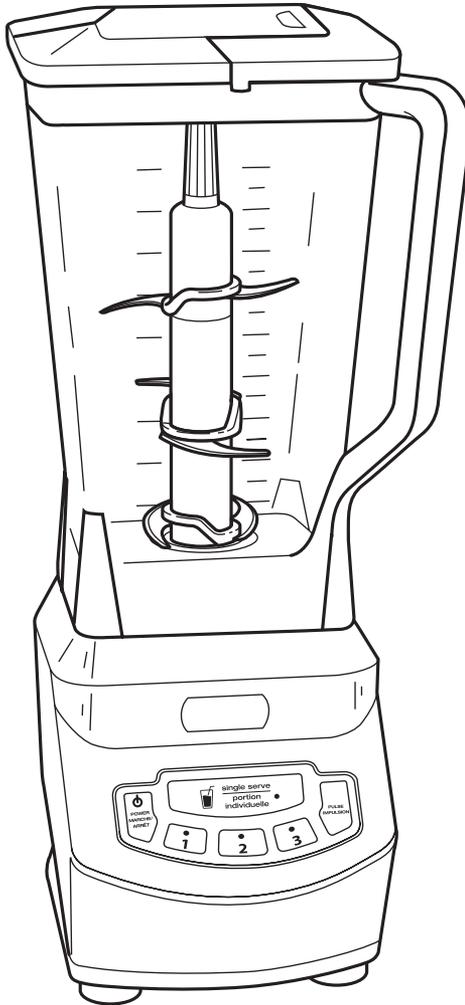

ninjakitchen.com  
1 877 646-5288

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® PROFESSIONAL BLENDER WITH NUTRI NINJA® CUPS.

### POLARIZED PLUG

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

**⚠ WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product.

**⚠ WARNING:**  
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 ⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Stacked Blade Assembly, always hold it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 3 ⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 4 ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- 5 ⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja® cups.
- 6 ⚠ CAUTION:** Remove the Nutri Ninja Blade Assembly from the cup upon completion of blending. Some ingredients have the potential to expand after blending resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.
- 7** To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.

- 8 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close attention is necessary when used near children. This is not a toy.
- 9 Never leave an appliance unattended when in use.
- 10 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 11 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 12 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 14 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 15 Always use appliance on a dry, level surface.
- 16 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 17 Avoid contact with moving parts.
- 18 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 19 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
- 20 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja® cup properly attached.
- 21 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 22 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 23 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 24 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 25 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 26 **DO NOT** overfill.
- 27 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 28 If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 29 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 30 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR PROFESSIONNEL NINJA<sup>MD</sup> AVEC LES GOBELETS NUTRI NINJA<sup>MD</sup>.

### FICHE POLARISÉE

**⚠ AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. **N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT :** POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

- 1 ⚠ AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
- 2 ⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et amovible; il n'est pas verrouillé dans le récipient. Manipulez-le avec soin. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez toujours l'arbre de cette pièce. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.
- 3 ⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.
- 4 ⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- 5 ⚠ MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas la mouture d'ingrédients dans les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup>, peu importe lequel.
- 6 ⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez le jeu de lames Nutri Ninja du gobelet après avoir mélangé les ingrédients. Certains ingrédients peuvent prendre de l'expansion lorsqu'ils sont broyés, ce qui peut créer une pression excessive et poser un risque de blessures.

- 7 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- 8 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil être utilisé par des enfants. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation à proximité des enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- 9 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 10 Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.
- 11 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 12 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon.
- 13 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 14 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 15 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 16 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- 17 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 18 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 19 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les jeux de lames sont tordus ou endommagés.
- 20 Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais l'un des jeux de lames sur le bloc-moteur sans y avoir bien fixé le pichet ou le gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup>.
- 21 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).
- 22 L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, y compris des bocaux de conserve, peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.
- 23 **NE RETIREZ PAS** le récipient du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.
- 24 Pour réduire le risque de blessure, n'allumez **JAMAIS** l'appareil sans d'abord mettre le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de verrouillage. Lorsque vous utilisez un accessoire, assurez-vous que celui-ci est bien installé avant d'utiliser l'appareil.
- 25 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients à des changements extrêmes de température.
- 26 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 27 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil à vide.
- 28 En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 29 **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 30 La puissance maximale correspond à l'utilisation du Jeu de lames superposées (pichet), qui requiert la plus grande puissance. D'autres accessoires recommandés par le fabricant peuvent nécessiter une puissance ou un courant nettement inférieur(e).

**VEUILLEZ  
CONSERVER CES  
DIRECTIVES**

**THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:**

BL660C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltage: 120V., 60Hz.  
Power: 1100 Watts  
Pitcher Capacity: 2.15 L (72 oz)  
MAX Liquid Capacity: 1.9 L (64 oz)  
Nutri Ninja Cup™ Capacity: 470 ml (16 oz)

**CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :**

BL660C

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension : 120 V, 60 Hz  
Alimentation : 1100 W  
Capacité du pichet : 2,15 L (72 oz)  
Capacité MAX de liquide : 1,9 L (64 oz)  
Capacité du gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> : 470 ml (16 oz)



**Thank you for purchasing the Ninja® Professional Blender with Nutri Ninja™ Cups.**



Getting to Know Your Ninja Professional Blender with Nutri Ninja Cups .....	7
Before First Use .....	9
Assembly & Use of the Pitcher .....	10
Assembly & Use of the Nutri Ninja™ Cup .....	12
Care & Maintenance .....	13
Speed Chart .....	14
Troubleshooting Guide.....	14
Replacement Parts.....	14
Warranty & Registration.....	16

**Table des matières**

**Merci d'avoir acheté le mélangeur professionnel Ninja<sup>MD</sup> et les gobelets Nutri Ninja<sup>MD</sup>.**

Familiarisez-vous avec votre mélangeur professionnel Ninja et avec vos gobelets Nutri Ninja .....	17
Avant la première utilisation .....	19
Assemblage et utilisation du pichet .....	20
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja.....	22
Soins et entretien.....	23
Diagramme des réglages de vitesse .....	24
Guide de dépannage .....	24
Pièces de rechange.....	24
Garantie et enregistrement .....	26

# Getting To Know Your Ninja® Professional Blender with Nutri Ninja® Cups

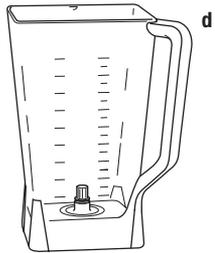

**a** Nutri Ninja™ Cup (x2)

**b** To-Go Lids (x2)

**c** Nutri Ninja Blade Assembly

**d** Pitcher

**e** Pitcher Lid with Locking Handle

**f** Stacked Blade Assembly

**g** Motor Base

**h** Power Cord (not shown)

The Ninja® Professional Blender with Nutri Ninja™ Cups is a high powered innovative tool with a compact design and outstanding performance. It is perfect for ice crushing, chopping, blending, and Nutrient and Vitamin Extraction\*.



### FEATURES:

- Ninja Blade Technology
- 2.15 L Pitcher (MAX Liquid Capacity: 1.9 L) - BPA Free
- Nutri Ninja Cups - BPA Free
- Cord Storage
- Lock-On Lid, Featuring Pour Spout
- Easy-to-Clean Electronic Control Panel

\*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits & vegetables

## Before First Use

### PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

**IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

**IMPORTANT:** Never add ingredients into the container before placing the attachment in first.


**IMPORTANT:** Attachments are not interchangeable.

**IMPORTANT:** DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


**IMPORTANT:** Never run the appliance empty.

**IMPORTANT:** Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

**▲ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

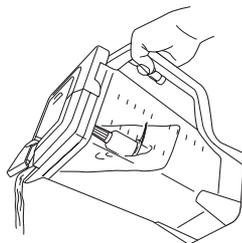

**▲ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

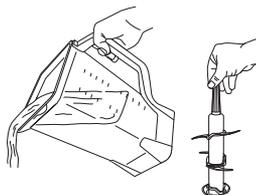

**▲ CAUTION:** Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja cups and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

**▲ WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly and Nutri Ninja Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The pitcher, Nutri Ninja cups, lids, **Stacked Blade Assembly** and **Nutri Ninja Blade Assembly** are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure the blade assembly is removed from the cup or pitcher before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

## Assembly & Use of the Pitcher

- ⚠ **WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

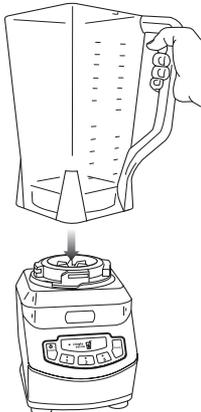


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a

OR



Fig. 3b



Fig. 4

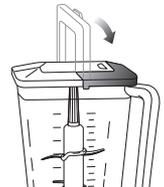


Fig. 5



It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Align and lower the pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the blender pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
 

**NOTE:** The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.
 

**NOTE:** If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.

**NOTE:** When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "Max liquid" mark (64 oz.) on the pitcher.
- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).
- IMPORTANT: As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.**
- 9 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the arrow (↘) located on the lid with the arrow (↗) located on the pitcher's handle. (Fig. 5)

## Assembly and Use for the Pitcher - cont.

### USE

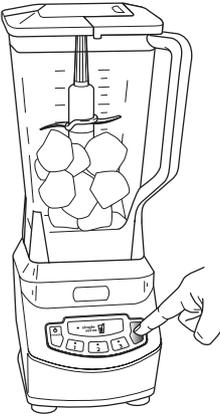


Fig. 6

### REMOVAL

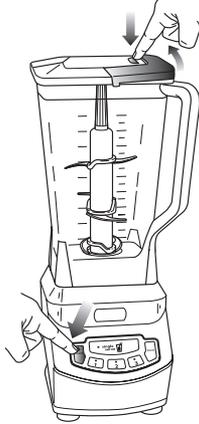


Fig. 7

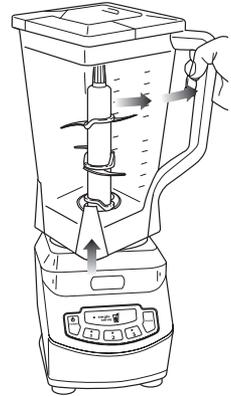


Fig. 8

- 10** Select the speed that best suits your needs. **(Fig. 6)**

**NOTE:** Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.


- 11** When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. **(Fig. 7)**
- 12** To remove the lid, pull the lid handle up to a 90° angle. Turn the blender pitcher counter-clockwise to lift off the base. **(Fig. 7, Fig. 8)**
- ⚠ WARNING:** Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.

- 13** Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 14** For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher.
- 15** Make sure that the unit is unplugged when not in use.


# Use of the Nutri Ninja® Cup

- ⚠ WARNING:** Handle the Nutri Ninja Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
- ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Nutri Ninja cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- ⚠ CAUTION:** Remove the Nutri Ninja Blade Assembly from the cup upon completion of blending. Some ingredients have the potential to expand after blending resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury.


## ASSEMBLY

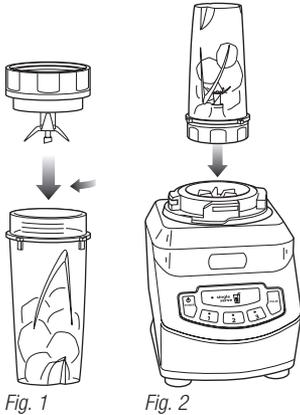

## USE

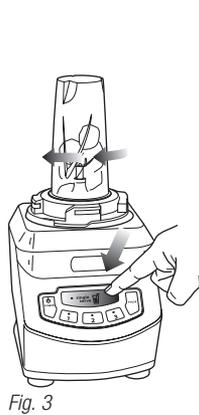

## REMOVAL

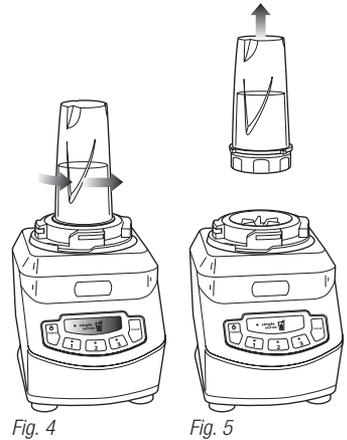

 For best results, use short **"PULSES"**... Practice makes perfect!!

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
- 4 Place the Nutri Ninja Blade Assembly onto the cup and screw it tightly until you have a good seal. **(Fig. 1)**
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn the Nutri Ninja cup clockwise to lock into place. You will hear a click when the lock is engaged. **(Fig. 2)**
- 6 Press down on the Single Serve button in short intervals to activate. **(Fig. 3)**
- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by removing your hand from the Single Serve button. To remove the Nutri Ninja cup turn it counter-clockwise **(Fig. 4)** and pull straight up to remove. **(Fig. 5)**  
**NOTE:** Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max" fill line.
- 8 Turn the cup upright and remove the Nutri Ninja Blade Assembly by twisting the blade assembly to the left.
- 9 Place the To-Go lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy!
- 10 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.


# Care & Maintenance

## HOW TO CLEAN

- ⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.**
  - ⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.**
  - 1 Separate/remove all parts from each other.
  - 2 Hand Washing: Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja™ cups and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
  - ⚠ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly and Nutri Ninja Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.**
  - 3 Dishwasher: The pitcher, Nutri Ninja cups, lids, Stacked Blade Assembly and Nutri Ninja Blade Assembly are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure the blade assembly is removed from the cup or pitcher before placing in the dishwasher.
  - 4 Wipe the motor base clean with a damp cloth.
- Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

## HOW TO STORE

- 1 Store the Ninja® Professional Blender upright with the pitcher on the motor base, Stacked Blade Assembly inside the pitcher and lid locked on the pitcher. Do not place anything on top. Store the Nutri Ninja Blade Assembly attached to the Nutri Ninja cup and the rest of the attachments along side the appliance or in a cabinet where they will not be damaged and won't cause a hazard. Insert the power cord into the cord storage area located in the back of the motor base.

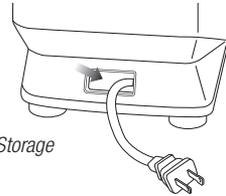

## RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Professional Blender features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assemblies.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

BUTTON	FUNCTION	USE
<b>POWER</b> 	On/Off	Always turn appliance 'Off' when not in use.
<b>1</b>	Processing & Mixing	Use to mix thin batters, gravies and marinades, scramble eggs, puree cooked foods and uncooked fruits and chop vegetables for dips and salsa.
<b>2</b>	Blending	Use to grate hard cheeses, cream soups*, beat dips, grind nuts, thorough chopping, blend sauces* and spreads. Blend mixed drinks, powdered drinks or milk shakes.
<b>3</b>	Pureeing, Liquefying & Ice Crushing	Use to mix smoothies, frappes, liquefy thick mixtures and blend whole fruits and vegetables. Crush ice cubes for snow cones, chilled beverages or frozen slushes.
<b>PULSE</b>	Controlled Processing & Bursts of Power	Use to control chopping and processing.

**IMPORTANT:** Do not run the appliance over 4 minutes at a time to prevent overheating of the appliance.

\* When blending sauces and soups, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.

## Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
<b>Control Panel Lights Are Blinking, Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.</b>	<p>Make sure the pitcher is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on pitcher in the correct position (align arrows).</p> <p>The blender is turned 'Off'. Press the power button () to turn 'On'.</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p>
<b>Food is Unevenly Chopped.</b>	<p>Either you are chopping too much food at one time, you are chopping food with different textures or the pieces are not of even size. Process smaller amounts per batch.</p>
<b>Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.</b>	<p>The food has been over processed. Use pulse button for controlled processing.</p>
<b>Food Collects on the Lid or on the Sides of the Pitcher.</b>	<p>The mixture is too thick. Add more liquid.</p>
<b>You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.</b>	<p>Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.</p>

## Replacement Parts

To order additional parts and accessories, please visit our website: [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) or feel free to contact customer service: **1-877-646-5288**.



## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

**SharkNinja Operating LLC** warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com).

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.\*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

**\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**


---

## PRODUCT REGISTRATION

Please visit [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

# Familiarisez-vous avec votre mélangeur professionnel Ninja<sup>MD</sup> et avec vos gobelets Nutri Ninja<sup>MD</sup>



**a** Gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> (x 2)

**b** Couvrecls étanches (x 2)

**c** Jeu de lames Nutri Ninja

**d** Pichet

**e** Couvrecl du pichet avec poignée de verrouillage

**f** Jeu de lames superposées

**g** Bloc-moteur

**h** Cordon d'alimentation (non illustré)

Le mélangeur professionnel Ninja<sup>MD</sup> avec les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> est un appareil novateur très puissant et compact qui offre une performance exceptionnelle. Voici l'appareil idéal pour broyer la glace, hacher et mélanger des aliments, et extraire les vitamines et les nutriments\*.



FR

### CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie de lames Ninja
- Pichet de 2,15 L (capacité de liquide max. : 1,9 L) – sans bisphénol A (BPA)
- Gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> – sans bisphénol A (BPA)
- Rangement du cordon
- Couvercle avec mécanisme de verrouillage et bec verseur
- Panneau de commande électronique facile à nettoyer

\* Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

### VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**IMPORTANT :** Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


**IMPORTANT :** Les accessoires ne sont pas interchangeables.

**IMPORTANT :** NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.


**IMPORTANT :** Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

**IMPORTANT :** Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

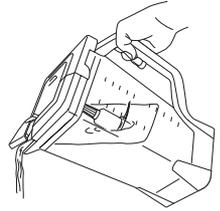

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

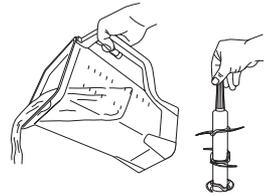

**⚠ MISE EN GARDE :** N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.

- 1 Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil. Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 lavez les couvercles, le pichet, les gobelets Nutri Ninja et les jeux de lames superposées à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez les jeux de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Manipulez le jeu de lames superposées et le jeu de lames Nutri Ninja<sup>MC</sup> avec soin lorsque vous les nettoyez, car les lames sont tranchantes.

- 3 Manipulez les jeux de lames prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le pichet, les gobelets Nutri Ninja, les couvercles, le jeu de lames superposées et le jeu de lames Nutri Ninja sont résistants au lave-vaisselle. Il est recommandé de mettre les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer le jeu de lames du gobelet ou du pichet avant de les mettre dans le lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

## Assemblage et utilisation du pichet

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Retirez le jeu de lames Nutri Ninja du gobelet après avoir mélangé les ingrédients. Certains ingrédients peuvent prendre de l'expansion lorsqu'ils sont broyés, ce qui peut créer une pression excessive et poser un risque de blessures.
  - ⚠ **MISE EN GARDE** : Manipulez le Jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont coupantes.
  - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

### ASSEMBLAGE

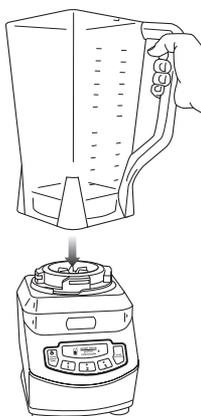


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a

OU



Fig. 3b

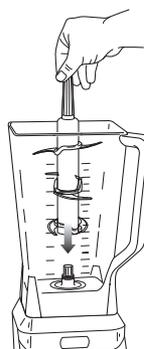


Fig. 4



Fig. 5



Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides avant les ingrédients secs.

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 3 Aligned et déposez le pichet sur le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée doit être légèrement orientée à la droite du symbole de verrouillage « LOCK » du bloc-moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce vous entendiez un « clic ». En pivotant, le pichet s'abaisse sur le bloc-moteur et les languettes de sécurité inférieures du pichet se glissent sous les languettes supérieures du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 En tenant l'arbre du Jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du récipient. Assurez-vous que le Jeu de lames superposées est bien logé en position verticale. (Fig. 4)  
**REMARQUE** : Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.
- 7 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du pichet.  
**REMARQUE** : Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.  
**REMARQUE** : Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max liquid » pour les liquides (1,9 L) du pichet.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻).
- IMPORTANT** : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas lorsque le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le pichet et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.
- 9 En tenant le couvercle par la poignée, en position verticale, déposez-le sur le pichet en alignant la flèche (▼) sur le couvercle avec la flèche (▲) de la poignée du pichet. (Fig. 5)

FR

## UTILISATION

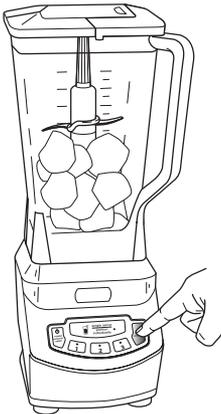


Fig. 6

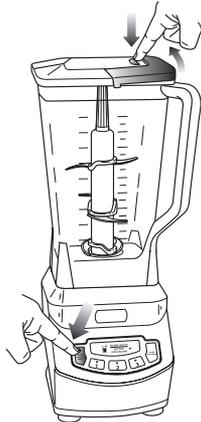


Fig. 7

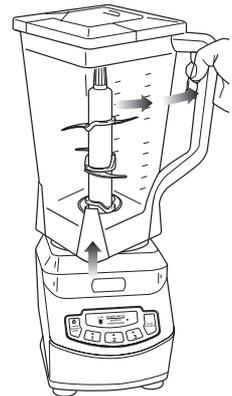


Fig. 8

- 10 Sélectionnez la vitesse correspondant à vos besoins. (Fig. 6)

**REMARQUE :** Si vous devez hacher des ingrédients uniformément, appuyez brièvement sur le commutateur plusieurs fois.

- 11 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en enfonçant le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que le Jeu de lames superposées cesse de tourner. (Fig. 7)
- 12 Pour retirer le couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. Tournez le pichet mélangeur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 7, Fig. 8)
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** N'insérez jamais les mains dans le pichet, car les lames superposées sont coupantes. Utilisez toujours une raclette pour déloger les aliments collés aux parois du récipient.


- 13 Ouvrez le capuchon du bec verseur et transvasez les liquides par le bec.

- 14 Pour obtenir une consistance plus épaisse, retirez d'abord le couvercle en enfonçant le bouton de déclenchement et en soulevant le couvercle en formant un angle de 90 degrés pour le dégager du pichet. Ensuite, enlevez doucement le jeu de lames superposées en tenant l'arbre de cette pièce. Déposez le jeu de lames superposées à l'écart de votre surface de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Finalement, versez le contenu du pichet.
- 15 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Utilisation du gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup>

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le jeu de lames Nutri Ninja avec prudence, car les lames sont coupantes.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de lames Nutri Ninja du gobelet après avoir mélangé les ingrédients. Certains ingrédients peuvent prendre de l'expansion lorsqu'ils sont broyés, ce qui peut créer une pression excessive et poser un risque de blessures.


### ASSEMBLAGE

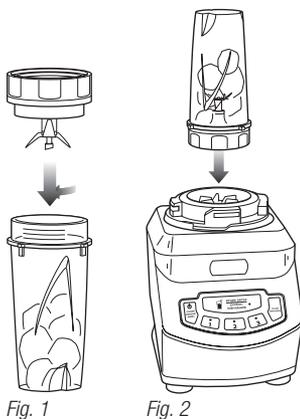

### UTILISATION



### DÉMONTAGE

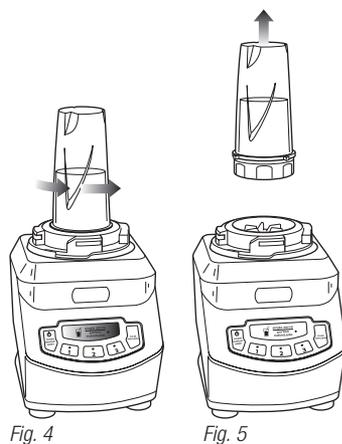

💡 Pour de meilleurs résultats, utilisez de brèves « **IMPULSIONS** »... C'est en pratiquant qu'on arrive à la perfection!

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 3 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.
- 4 Vissez fermement le Jeu de lames Nutri Ninja sur le gobelet jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. (Fig. 1)
- 5 Retournez le gobelet Nutri Ninja et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Vous entendrez un « clic » lorsque le pichet sera verrouillé. (Fig. 2)
- 6 Enfoncez brièvement le bouton de portion individuelle (« Single Serve ») à plusieurs reprises pour mettre en marche l'appareil. (Fig. 3)
- 7 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en retirant votre main du bouton de portion individuelle (« Single Serve »). Ensuite, faites tourner le gobelet Nutri Ninja dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 4) et soulevez-le pour le dégager de l'appareil. (Fig. 5)  
**REMARQUE** : Veillez à ne pas trop remplir le gobelet! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max ».  
**REMARQUE** : Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne mélangez pas des glaçons sans ajouter un liquide.
- 8 Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le Jeu de lames Nutri Ninja en tournant son support vers la gauche.
- 9 Mettez le couvercle étanche sur le gobelet Nutri Ninja, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!
- 10 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

FR

### NETTOYAGE

**▲ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires pour les laver.**

**▲ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.**

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 Nettoyage à la main : Avec un linge doux, lavez les couvercles, le pichet, les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> et le jeu de lames superposées à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez les jeux de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains. En manipulant les jeux de lames prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.

**▲ AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames superposées et le jeu de lames Nutri Ninja avec soin lorsque vous les nettoyez, car les lames sont tranchantes. Tout contact avec les arêtes des lames peut entraîner des lacérations.**


- 3 Nettoyage au lave-vaisselle : Le pichet, les gobelets Nutri Ninja, les couvercles, le jeu de lames superposées et le jeu de lames Nutri Ninja sont résistants au lave-vaisselle. Il est recommandé de mettre les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veuillez retirer le jeu de lames du gobelet ou du pichet avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

- 4 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Veuillez appeler le Service à la Clientèle au 1-877-646-5288 si l'appareil nécessite une réparation ou un entretien.

### RANGEMENT

- 1 Rangez le mélangeur professionnel Ninja<sup>MD</sup> en position verticale en fixant le pichet sur le bloc-moteur, avec le jeu de lames superposées inséré et le couvercle verrouillé sur le pichet. Ne déposez aucun objet sur le mélangeur. Rangez le jeu de lames Nutri Ninja verrouillé sur le gobelet Nutri Ninja et les autres accessoires à côté du mélangeur ou dans une armoire à l'abri des dommages et des risques pour la sécurité. Insérez le cordon d'alimentation dans le support de rangement situé à l'arrière du bloc-moteur.

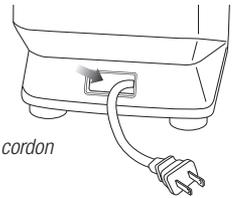

*Rangement du cordon*

### RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur professionnel Ninja comporte un mécanisme de sécurité unique pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. **En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.** Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le récipient en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames.
- 3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- 4 Remettez le récipient sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

## Diagramme des réglages de vitesse

BOUTON	FUNCTION	USE
<b>ALIMENTATION</b> ⏻	Marche/Arrêt	Veillez toujours « éteindre » l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
<b>1</b>	Broyage et mélange	Utilisez pour mélanger une pâte fine, sauces, marinades, œufs brouillés, mettre en purée des aliments cuits, fruits non cuits et pour hacher des légumes pour faire des trempettes et salsa.
<b>2</b>	Mélanger	Utilisez pour râper des fromages durs, de la soupe en crème*, mélanger les trempettes, broyer des noix. Homogénéité lorsque vous hachez, faites des sauces* et des confitures. Mélangez des boissons, des boissons en poudre et lait frappé.
<b>3</b>	Mettre en purée, broyer les glaçons et liquéfier	Utilisez pour faire des boissons fouettées, pour mettre en liquide des mélanges épais et pour mélanger des fruits et légumes entiers. Broyez de la glace pour faire des cornets glacés, des boissons glacées ou des barbotines (slush).
<b>PULSATION</b>	Broyage contrôlé et variations de puissance	Utilisez pour contrôler le broyage et pour hacher.

**IMPORTANT :** Ne faites pas fonctionner le mélangeur pendant plus de quatre minutes consécutives pour prévenir la surchauffe de l'appareil.

\* Pour le mélange des sauces et des soupes, laissez d'abord refroidir les ingrédients à la température ambiante. Les récipients Ninja<sup>MD</sup> ne sont pas conçus pour le mélange d'aliments chauds.

## Guide de dépannage

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
<b>Les voyants lumineux du tableau de commande clignotent, le moteur ne se met pas en marche ou le jeu de lames ne tourne pas.</b>	Assurez-vous que le pichet est bien placé sur le bloc-moteur. Assurez-vous que le couvercle est bien en place sur le pichet et à la bonne position (alignez les flèches). Le sélecteur de fonction du mélangeur est à la position « arrêt ». Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour le mettre en « marche ». Assurez-vous que la fiche soit bien insérée dans la prise de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. L'appareil a surchauffé. Débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le réutiliser.
<b>Les aliments ne sont pas hachés uniformément.</b>	Vous hachez trop de nourriture à la fois ou vous hachez des aliments à textures différentes ou les morceaux ne sont pas de la même dimension. Mélangez de plus petites quantités.
<b>Les aliments sont hachés trop fins ou sont trop liquides.</b>	Les aliments ont été trop hachés. Utilisez le bouton à action intermittente pour un broyage contrôlé des aliments.
<b>La nourriture colle sur le couvercle ou sur les côtés du pichet.</b>	Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.
<b>Vous ne pouvez pas faire de la neige à partir de glace solide.</b>	N'utilisez pas de glace qui a commencé à fondre.

## Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle au numéro suivant : **1-877-646-5288**.



## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

**SharkNinja Operating LLC** garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. \*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquera pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

**\*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

## Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja<sup>MD</sup> dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.

SharkNinja Operating LLC  
US: Newton, MA 02459  
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7  
**1-877-646-5288**  
**ninjakitchen.com**

**Ninja** is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

**Nutri Ninja** is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

**Ninja** est une marques déposée de SharkNinja Operating LLC.

**Nutri Ninja** est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

For SharkNinja U.S. Patent information visit [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

© 2015 SharkNinja Operating LLC  
BL660C\_30\_E\_F\_IB\_151102\_3  
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE