

NINJA^{®/MD}

AF101CCO

OWNER'S GUIDE
GUIDE D'UTILISATION

AIR FRYER FRITEUSE À AIR CHAUD



THANK YOU
for purchasing the Ninja® Air Fryer



REGISTER YOUR PURCHASE

- registeryourninja.com
- Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____
Serial Number: _____
Date of Purchase: _____
(Keep receipt)
Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz
Watts: 1550W

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located on the back of the unit by the power cord.

CONTENTS

Important Safeguards 4

Parts 6

Getting to Know Your Air Fryer 7

Function Buttons 7

Operating Buttons 7

Before First Use 7

Using Your Air Fryer 8

Using the Cooking Functions..... 8

 Air Fry 8

 Roast 10

 Reheat 11

 Dehydrate 12

Cleaning and Maintenance 13

Cleaning Your Air Fryer..... 13

Helpful Tips 13

Replacement Parts 13

Troubleshooting Guide 14

Warranty 15

IMPORTANT SAFEGUARDS

HOUSEHOLD USE ONLY • READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Read all instructions before using your Ninja® Air Fryer.



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

- 1 **DO NOT** use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord.
- 2 This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to modify the plug in any way.
- 3 To eliminate a choking hazard for young children, remove and discard the protective cover fitted on the power plug of this appliance.
- 4 **ALWAYS** ensure the appliance is properly assembled before use.
- 5 **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles and knobs.
- 6 Intended for countertop use only. **DO NOT** place the appliance near the edge of a countertop during operation. Ensure the surface is level, clean, and dry.
- 7 **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 8 Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 9 To protect against electrical shock **DO NOT** immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid.
- 10 Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- 11 Extreme caution must be used when the appliance contains hot food. Improper use may result in personal injury.
- 12 Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- 13 **DO NOT** use this appliance for deep-frying with oil.
- 14 **ALWAYS** ensure basket is properly closed before operating.
- 15 **DO NOT** allow young children to operate the appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 16 Regularly inspect the appliance and power cord. **DO NOT** use the appliance if there is damage to the power cord or plug. If the appliance malfunctions or has been damaged in any way, immediately stop use and call Customer Service. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.

- 17 The use of accessory attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 18 This appliance is for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use in moving vehicles or boats. **DO NOT** use outdoors. Misuse may cause injury.
- 19 **DO NOT** clean with abrasive cleaners, steel wool, or scouring pads.
- 20 Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. **DO NOT** let cord hang over edges of tables or counters or touch hot surfaces. **NEVER** use an outlet below counter, and **NEVER** use with an extension cord.
- 21 To prevent food contact with the heating elements, **DO NOT** overfill the basket.
- 22 **DO NOT** cover the air intake vent or air outlet vent while unit is operating. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat.
- 23 The crisper plate becomes extremely hot during the cooking process. Avoid hot steam and air while removing the basket from the appliance. **ALWAYS** place plate on a heat-resistant surface after removing. **DO NOT** touch accessories during or immediately after cooking.
- 24 **NEVER** connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system.
- 25 Should the unit emit black smoke, unplug immediately and wait for smoking to stop before removing the cooking basket.
- 26 Let the appliance cool for approximately 30 minutes before handling, cleaning, or storing.
- 27 When using this appliance, provide adequate space above and on all sides for air circulation.
- 28 Make sure the unit is clean before using.
- 29 Please refer to the Cleaning & Maintenance section for regular maintenance of the appliance. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for any other servicing.
- 30 Outlet voltages can vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended by the Food and Drug Administration.
- 31 To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

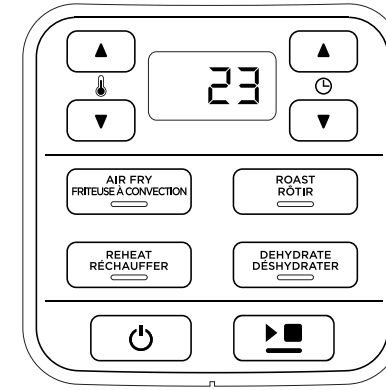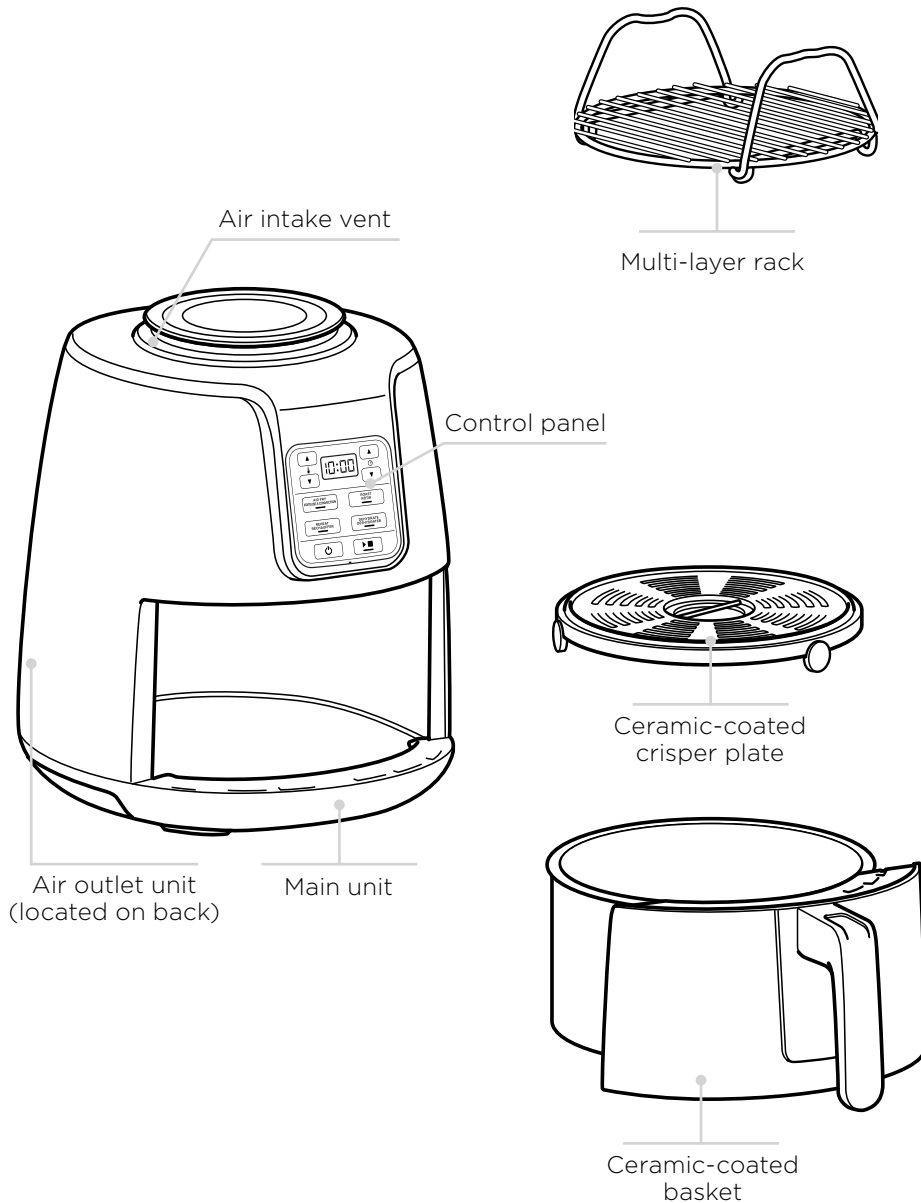

When setting time, the digital display shows HH:MM. Display currently reads 23 minutes.

FUNCTION BUTTONS

AIR FRY: Use this function to give your food crispiness and crunch with little to no oil.

ROAST: Use the unit as a roaster oven for tender meats, baked treats, and more.

DEHYDRATE: Dehydrate meats, fruits, and vegetables for healthy snacks.

REHEAT: Revive leftovers by gently warming them, leaving you with crispy results.

OPERATING BUTTONS

arrows: Use the up and down arrows to adjust the cook temperature before or during cooking.

arrows: Use the up and down arrows to adjust the cook time in any function.

▶■ button: After selecting the time and temperature, start cooking by pressing the ▶■ button. You can stop cooking at any time by pressing this button again. Cooking will also stop when you remove the basket from the unit; to resume cooking, just reinsert the basket.

⏻ button: The ⏻ button shuts off the unit and stops all cooking modes.

STANDBY MODE


After 10 minutes with no interaction with the control panel, the unit will enter standby mode. The ⏻ button will be dimly lit.

BEFORE FIRST USE

- 1 Remove and discard any packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
- 2 Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
- 3 Wash the ceramic-coated basket and crisper plate in hot, soapy water, then rinse and dry thoroughly. **NEVER** clean the main unit in the dishwasher.


USING YOUR AIR FRYER


USING THE COOKING FUNCTIONS


To turn on the unit, first plug the power cord into a wall outlet. Press the  button.


Air Fry

- 1 Ensure the crisper plate is in the basket.

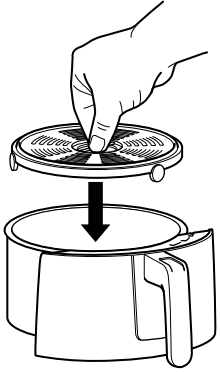


- 2 Press Air Fry button. The default temperature setting will display. Use the  up and down arrows to set your desired temperature.

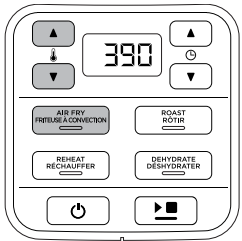


NOTE: It is recommended to let the unit preheat for 3 minutes before adding ingredients. If preheating, skip step 4, insert the basket, and press the  button to begin.


- 3 Press the  up and down arrow buttons to set your desired cook time.

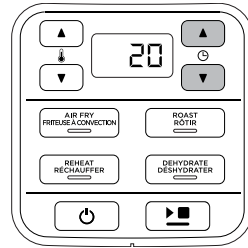


- 4 Place ingredients on the crisper plate that is assembled in the basket. Insert the basket in the unit.

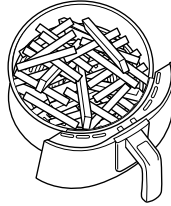


- 5 Press  to begin cooking.

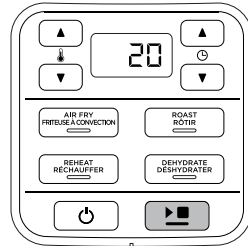


NOTE: To shake or toss ingredients during cooking, simply remove the basket from the unit; cooking will automatically pause. After shaking the basket back and forth, reinsert it, and cooking will automatically resume.

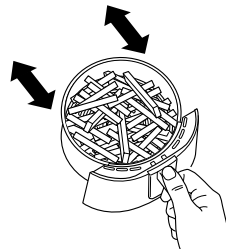

- 6 When cooking is complete, the unit will beep and END will appear on the control panel display.

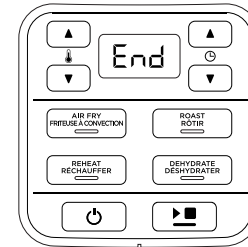


- 7 Remove ingredients by dumping them out or by using oven mitts or silicone-tipped tongs/utensils.

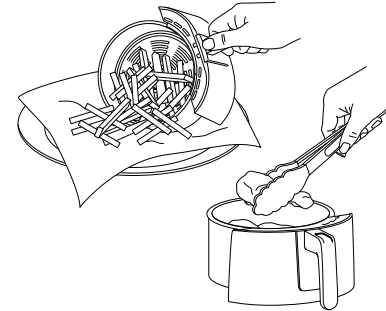


USING YOUR AIR FRYER - CONT.

Roast

- 1 Ensure the crisper plate is in place if needed. If you are using a baking dish, the crisper plate is not needed.

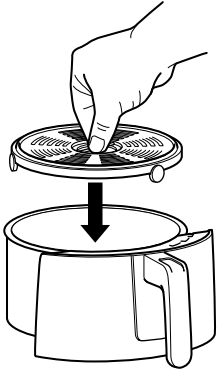


- 2 Press the ROAST button. The default temperature setting will display. Use the up and down arrow buttons to set your desired temperature.

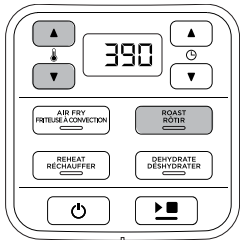


NOTE: It is recommended to let the unit preheat for 3 minutes before adding ingredients. If preheating, skip step 4, insert the basket, and press the ► button to begin.


- 3 Press the ⏸ up and down arrows to set your desired cook time.

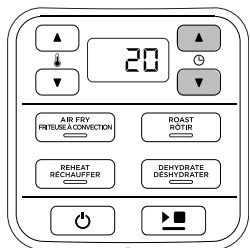


- 4 Add ingredients to the basket. Insert the basket in the unit.

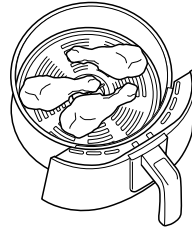


- 5 Press ► to begin cooking.

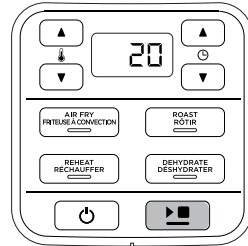

- 6 When cooking is complete, the unit will beep and END will appear on the control panel display.

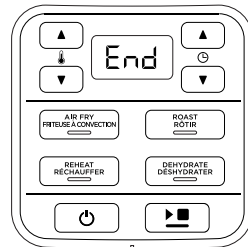


- 7 Remove ingredients by dumping them out or by using oven mitts or silicone-tipped tongs/utensils.

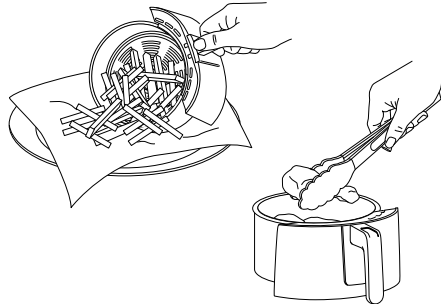


Reheat

- 1 Ensure the crisper plate is in the basket.

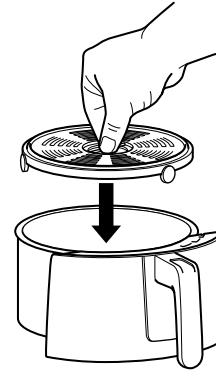


- 2 Press the REHEAT button. The default temperature setting will display. Use the up and down arrow buttons to set your desired temperature.

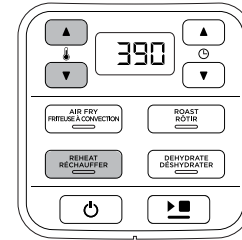


NOTE: It is recommended to let the unit preheat for 3 minutes before adding ingredients. If preheating, skip step 4, insert the basket, and press the ► button to begin.


- 3 Press the ⏸ up and down arrows to set your desired cook time.

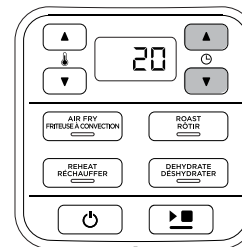


- 4 Add ingredients to the basket. Insert the basket in the unit.

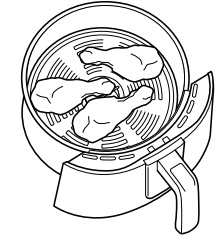


- 5 Press the ► button to begin cooking.

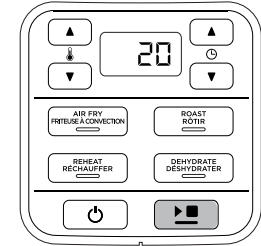

- 6 When cooking is complete, the unit will beep and END will appear on the control panel display.

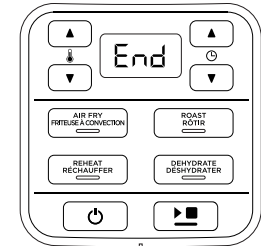


- 7 Remove ingredients by dumping them out or by using oven mitts or silicone-tipped tongs/utensils.

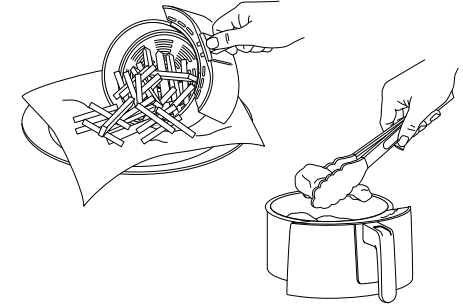


USING YOUR AIR FRYER - CONT.

Dehydrate


- 1 Place your first layer of ingredients in the bottom of the basket. Then install the crisper plate inside the basket and set a second layer of ingredients on the crisper plate.

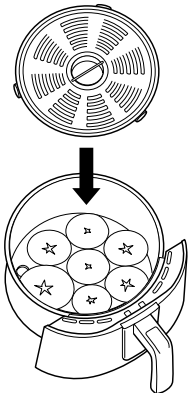


- 2 Insert the basket in the unit.
- 3 Press the DEHYDRATE button. The default temperature will display. Use the up and down arrow buttons to set your desired temperature.

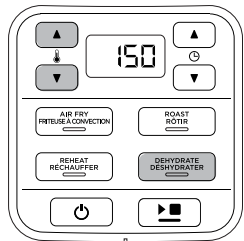


- 4 Press the up and down arrow buttons to set your desired cook time.

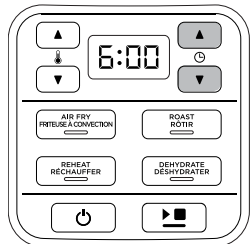

- 5 Press the play/pause button to start dehydrating.

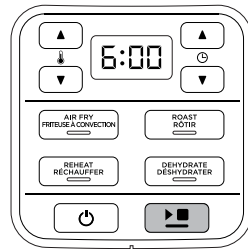

- 6 When dehydrating is complete, the unit will make a beep sound and END will appear on the control panel display.

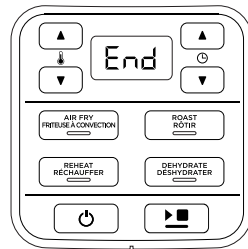

NOTE: You can increase your dehydrating capacity with the multi-layer rack. If the rack is not included with your model, it is available for purchase at ninjaccessories.com

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning Your Air Fryer

The unit should be cleaned thoroughly after every use.

- 1 Unplug the unit from the wall outlet before cleaning.

NOTE: NEVER immerse the main unit in water or any other liquid. **NEVER** clean the main unit in a dishwasher.

- 2 To clean the main unit and the control panel, wipe them clean with a damp cloth.

- 3 The basket and crisper plate can be washed in the dishwasher.
- 4 If food residue is stuck on the crisper plate or basket, place them in a sink filled with warm, soapy water and allow to soak.
- 5 Air-dry or towel-dry all parts after use.
- 6 Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.

HELPFUL TIPS

- 1 For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the basket with no overlapping. If ingredients are overlapping, make sure to shake them halfway through the set cook time.
- 2 Cook time and temperature can be adjusted at any time during cooking. Simply press the up and down or up and down arrows to adjust the time or temperature.
- 3 To convert recipes from your conventional oven, reduce the temperature of the Air Fryer by 25°F. Check food frequently to avoid overcooking.
- 4 We recommend 3 minutes of preheating. You can use the built-in timer to set a 3-minute countdown.
- 5 Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. To alleviate this, secure foods (like the top slice of bread on a sandwich) with toothpicks.
- 6 The crisper plate elevates ingredients in the basket so air can circulate under and around them for even, crisp results.
- 7 After a cooking function is selected, you can press the play/pause button to begin cooking immediately. The unit will run at the default temperature and time.
- 8 For best results, remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- 9 For best results with fresh vegetables and potatoes, use at least 1 tablespoon of oil. Add more oil as desired to achieve the preferred level of crispiness.
- 10 For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. We recommend using an instant-read thermometer to monitor internal temp of proteins. After the cook time is complete remove food immediately to avoid overcooking.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjaccessories.com or contact Customer Service at 1-877-646-5288.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- **Why won't my temperature go any higher?**
The max temperature is 400°F.
- **How long does it take to preheat, and how will I know when it's done?**
We recommend 3 minutes of preheating. You can use the built-in timer to set a 3-minute countdown.
- **Should I add my ingredients before or after preheating?**
It is recommended to let the unit preheat for 3 minutes before adding ingredients.
- **Do I need to defrost frozen foods before air frying?**
It depends on the food! Follow package instructions.
- **How do I make the countdown pause?**
Press ▶■.
- **Is the basket safe to put on my countertop?**
The basket will heat during cooking. Use caution when handling, and place on heat-safe surfaces only.
- **How do I know when to use the crisper plate?**
Use the crisper plate when you want food to come out crispy. The crisper plate allows for food to be elevated in the basket allowing for air to go under the plate and evenly crisp ingredients.
- **My food didn't cook.**
Make sure the basket is fully inserted during cooking. For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the basket with no overlapping. Shake loose ingredients for even crispiness. Cook time and temperature can be adjusted at any time during cooking. Simply press the up and down ⏪ or ⏩ arrows to adjust the time or temperature.
- **My food is burned.**
For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. Remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- **Why is my food blowing around when air frying?**
Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. To alleviate this, secure foods (like the top slice of bread on a sandwich) with toothpicks.
- **Can I air fry wet battered ingredients?**
Yes, but use the proper breading technique. It is important to coat foods first with flour, then with egg, and then with bread crumbs. Be sure to press the bread crumbs onto the food with your hands. Because the air fryer has a powerful fan as part of its mechanism, breading can sometimes be blown off. Pressing the bread crumbs firmly on will help them adhere.
- **The unit is beeping.**
Your food is done cooking.
- **The screen went black.**
The unit is in standby mode. Press the ⏻ button to turn it back on.
- **An "E" message appears on display screen.**
The unit is not functioning properly. Please contact Customer Service at 1-877-646-5288.

Shark NINJA ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts ((including removable basket, crisper plate, racks, pans, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.com for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase.

A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.


MERCI

d'avoir acheté la friteuse à air chaud Ninja™



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registryourninja.com

 Numérisez le code QR avec votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120 V, 60 Hz

Puissance : 1 550 W

UN CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série apparaissent sur l'étiquette de code QR qui est située à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	18
Pièces	20
Familiarisez-vous avec la friteuse à air chaud	21
Boutons des fonctions	21
Boutons de commande	21
Avant la première utilisation	21
Utilisation de la friteuse à air chaud	22
Utilisation des différentes fonctions de cuisson	22
Air Fry (frire à air)	22
Roast (rôtir)	24
Reheat (réchauffer)	25
Dehydrate (déshydrater)	26
Nettoyage et entretien	27
Nettoyage de la friteuse à air chaud	27
Conseils utiles	27
Pièces de rechange	27
Guide de dépannage	28
Garantie	29

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT • VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la friteuse à air chaud Ninja™.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :



⚠ AVERTISSEMENT

- 1 N'UTILISEZ PAS** de rallonge électrique avec cet appareil. Le cordon d'alimentation de cet appareil est court de façon à empêcher qu'un enfant ne le saisisse et s'y emmêle ou qu'une personne ne trébuche sur celui-ci.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche d'alimentation ne s'insère pas à fond dans la prise de courant, inversez alors le sens de la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. **N'ESSAYEZ PAS** de modifier la prise d'aucune façon.
- Pour éliminer le risque de suffocation pour les jeunes enfants, enlevez et éliminez de façon sécuritaire le couvercle protecteur de la fiche d'alimentation de cet appareil.
- VEUILLEZ TOUJOURS** à ce que l'appareil soit assemblé adéquatement avant de l'utiliser.
- NE TOUCHEZ PAS** aux surfaces chaudes. Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant et après son utilisation. Pour éviter les brûlures et autres blessures, utilisez **TOUJOURS** des sous-plats de protection ou des gants de cuisine isolés, et servez-vous des poignées et des boutons qui sont disponibles.
- Appareil conçu uniquement pour une utilisation sur le comptoir. **NE PLACEZ PAS** l'appareil près du bord d'un comptoir pendant son utilisation. Assurez-vous que la surface soit plane, propre et sèche.
- NE PLACEZ PAS** l'appareil sur un élément chaud de poêle électrique ou de poêle au gaz, à proximité de celui-ci, ou dans un four chaud.
- Vous devez être extrêmement prudent lorsque vous déplacez l'appareil contenant de l'huile ou un autre liquide chaud.
- Pour protéger contre les électrocutions, **N'IMMERGEZ PAS** le cordon, les fiches, ni toute partie du boîtier de l'unité principale dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez l'appareil de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
- Faites très attention lorsque l'appareil contient de la nourriture chaude. Une utilisation inadéquate de l'appareil peut causer des blessures.
- Vous devez être extrêmement prudent lorsque vous déplacez l'appareil contenant de l'huile ou un autre liquide chaud.
- N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour la friture à l'huile.
- VEUILLEZ TOUJOURS** à ce que le panier soit fermé adéquatement avant l'utilisation.
- NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.
- Inspectez régulièrement l'appareil ainsi que le cordon d'alimentation. **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés. Si l'appareil fonctionne mal ou a

subi quelque dommage que ce soit, cessez immédiatement de l'utiliser, et appelez le service à la clientèle. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour toute vérification, toute réparation ou tout réglage.

- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure.
- Cet appareil convient à un usage domestique seulement. **UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT** aux fins pour lesquelles il a été conçu. **NE L'UTILISEZ PAS** dans des véhicules en déplacement ou à bord d'embarcations. **N'UTILISEZ PAS** cet appareil à l'extérieur. La mauvaise utilisation de cet appareil peut causer une blessure.
- N'UTILISEZ PAS** de produits nettoyants abrasifs, de laine d'acier ni de tampons à récuser.
- Les aliments renversés peuvent causer de graves brûlures. Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants. **NE LAISSEZ PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni toucher des surfaces chaudes. **N'UTILISEZ JAMAIS** une prise de courant située sous le niveau du comptoir, et **N'UTILISEZ JAMAIS** cet appareil avec une rallonge.
- Pour éviter que des aliments n'entrent en contact avec les éléments chauffants, **NE REMPLISSEZ PAS À L'EXCÈS** le panier.
- NE COUVREZ PAS** l'évent de prise d'air ou l'évent de sortie d'air pendant que l'appareil est utilisé. Si vous couvrez l'un ou l'autre de ces événements, non seulement l'appareil ne pourra cuire, mais il risque aussi de subir des dommages ou de surchauffer.
- La plaque de cuisson croustillante devient très chaude pendant le processus de cuisson. Éviter de vous exposer à la vapeur et à l'air chaud lorsque vous enlevez le panier de l'appareil. **PLACEZ TOUJOURS** la plaque sur une surface résistante à la chaleur après l'avoir retirée. **NE TOUCHEZ PAS** aux accessoires pendant ou immédiatement après la cuisson.
- NE CONNECTEZ JAMAIS** cet appareil à un interrupteur à minuterie externe ni à un système séparé de commande à distance.
- Si l'appareil dégage une fumée noire, débranchez-le immédiatement et attendez que le dégagement de fumée cesse avant d'enlever le panier de cuisson.
- Laissez l'appareil refroidir environ 30 minutes avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, un espace suffisant doit être disponible de chaque côté et au-dessus pour permettre une bonne circulation d'air.
- Assurez-vous que l'appareil est propre avant de l'utiliser.
- Veuillez consulter la section « Nettoyage et entretien » pour savoir comment faire l'entretien régulier de l'appareil. Pour tout autre type d'intervention de service, retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC.
- La tension du secteur (prise de courant) peut varier et ainsi influencer la performance du produit. Afin de prévenir d'éventuelles maladies, utilisez un thermomètre pour vous assurer que vos aliments sont cuits à la température recommandée par la Food and Drug Administration (Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques).
- Pour débrancher, mettez tous les boutons à « off » (arrêt), puis retirez la fiche d'alimentation de la prise.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

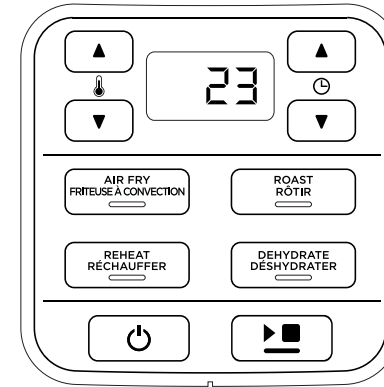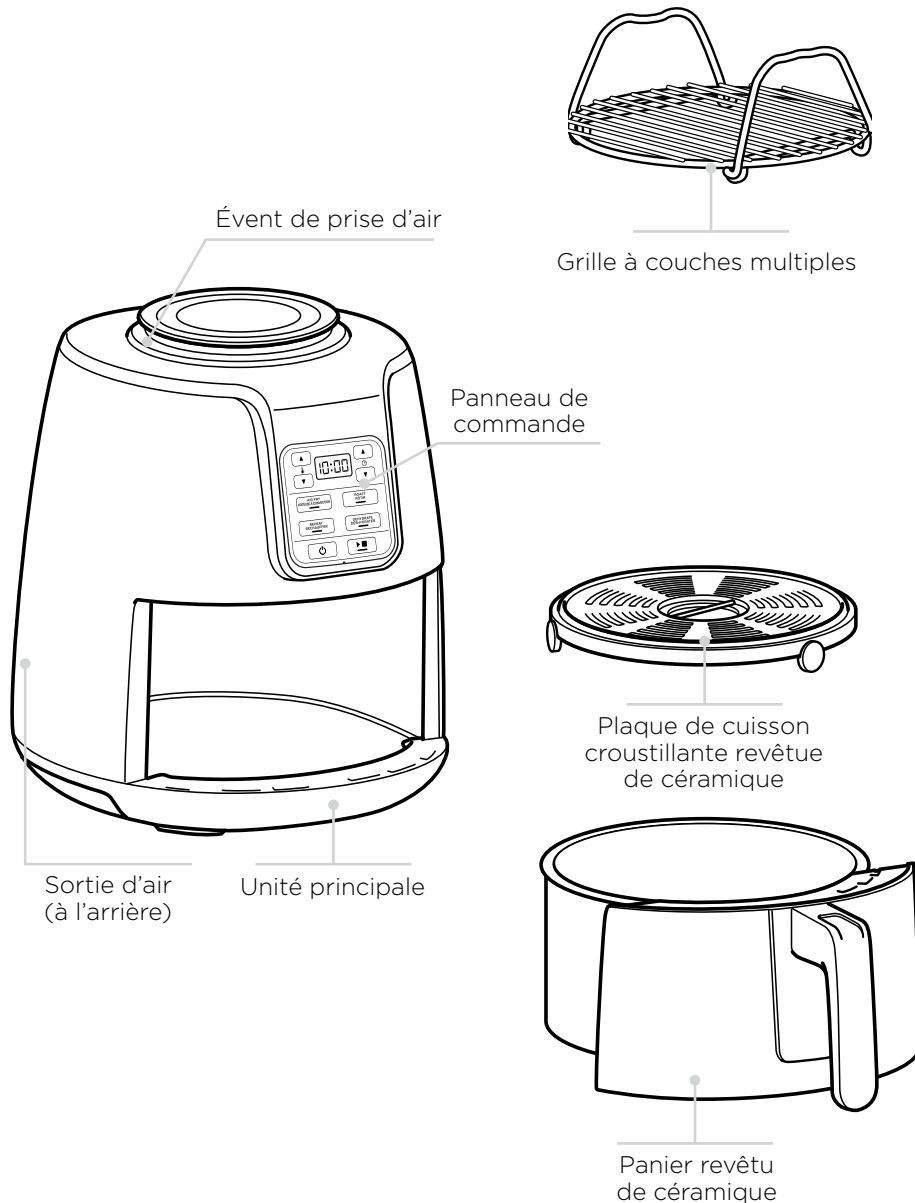

Lorsque vous réglez le temps, l'écran affiche HH:MM. L'écran indique présentement 23 minutes.

BOUTONS DES FONCTIONS

AIR FRY (frire à l'air) : Utilisez cette fonction pour rendre vos aliments croustillants avec très peu, voire aucune huile.

ROAST (rôtir) : Utilisez l'appareil comme une rôtissoire pour obtenir des viandes tendres, des pâtisseries cuites au four et plus encore.

DEHYDRATE (déshydrater) : Déshydratez des viandes, des fruits et des légumes pour préparer des collations santé.

REHEAT (réchauffer) : Redonnez vie aux restes en les chauffant doucement afin qu'ils soient croustillants.

BOUTONS DE COMMANDE

Flèches ⬆️ ⬆️ : Utilisez les flèches ⬆️ haut ⬆️ et bas ⬆️ pour ajuster la température de cuisson avant ou pendant la cuisson.

Flèches ⌚ ⌚ : Utilisez les flèches ⌚ haut ⌚ et bas ⌚ pour ajuster le temps de cuisson pour n'importe quelle fonction.

Bouton ▶️⬛ : Après avoir sélectionné le temps et la température, commencez la cuisson en appuyant sur le bouton ▶️⬛. Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment en cliquant une nouvelle fois sur ce bouton. La cuisson s'arrêtera également si vous retirez le panier de l'appareil; pour reprendre la cuisson, il suffit de réinsérer le panier.

Bouton ⏻ : Le bouton ⏻ éteint l'appareil et interrompt tous les modes de cuisson.

MODE VEILLE


Après 10 minutes sans aucune interaction avec le tableau de commande, l'appareil entrera en mode veille. Le bouton ⏻ sera légèrement illuminé.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Enlevez de l'appareil et éliminez tout matériau d'emballage, toute étiquette de promotion et tout ruban adhésif.
- 2 Retirez tous les accessoires de l'emballage et lisez ce manuel. Veuillez porter une attention particulière aux directives d'utilisation, aux avertissements et aux consignes de sécurité importantes afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel.
- 3 Lavez le panier revêtu de céramique et la plaque de cuisson croustillante dans de l'eau chaude et savonneuse, puis rincez-le et séchez-le complètement. **NE NETTOYEZ JAMAIS** l'unité principale au lave-vaisselle.


UTILISATION DE LA FRITEUSE À AIR CHAUD

UTILISATION DES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE CUISSON


Pour allumer l'appareil, branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. Appuyez sur le bouton .


Air Fry (frire à air)

- 1 Assurez-vous que la plaque de cuisson croustillante se trouve dans le panier.

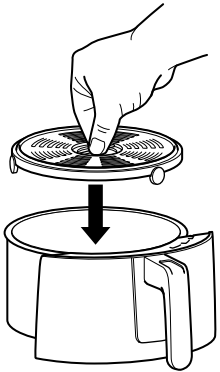


- 2 Appuyez sur le bouton Air Fry (frire à air). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches haut et bas pour régler la température désirée.

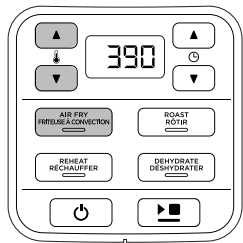



REMARQUE : Il est recommandé de laisser l'unité préchauffer pendant 3 minutes avant d'ajouter les ingrédients. En cas de préchauffage, ignorez l'étape 4, insérez le panier et appuyez sur le bouton  pour commencer.


- 3 Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler le temps de cuisson désiré.

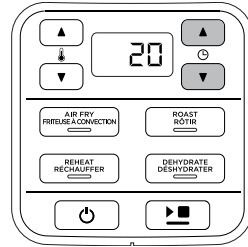


- 4 Placez les ingrédients sur la plaque de cuisson croustillante installée dans le panier. Insérez le panier dans l'unité.

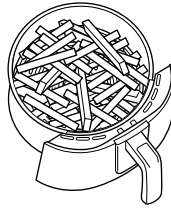


- 5 Pour commencer la cuisson, appuyez sur le bouton .

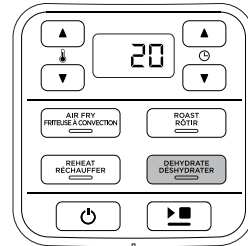


REMARQUE : Pour remuer ou mélanger les ingrédients pendant la cuisson, il suffit de retirer le panier de l'appareil; la cuisson s'arrêtera automatiquement. Après avoir remué le panier d'avant en arrière, remettez-le en place; la cuisson reprendra automatiquement.

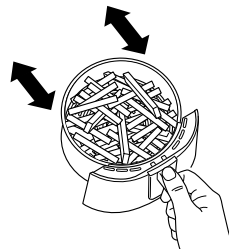

- 6 Lorsque la cuisson est terminée, l'unité émettra une alerte sonore et END (fin) apparaîtra sur l'écran du panneau de commande.

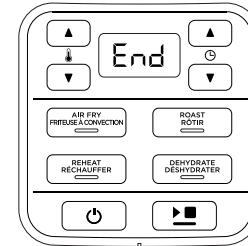


- 7 Retirez les ingrédients en les versant sur un plat ou en utilisant des gants de cuisine ou des pinces ou ustensiles en silicone.

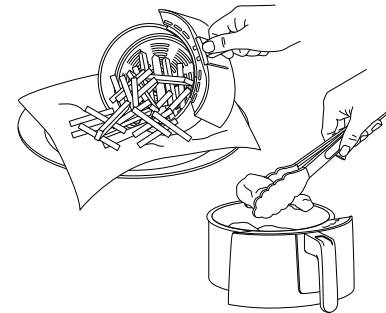


Roast (rôtir)

1 Selon vos besoins, assurez-vous que la plaque de cuisson croustillante soit installée. Si vous utilisez un plat à cuisson, la plaque de cuisson croustillante n'est pas nécessaire.

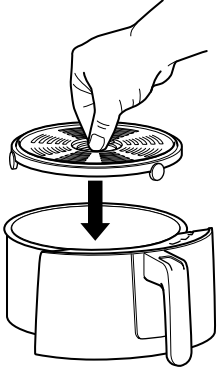


2 Appuyez sur le bouton ROAST (rôtir). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches haut et bas pour régler la température désirée.

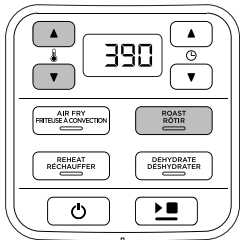


REMARQUE : Il est recommandé de laisser l'unité préchauffer pendant 3 minutes avant d'ajouter les ingrédients. En cas de préchauffage, ignorez l'étape 4, insérez le panier et appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer.


3 Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler le temps de cuisson désiré.

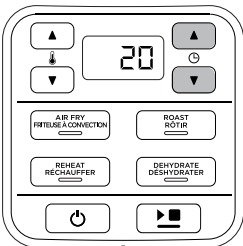


4 Ajoutez les ingrédients dans le panier. Insérez le panier dans l'unité.

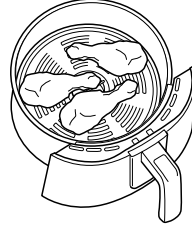


5 Pour commencer la cuisson, appuyez sur le bouton ▶■.

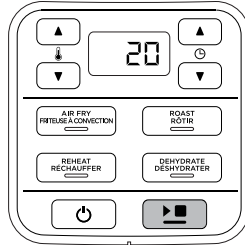

6 Lorsque la cuisson est terminée, l'unité émettra une alerte sonore et END (fin) apparaîtra sur l'écran du panneau de commande.

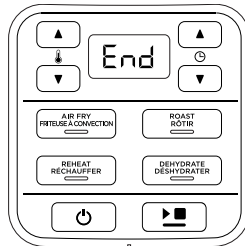


7 Retirez les ingrédients en les versant sur un plat ou en utilisant des gants de cuisine ou des pinces ou ustensiles en silicone.

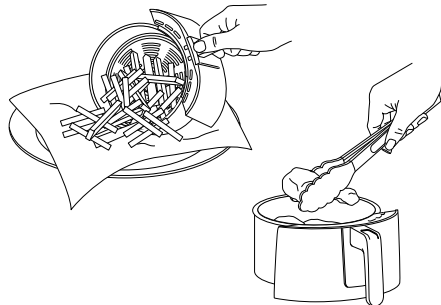


Réchauffer

1 Assurez-vous que la plaque de cuisson croustillante se trouve dans le panier.

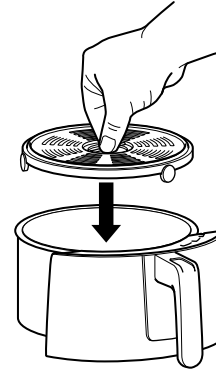


2 Appuyez sur le bouton REHEAT (réchauffer). Le réglage de température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches haut et bas pour régler la température désirée.

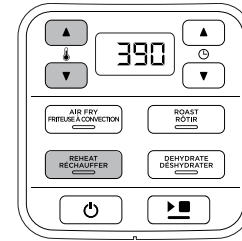


REMARQUE : Il est recommandé de laisser l'unité préchauffer pendant 3 minutes avant d'ajouter les ingrédients. En cas de préchauffage, ignorez l'étape 4, insérez le panier et appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer.


3 Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler le temps de cuisson désiré.

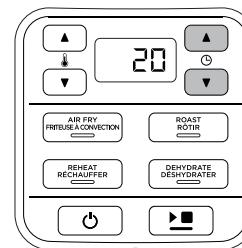


4 Ajoutez les ingrédients dans le panier. Insérez le panier dans l'unité.

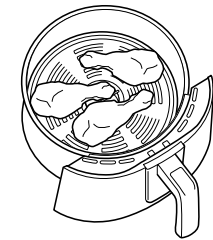


5 Appuyez sur le bouton ▶■ pour commencer la cuisson.

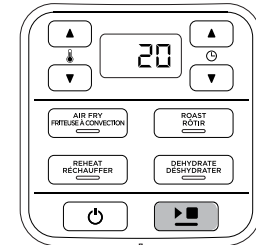

6 Lorsque la cuisson est terminée, l'unité émettra une alerte sonore et END (fin) apparaîtra sur l'écran du panneau de commande.

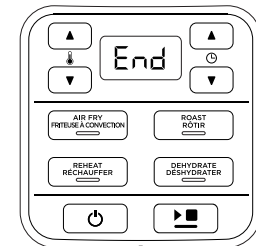


7 Retirez les ingrédients en les versant sur un plat ou en utilisant des gants de cuisine ou des pinces ou ustensiles en silicone.

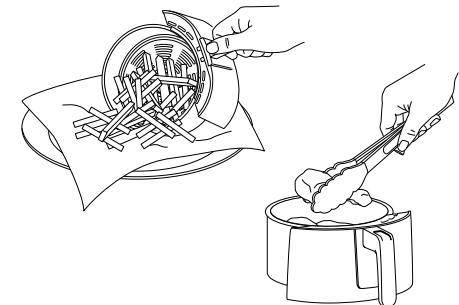


Dehydrate (déshydrater)


- 1 Placez la première couche d'ingrédients dans le fond du panier. Installez ensuite la plaque de cuisson croustillante dans le panier, puis ajoutez une deuxième couche d'ingrédients sur la plaque de cuisson croustillante.

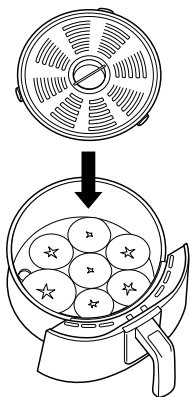


- 2 Insérez le panier dans l'unité.
- 3 Appuyez sur le bouton DEHYDRATE (déshydrater). La température par défaut s'affichera. Utilisez les flèches haut et bas pour régler la température désirée.

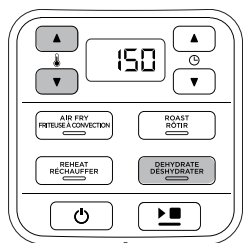


- 4 Appuyez sur les flèches haut et bas pour régler le temps de cuisson désiré.

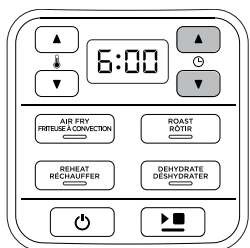

- 5 Appuyez sur le bouton ▶ pour commencer la déshydratation.

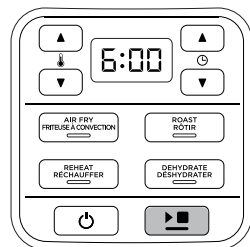

- 6 Lorsque la déshydratation est terminée, l'unité émettra un bip et END (fin) apparaîtra sur l'écran du panneau de commande.

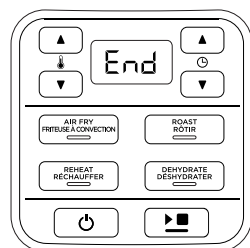

REMARQUE : Vous pouvez augmenter la capacité de déshydratation avec la grille à couches multiples. Si la grille n'est pas incluse avec votre modèle, vous pouvez l'acheter à ninjaaccessories.com

Nettoyage de la friteuse à air chaud

L'unité devrait être nettoyée complètement après chaque utilisation.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.

REMARQUE : NE PLONGEZ JAMAIS l'unité principale dans l'eau ou un autre liquide. **NE NETTOYEZ JAMAIS** l'unité principale au lave-vaisselle.

- 2 Pour nettoyer l'unité principale et le tableau de commande, essuyez-les soigneusement avec un chiffon humide.

CONSEILS UTILES

- 1 Pour dorer les aliments uniformément, assurez-vous qu'ils sont déposés dans une couche uniforme au fond du panier, sans aucun chevauchement. Si les ingrédients se chevauchent, assurez-vous de les remuer à mi-cuisson.
- 2 La durée de cuisson et la température peuvent être ajustées en tout temps pendant la cuisson. Appuyez simplement sur les flèches TIME (temps) ou TEMP (température) pour modifier la durée ou la température.
- 3 Pour adapter vos recettes au four traditionnel, réduisez la température de la friteuse à air chaud de -3,9 °C (25 °F). Vérifiez fréquemment la nourriture pour éviter de trop la cuire.
- 4 Nous recommandons un préchauffage de 3 minutes. Vous pouvez utiliser le minuteur intégré pour régler un décompte de 3 minutes.
- 5 Le ventilateur de la friteuse à air chaud peut parfois déplacer les ingrédients légers. Pour éviter cela, fixez-les avec des cure-dents (de la même manière que vous fixez la tranche de pain sur un sandwich)
- 6 La plaque de cuisson croustillante peut surélever les ingrédients dans le panier pour que l'air puisse circuler sous et autour de ceux-ci afin d'obtenir des résultats et un croustillant uniformes.
- 7 Lorsqu'une fonction de cuisson est sélectionnée, vous pouvez appuyer sur le bouton ▶ pour commencer la cuisson immédiatement. L'appareil fonctionnera aux valeurs par défaut de température et de temps de cuisson.
- 8 Pour obtenir les meilleurs résultats possible et éviter la surcuisson, enlevez les aliments immédiatement après le cycle de cuisson.
- 9 Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec les légumes frais et les pommes de terre, utilisez au moins une cuillère à table d'huile. Ajoutez plus d'huile pour obtenir le croustillant désiré.
- 10 Pour obtenir les meilleurs résultats, vérifiez la cuisson et retirez les aliments lorsque la cuisson désirée est atteinte. Nous vous recommandons d'utiliser un thermomètre instantané pour surveiller la température interne des protéines. Retirez les aliments immédiatement après le cycle de cuisson pour éviter de trop les cuire.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, visiter le ninjaaccessories.com ou communiquer avec le service à la clientèle, au 1 877 645-5288.

- **Pourquoi ma température est limitée?**
La température maximale est de 204 °C (400 °F).
- **Combien de temps le préchauffage prend-il et comment saurais-je quand il est terminé?**
Nous vous recommandons de préchauffer l'appareil pendant 3 minutes. Vous pouvez utiliser le minuteur intégré pour régler un décompte de 3 minutes.
- **Devrais-je ajouter mes ingrédients avant ou après le préchauffage?**
Il est recommandé de laisser l'unité préchauffer pendant 3 minutes avant d'ajouter les ingrédients.
- **Dois-je décongeler les aliments avant de les frire à l'air?**
Cela dépend des aliments! Référez-vous aux instructions sur l'emballage.
- **Comment mettre le compte à rebours en pause?**
Appuyez sur le bouton .
- **Puis-je poser le panier sur mon comptoir?**
Le panier chauffera pendant la cuisson. Faites attention lorsque vous le manipulez et posez-le uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur.
- **Comment savoir quand utiliser la plaque de cuisson croustillante?**
Utilisez la plaque de cuisson croustillante lorsque vous souhaitez que la nourriture soit croustillante. La plaque de cuisson croustillante permet de surélever les aliments dans le panier afin que l'air puisse passer au-dessous de celle-ci et conférer un croustillant uniforme aux ingrédients.
- **Mes aliments n'ont pas cuit.**
Assurez-vous que le panier soit complètement inséré dans l'appareil pendant la cuisson. Pour dorer les aliments uniformément, assurez-vous qu'ils sont déposés dans une couche étalée également au fond de la marmite de cuisson, sans aucun chevauchement. Remuez les ingrédients pour qu'ils soient croustillants de manière uniforme. La durée de cuisson et la température peuvent être ajustées en tout temps pendant la cuisson. Appuyez simplement sur les flèches  ou  pour modifier la durée ou la température.
- **Ma nourriture est brûlée.**
Pour obtenir les meilleurs résultats, vérifiez la cuisson et retirez les aliments lorsque la cuisson désirée est atteinte. Il est conseillé de retirer les aliments immédiatement après le cycle de cuisson pour éviter de trop les cuire.
- **Pourquoi les aliments se déplacent-ils lors de la friture à l'air?**
Le ventilateur de la friteuse à air chaud peut parfois déplacer les ingrédients légers. Pour éviter cela, fixez-les avec des cure-dents (de la même manière que vous fixez la tranche de pain sur un sandwich).
- **Puis-je frire à l'air des ingrédients avec une panure humide?**
Oui, mais utilisez la bonne technique d'enrobage. Il est essentiel d'enrober d'abord les aliments avec de la farine, puis des œufs et ensuite de la chapelure. Assurez-vous de presser la chapelure sur les aliments avec vos mains, car la friteuse à air chaud utilise un ventilateur puissant pouvant décoller la panure. Presser fermement la chapelure permettra d'améliorer son adhérence.
- **L'appareil émet des bips.**
Vos aliments sont cuits.
- **L'écran s'est éteint.**
L'appareil est en mode veille. Appuyez sur le bouton  pour le mettre en marche.
- **Le message « E » apparaît à l'écran d'affichage.**
L'appareil ne fonctionne pas bien. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 645-5288.

La garantie limitée d'un an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine et/ou les composants inusables considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces d'usure (y compris le panier, la plaque de cuisson croustillante, les grilles et les plats) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le ninjaaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (par exemple : le fait de ne pas laisser le bloc moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accessoires.
5. Les défectuosités causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir du service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez le ninjakitchen.com pour obtenir de l'information sur les soins et entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Veuillez noter que vous devez téléphoner au **1 877 646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

De quelle manière les lois d'État s'appliquent-elles?

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, ce qui fait que cette disposition peut ne pas s'appliquer à votre cas.



SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
1 877 645-5288
ninjakitchen.com

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque de commerce déposée de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information au sujet des brevets de SharkNinja aux États-Unis, consultez le site suivant : www.sharkninja.com/uspatents.

IMPRIMÉ EN CHINE

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information, visit sharkninja.com/uspatents.

PRINTED IN CHINA

