

# NINJA®

BL494C



ninjakitchen.com  
1 877 646-5288

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® KITCHEN SYSTEM WITH AUTO-IQ BOOST™.

### POLARIZED PLUG

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** modify the plug in any way.

**⚠ WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product.

### ⚠ WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ WARNING:** The blade assemblies are sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the blade assemblies, always hold by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

- 3 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 4 **⚠ WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 5 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- 6 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja™ Cups.
- 7 **⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal Lid to cover.
- 8 **⚠ CAUTION:** **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.
- 9 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.

- 10 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- 11 Never leave an appliance unattended when in use.
- 12 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 13 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 14 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 15 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 16 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 17 Always use appliance on a dry, level surface.
- 18 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 19 Avoid contact with moving parts.
- 20 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 21 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
- 22 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja cup properly attached.
- 23 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 24 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 25 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 26 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 27 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 28 **DO NOT** overfill.
- 29 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 30 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 31 In the event that the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 32 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 33 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME MÉLANGEUR NINJA<sup>MD</sup> AVEC AUTO-IQ BOOST<sup>MC</sup>.

### FICHE POLARISÉE

#### ⚠ AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.

#### ⚠ AVERTISSEMENT :

Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

#### ⚠ AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

- 1 ⚠ AVERTISSEMENT : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
- 2 ⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et amovible; il n'est pas verrouillé dans le récipient.

Manipulez-le avec soin. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez toujours l'arbre de cette pièce. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacerations.

- 3 ⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration.
- 4 ⚠ AVERTISSEMENT : Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration.
- 5 ⚠ MISE EN GARDE : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- 6 ⚠ MISE EN GARDE : Nous ne recommandons pas l'utilisation des gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> pour mouliner des ingrédients.
- 7 ⚠ MISE EN GARDE : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> de la tasse Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- 8 ⚠ MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des ingrédients secs sans ajouter du liquide dans le gobelet. Cet appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.

- 9 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- 10 **NE LAISSEZ PAS** l'appareil être utilisé par des enfants. Une surveillance attentive est nécessaire lors de l'utilisation à proximité des enfants. Ceci n'est pas un jouet.
- 11 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 12 Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes, car cela pourrait endommager les accessoires.
- 13 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 14 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation.
- 15 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut, s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 16 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 17 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 18 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- 19 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 20 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 21 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'ensemble de lames est tordu ou endommagé.
- 22 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans fixer le pichet ou une tasse Nutri Ninja correctement.
- 23 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur ou près des surfaces chaudes (telles qu'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
- 24 L'usage des attachements accessoires, y compris les pots de conserve, n'est pas recommandé par le fabricant du fait qu'il peut causer un incendie, une décharge électrique ou une blessure corporelle.
- 25 **N'ENLEVEZ PAS** le contenant du bloc-moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 26 Afin de réduire le risque de blessure, **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place. **N'ALLEZ PAS** à l'encontre du mécanisme de verrouillage ; assurez-vous que l'attachement soit correctement monté avant d'utiliser l'appareil.
- 27 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients aux changements de température extrêmes.
- 28 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 29 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est vide.
- 30 Afin de réduire le risque de brûlures, permettez toujours à l'appareil de refroidir avant de retirer les pièces et le nettoyer.
- 31 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil arrêtera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 32 **CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE À DOMICILE SEULEMENT.** N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 33 La notation maximale est basée sur le jeu de lames superposées (pichet) qui procure le plus de puissance. D'autres accessoires recommandés peuvent nécessiter significativement moins de puissance ou de courant.

# VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

**THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:**

BL494C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltage:	120V~, 60Hz.
Power:	1200 Watts
Pitcher Capacity:	72 oz. (9 cups, 2.1 L)
Max Liquid Capacity:	64 oz. (8 cups, 1.9 L)
Bowl Capacity:	40 oz. (5 cups, 1.18 L)
Nutri Ninja™ Cup Capacity:	24 oz. (3 cups, 710 mL)

**CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :**

BL494C

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension :	120 V~, 60 Hz.
Alimentation :	1200 Watts
Capacité du pichet :	2,1 L (9 tasses, 72 oz)
Cap. max. de liquide :	1,9 L (8 tasses, 64 oz)
Capacité du bol :	1,18 L (5 tasses, 40 oz)
Capacité du gobelet :	710 ml (3 tasses, 24 oz)

**Contents**

Thank you for  
purchasing the  
Ninja® Kitchen  
System with  
Auto-iQ Boost™.

Getting to Know Your Ninja® Kitchen System with Auto-iQ Boost™ .....	7
Before First Use .....	9
Assembly and Use of the Pitcher .....	10
Assembly and Use of the Blend & Prep Bowl.....	12
Assembly and Use of the Nutri Ninja™ Cups.....	14
Care & Maintenance .....	15
Troubleshooting Guide.....	16
Replacement Parts.....	16
Warranty & Registration.....	29

**Table des matières**

Merci d'avoir  
acheté le système  
mélangeur  
Ninja<sup>MD</sup> avec  
l'Auto-iQ Boost<sup>MC</sup>.

Comprendre votre système mélangeur Ninja <sup>MD</sup> avec l'Auto-iQ Boost <sup>MC</sup> .....	17
Avant la première utilisation .....	19
Assemblage et utilisation du pichet.....	20
Assemblage et utilisation du bol du robot culinaire.....	22
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja <sup>MC</sup> .....	24
Soins et entretien.....	25
Guide de dépannage.....	26
Pièces de remplacement.....	26
Garantie et enregistrement.....	30

## Getting To Know Your Ninja® Kitchen System with Auto-iQ Boost™



- a** Regular 24 oz. Nutri Ninja™ Cup (x2)  
**b** Pro Extractor Blades™ Assembly  
**c** Sip & Seal™ Lids (x2)

- d** Blend & Prep Bowl  
**e** Blend & Prep Bowl Lid  
**f** Chopping Blade Assembly  
**g** Dough Blade Assembly


- h** Pitcher  
**i** Pitcher Lid with Locking Handle  
**j** Stacked Blade Assembly  
**k** Motor Base  
**l** Power Cord (not shown)

The Ninja® Kitchen System with Auto-iQ Boost™ is a professional, high powered innovative tool with a sleek design and outstanding performance, a true asset to any kitchen. The Ninja Kitchen System with Auto-iQ Boost features intelligent programs that combine unique pulsing, blending and pausing patterns that do the work for you! Get great results every time with no guesswork required! For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

### Ninja® Kitchen System with Auto-iQ Boost™ Features:

- Ninja Blade Technology
- BPA Free Pitcher, Nutri Ninja Cups, Blend & Prep Bowl and Lids
- Drip-Free Pour Spout
- Total Crushing™ Technology
- LED Control Panel with Timer
- Sturdy, Non-Slip Base
- Smart Lid technology for easy release
- 2 Manual Settings: Start/Stop, Pulse
- 5 Auto-iQ Settings: Puree, Mix/Dough, Extract, Smoothie, and Frozen Drink
- Nutri Ninja Nutrient & Vitamin Extraction\*

\* Extract a Drink Containing Vitamins & Nutrients From Fruits & Veggies

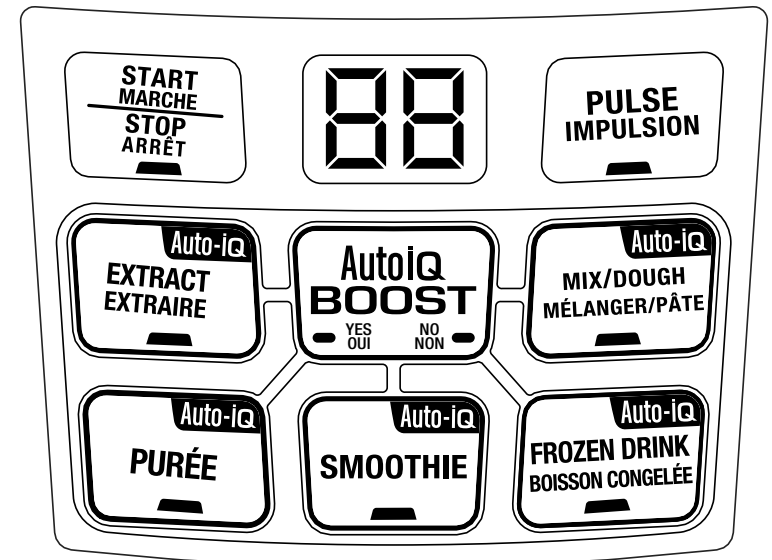

## Before First Use

### PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

**IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

**IMPORTANT:** Never add ingredients into the container before placing the Blade Assembly in first.


**IMPORTANT:** Blade Assemblies are not interchangeable.

**IMPORTANT:** DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


**IMPORTANT:** Never run the appliance empty.

**IMPORTANT:** Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.


**⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

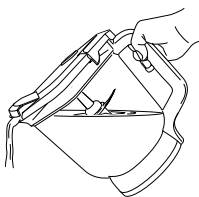

**⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

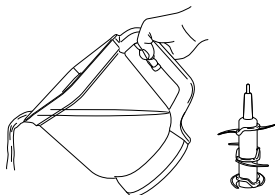

**⚠ WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

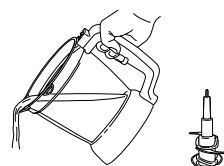


**⚠ CAUTION:** Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, bowl, Nutri Ninja™ cups and Blade Assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.
- 3 **⚠ CAUTION:** Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are very sharp.
- 4 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 5 The pitcher, bowl, Nutri Ninja™ cups, lids, and Blade Assemblies, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 6 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

## Assembly and Use of the Pitcher

- ⚠ WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

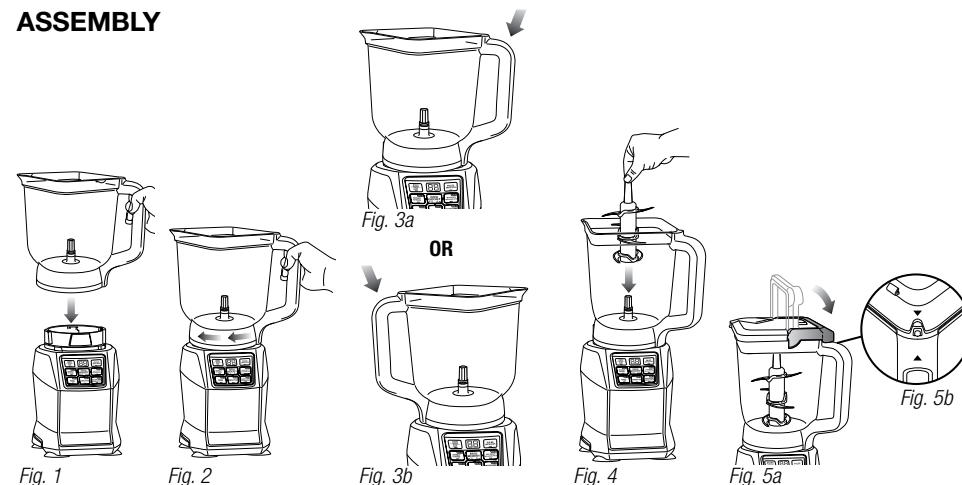

It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the Suction Cups adhere to the counter or table top.
- 3 Align and lower the Pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4) **NOTE:** The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher. **NOTE:** If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening. **NOTE:** When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX" liquid mark (64 oz.) on the Pitcher.
- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Pitcher aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Pitcher's handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)
- 9 Plug the power cord into the electrical outlet. The function lights will illuminate.

## Assembly and Use of the Pitcher - cont.

### USE

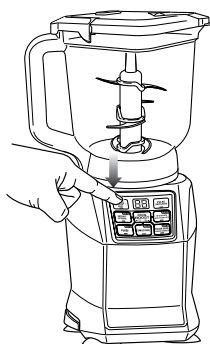


Fig. 6

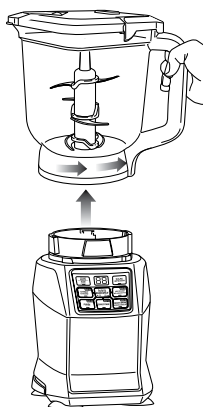


Fig. 7

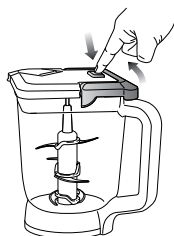


Fig. 8

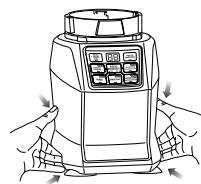


Fig. 9

- 10 Review warning and caution statements on page 12 before proceeding.
- 11 Select the speed or Auto-iQ program that best suits your needs. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program. (Fig. 6)  
**NOTE:** Pulse ingredients for even chopping by holding the Pulse button until your desired consistency is reached.
- 12 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 13 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the **START/STOP** and wait for the blade to stop turning.
- 14 Turn the pitcher counter clockwise to remove and then lift off the base. (Fig. 7)

### REMOVAL

- 15 Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 16 For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher. (Fig. 8)
- 17 Make sure that the unit is unplugged when not in use.
- 18 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 9)

## Assembly and Use of the Blend & Prep Bowl

- ▲ **WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do will result in risk of laceration.
  - ▲ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ▲ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ▲ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

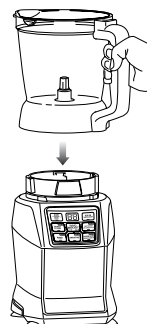


Fig. 1

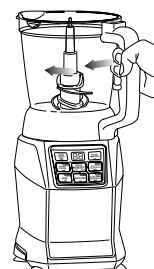


Fig. 2



Fig. 3a



Fig. 3b

OR



Fig. 4

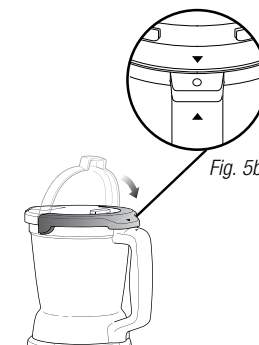


Fig. 5a

Fig. 5b

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Align and lower the Blend & Prep Bowl onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the bowl clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 2)
- 5 The bowl can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the desired blade assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the bowl. Ensure that the blade assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)  
**NOTE:** The blade will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the bowl.
- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Blend & Prep Bowl aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Blend & Prep Bowl handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the Blend & Prep Bowl handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)  
**NOTE:** The 40 oz. bowl is not intended for blending drinks. Do not overfill.
- 9 Plug the power cord into the electrical outlet. The function lights will illuminate.

## Assembly and Use of the Blend & Prep Bowl - cont.

### USE CHOPPING BLADE ASSEMBLY



Fig. 1



Fig. 2

### REMOVAL

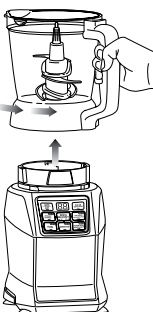


Fig. 3



Fig. 4

### USE DOUGH BLADE ASSEMBLY



Fig. 5

#### USING THE CHOPPING BLADE ASSEMBLY

- 1 Review warning and caution statements on page 14 before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Secure the bowl onto the motor base.
- 4 Holding the Chopping Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Chopping Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. **(Fig. 1)**
- 5 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl.
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet. Once the bowl is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select the speed or Auto-iQ™ program that best suits your needs. Pulse ingredients for even chopping by **holding** the Pulse button until your desired consistency is reached.  
**NOTE:** Please refer to "Speed Settings & Uses" chart for suggested uses and speeds.
- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the **STOP/START** button. Wait for the Chopping Blade Assembly to stop turning. **(Fig. 2)**
- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. **(Fig. 2)**
- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. **(Fig. 3)**
- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. **(Fig. 4)**

#### USING THE DOUGH BLADE ASSEMBLY

- 1 Review warning and caution statements on page 14 before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Secure the bowl onto the motor base.
- 4 Holding the Dough Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Dough Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. **(Fig. 5)**
- 5 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl.
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet. Once the Bowl is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select the MIX/DOUGH button and process until ingredients come together to form a mass.  
**NOTE:** Please refer to "Speed Settings & Uses" chart for suggested uses and speeds.
- 7 Once finished making the dough, stop the appliance by pressing the **STOP/START** button. Wait for the Dough Blade Assembly to stop turning.
- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. **(Fig. 2)**
- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. **(Fig. 3)**
- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. **(Fig. 4)**

## Assembly and Use of the Nutri Ninja™ Cups

- ⚠ **WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
  - ⚠ **CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For storage, only use Sip & Seal Lid to cover.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

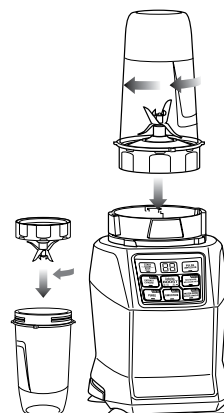


Fig. 1

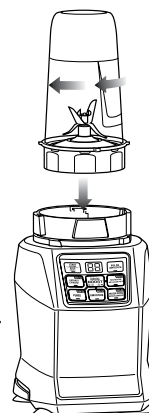


Fig. 2

### USE



Fig. 3

### REMOVAL



Fig. 4


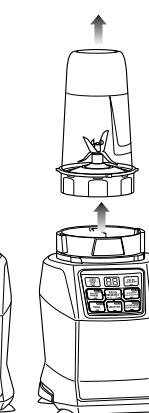


Fig. 5



Fig. 6

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
- 4 Place the Pro Extractor Blades™ onto the cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. **(Fig. 1)**
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. **(Fig. 2)**
- 6 Select the speed or Auto-iQ program that suits your needs. **(Fig. 3)** The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 7 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 8 Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise and pull straight up to remove. **(Fig. 4, Fig. 5)**  
**NOTE:** Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max Liquid" line.
- 9 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades by twisting the Pro Extractor Blades counter clockwise. **(Fig. 6)**
- 10 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blade Assembly attached.
- 11 Place the Sip & Seal™ lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy!
- 12 For storage, only use Sip & Seal lid to cover.
- 13 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 14 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.
- 15 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.

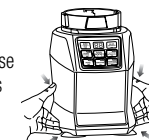



## Care & Maintenance

### HOW TO CLEAN

**⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any blade assembly and before cleaning.**

**⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.**

1 Separate/remove all parts from each other.

2 **Hand Washing:** Wash the lids, pitcher, bowl, Nutri Ninja cup, and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

**Dishwasher:** The containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

**⚠ WARNING: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.**

3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

### HOW TO STORE

1 Store the Ninja® Kitchen System with Auto-iQ Boost™ upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base.

**NOTE: Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.**

### RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Kitchen System with Auto-iQ Boost features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the Blade Assembly or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

## Troubleshooting Guide

### Unit doesn't turn on:

- Make sure the unit is plugged in.
- Insert and rotate cup clockwise in the base until it clicks into place. Display should turn on.

### Unit doesn't turn off:

- Remove cup from base by rotating cup counter-clockwise and lifting out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

### Lid/blade assembly hard to assemble:

- Set the cup on a level surface. Place the lid or blade assembly on the top of the cup and align the threads so that the lid/blades sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal.

### Food is not evenly chopped:

- For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of food in the cup. Use the Auto-iQ™ CHOP button for best results.

### Doesn't mix well, food gets stuck:

- Using the Auto-iQ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the food to settle toward the blade. If food is routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

### Unit moves on the counter while blending:

- Make sure the surface as well as the feet of the unit are clean and dry.

### Unit is difficult to remove from the counter for storage:

- To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

### Display shows "--":

- Unplug unit and wait 30 minutes before running any program.

## Replacement Parts


### ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) or feel free to contact customer service: **1-877-646-5288**.



## Comprendre votre système mélangeur Ninja<sup>MD</sup> avec l'Auto-iQ Boost<sup>MC</sup>






710 ml

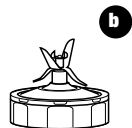

1,18 L



2,1 L

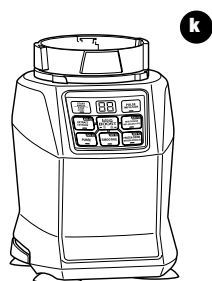

- a Gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> régulier de 710 ml (x2)
- b Jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup>
- c Couverts Sip & Seal<sup>MC</sup> (x2)

- d Bol du robot culinaire
- e Couvercle du robot culinaire
- f Jeu de lames à pétrir
- g Jeu de lames à hacher


- h Pichet
- i Couvercle du pichet avec poignée de verrouillage
- j Jeu de lames superposées
- k Bloc-moteur
- l Cordon d'alimentation (non illustré)

Le système mélangeur Ninja<sup>MD</sup> avec l'Auto-iQ Boost<sup>MC</sup> est un outil professionnel et innovant offrant une conception sophistiquée et une performance exceptionnelle. Un vrai atout pour toutes les cuisines. Le système mélangeur Ninja avec l'Auto-iQ Boost fonctionne selon des programmes intelligents qui combinent des séquences de pulsation, de mélange et d'arrêt qui font tout le travail pour vous! Profitez d'excellents résultats chaque fois – pas de devinettes! Pour les meilleurs résultats, lisez toutes les directives dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

### Le système mélangeur Ninja<sup>MD</sup> avec l'Auto-iQ Boost<sup>MC</sup> offre les fonctionnalités suivantes :

- Technologie Ninja
- Pichet, gobelets Nutri Ninja, bol de robot culinaire et couvercles sans BPA
- Bec verseur anti-égouttement
- Technologie Total Crushing<sup>MC</sup>
- Panneau de commande avec minuterie
- Base solide et antidérapante
- Technologie Smart Lid pour un dégagement facile
- 2 réglages manuel : Start/Stop, Pulse
- 5 réglages Auto-iQ : Puree, Mix/Dough, Extract, Smoothie, et Frozen Drink
- Extraction de nutriments et vitamines Nutri Ninja\*

\* Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons

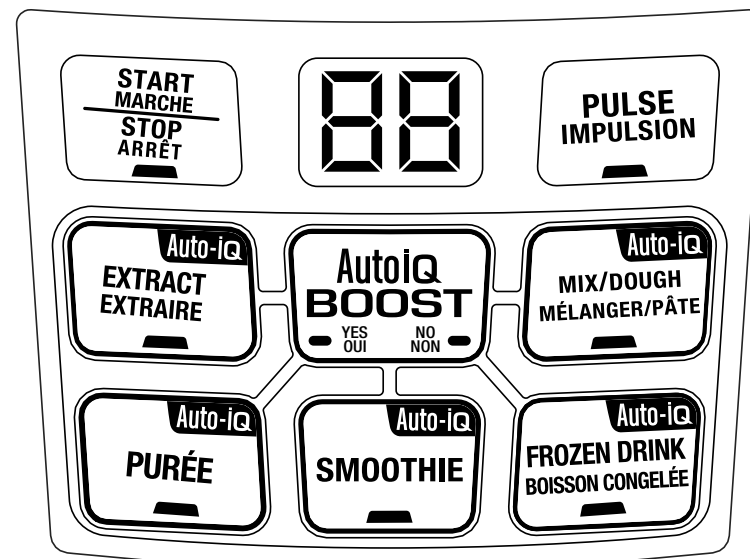

**VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :**

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**IMPORTANT :** Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


**IMPORTANT :** Les accessoires ne sont pas interchangeables.

**IMPORTANT :** NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.


**IMPORTANT :** Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

**IMPORTANT :** Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.


**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

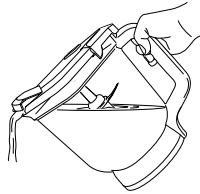

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

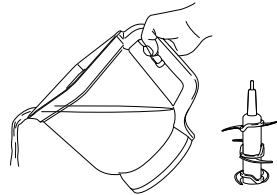

**⚠ AVERTISSEMENT :** Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

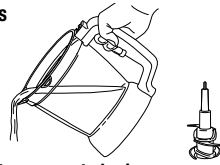


**⚠ MISE EN GARDE :** N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet, le bol, les gobelets Nutri Ninja et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez les jeux de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains.
- 3 Manipulez les jeux de lames prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le pichet, le bol, les gobelets Nutri Ninja, les couvercles et les lames peuvent tous aller au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les lames dans le panier supérieur. Assurez-vous de retirer les lames des récipients avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essayez le bloc-moteur avec un linge humide.

**Assemblage et utilisation du pichet**

- ⚠ MISE EN GARDE :** Manipulez le jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont coupantes.
  - ⚠ AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
  - ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
  - ⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**MONTAGE**

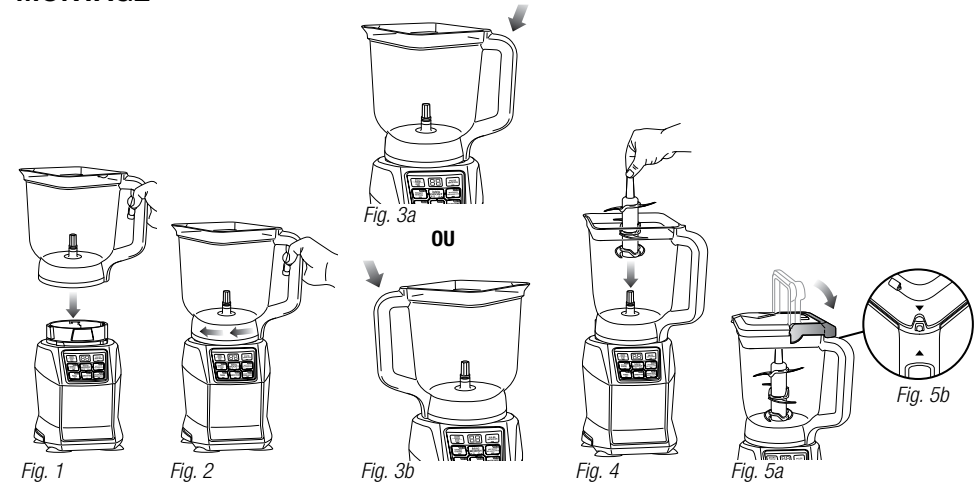

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et faites baisser le pichet dans le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée devrait être légèrement alignée à la droite du symbole **VERROUILLER « LOCK »** sur le bloc-moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». En pivotant, le pichet s'abaisse sur le bloc-moteur et les languettes de sécurité inférieures du pichet se glissent sous les languettes supérieures du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 En tenant l'arbre du jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du récipient. Assurez-vous que le jeu de lames superposées est bien logé en position verticale. (Fig. 4)

- REMARQUE :** Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.
- 7 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du pichet.
 

**REMARQUE :** Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.

**REMARQUE :** Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max liquid » pour les liquides (1,9 L) du pichet.
  - 8 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le haut du pichet, en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) sur la poignée du pichet. (Fig. 5a) Exercez de la pression sur la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du mélangeur **DOIVENT** s'aligner afin que l'appareil puisse être mis en marche. (Fig. 5b)
  - 9 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Les témoins lumineux des fonctions s'allumeront.

UTILISATION

DÉMONTAGE

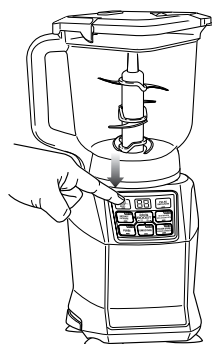


Fig. 6

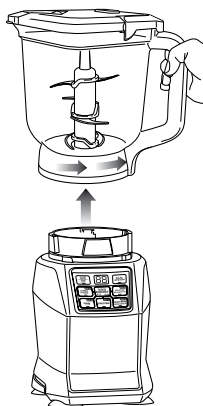


Fig. 7

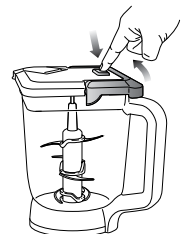


Fig. 8

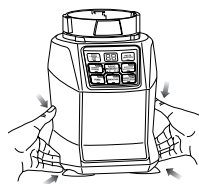


Fig. 9

- 10 Passez en revue les avertissements et les mises en garde sur la page 22 avant de continuer.
- 11 Sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 6)
- REMARQUE :** Pour hacher des ingrédients uniformément, appuyez sur le bouton du réglage par impulsions (« PULSE ») et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.
- 12 Pour arrêter l'appareil, appuyez à nouveau sur la vitesse sélectionnée ou le programme Auto-iQ. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
- 13 Une fois la consistance réalisée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/arrêt « START/STOP » et attendez que les lames cessent de tourner.
- 14 Tournez le pichet dans le sens antihoraire pour l'enlever, et retirez-le ensuite de la base. (Fig. 7)

- ⚠ MISE EN GARDE :** N'insérez jamais vos mains dans le pichet puisque les lames sont tranchantes. Utilisez toujours une spatule pour dégager les aliments qui adhèrent aux bords du pichet.
- 15 Ouvrez le couvercle du bec verseur et utilisez le bec pour vider le contenu liquide.
- 16 Pour obtenir des consistances plus épaisses, retirez d'abord le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement et en tirant la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90 degrés pour soulever le couvercle du pichet. Puis, enlevez délicatement le jeu de lames superposées par le haut de la tige. Placez le jeu de lames superposées loin de la zone de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Enfin, videz le contenu du pichet. (Fig. 8)
- 17 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 18 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 9)

Assemblage et utilisation du bol du robot culinaire

- ⚠ AVERTISSEMENT :** Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte entraînera un risque de laceration.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le bol ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.
- ⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

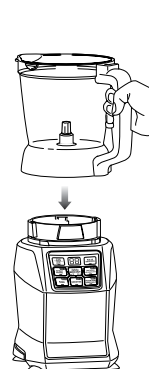


Fig. 1

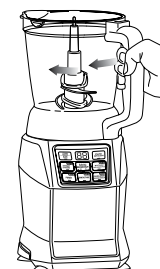


Fig. 2



Fig. 3a

OU



Fig. 3b



Fig. 4

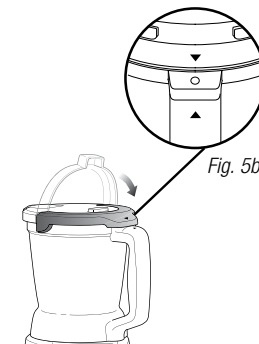


Fig. 5b

- REMARQUE :** Le système mélangeur Ninja<sup>MD</sup> avec l'AUTO-iQ Boost<sup>MC</sup> peut détecter lequel des récipients est dans le bloc-moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur le bloc-moteur.
- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et faites baisser le bol dans le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée devrait être légèrement alignée à la droite du symbole **VERROUILLER « LOCK »** sur le bloc-moteur.
- 4 Tournez le bol dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig 2)
- 5 On peut placer le bol sur le bloc-moteur de deux façons; soit avec la poignée au coin avant droit ou au coin avant gauche. (Fig. 3a, Fig 3b)

- 6 En tenant le jeu de lames par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Assurez-vous que le jeu de lames est bien en place et en position verticale. (Fig. 4)
- REMARQUE :** La lame repose lâchement sur l'engrenage.
- 7 Mettez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de mesure la plus haute sur le bord du bol.
- 8 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le haut du bol, en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) sur la poignée du bol. (Fig. 5a) Exercez de la pression sur la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du bol **DOIVENT** s'aligner afin que l'appareil puisse être mis en marche. (Fig. 5b)
- REMARQUE :** Le bol de 1,18 L n'est pas conçu pour le mélange des breuvages. Ne pas remplir excessivement.
- 9 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Les témoins lumineux des fonctions s'allumeront.

**UTILISATION**

**JEU DE LAMES À HACHER**



Fig. 1



Fig. 2

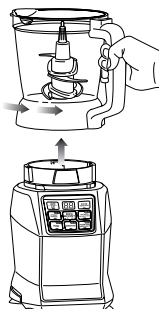


Fig. 3



Fig. 4

**UTILISATION**

**JEU DE LAMES À PÉTRIR**



Fig. 5

**DÉMONTAGE**

**UTILISATION**

**JEU DE LAMES À PÉTRIR**



Fig. 5

**UTILISATION DU JEU DE LAMES DE HACHAGE**

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde de la page 24 avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Placez le bol sur le bloc-moteur.
- 4 En tenant le jeu de lames à hacher au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du bol. Assurez-vous que l'accessoire est correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 1)
- 5 Ajoutez les ingrédients et sécurisez le couvercle sur le bol.
- 6 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Une fois le bol fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez le programme désiré en fonction de votre recette. Le réglage Auto-iQ<sup>MC</sup> arrête automatiquement l'appareil à la fin du cycle programmé.  
**REMARQUE :** Consultez le tableau « Réglages de vitesse et usages » pour les usages et les vitesses recommandés.
- 7 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **START/STOP**. Attendez que le jeu de lames à hacher cesse de tourner. (Fig. 2)
- 8 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et tirez la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90°. (Fig. 2)
- 9 Tournez le bol dans le sens antihoraire et tirez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 10 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 4)

**UTILISATION DU JEU DE LAMES À PÉTRIR**

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde de la page 24 avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Placez le bol sur le bloc-moteur.
- 4 En tenant le jeu de lames à pétrir au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du bol. Assurez-vous que l'accessoire est correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 5)
- 5 Ajoutez les ingrédients et sécurisez le couvercle sur le bol.
- 6 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Une fois le bol fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez « MIX/DOUGH » (basse/pâte) sur le panneau de commande et traitez jusqu'à ce que les ingrédients soient réunis pour former une masse.  
**REMARQUE :** Consultez le tableau « Réglages de vitesse et usages » pour les usages et les vitesses recommandés.
- 7 Lorsque la préparation de la pâte est terminée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **START/STOP**. Attendez que le jeu de lame cesse de tourner.
- 8 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et tirez la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90°. (Fig. 2)
- 9 Tournez le bol dans le sens antihoraire et tirez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 10 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 4)

- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec prudence, car les lames sont coupantes.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
- ⚠ **AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- ⚠ **MISE EN GARDE :** Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.  
**IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**ASSEMBLAGE**

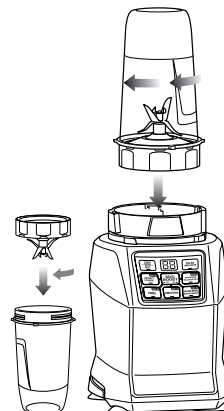


Fig. 1

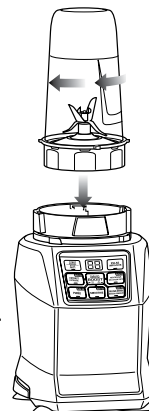


Fig. 2

**UTILISATION**



Fig. 3

**DÉMONTAGE**

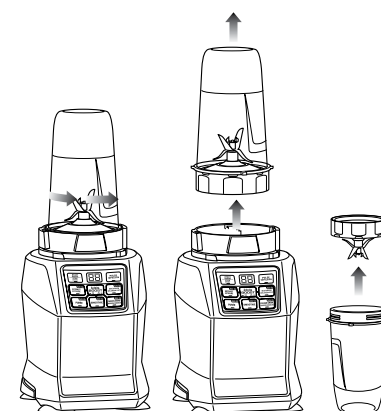


Fig. 4

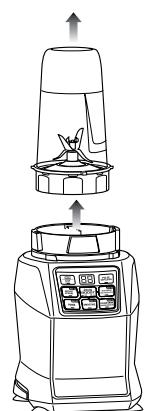


Fig. 5



Fig. 6

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Ajoutez les ingrédients au gobelet Nutri Ninja.
- 4 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> dans le gobelet et vissez-le fermement dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il soit bien scellé. (Fig. 1)
- 5 Inversez le gobelet Nutri Ninja et placez-le sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 2)
- 6 Sélectionnez la vitesse ou le programme Auto-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 3)
- 7 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une deuxième fois sur la vitesse ou le programme Auto-iQ souhaité. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.

- 8 Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens antihoraire et tirez-le vers le haut pour l'enlever. (Fig. 4, Fig. 5)  
**REMARQUE :** Ne remplissez pas excessivement le gobelet! Pour éviter les débordements, ne dépassez pas la marque « Max Liquid » sur le gobelet.
- 9 Redressez le gobelet et retirez le jeu de lames Pro Extractor en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 6)
- 10 N'entrez pas les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor fixé.
- 11 Mettez le couvercle Sip & Seal<sup>MC</sup> sur le gobelet Nutri Ninja. Vissez pour sceller et dégustez!
- 12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle Sip & Seal.
- 13 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 14 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 15 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même.



**COMMENT NETTOYER**

**⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché de la source d'alimentation avant d'insérer ou retirer un accessoire quelconque et avant de nettoyer l'appareil.**

**⚠ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide.**

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 **Nettoyage à la main :** Lavez le pichet, le bol du robot culinaire et les gobelets Nutri Ninja à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

**Nettoyage au lave-vaisselle :** Les contenants, les couvercles, les jeux de lames et les accessoires peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

**⚠ MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les jeux de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.**

- 3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Veillez appeler le service à la clientèle dans le cas où l'appareil nécessite des réparations, en composant le 1-877-646-5288.

**COMMENT RANGER**

- 1 Rangez le système compact Ninja<sup>MD</sup> avec l'AUTO-iQ Boost<sup>MC</sup> à l'endroit avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez le cordon autour du rembobineur à l'arrière du bloc-moteur.

**REMARQUE:** N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames.

**RÉINITIALISER LE THERMOSTAT DU MOTEUR**

Le système compact Ninja avec l'AUTO-iQ Boost est doté d'un système de sécurité qui prévient les dommages au moteur et au système d'entraînement de l'appareil en cas que vous le surchargez. Le moteur s'arrêtera si vous surchargez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes. Suivez la procédure suivante pour réinitialiser l'appareil :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Enlevez et videz l'appareil, en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames ou les accessoires.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 4 Réinstallez le récipient dans la base et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme avant, en vous assurant de ne pas dépasser les capacités recommandées.

**L'appareil ne se met pas en marche :**

- Assurez-vous que l'appareil est branché.
- Insérez le gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il clique en place. L'affichage devrait s'allumer.

**L'appareil ne s'éteint pas :**

- Retirez le gobelet en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut pour le dégager de l'appareil. L'affichage devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

**Il est difficile d'assembler le couvercle/jeu de lames :**

- Posez le récipient sur une surface plane. Mettez le couvercle ou le jeu de lames sur le gobelet et alignez les filetages afin que le couvercle/jeu de lames repose à plat sur le gobelet. Tournez le couvercle/jeu de lames dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'assemblage soit aligné correctement et bien étanche.

**Les aliments ne sont pas hachés uniformément :**

- Pour des résultats optimaux lors du hachage, assurez-vous que les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les ingrédients en morceaux de taille uniforme et hachez de plus petites quantités d'aliments à la fois.

**L'appareil ne mélange pas bien les aliments; les ingrédients bloquent les lames :**

- L'utilisation des réglages AUTO-iQ<sup>MC</sup> est le moyen le plus simple d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux aliments de reposer sur les lames. En règle générale, il suffit d'ajouter du liquide pour dégager les aliments qui restent collés.
- Lorsque vous ajoutez les ingrédients dans les gobelets, commencez par les aliments frais, puis ajoutez les liquides, les ingrédients secs ou en poudre, puis les ingrédients surgelés ou les glaçons.

**L'appareil se déplace sur le comptoir lors du mélange :**

- Assurez-vous que la surface sur laquelle repose l'appareil ainsi que les pieds de celui-ci sont propres et secs.

**Il est difficile de dégager l'appareil du comptoir pour le rangement :**

- Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

**L'écran affiche "--" :**

- L'écran affiche Err : Débranchez l'unité et attendez 30 minutes avant de mettre un programme en marche.

**Pièces de remplacement****COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT**

Pour commander des pièces de remplacement, veuillez visiter notre site Web : [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou contacter le service à la clientèle : 1-877-646-5288.

Remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Remarques

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

**SharkNinja Operating LLC** warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.\*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

**\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

## PRODUCT REGISTRATION

Please visit [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

**SharkNinja Operating LLC** garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com).

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour.\*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

**\*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat est incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

## Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web [www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja<sup>MD</sup> dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.





**SharkNinja Operating LLC**

**US:** Newton, MA 02459  
**CAN:** Ville St-Laurent, QC H4S 1A7  
1-877-646-5288

[www.ninjakitchen.com](http://www.ninjakitchen.com)

Copyright / Droit d'auteur © SharkNinja Operating LLC 2016

**Ninja** is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

**Auto-iQ Boost, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades, Sip & Seal** and **Total Crushing** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

**Ninja** est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

**Auto-iQ Boost, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades, Sip & Seal** et **Total Crushing** sont des marques commerciales de SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent être différentes des produits réels. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

Printed in China / Imprimé en Chine

BL494C\_IB\_E\_F\_160824\_1