

NINJA®

BL491
BL491C
BL492W2

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES



ninjakitchen.com
1 877 646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® AUTO-iQ™ COMPACT SYSTEM.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** modify the plug in any way.

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠ WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- ⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- ⚠ WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Chopping Blade Assembly always hold it by the shaft. Failure to do so will result in risk of laceration.

- ⚠ WARNING:** Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the bowl. If pouring with the lid removed, carefully remove the Chopping Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- ⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- ⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja® Cups.
- ⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades® Assembly from the Nutri Ninja Cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Sip & Seal® Lid to cover.
- ⚠ CAUTION:** **DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.
- To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- Never leave an appliance unattended when in use.



- 11 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 12 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 13 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 14 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 15 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 16 Always use appliance on a dry, level surface.
- 17 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 18 Avoid contact with moving parts.
- 19 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 20 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
- 21 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the Blend & Prep Bowl or Nutri Ninja® Cup properly attached.
- 22 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 23 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 24 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 25 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 26 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 27 **DO NOT** overfill.
- 28 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 29 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 30 If the appliance overheats, a thermal switch will activate and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let cool down for approximately 30 minutes before using again.
- 31 The maximum rating is based on the Chopped Blade Assembly (bowl) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.
- 32 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME COMPACT NINJA^{MD} AUTO-IQ^{MC}.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA

⚠ FICHE POLARISÉE :

Afin de réduire le risque de décharges électriques, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche s'insère dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité afin qu'il installe la prise appropriée. **NE MODIFIEZ PAS** la prise d'aucune façon.

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée pour ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT :

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE :

- 1 **⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le contenant ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
- 2 **⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames de hachage est coupant, n'est pas verrouillé en place et est amovible. Manipulez-le avec précaution. Lorsque vous manipulez le jeu de lames de hachage, tenez-le toujours par la tige. Ne pas procéder de la sorte entraînera un risque de lacération.

- 3 **⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames de hachage est coupant et la tige n'est pas verrouillée en place. Si vous vous servez du bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place sur le bol. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames de hachage avec précaution, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.
- 4 **⚠ AVERTISSEMENT :** Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait entraîner une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- 5 **⚠ AVERTISSEMENT :** Nous ne recommandons pas de mouder des aliments dans les gobelets Nutri Ninja^{MD}.
- 6 **⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez le jeu de lames Pro Extractor^{MD} du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal^{MD} pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- 7 **⚠ AVERTISSEMENT :** **NE MÉLANGEZ PAS** les ingrédients secs avant d'avoir ajouté des liquides dans le gobelet. Ce produit n'est pas fait pour les ingrédients secs.
- 8 Pour vous protéger contre les décharges électriques, n'immergez pas l'appareil et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- 9 **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.

- 10 Ne laissez jamais un appareil en marche sans surveillance.
- 11 Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.
- 12 Arrêtez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- 13 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne portez jamais l'appareil par le cordon d'alimentation et ne tirez pas sur celui-ci pour débrancher l'appareil; tirez plutôt sur la fiche.
- 14 **N'UTILISEZ PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas bien ou qui a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui puisse être réparée. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC aux fins de vérification, de réparation ou de réglage.
- 15 **NE LAISSEZ PAS** le cordon pendre d'une table ou du comptoir ni toucher des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 16 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 17 Gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du contenant pendant l'utilisation pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Un grattoir peut être utilisé, mais uniquement lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 18 Évitez d'entrer en contact avec des pièces mobiles.
- 19 **NE TENTEZ PAS** d'aiguiser les lames.
- 20 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les jeux de lames sont pliés ou endommagés.
- 21 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans avoir fixé correctement le bol à mélange et à préparation ou un gobelet Nutri Ninja^{MD} au préalable.
- 22 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil sur ou près d'une surface chaude (comme un brûleur électrique ou à gaz, ou le dessus d'un four chaud).
- 23 L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, incluant les bocaux, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- 24 **NE RETIREZ PAS** le contenant du bloc-moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 25 Pour réduire le risque de blessure, n'utilisez **JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage; assurez-vous que l'accessoire est correctement installé avant de faire fonctionner l'appareil.
- 26 **N'EXPOSEZ PAS** les contenants à des changements extrêmes de température.
- 27 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le contenant.
- 28 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si le contenant est vide.
- 29 Pour réduire le risque de brûlures, laissez toujours l'appareil refroidir avant de retirer les pièces et de le nettoyer.
- 30 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil s'éteindra. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 31 Le régime nominal de l'appareil est basé sur le jeu de lames de hachage (bol) qui génère le plus de puissance et d'autres accessoires recommandés qui peuvent nécessiter beaucoup moins d'énergie ou de courant.
- 32 **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Para uso doméstico únicamente

AL UTILIZAR APARATOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS, QUE INCLUYEN LAS SIGUIENTES:

LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL SISTEMA COMPACTO NINJA® AUTO-iQ™.

⚠ ADVERTENCIA

SOBRE EL ENCHUFE POLARIZADO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro). Este enchufe se conecta en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no entra por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. NO modifique el enchufe de ninguna manera.

⚠ ADVERTENCIA: No se recomienda el uso de cables de extensión con este producto

⚠ ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

- 1 **⚠ ADVERTENCIA:** Retire los utensilios antes de procesar alimentos. De lo contrario, la jarra podría dañarse o romperse y causar lesiones personales.
- 2 **⚠ ADVERTENCIA:** La unidad de cuchillas de corte es filosa, no queda trabada en su lugar y es removible; manipúlela con cuidado. Cuando manipule la unidad de cuchillas de corte, sosténgala siempre del mango. De lo contrario, podría cortarse.

- 3 **⚠ ADVERTENCIA:** La unidad de cuchillas de corte es filosa y no queda trabada en su lugar. Si usa el vertedor, asegúrese de que la tapa esté completamente trabada en el recipiente. Si vierte el contenido con la tapa retirada, primero retire con cuidado la unidad de cuchillas de corte sosteniéndola del mango. De lo contrario, podría cortarse.
- 4 **⚠ PRECAUCIÓN:** No licúe líquidos calientes, ya que al hacerlo podría causar una acumulación excesiva de presión y un riesgo de quemaduras para el usuario.
- 5 **⚠ PRECAUCIÓN:** No recomendamos moler en ninguno de nuestros tazas Nutri Ninja®.
- 6 **⚠ PRECAUCIÓN:** Retire las cuchillas Pro Extractor Blades® del taza Nutri Ninja al terminar de licuar. No guarde ingredientes en el taza antes o después de licuarlos con las cuchillas instaladas. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expanden si se dejan en un recipiente hermético, lo cual puede resultar en una acumulación de la presión excesiva y presentar un peligro de lesión. Para guardar alimentos en el taza, use solamente la tapa Sip & Seal® para cubrirlos.
- 7 **⚠ PRECAUCIÓN:** NO procese ingredientes secos sin añadir líquido al taza. Este producto no está diseñado para licuar en seco.
- 8 A fin de protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con agua ni con ningún otro líquido.
- 9 **NO** permita que los niños utilicen el aparato. Se necesita una supervisión estricta cuando se utiliza el aparato cerca de los niños. Este aparato no es un juguete.
- 10 Nunca deje un aparato sin supervisión cuando se encuentre en uso.

- 11 Los accesorios del aparato no están diseñados para utilizarse en un horno de microondas, ya que esto puede dañarlos.
- 12 Cuando no se encuentre en uso, apague el aparato y retire el cable de alimentación del tomacorriente antes de ensamblar o desensamblar las piezas y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe y despréndalo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- 13 **NO** fuerce el cable de alimentación. Nunca transporte el aparato tomándolo desde el cable de alimentación ni le dé un tirón para desconectarlo del tomacorriente; en lugar de ello, tome el enchufe y tire de él para desconectarlo.
- 14 **NO** utilice ningún aparato cuyo cable o enchufe estén dañados ni después de que el aparato haya tenido fallas, se haya caído o dañado de alguna manera. Este aparato no tiene piezas reparables. Devuelva el aparato a SharkNinja Operating LLC para su examinación, reparación o ajuste.
- 15 **NO** permita que el cable de alimentación quede colgando del borde de mesas o mesadas, ni que toque superficies calientes como la estufa.
- 16 Siempre utilice el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
- 17 Al procesar alimentos, mantenga las manos, el cabello y la ropa, así como los utensilios, fuera del recipiente para reducir el riesgo de que las personas sufran lesiones graves o el aparato se dañe. Se puede utilizar una espátula, pero únicamente cuando el aparato no se encuentre en funcionamiento.
- 18 Evite el contacto con las piezas móviles.
- 19 **NO** intente afilar las cuchillas.
- 20 **NO** utilice el aparato si las cuchillas están torcidas o dañadas.
- 21 Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque las unidades de cuchillas en la base sin el recipiente Blend & Prep o el taza Nutri Ninja® correctamente instalado.
- 22 **NO** utilice este aparato sobre ninguna superficie caliente ni cerca de una (como un quemador a gas o eléctrico, o en un horno calentado).
- 23 El uso de aditamentos o accesorios, incluidos los frascos para conservas, no recomendados por el fabricante pueden causar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- 24 **NO** retire el recipiente de la base del motor mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
- 25 Para reducir el riesgo de lesiones, **NUNCA** utilice el aparato sin que la tapa se encuentre en su lugar; **NO** intente vencer el mecanismo de trabado; asegúrese de que el aditamento se encuentre instalado adecuadamente antes de operar el aparato.
- 26 **NO** exponga los recipientes a cambios de temperatura extremos.
- 27 **NO** exceda la capacidad del recipiente.
- 28 **NO** utilice el aparato si se encuentra vacío.
- 29 Para reducir el riesgo de quemaduras, siempre deje que el aparato se enfríe antes de retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- 30 En caso de que la unidad se sobrecargue, las luces del panel de control destellarán y la unidad se apagará. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante, aproximadamente, 15 minutos antes de volver a utilizarlo.
- 31 La capacidad máxima se basa en la unidad de cuchillas de corte (recipiente) que genera la máxima potencia, y es posible que otros accesorios recomendados generen una potencia o corriente significativamente menores.
- 32 **ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO AL USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.** No utilice este aparato para nada que no sea el uso previsto. No lo utilice al aire libre.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:S

BL491
BL491C
BL492W2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage:	120V~, 60Hz.
Power:	1200 Watts
Bowl Capacity:	40 oz. (5 cups, 1.18 L)
Nutri Ninja® Cup Capacity:	24 oz. (3 cups, 710 mL)
Stainless Steel Ninja® Cup Capacity:	24 oz. (3 cups, 710 mL)
XL Multi-Serve Jar Capacity:	48 oz. (6 cups, 1.4 mL)

CE GUIDE PORTE SUR LES NUMÉROS DE MODÈLE :

BL491
BL491C
BL492W2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension :	120 V ~, 60 Hz.
Puissance :	1 200 W
Capacité du bol :	1.18 L (40 oz ,5 tasses)
Capacité du gobelet Nutri Ninja ^{MD} :	710 mL (24 oz., 3 tasses)
Capacité du gobelet Ninja ^{MD} en acier inoxydable :	710 mL (24 oz., 3 tasses)
Capacité du pichet multi-portions XL :	1.4 mL (48 oz., 6 tasses)

ESTE MANUAL ABARCA EL NÚMEROS DE MODELOS:

BL491
BL491C
BL492W2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	120 V~, 60 Hz.
Potencia:	1200 vatios
Capacidad del recipiente:	40 oz. (5 tazas, 1.18 L)
Capacidad del taza Nutri Ninja:	24 oz. (3 tazas, 710 mL)
Capacidad del taza Ninja® de acero inoxidable:	24 oz. (3 tazas, 710 mL)
Capacidad de la jarra XL Multi-Serve:	48 oz. (6 tazas, 1.4 mL)

Contents

Thank you for purchasing the Ninja® Auto-iQ™ Compact System.

Getting to Know Your Ninja® Auto-iQ™ Compact System	9
Before First Use	11
Assembly and Use of the Blend & Prep Bowl.....	12
Assembly and Use of the Nutri Ninja® Cups or XL Multi-Serve Ninja® Jar.....	14
Care & Maintenance	15
Troubleshooting Guide.....	16
Replacement Parts.....	16
Warranty & Registration.....	18

Table des matières

Nous vous remercions d'avoir acheté le système compact Ninja^{MD} Auto-iQ^{MC}.






Se familiariser avec le système compact Ninja ^{MD} Auto-iQ ^{MC}	19
Avant la première utilisation	21
Assemblage et utilisation du bol à mélange et à préparation	22
Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja ^{MD} ou du pichet multi-portions XL Ninja ^{MD}	24
Soins et entretien.....	25
Guide de dépannage.....	26
Pièces de rechange.....	26
Garantie et enregistrement	28

Índice

Gracias por comprar el sistema compacto Ninja® Auto-iQ™.

Información sobre el sistema compacto Ninja® Auto-iQ™	29
Antes del primer uso	31
Armado y uso del tazón para procesar alimentos	32
Montaje y uso de las tazas Nutri Ninja® o el jarra XL Multi-Serve Ninja®	34
Cuidado y mantenimiento	35
Guía de solución de problemas	36
Piezas de repuesto.....	36
Garantía y registro.....	38

Getting To Know Your Ninja® Auto-iQ™ Compact System

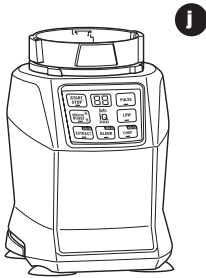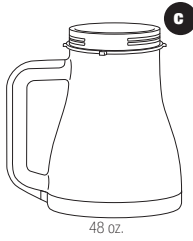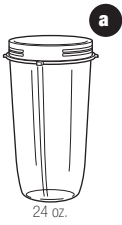

- a** 24 oz. Nutri Ninja Cup
- b** 24 oz. Stainless Steel Ninja Cup
- c** XL Multi-Serve Ninja 48 oz. Jar
- d** Pro Extractor Blades® Assembly
- e** Sip & Seal® Lids (x2)

- f** Blend & Prep Bowl
- g** Lid with Locking Handle
- h** Chopping Blade Assembly
- i** Dough Blade Assembly

- h** Motor Base
- i** Power Cord (not shown)

NOTE: For a list of what is included with your model, refer to the top of the box or online.

Welcome to the Ninja® Auto-iQ™ Compact System all-purpose, customizable, everyday kitchen assistant. The Ninja® Auto-iQ™ Compact System features pre-programmed settings that take the guesswork out of drink and meal making. These programs are timed to deliver consistent, delicious results that finish on their own so all you have to do is press a button and enjoy.

FEATURES:

- Nutrient & Vitamin Extraction†
- 1200 Watt Motor
- User Interface:

Start/Stop

Start/Stop is a manual setting that runs at High speed for 60 seconds. This button can be pressed at any time if you wish to stop a program.

Smooth Boost™

SMOOTH BOOST YES/NO is a special feature available when using the Auto-iQ™ EXTRACT and Auto-iQ BLEND. This setting can be used to control the consistency of your beverage recipes. Select SMOOTH BOOST YES when smoother, creamier results are desired. This is the default program for both Auto-iQ EXTRACT and Auto-iQ BLEND programs. Select SMOOTH BOOST NO when more of a textured consistency is desired.

Pulse

Offers greater control to help prevent over-processing or over-blending. Simply hold down the button and our blade assemblies will run at a high speed for a quick burst of power to break through ice or chop vegetables.

Low

LOW is a manual setting that runs for 30 seconds and will automatically shut off. On this setting, blade assemblies rotate at a slower speed, allowing heavy recipes like doughs to be mixed.

AUTO-iQ EXTRACT†

EXTRACT should be used when blending hard, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including apples, kale, and celery. This optimized program allows you to blend fresh items with their skins, seeds, and stems into nutrient extractions. Before using EXTRACT, select Smooth Boost YES or NO depending on your desired consistency.

AUTO-iQ BLEND

BLEND can be used to make a range of beverages that do not include hard or fibrous fresh ingredients, such as milkshakes, protein smoothies, soft fresh-fruit smoothies, and frozen cocktails. Before using BLEND, select SMOOTH BOOST YES or NO depending on your desired consistency.

AUTO-iQ CHOP

CHOP is a program composed of timed pulses and pauses to deliver consistent chopping results for a range of recipes including ingredient prep, salsas, and ground meat. When ingredients have reached your desired consistency, stop by selecting AUTO-iQ CHOP or Start/Stop.

- Sip & Seal® lids for drinks on the go.
- Nutri Ninja® Cup, XL Multi-Serve Ninja Jar and Sip & Seal lids are BPA free and dishwasher safe.
- Ninja® 40 oz. Blend & Prep Bowl and lid, BPA free, and dishwasher safe.
- Cord Wrap located on back of the motor base.

Ice to Snow

Crushing Ice to Snow is easy – take ice cubes directly from your freezer, and put in a dry Ninja Cup – use the pulse feature in short quick bursts until it's in snow like consistency.

† Extract a drink containing vitamins & nutrients from fruits & vegetables.

Before First Use

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the blade assembly in first.


IMPORTANT: Blade Assemblies are not interchangeable.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


IMPORTANT: Never run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

⚠ WARNING: Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the bowl. Failure to do so will result in a risk of laceration.

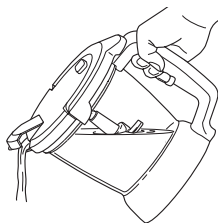

⚠ WARNING: Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Chopping Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

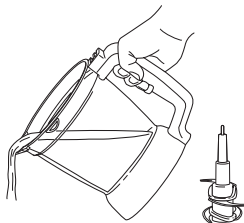

⚠ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, bowl, Nutri Ninja® cup, Stainless Steel Ninja Cup and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.


⚠ CAUTION: Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are very sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The bowl, Nutri Ninja® cup, Stainless Steel Ninja Cup, lids, and blade assemblies, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Assembly and Use of the Blend & Prep Bowl

- ⚠ WARNING: Chopping Blade Assembly is sharp and not locked in place. Before emptying contents carefully remove lid and Chopping Blade Assembly, holding it by the shaft. Failure to do will result in risk of laceration.**
 - ⚠ WARNING: Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.**
 - ⚠ WARNING: Never leave the appliance unattended while in use.**
 - ⚠ CAUTION: Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.**
- IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.**

ASSEMBLY

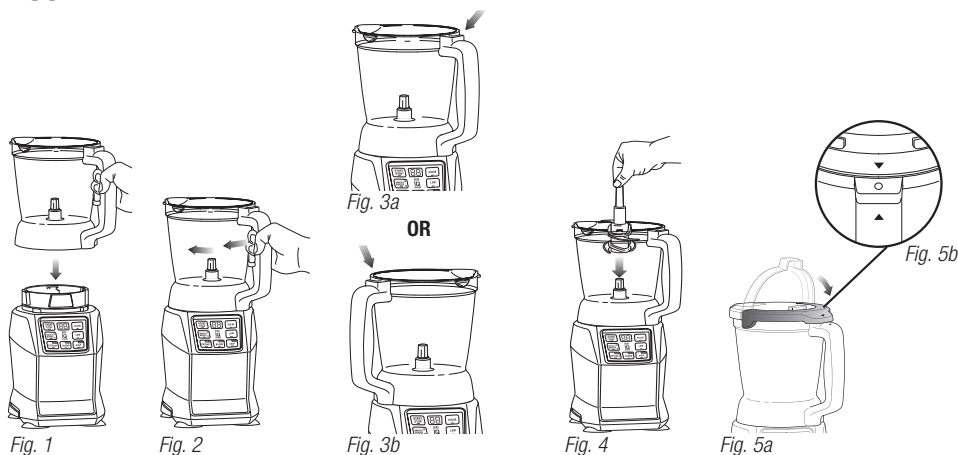

 It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1** Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2** Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the Suction Cups adhere to the counter or table top.
- 3** Align and lower the Blend & Prep Bowl onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4** Rotate the Blend & Prep Bowl clockwise until it clicks in place. As the bowl rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the bowl will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5** The bowl can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6** Holding the desired blade assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the bowl. Ensure that the blade assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
NOTE: The Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7** Add the ingredients to the bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the bowl.
- 8** Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Blend & Prep Bowl aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Blend & Prep Bowl handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the Blend & Prep Bowl handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)
NOTE: The 40 oz. bowl is not intended for blending drinks. Do not overfill.
- 9** Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).
IMPORTANT: As a safety feature, the power light (⏻) will flash and the motor will not work if the bowl and lid are not installed correctly. When the bowl and lid are installed properly, the power light (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.

Assembly and Use of the Blend & Prep Bowl - cont.

USE CHOPPING BLADE ASSEMBLY

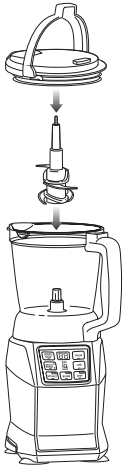


Fig. 1



Fig. 2

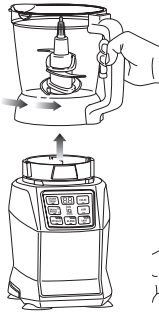


Fig. 3



Fig. 4

USE DOUGH BLADE ASSEMBLY



Fig. 5

USING THE CHOPPING BLADE ASSEMBLY

- 1 Review warning and caution statements on page 12 before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Secure the bowl onto the motor base.
- 4 Holding the Chopping Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Chopping Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. (Fig. 1)
- 5 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl.
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet. Once the bowl is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select the program desired based on your recipe. The Auto-iQ™ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the **STOP/START** button or by selecting the program twice. Wait for the Chopping Blade Assembly to stop turning. (Fig. 2)
- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. (Fig. 2)
- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. (Fig. 3)
- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 4)

USING THE DOUGH BLADE ASSEMBLY

IMPORTANT: This makes 1 Lb. of dough at a time. Do not overfill or exceed. Motor may overheat.

- 1 Review warning and caution statements on page 12 before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Secure the bowl onto the motor base.
- 4 Holding the Dough Blade Assembly by the shaft, place it onto the gear shaft inside the bowl. Ensure that the Dough Blade Assembly fits around the gear shaft and that it is standing straight. (Fig. 5)
- 5 Add the ingredients and secure the bowl lid onto the bowl.
- 6 Plug the power cord into the electrical outlet. Press the **START/STOP** button to turn on the unit. Once the Bowl is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. Select **LOW** on the control panel and process until ingredients come together to form a mass.
- 7 Once finished making the dough, stop the appliance by pressing the **STOP/START** button or by selecting the program twice. Wait for the Dough Blade Assembly to stop turning.
- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle. (Fig. 2)
- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base. (Fig. 3)
- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you. (Fig. 4)

Assembly and Use of the Nutri Ninja® Cups or XL Multi-Serve Ninja® Jar

- ⚠ **WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades® Assembly with care, as the blades are sharp.
- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the bowl to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- ⚠ **CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja Cup or XL Multi-Serve Ninja Jar with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For storage, only use Sip & Seal Lid to cover.

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

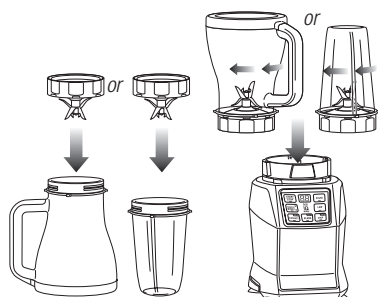


Fig. 1

Fig. 2

USE



Fig. 3

REMOVAL

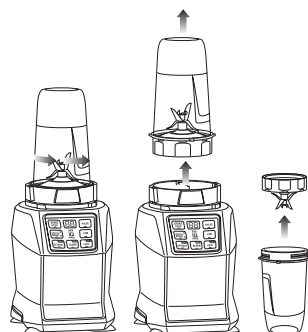


Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja Cup or XL Multi-Serve Ninja Jar.
- 4 Place the Pro Extractor Blades® onto the selected cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. (Fig. 1)
- 5 Turn the selected cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 2)
- 6 Once the cup is engaged, the programs available for that attachment will illuminate. (Fig. 3) The Auto-iQ™ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 7 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time.
- 8 Once you have reached your desired consistency, press the **START/STOP** button to turn the program off. Turn the cup counter-clockwise and pull straight up to remove. (Fig. 4, Fig. 5)
- 9 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades by twisting the Pro Extractor Blades counter-clockwise. (Fig. 6)
- 10 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blades Assembly attached.
- 11 Place the Sip & Seal® lid onto the Nutri Ninja Cup, twist to seal and enjoy!
- 12 For storage, only use Sip & Seal lid to cover.
- 13 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 14 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.
- 15 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.



Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any blade assembly and before cleaning.

⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the containers, lids and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

Dishwasher: The containers, lids and blade assemblies are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

⚠ WARNING: Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the Ninja® Auto-iQ™ Compact System upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base.

NOTE: Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja® Cup with the blade assembly attached.

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Auto-iQ Compact System features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assembly or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

Troubleshooting Guide

Unit doesn't turn on:

- Make sure the unit is plugged in and the **START/STOP** button is pressed.
- Insert and rotate the container clockwise in the base until it clicks into place. Display should turn on.

Unit doesn't turn off:

- Remove the container from base by rotating counter-clockwise and lifting out. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

Nutri Ninja® Lid/Blade assembly hard to assemble:

- Set the cup on a level surface. Place the lid or blade assembly on the top of the cup and align the threads so that the lid/blades sit flat on the cup. Twist clockwise so that the lid/blades evenly align to the cup until you have a tight seal.

Food is not evenly chopped:

- For best results when chopping, make sure all ingredients are as dry as possible. Cut pieces down to even sizes, and reduce the amount of food in the container. Use the Auto-iQ™ CHOP button for best results.

Doesn't mix well, food gets stuck:

- Using the Auto-iQ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the food to settle toward the blade. If food is routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When packing the cups, start with fresh items, then add liquids, powders/dry ingredients, and finally frozen items or ice.

Unit moves on the counter while blending:

- Make sure the surface as well as the feet of the unit are clean and dry.

Unit is difficult to remove from the counter for storage:

- To release the motor base from the counter or tabletop, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and toward you.

Display shows "--":

- Unplug unit and wait 30 minutes before running any program.

Replacement Parts

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: www.ninjakitchen.com or feel free to contact customer service: **1-877-646-5288**.

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

SharkNinja Operating LLC warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website www.ninjakitchen.com.

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.






***IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**

PRODUCT REGISTRATION

Please visit www.registeryourninja.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Se familiariser avec le système compact Ninja^{MD} Auto-iQ^{MC}

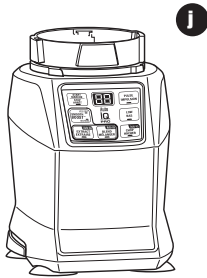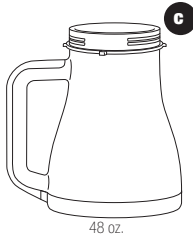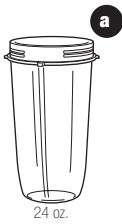

- a** 24 oz Gobelet Nutri Ninja
- b** 24 oz Gobelet Ninja en acier inoxydable
- c** Pichet multi-portions XL, format 48 oz
- d** Jeu de lames Pro Extractor^{MD}
- e** Couvercles Sip & Seal^{MD} (x 2)

- f** Bol à mélange et à préparation
- g** Couvercle avec poignée de verrouillage
- h** Jeu de lames de hachage
- i** Jeu de lames pétrisseuses

- j** Bloc-moteur
- k** Cordon d'alimentation (non illustré)

REMARQUE : Pour obtenir la liste de ce qui est inclus avec votre modèle, veuillez consulter le rabat de la boîte ou notre site Web.

Bienvenue à l'expérience offerte par le système compact Ninja^{MD} Auto-iQ^{MC}, l'aide-cuisinier polyvalent et personnalisable de tous les jours. Le système compact Ninja^{MD} Auto-iQ^{MC} comporte des réglages préprogrammés qui permettent d'obtenir des boissons et des repas parfaits. Ces programmes sont chronométrés de manière à obtenir de délicieux résultats uniformes et autonomes; tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur un bouton et de savourer.

CARACTÉRISTIQUES :

- Extraction des nutriments et vitamines†
- Moteur de 1 200 Watts
- Interface d'utilisateur :

Marche/arrêt « Start/Stop »

La commande Marche/arrêt « Start/Stop » est un réglage manuel activant l'appareil à vitesse élevée pendant 60 secondes. Enfoncez ce bouton en tout temps pour arrêter le cycle d'un programme.

Fonction « Smooth Boost^{MC} »

Les réglages SMOOTH BOOST YES/NO représentent une fonction spéciale qu'il est possible d'utiliser avec les programmes Auto-iQ^{MC} EXTRACT (extraction) et Auto-iQ BLEND (mélange). Ce réglage permet la commande précise de la consistance de vos boissons. Sélectionnez « SMOOTH BOOST YES » lorsque vous souhaitez obtenir des boissons plus homogènes et crémeuses. Il s'agit du programme par défaut pour les programmes Auto-iQ EXTRACT (extraction) et Auto-iQ BLEND (mélange). Sélectionnez « SMOOTH BOOST NO » lorsque vous souhaitez obtenir des boissons à la consistance moins homogène.

Impulsions « Pulse »

Permet d'avoir plus de contrôle pour ne pas trop transformer ni trop mélanger les ingrédients. Il suffit de tenir le bouton enfoncer et nos jeux de lames tourneront à haute vitesse pour plus de puissance, ce qui permet de casser de la glace ou de couper des légumes.

Vitesse basse « Low »

LOW est un réglage manuel qui fonctionne pendant 30 secondes, puis s'éteint automatiquement. Pour ce réglage, les jeux de lames tournent à vitesse plus faible, permettant aux ingrédients lourds comme de la pâte d'être mélangés.

AUTO-IQ EXTRACT[†] (extraction)

EXTRACT devrait être utilisé lorsque vous mélangez des fruits et légumes durs, feuillus ou fibreux, dont la pomme, le chou frisé et le céleri. Ce programme optimisé vous permet de mélanger des ingrédients frais avec leurs peaux, pépins et queues pour en extraire les nutriments. Avant d'utiliser EXTRACT, sélectionnez Smooth Boost YES ou NO selon la consistance désirée.

AUTO-IQ BLEND

BLEND peut être utilisé pour préparer une vaste gamme de boissons qui ne contiennent pas d'ingrédients frais durs ou fibreux, comme le lait frappé, les boissons frappées protéinées, les boissons frappées aux fruits frais mous et les cocktails congelés. Avant d'utiliser BLEND, sélectionnez SMOOTH BOOST YES ou NO selon la consistance désirée.

Hachage AUTO-IQ CHOP

Le mode Hachage AUTO-IQ CHOP est un programme combinant des séquences d'impulsions et des pauses dont la durée est prédéterminée afin d'offrir des résultats uniformes lors du hachage d'ingrédients pour la préparation d'un éventail de recettes, dont les salsas et la viande hachée. Lorsque les ingrédients ont la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur AUTO-IQ CHOP ou sur le bouton Marche/arrêt « Start/Stop ».

- Couvercles Sip & Seal^{MD} pour des boissons à emporter.
- Le gobelet Nutri Ninja^{MD} et les couvercles Sip & Seal sont sans BPA et peuvent aller au lave-vaisselle.
- Bol et couvercle exempts de bisphénol A (BPA) et résistants au lave-vaisselle.
- Rembobineur situé à l'arrière du bloc-moteur.

De la glace en neige

Broyer la glace est facile – prenez des glaçons directement de votre congélateur, puis mettez-les dans un gobelet Ninja sec – utilisez la fonction de pulsation par petits coups jusqu'à obtenir une consistance similaire à de la neige.

† Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

Avant la première utilisation

VEUILLEZ TOUJOURS GARDER CES CONSIGNES IMPORTANTES À L'ESPRIT LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : Ne mettez jamais des ingrédients dans le contenant avant d'installer le jeu de lames d'abord.


IMPORTANT : Les jeux de lames ne sont pas interchangeables.

IMPORTANT : NE TENTEZ PAS de faire fonctionner l'appareil sans couvercle.


IMPORTANT : Ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide.

IMPORTANT : Les accessoires de l'appareil ne sont pas conçus pour toute utilisation dans le micro-ondes, car cela peut les endommager.

⚠ AVERTISSEMENT :
Le lames de hachage est coupant et n'est pas verrouillé en place. Si vous vous servez du bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place sur le bol du mélangeur. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

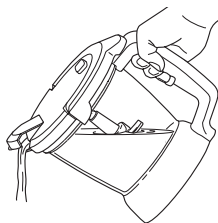

⚠ AVERTISSEMENT :
Le lames de hachage est coupant et n'est pas verrouillé en place. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

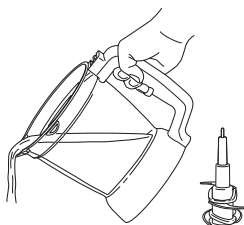

⚠ AVERTISSEMENT : N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le bol, les gobelet Nutri Ninja^{MD}, le gobelet Ninja en acier inoxydable et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames.


⚠ AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont très coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez.

- 3 Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.
- 4 Le bol, les gobelet Nutri Ninja^{MD}, le gobelet Ninja en acier inoxydable, les couvercles et les jeux de lames peuvent aller au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Assemblage et utilisation du bol à mélange et à préparation

- ⚠ AVERTISSEMENT :** Les lames de hachage sont coupantes et la tige n'est pas verrouillée en place. Avant de vider le contenu, retirez délicatement le couvercle et le jeu de lames de hachage, en le tenant par la tige. Ne pas procéder de la sorte entraînera un risque de laceration.
 - ⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez tout ustensile avant de transformer des aliments. Sinon, cela pourrait endommager le bol ou le faire éclater et ainsi causer des blessures.
 - ⚠ AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance.
 - ⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

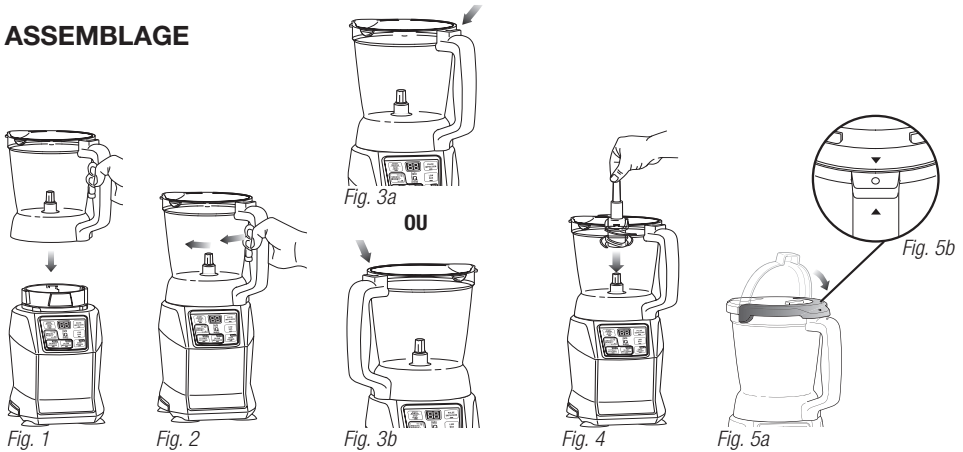

 Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides d'abord, puis les ingrédients secs.

- 1 Passez en revue les avertissements et les mises en garde ci-dessus avant de passer au numéro 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les ventouses adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et abaissez le bol sur le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée doit être alignée légèrement à droite du symbole « **VERROUILLAGE** » sur le bloc-moteur.
- 4 Faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant que celui-ci est bien en place. Lorsque le bol tourne, il s'abaisse et les languettes de sécurité se trouvant sur le fond du bol glissent sous les languettes de sécurité sur le dessus du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Le bol peut être placé sur le bloc-moteur de deux manières; la poignée peut être sur le coin avant droit ou le coin avant gauche. (Fig. 3a et fig. 3b)
- 6 En tenant le jeu de lames par le haut de la tige, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Assurez-vous que le jeu de lames est bien en place et en position verticale. (Fig. 4)
REMARQUE : La lame repose lâchement sur l'engrenage.
- 7 Mettez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de mesure la plus haute sur le bord du bol.
REMARQUE : Si vous devez ajouter des ingrédients lorsque l'appareil est en marche, retirez le bouchon du bec verseur et versez les ingrédients par l'ouverture.
- 8 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le dessus du bol en alignant le triangle (▼) situé sur le couvercle et le triangle (▲) situé sur la poignée du bol. (Fig. 5a) Appuyez sur la poignée vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du mélangeur **DOIVENT** être alignés pour que le mélangeur s'active. (Fig. 5b)
REMARQUE : Le bol de 40 oz n'est pas conçu pour mélanger des boissons. Ne pas trop remplir le réservoir.
- 9 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).
IMPORTANT : Pour votre sécurité, le voyant d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le bol et le couvercle ne sont pas installés correctement. Lorsque le bol et le couvercle sont correctement installés, le voyant d'alimentation (⏻) reste allumé, vous signalant que l'appareil est prêt à l'utilisation.

Assemblage et utilisation du bol à mélange et à préparation – suite

UTILISATION

JEU DE LAMES À HACHER



Fig. 1



Fig. 2

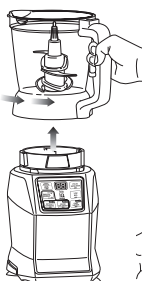


Fig. 3



Fig. 4

UTILISATION

JEU DE LAMES À PÉTRIR



Fig. 5

UTILISATION DU JEU DE LAMES DE HACHAGE

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde de la page 22 avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Placez le bol sur le bloc-moteur.
- 4 En tenant le jeu de lames à hacher au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du bol. Assurez-vous que l'accessoire est correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 1)
- 5 Ajoutez les ingrédients et sécurisez le couvercle sur le bol.
- 6 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Une fois le bol fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez le programme désiré en fonction de votre recette. Le réglage Auto-iQ^{MC} arrête automatiquement l'appareil à la fin du cycle programmé.
- 7 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (START/STOP)** ou en appuyant deux fois sur le bouton du programme sélectionné. Attendez que le jeu de lames à hacher cesse de tourner. (Fig. 2)
- 8 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et tirez la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90°. (Fig. 2)
- 9 Tournez le bol dans le sens antihoraire et tirez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 10 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 4)

UTILISATION DU JEU DE LAMES À PÉTRIR

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde de la page 22 avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Placez le bol sur le bloc-moteur.
- 4 En tenant le jeu de lames à pétrir au haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage à l'intérieur du bol. Assurez-vous que l'accessoire est correctement installé et qu'il est positionné à l'endroit. (Fig. 5)
- 5 Ajoutez les ingrédients et sécurisez le couvercle sur le bol.
- 6 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique. Une fois le bol fixé au bloc-moteur, les témoins lumineux des programmes compatibles s'allumeront. Sélectionnez « MIX/DOUGH » (basse/pâte) sur le panneau de commande et traitez jusqu'à ce que les ingrédients soient réunis pour former une masse.
- 7 Lorsque la préparation de la pâte est terminée, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (START/STOP)** ou en appuyant deux fois sur le bouton du programme sélectionné. Attendez que le jeu de lame cesse de tourner.
- 8 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement sur le couvercle et tirez la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90°. (Fig. 2)
- 9 Tournez le bol dans le sens antihoraire et tirez-le pour l'enlever du bloc-moteur. (Fig. 3)
- 10 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même. (Fig. 4)

Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja^{MD} ou du pichet multi-portions XL Ninja^{MD}

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MD} avec prudence, car les lames sont coupantes.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Nutri Ninja ou du pichet multi-portions XL Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle Sip & Seal^{MD} pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

UTILISATION

DÉMONTAGE

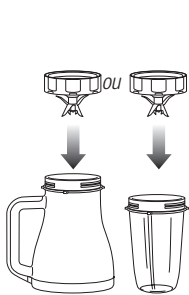


Fig. 1

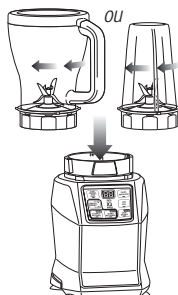


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5



Fig. 6

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Ajoutez les ingrédients au gobelet Nutri Ninja ou au pichet multi-portions XL Ninja.
- 4 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MD} dans le gobelet sélectionné et vissez-le fermement dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il soit bien scellé. (Fig. 1)
- 5 Inversez le gobelet sélectionné et placez-le sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit verrouillé en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 2)
- 6 Une fois le gobelet verrouillé en place, les programmes disponibles pour cet accessoire s'illumineront. Le programme Auto-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 3)
- 7 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une deuxième fois sur la vitesse ou le programme Auto-iQ^{MC} souhaité. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
- 8 Après avoir obtenu la consistance désirée, appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT (START/STOP)** pour arrêter le programme. Tournez le gobelet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirez-le vers le haut pour l'enlever. (Fig. 4, Fig. 5)
REMARQUE : Ne remplissez pas excessivement le gobelet! Pour éviter les débordements, ne dépassez pas la marque « Max Liquid » sur le gobelet.
- 9 Redressez le gobelet et retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. 6)
- 10 N'entreposez pas les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé.
- 11 Mettez le couvercle Sip & Seal^{MD} sur le gobelet Nutri Ninja. Vissez pour sceller et dégustez!
- 12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle Sip & Seal.
- 13 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor Blades fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 14 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 15 Pour relâcher le bloc-moteur du comptoir ou du plateau de la table, placez vos mains sous les deux côtés du bloc-moteur et tirez doucement l'appareil vers le haut et vers vous-même.



COMMENT NETTOYER

- ⚠ MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché de la source d'alimentation avant d'insérer ou retirer un accessoire quelconque et avant de nettoyer l'appareil.**
- ⚠ MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide.**

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 **Nettoyage à la main :** Lavez les contenants et les gobelets Nutri Ninja à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

Nettoyage au lave-vaisselle : Les contenants, les couvercles, les jeux de lames et les accessoires peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

- ⚠ MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les jeux de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.**

- 3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.
- Veillez appeler le service à la clientèle dans le cas où l'appareil nécessite des réparations, en composant le 1-877-646-5288.

COMMENT RANGER

- 1 Rangez le système compact Ninja^{MD} avec l'AUTO-iQ^{MC} à l'endroit avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez le cordon autour du rembobineur à l'arrière du bloc-moteur.

REMARQUE: N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames.

RÉINITIALISER LE THERMOSTAT DU MOTEUR

Le système compact Ninja avec l'AUTO-iQ est doté d'un système de sécurité qui prévient les dommages au moteur et au système d'entraînement de l'appareil en cas que vous le surchargez. Le moteur s'arrêtera si vous surchargez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes. Suivez la procédure suivante pour réinitialiser l'appareil :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Enlevez et videz l'appareil, en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames ou les accessoires.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 4 Réinstallez le récipient dans la base et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme avant, en vous assurant de ne pas dépasser les capacités recommandées.

L'appareil ne se met pas en marche :

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation **MARCHE/ARRÊT (START/STOP)**.
- Insérez le récipient et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il clique en place. L'affichage devrait s'allumer.

L'appareil ne s'éteint pas :

- Retirez le gobelet en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis tirez-le vers le haut pour le dégager de l'appareil. L'affichage devrait s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Il est difficile d'assembler le couvercle/jeu de lames :

- Posez le gobelet sur une surface plane. Mettez le couvercle ou le jeu de lames sur le gobelet et alignez les filetages afin que le couvercle/jeu de lames repose à plat sur le gobelet. Tournez le couvercle/jeu de lames dans le sens des aiguilles d'une montre afin que l'assemblage soit aligné correctement et bien étanche.

Les aliments ne sont pas hachés uniformément :

- Pour des résultats optimaux lors du hachage, assurez-vous que les ingrédients sont aussi secs que possible. Coupez les ingrédients en morceaux de taille uniforme et hachez de plus petites quantités d'aliments à la fois.

L'appareil ne mélange pas bien les aliments; les ingrédients bloquent les lames :

- L'utilisation des réglages AUTO-iQ^{MC} est le moyen le plus simple d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux aliments de reposer sur les lames. En règle générale, il suffit d'ajouter du liquide pour dégager les aliments qui restent collés.
- Lorsque vous ajoutez les ingrédients dans les gobelets, commencez par les aliments frais, puis ajoutez les liquides, les ingrédients secs ou en poudre, puis les ingrédients surgelés ou les glaçons.

L'appareil se déplace sur le comptoir lors du mélange :

- Assurez-vous que la surface sur laquelle repose l'appareil ainsi que les pieds de celui-ci sont propres et secs.

Il est difficile de dégager l'appareil du comptoir pour le rangement :

- Pour dégager le bloc-moteur du comptoir ou de la table, insérez l'une de vos mains de chaque côté du bloc-moteur et soulevez celui-ci en le tirant doucement vers vous.

L'écran affiche "--" :

- L'écran affiche Err : Débranchez l'unité et attendez 30 minutes avant de mettre un programme en marche.

Pièces de remplacement

COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour commander des pièces de remplacement, veuillez visiter notre site Web : www.ninjakitchen.com ou contacter le service à la clientèle : **1-877-646-5288**.

Remarques



GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

SharkNinja Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lors de l'utilisation dans le cadre d'un usage domestique normal, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** est limitée au coût de réparation ou de remplacement de l'appareil, à sa seule discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation pendant le transport. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou les défauts survenus pendant l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie limitée, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé d'avance. Pour le service à la clientèle, composez le 1 877 646-5288 ou visitez www.ninjakitchen.com.

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité, **SharkNinja Operating LLC** pourra, à sa seule discrétion, le réparer ou le remplacer sans frais. Une preuve de la date d'achat et un chèque libellé à l'ordre de **SharkNinja Operating LLC** d'un montant de 19,95 \$ pour couvrir le coût de l'expédition de retour et les frais de manutention doivent être inclus.*

Cette garantie limitée s'applique au premier acheteur de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC**, s'il y en a une, se limite aux obligations spécifiques exprimées sous cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects de quelque nature qu'ils soient. Certains états américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.





***IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage pendant le transport. Avant d'emballer l'article, assurez-vous de joindre une preuve d'achat et d'apposer une étiquette sur l'article indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi que de joindre une note fournissant des renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème que présente le produit. Il est recommandé de souscrire une assurance d'expédition (les dommages causés par le transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez la mention « A/S DU SERVICE À LA CLIENTÈLE » sur l'emballage.**

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veuillez consulter le www.registeryourninja.com ou composer le 1 877 646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MD} au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation.

Información sobre el sistema compacto Ninja® Auto-iQ™

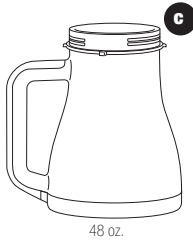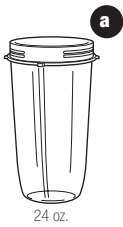

- a** Taza Nutri Ninja Regular de 24 oz.
- b** Taza Nutri Ninja de acero inoxidable de 24 oz
- c** Jarra XL Multi-Serve de 48 oz
- d** Unidad Pro Extractor Blades®
- e** Tapas Sip & Seal® (x2)

- f** Tazón del procesador de alimentos
- g** Tapa del procesador de alimentos
- h** Cuchilla para amasar
- i** Cuchilla para picar

- j** Base del motor
- k** Cable de alimentación (no se muestra)

NOTA: Para obtener una lista de lo que incluye su modelo, consúltelo en línea o en la parte superior de la caja.

Bienvenido al asistente de cocina diaria, personalizable y multiuso del sistema compacto Ninja® Auto-iQ™. El sistema compacto Ninja® Auto-iQ™ presenta una configuración preprogramada que elimina la incertidumbre de la preparación de bebidas y comidas. Estos programas están programados para brindar resultados consistentes y deliciosos que se terminan por sí solos para que lo único que tenga que hacer sea presionar un botón y disfrutar.

CARACTERÍSTICAS:

- Extracción de nutrientes y vitaminas†
- Motor de 1200 vatios
- Interfaz del usuario:

Start/Stop (encender/apagar)

El Start/Stop es un ajuste manual que funciona a alta velocidad durante 60 segundos. Puede presionar este botón en cualquier momento si desea detener un programa.

Smooth Boost™

SMOOTH BOOST YES/NO (IMPULSO SUAVE SÍ/NO) es una característica especial disponible al utilizar Auto-iQ EXTRACT (EXTRACTO Auto-iQ™) y Auto-iQ BLEND (LICUADO Auto-iQ). Esta configuración puede utilizarse para controlar la consistencia de sus recetas de bebidas. Seleccione SMOOTH BOOST YES (IMPULSO SUAVE SÍ) cuando desee resultados más suaves y cremosos. Este es el programa predeterminado para los programas Auto-iQ EXTRACT (EXTRACTO Auto-iQ) y Auto-iQ BLEND (LICUADO Auto-iQ). Seleccione SMOOTH BOOST NO (IMPULSO SUAVE NO) cuando quiera obtener una consistencia texturada.

Pulse (Pulsado)

Ofrece mayor control para evitar el procesado o licuado excesivos. Simplemente mantenga presionado el botón y nuestra unidad de cuchillas funcionará a alta velocidad para lograr un rápida ráfaga de potencia que molerá hielo o cortará verduras.

Low (Bajo)

LOW (BAJO) es una configuración manual que funciona durante 30 segundos y luego se apaga automáticamente. Con esta configuración, la unidad de cuchillas gira a una velocidad más baja, lo que permite mezclar recetas pesadas como masas.

AUTO-IQ EXTRACT†

Debe utilizar EXTRACT al licuar frutas enteras duras, con hojas o fibrosas y verduras, incluyendo manzanas, col rizada y apio. Este programa optimizado le permite licuar artículos frescos sin pelarlos, sacarles las semillas y los tallos, para hacer tragos nutritivos. Antes de usar EXTRACT, seleccione Smooth Boost YES o NO dependiendo de la consistencia deseada.

AUTO-IQ BLEND

BLEND (LICUADO) puede utilizarse para preparar una variedad de bebidas que no incluyan ingredientes duros o fibrosos, como malteadas, batidos de proteína, batidos suaves de frutas frescas y cócteles congelados. Antes de utilizar BLEND (LICUADO), seleccione SMOOTH BOOST YES o NO (IMPULSO SUAVE SÍ o NO) según la consistencia deseada.

AUTO-IQ CHOP

AUTO-IQ CHOP es un programa compuesto de pulsos y pausas temporizados que brinda un picado parejo para un amplio rango de recetas, incluyendo la preparación de ingredientes, salsas y carne picada. Una vez que los ingredientes hayan logrado la consistencia deseada, deténgalo presionando AUTO-IQ CHOP o Start/Stop.

- Tapas Sip & Seal® para bebidas cuando se va de un lugar a otro.
- El taza y las tapas Sip & Seal de Nutri Ninja® están libres de bisfenol A y son aptos para lavavajillas.
- Tazón de 40 oz. y tapa, sin BPA, apta para lavavajilla.
- Gancho para enrollar el cable en la parte de atrás de la base.

Hielo a raspado

Es fácil moler hielo - Tome cubos de hielo directamente de su congelador y colóquelos en una taza Ninja® seca - Use la función de pulsos en ráfagas cortas hasta obtener una consistencia como la nieve.

† Extraiga el jugo con vitaminas y nutrientes de frutas y verduras.

Antes de su primera utilización

TENGA EN CUENTA ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR EL ARTEFACTO:

IMPORTANTE: Asegúrese de que la base del motor esté enchufada para usarla.

IMPORTANTE: Nunca agregue ingredientes en el recipiente antes de colocarle las cuchillas.

IMPORTANTE: Las cuchillas no son intercambiables.

IMPORTANTE: NO intente utilizar el artefacto sin la tapa colocada.


IMPORTANTE: Nunca haga funcionar el artefacto vacío.

IMPORTANTE: Los accesorios del artefacto no están diseñados para usarlos en el microondas ya que podría dañarlos.

⚠ ADVERTENCIA: Las cuchillas para amasar son filosas y no quedan trabadas en su lugar. Si usa el pico vertedor, asegúrese que la tapa esté completamente trabada en la jarra de la licuadora. De lo contrario, podría cortarse.



⚠ ADVERTENCIA: Las cuchillas para amasar son filosas y no quedan trabadas en su lugar. Si vierte el contenido con la tapa retirada, antes retire cuidadosamente las cuchillas para amasar sosteniéndolas del vástago. De lo contrario, podría cortarse.

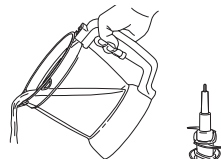

⚠ CUIDADO: No sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.

- 1 Saque todo el material de embalaje y etiquetas del artefacto. Separe / quite todas las partes.
- 2 Lave las tapas, las tazas Nutri Ninja®, la tazon del procesador y las cuchillas en agua tibia con jabón. Al lavar las cuchillas, use un utensilio para lavar platos con mango para evitar el contacto directo de las manos con las cuchillas.


⚠ CUIDADO: Al lavar, manipule las cuchillas apiladas y las cuchillas Pro Extractor Blades con cuidado, ya que las cuchillas son filosas.

- 3 Manipule las cuchillas con cuidado para evitar el contacto con los bordes filosos. Enjuague y deje secar al aire por completo.
- 4 La tazon del procesador, las tazas Nutri Ninja, las tapas, las cuchillas y las cuchillas Pro Extractor Blades son aptas para lavavajillas. Se recomienda colocar las tapas y las cuchillas en la bandeja superior. Asegúrese de retirar las cuchillas de la taza o de la jarra antes de colocarlas en el lavavajilla.
- 5 Limpie la base del motor con un trapo húmedo.

Armado y uso del tazón para procesar alimentos

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Las cuchillas de corte son filosas y no quedan trabadas en su lugar. Antes de vaciar el contenido, retire cuidadosamente la tapa y las cuchillas de corte sosteniéndolas desde el eje. De lo contrario, podría cortarse.
 - ⚠ **ADVERTENCIA:** Retire los utensilios antes de procesar alimentos. De lo contrario, la jarra podría dañarse o romperse y causar lesiones personales.
 - ⚠ **ADVERTENCIA:** Nunca deje el aparato sin supervisión cuando se encuentre en uso.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN:** No licúe líquidos calientes, ya que hacerlo podría causar una acumulación excesiva de presión y un riesgo de quemaduras para el usuario.
 - ⚠ **PRECAUCIÓN:** Al terminar de procesar el contenido, retire la tapa del bol. Algunos ingredientes pueden expandirse después del licuado, lo cual produce una acumulación excesiva de presión, que puede presentar un riesgo de lesiones.
- IMPORTANTE:** Asegúrese de que la base del motor esté enchufada para usarla.

ARMADO

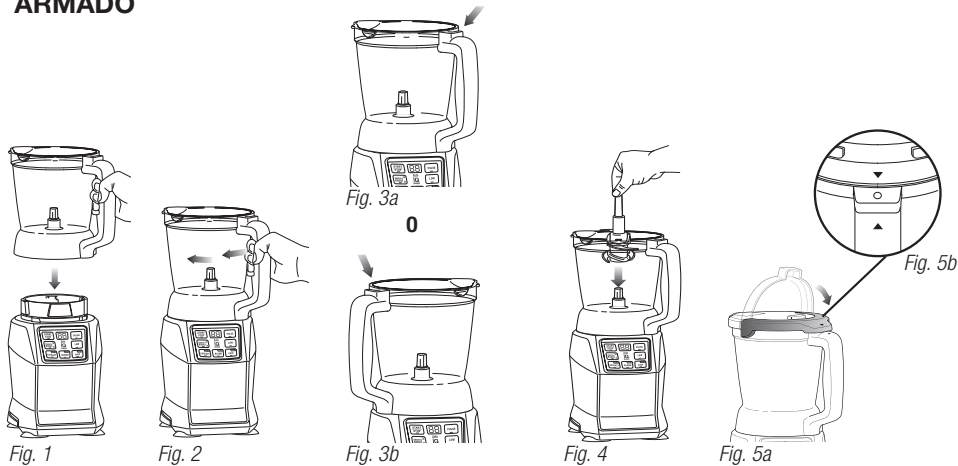

Es mejor agregar primero los ingredientes líquidos y, luego, los ingredientes secos.

- 1 Revise las indicaciones de advertencia y de precaución anteriores antes de seguir con el paso número 2.
- 2 Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.
- 3 Alinee y coloque el tazón del procesador sobre la base del motor. (Fig. 1) El mango debe quedar levemente inclinado hacia la derecha del símbolo de "TRABA" en la base del motor.
- 4 Gire el tazón en sentido horario hasta que se traben en su lugar. Escuchará un clic cuando se traben. (Fig. 2)
- 5 El tazón se puede colocar en la base del motor de dos formas distintas; el mango puede quedar en la esquina delantera derecha o en la delantera izquierda. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Sosteniendo el mecanismo de cuchillas deseado por la parte superior del vástago, colóquelo sobre el eje del motor, dentro del tazón. Verifique que quede correctamente colocado y en posición vertical. (Fig. 4)
- 7 Agregue los ingredientes al tazón, teniendo cuidado para no exceder la línea de máximo que está en el costado del tazón.
- 8 Sosteniendo la tapa por el mango en posición vertical, colóquela sobre el tazón del procesador alineando el triángulo (▼) ubicado en la tapa con el triángulo (▲) ubicado en el mango del tazón. (Fig. 5a). Presione el mango hacia abajo hasta que haga clic. Los triángulos de la tapa y del tazón **DEBEN** estar alineados para que funcione la licuadora. (Fig. 5b)
- 9 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. Se encenderá la luz de encendido.

NOTA: El tazón de 40 oz. no está diseñado para licuar bebidas. No lo llene de más.

IMPORTANTE: Como una característica de seguridad, la luz de encendido (💡) destellará, y el motor no funcionará si la tapa y el tazón no están instalados en forma correcta. Cuando la tapa y el tazón estén instalados adecuadamente, la luz de encendido (💡) no destellará, lo que indica que el aparato está listo para utilizarse.

Armado y uso del tazón para procesar alimentos - cont.

USO LA CUCHILLA PARA PICAR



Fig. 1

EXTRACCIÓN



Fig. 2

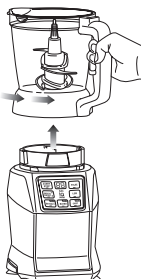


Fig. 3



Fig. 4

USO ACCESORIO PARA AMASAR



Fig. 5

USO DE LA CUCHILLA PARA PICAR

- 1 Revise las indicaciones de advertencia y de precaución en la página 32 antes de seguir con el paso número 2.
- 2 Coloque la base del motor en una superficie nivelada, limpia y seca, como una mesada o una mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurarse de que las ventosas se adhieran a la mesada o mesa.
- 3 Coloque el bol en la base del motor y trábelo.
- 4 Sosteniendo el conjunto de cuchillas para picar por el vástago, colóquelo sobre el eje del motor, dentro del tazón. Verifique que el accesorio quede bien ajustado sobre el eje del motor y de que el vástago quede derecho. (Fig. 1)
- 5 Agregue los ingredientes y asegure la tapa sobre el tazón.
- 6 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. Cuando se coloca el tazón, se encenderán los programas disponibles para ese accesorio. Seleccione el programa deseado en base a su receta. El programa Auto-iQ™ apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa.
NOTA: Para ver velocidades y usos recomendados, consulte la tabla "Usos y configuración de velocidades".
- 7 Cuando haya alcanzado la consistencia deseada, apague el artefacto presionando el botón **START/STOP** o seleccionando nuevamente el programa. Espere a que la cuchilla para picar deje de girar. (Fig. 2)
- 8 Para remover la tapa, presione el botón de liberación de la tapa y tire del mango de la tapa hacia arriba hasta un ángulo de 90°. (Fig. 2)
- 9 Gire el tazón en sentido contrahorario y levántelo para sacarlo de la base del motor. (Fig. 3)
- 10 Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba. (Fig. 4)


USO DEL ACCESORIO PARA AMASAR

- 1 Revise las indicaciones de advertencia y de precaución en la página 32 antes de seguir con el paso número 2.
- 2 Coloque la base del motor en una superficie nivelada, limpia y seca, como una mesada o una mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurarse de que las ventosas se adhieran a la mesada o mesa.
- 3 Coloque el bol en la base del motor y trábelo.
- 4 Sosteniendo el accesorio para amasar por el vástago, colóquelo sobre el eje del motor, dentro del tazón. Verifique que el accesorio quede bien ajustado sobre el eje del motor y de que el vástago quede derecho. (Fig. 5)
- 5 Agregue los ingredientes y asegure la tapa sobre el tazón.
- 6 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. Cuando se coloca el tazón, se encenderán los programas disponibles para ese accesorio. Seleccione el botón **LOW** y procese los ingredientes hasta que se integren y formen una masa.
NOTA: Para ver velocidades y usos recomendados, consulte la tabla "Usos y configuración de velocidades".
- 7 Cuando haya terminado de amasar, apague el artefacto presionando el botón **START/STOP** o seleccionando nuevamente el programa. Espere a que la cuchilla para amasar deje de girar.
- 8 Para remover la tapa, presione el botón de liberación de la tapa y tire del mango de la tapa hacia arriba hasta un ángulo de 90°. (Fig. 2)
- 9 Gire el tazón en sentido contrahorario y levántelo para sacarlo de la base del motor. (Fig. 3)
- 10 Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba. (Fig. 4)

Montaje y uso de los tazas Nutri Ninja® o el jarra XL Multi-Serve Ninja®

- ⚠ ADVERTENCIA:** Manipule las cuchillas Pro Extractor Blades® con cuidado, ya que las cuchillas son filosas.
 - ⚠ ADVERTENCIA:** Nunca deje el aparato sin supervisión cuando se encuentre en uso.
 - ⚠ ADVERTENCIA:** Retire los utensilios antes de procesar alimentos. De lo contrario, la taza Nutri Ninja podría dañarse o romperse y causar lesiones personales.
 - ⚠ PRECAUCIÓN:** No licúe líquidos calientes, ya que hacerlo podría causar una acumulación excesiva de presión y un riesgo de quemaduras para el usuario.
 - ⚠ PRECAUCIÓN:** Retire la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades del taza Nutri Ninja o jarra XL Multi-Serve Ninja al terminar de licuar. No guarde ingredientes en el taza antes o después de licuarlos con la unidad de cuchillas puesta. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expanden si se dejan en un recipiente hermético, lo cual puede resultar en una acumulación de la presión excesiva y presentar un peligro de lesión. Para guardar alimentos en el taza, use solamente la tapa Sip & Seal® para cubrirlos.
- IMPORTANTE:** Asegúrese de que la base del motor esté enchufada para usarla.


ARMADO

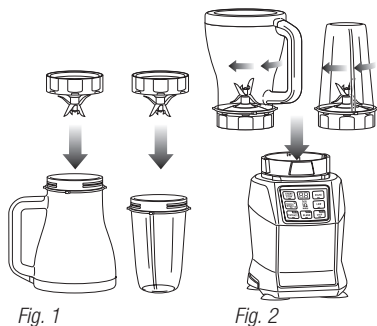

USO



EXTRACCIÓN

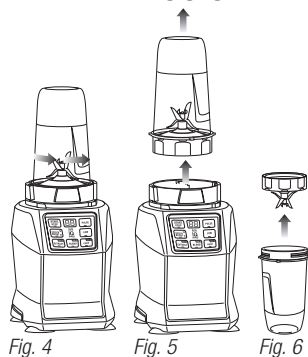

- 1 Revise las indicaciones de advertencia y de precaución anteriores antes de seguir con el paso número 2.
- 2 Coloque la base del motor sobre una superficie limpia, seca y nivelada como una mesada o mesa. Presione la base del motor hacia abajo para asegurar que las ventosas se adhieran a la mesada o a la mesa.
- 3 Agregue los ingredientes en el taza Nutri Ninja o jarra XL Multi-Serve Ninja.
- 4 Coloque las cuchillas Pro Extractor Blades sobre la taza seleccionada y ajústela bien en sentido horario hasta obtener un buen cierre. **(Fig. 1)**
- 5 Dé vuelta la seleccionada taza y colóquela sobre la base del motor, alineando las pestañas de la taza con la base del motor. Gire la taza en sentido horario hasta que se traben en su lugar. Escuchará un clic cuando se traben. **(Fig. 2)**
- 6 Una vez ajustado el taza, los programas disponibles para esta función se iluminarán. El programa Auto-iQ™ apagará el artefacto automáticamente al finalizar el programa. **(Fig. 3)**
- 7 Para pausar la unidad, presione la velocidad o el programa Auto-iQ seleccionado por segunda vez.
- 8 Una vez lograda la consistencia deseada, presione el botón **START/STOP** para desactivar el programa. Gire el taza hacia la izquierda y tire hacia arriba para quitarlo. **(Fig. 4, Fig. 5)**
- 9 Gire el taza hacia arriba y retire la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades girando el mecanismo de las cuchillas en sentido contrario al de las manecillas del reloj. **(Fig. 6)**
- 10 No guarde ningún contenido licuado con la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades puesta.
- 11 ¡Coloque la tapa Sip & Seal® sobre la taza Nutri Ninja, gírela para cerrarla y disfrute!
- 12 Para guardar alimentos en el taza, use solamente la tapa Sip & Seal para cubrirlos.
- 13 Asegúrese de guardar la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades puesta en un taza vacío cuando no la esté usando.
- 14 Verifique que la base del motor esté desenchufada cuando no la utilice.
- 15 Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba.



Cuidado y Mantenimiento

LIMPIEZA

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la base del motor se encuentre desenchufada de la fuente de energía antes de insertar o retirar las cuchillas y antes de realizar una limpieza.

⚠ PRECAUCIÓN: NO sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.

1 Separe/remueva todas las partes.

2 **Lavado a mano:** Lave los recipientes, la tapas, y las cuchillas en agua tibia con jabón. Al lavar las cuchillas, use un utensilio para lavar platos con mango para evitar el contacto directo de las manos con las cuchillas. Manipule las cuchillas con cuidado para evitar el contacto con los bordes filosos. Enjuague y deje secar al aire por completo.

Lavaplatos: Los recipientes, las tapas, las cuchillas y los aditamentos son aptos para lavaplatos. Las tapas y las cuchillas son aptas para la bandeja superior del lavaplatos. Asegúrese de retirar las cuchillas de los recipientes antes de colocarlos en el lavaplatos.

⚠ ADVERTENCIA: Al lavar, manipule las cuchillas apiladas y las cuchillas Pro Extractor Blades con cuidado, ya que las cuchillas son filosas. El contacto con los bordes de las cuchillas puede producir cortes.

3 Limpie la base del motor con un paño húmedo.

Llame a nuestro servicio al cliente si necesita cualquier reparación del artefacto al 1-877-646-5288.

ALMACENAMIENTO

1 Guarde el sistema compacto Ninja® Auto-iQ™ en posición vertical con las cuchillas dentro del recipiente correspondiente y la tapa asegurada en la parte superior. No coloque nada por encima. Almacene el resto de los aditamentos en un lugar seguro en el que no sufran daños ni resulten peligrosos. Enrolle el cable de alimentación alrededor del enrollables que se encuentra en la parte trasera de la base del motor.

NOTA: No guarde ingredientes en el taza antes o después de licuarlos con la unidad de cuchillas puesta.

PARA REINICIAR EL TERMOSTATO DEL MOTOR

El sistema compacto Ninja Auto-iQ tiene un sistema exclusivo de seguridad que evita daños al motor y al sistema de engranajes de la unidad en caso de sobrecargas. Si el artefacto se sobrecarga, el motor se detiene automáticamente. **Deje que el artefacto se enfríe durante 15 minutos.** Para reiniciar el artefacto, siga este procedimiento:

- 1 Desenchufe la unidad del tomacorriente.
- 2 Saque y vacíe el recipiente y verifique que no haya quedado comida atascando las cuchillas o los accesorios.
- 3 Deje que el artefacto se enfríe durante 15 minutos.
- 4 Vuelva a colocar el recipiente sobre la base del motor y vuelva a enchufar el artefacto en el tomacorriente.
- 5 Siga usando el artefacto como antes, sin exceder su capacidad máxima.

Guía de diagnóstico de problemas

La unidad no enciende:

- Verifique que la unidad esté enchufada.
- Inserte la recipiente en la base y gírela en sentido horario hasta que clics en su lugar. Deberá encenderse la pantalla.

La unidad no se apaga:

- Saque la recipiente de la base haciéndola girar en sentido contra horario y levantándola. Deberá apagarse la pantalla. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

Es difícil ensamblar la tapa/unidad de cuchillas de Nutri Ninja®:

- Coloque la taza en una superficie nivelada. Coloque la tapa o el mecanismo de las cuchillas sobre la taza y alinee las roscas para que la tapa/cuchillas queden bien apoyadas sobre la taza. Gire en sentido horario para que la tapa/cuchillas queden bien alineadas con la taza hasta lograr un buen sellado.

Los alimentos no se pican de forma pareja:

- Para obtener los mejores resultados al picar, verifique que todos los ingredientes estén lo más secos posible. Corte los ingredientes en trocitos del mismo tamaño y reduzca la cantidad de comida de la taza.

No mezcla bien, la comida se atasca:

- La mejor manera de obtener buenos resultados es utilizando los programas Auto-iQ™. Los pulsos y las pausas permiten que la comida se asiente contra la cuchilla. Si la comida se queda atascada constantemente, agregue un poco de líquido.
- Cuando ponga los ingredientes en las tazas, comience con los ingredientes frescos, luego siga con los líquidos, ingredientes en polvo/secos, y finalmente coloque los elementos congelados o el hielo.

La unidad se mueve en la mesada al licuar:

- Verifique que la superficie y las patas de la unidad estén limpias y secas.

Es difícil remover la unidad de la mesada para guardarla:

- Para liberar la base del motor de la mesada o de la mesa, coloque sus manos por debajo de ambos costados de la base y tire suavemente hacia arriba.

La pantalla muestra "--":

- Desenchufe la unidad y espere 30 minutos antes de usar cualquier programa.

Partes de repuesto

COMPRA DE PARTES DE REPUESTO

Para comprar partes y accesorios adicionales, visite nuestro sitio Web: www.ninjakitchen.com
o llame a servicio al cliente: 1-877-646-5288.

Notas

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

SharkNinja Operating LLC garantiza la calidad de este producto y que este se encuentra libre de defectos materiales por un período de un (1) año desde la fecha de compra cuando el aparato se utilice para el uso normal de una casa, lo cual está sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

La responsabilidad de **SharkNinja Operating LLC** se limita solo al costo de reparación o de reemplazo de la unidad, a nuestra elección. Esta garantía limitada no cubre el deterioro normal de las piezas ni se aplica a ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada para fines comerciales. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente, ni los daños debidos al embalaje defectuoso o al mal trato durante el transporte. Esta garantía limitada no cubre los daños ni los defectos causados por el transporte o la reparación, el mantenimiento, o la alteración del producto o de cualquiera de sus piezas que hayan sido realizados por un técnico no autorizado por **SharkNinja Operating LLC**.

Si su aparato no funciona correctamente cuando se usa en las condiciones normales de una casa dentro del período de garantía limitada, puede devolver el aparato y los accesorios completos con una prueba de compra y de la fecha, con flete prepago. Para obtener asistencia del Servicio al Cliente, llame al 1-877-646-5288 o visite nuestro sitio web www.ninjakitchen.com.

Si **SharkNinja Operating LLC** llega a la conclusión de que el aparato está defectuoso, a criterio exclusivo de **SharkNinja Operating LLC**, lo repararemos o reemplazaremos sin cargo. Deben estar incluidos la prueba de la fecha de compra y un cheque pagadero a **SharkNinja Operating LLC** por el monto de 19,95 USD para cubrir el costo de envío de devolución y el costo de manejo.*

Esta garantía limitada se extiende al comprador original de la unidad y excluye toda otra garantía legal, implícita y/o convencional. La responsabilidad de **SharkNinja Operating LLC**, si la hubiera, se limita a las obligaciones específicas asumidas expresamente por la compañía de conformidad con los términos de esta garantía limitada. **SharkNinja Operating LLC** no es responsable, en ningún caso, por daños incidentales o emergentes de ningún tipo ocasionados a ninguna persona. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado o la provincia.

***IMPORTANTE: Embale el producto con cuidado para evitar que se dañe durante el transporte. Asegúrese de incluir una prueba de la fecha de compra y de adjuntar una etiqueta al producto antes de embalarlo con su nombre, su dirección completa y su número de teléfono, junto con una nota que proporcione la información de compra, el número de modelo y el problema que cree que tiene el producto. Recomendamos que asegure el paquete (ya que los daños durante el transporte no están cubiertos por su garantía limitada). Marque el exterior del paquete como "ATTENTION CUSTOMER SERVICE" (A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE).**

REGISTRO DEL PRODUCTO

Visite www.registeryourninja.com o llame al 1-877-646-5288 para registrar su producto Ninja® nuevo en el término de diez (10) días después de la compra. Se le pedirá que proporcione el nombre de la tienda, la fecha de compra y el número de modelo, junto con su nombre y dirección.

El registro nos permitirá contactarlo en el caso poco probable de que debamos comunicarle una notificación de seguridad del producto. Al registrar el producto, reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso, así como las advertencias incluidas en las instrucciones adjuntas.



SharkNinja Operating LLC

US: Newton, MA 02459

CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7

1-877-646-5288

www.ninjakitchen.com

Copyright / Droit d'auteur / Derechos reservados © SharkNinja Operating LLC 2016

Ninja, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades and **Sip & Seal** are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.
Auto-iQ is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

Ninja, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades et **Sip & Seal** sont des marques déposées d'SharkNinja Operating LLC.
Auto-iQ est une marque commerciale de SharkNinja Operating LLC.

Ninja, Nutri Ninja, Pro Extractor Blades y **Sip & Seal** son marcas registradas de SharkNinja Operating LLC.
Auto-iQ es una marca comercial de SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit sharkninja.com/USPatents.

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter sharkninja.com/USPatents.

Por información acerca de las patentes en EE.UU. de SharkNinja, visita <http://www.sharkninja.com/USPatents>.

Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China

BL491_BL491C_BL492W2_30_160727.3