

# NINJA<sup>®</sup> / MD

BL640C  
BL641C

OWNER'S GUIDE  
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE



ninjakitchen.com  
1 877 646-5288

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NUTRI NINJA™ | NINJA® BLENDER DUO™ WITH AUTO-IQ™ TECHNOLOGY.

### POLARIZED PLUG

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT** modify the plug in any way.

**⚠ WARNING:** Extension cords are not recommended for use with this product.

**⚠ WARNING:**  
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Stacked Blade Assembly, always hold it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

- 3 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 4 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure build-up, resulting in risk of the user being burned.
- 5 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja Cups.
- 6 **⚠ CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Nutri Ninja cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only the spout lid to cover.
- 7 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 8 **DO NOT** allow young children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 9 Never leave an appliance unattended when in use.
- 10 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

- 11 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 12 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 14 This appliance has important information on the plug prong. The power cord is not suitable for replacement. If damaged, contact SharkNinja for service.
- 15 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 16 Always use appliance on a dry, level surface.
- 17 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 18 Avoid contact with moving parts.
- 19 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 20 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
- 21 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja™ cup properly attached.
- 22 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 23 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 24 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 25 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 26 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 27 **DO NOT** overfill.
- 28 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 29 To reduce the risk of burns, always allow the appliance to cool before taking off parts and before cleaning.
- 30 In the event that the unit overloads, the control panel lights will flash and the unit will shut down. Unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 31 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 32 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES.

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER VOTRE SYSTÈME MÉLANGEUR NUTRI NINJA<sup>MC</sup> | NINJA<sup>MD</sup> BLENDER DUO<sup>MC</sup> AVEC LA TECHNOLOGIE AUTO-iQ<sup>MC</sup>.

FICHE POLARISÉE

### ⚠ AVERTISSEMENT :

Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.

### ⚠ AVERTISSEMENT :

Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

### ⚠ AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

1 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.

2 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le jeu de lames superposées est tranchant et amovible; il n'est pas verrouillé dans le récipient. Manipulez-le avec soin. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez toujours l'arbre de cette pièce. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

3 ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

4 ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.

5 ⚠ **MISE EN GARDE** : Nous ne recommandons pas l'utilisation des gobelets Nutri Ninja pour moulin des ingrédients.

6 ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> de la tasse Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.

7 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.

8 **NE PERMETTEZ PAS** aux jeunes enfants d'utiliser l'appareil ou de s'en servir comme jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.

- 9 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 10 Les accessoires accompagnant l'appareil ne sont pas conçus pour l'utilisation dans le four à micro-ondes car cela pourrait endommager les accessoires.
- 11 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 12 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation.
- 13 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut, s'il a été échappé ou endommagé. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 14 Des renseignements importants sont indiqués sur les broches de la fiche de cet appareil. Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. S'il est endommagé, communiquez avec SharkNinja pour la réparation afin de prévenir les dangers.
- 15 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 16 Posez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 17 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- 18 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 19 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 20 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si l'ensemble de lames est tordu ou endommagé.
- 21 Pour réduire les risques de blessures, ne déposez jamais les jeux de lames sur la base sans fixer le pichet ou une tasse Nutri Ninja<sup>MC</sup> correctement.
- 22 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur ou près des surfaces chaudes (telles qu'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
- 23 L'usage des attachements accessoires, y compris les pots de conserve n'est pas recommandé par le fabricant du fait qu'il peut causer un incendie, un choc électrique ou une blessure corporelle.
- 24 **N'ENLEVEZ PAS** le contenant de le bloc-moteur pendant que l'appareil est en marche.
- 25 Afin de réduire le risque de blessure, **N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans le couvercle en place. **N'ALLEZ PAS** à l'encontre du mécanisme de verrouillage ; assurez-vous que l'attachement soit correctement monté avant d'utiliser l'appareil.
- 26 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients aux changements de température extrêmes.
- 27 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 28 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil lorsqu'il est vide.
- 29 Afin de réduire le risque de brûlures, permettez toujours à l'appareil de refroidir avant de retirer les pièces et le nettoyer.
- 30 Dans le cas d'une surcharge, les indicateurs du panneau de commande de l'appareil clignoteront et l'appareil arrêtera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 32 **CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE À DOMICILE SEULEMENT.** N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 33 La notation maximale est basée sur l'ensemble de 6 lames (pichet) qui procure le plus de puissance. D'autres attachements recommandés peuvent nécessiter significativement moins de puissance ou de courant.

# VEUILLEZ CONSERVER CES DIRECTIVES

**THIS BOOK COVERS MODEL NUMBERS:**

BL640C

BL641C

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltage:	120V~, 60Hz.
Power:	1200 Watts
Pitcher Capacity:	2.1 L (72 oz.)
Max Liquid Capacity:	1.9 L liquid (64 oz.)
Nutri Ninja™ Cup Capacity:	710 mL (24 oz.)
	950 mL (32 oz.)

**CE MANUEL CONCERNE LES MODÈLES:**

BL640C

BL641C

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Tension :	120V~, 60Hz.
Alimentation :	1200 Watts
Capacité du pichet :	2,1 L (72 oz.)
Capacité MAX de liquide :	1,9 L liquide (64 oz.)
Capacité du gobelet Nutri Ninja :	710 mL (24 oz.)
	950 mL (32 oz.)

## Contents

Thank you for purchasing the Nutri Ninja™ | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology.



Getting to Know Your Nutri Ninja™   Ninja® Blender Duo™ with Auto-iQ™ Technology .....	7
Before First Use .....	9
Assembly and Use of the Pitcher .....	10
Assembly and Use of the Nutri Ninja Cups .....	12
Programs, Speed Settings, & Uses for the Pitcher .....	13
Programs, Speed Settings, & Uses for the Nutri Ninja Cup .....	13
Care & Maintenance .....	14
Troubleshooting Guide .....	15
Replacement Parts .....	15
Warranty & Registration .....	16

## Table des matières

Merci d'avoir acheté le système Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo<sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup>.

Comprendre votre système Nutri Ninja <sup>MC</sup>   Ninja <sup>MD</sup> Blender Duo <sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ <sup>MC</sup> .....	17
Avant la première utilisation .....	19
Assemblage et utilisation du pichet .....	20
Assemblage et utilisation des gobelets Nutri Ninja .....	22
Programmes, Réglages de vitesse et usages pour le pichet .....	23
Programmes, Réglages de vitesse et usages pour les gobelets Nutri Ninja .....	23
Soins et entretien .....	24
Guide de dépannage .....	25
Pièces de remplacement .....	25
Garantie et enregistrement .....	26

# Getting To Know Your Nutri Ninja™ | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology

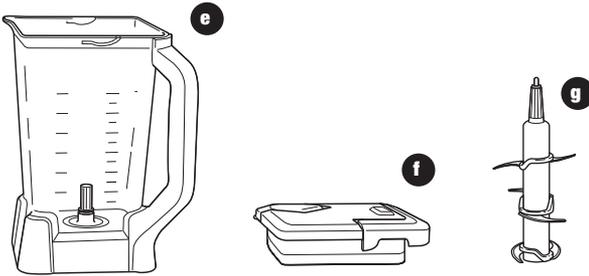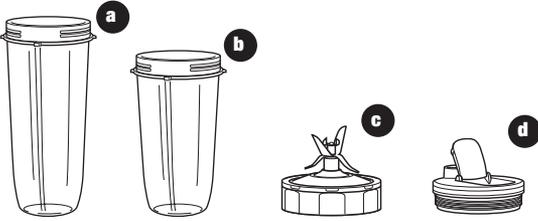

- a Jumbo Multi-Serve 950 mL Nutri Ninja™ Cup
- b Regular 710 mL Nutri Ninja Cup
- c Pro Extractor Blades® Assembly
- d Spout Lid

- e Pitcher
- f Pitcher Lid with Locking Handle
- g Stacked Blade Assembly

- h Motor Base
- i Power Cord (not shown)

**NOTE:** The quantity, sizes and presence of some accessories depends on the specific model configurations. The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.


**NOTE:** Blade assemblies are **not** interchangeable.

The Nutri Ninja™ | Ninja® Blender Duo™ with AUTO-iQ™ Technology is a professional, high powered innovative tool with a sleek design and outstanding performance, a true asset to any kitchen. The Nutri Ninja | Ninja Blender Duo with AUTO-iQ Technology features intelligent programs that combine unique pulsing, blending and pausing patterns that do the work for you! Get great results every time with no guesswork required! For best results, be sure to carefully read all the instructions contained in the manual before using this appliance.

### Nutri Ninja | Ninja Blender Duo with AUTO-iQ Technology Features:

- Ninja Blade Technology
- BPA Free Pitcher, Nutri Ninja Cups and Lids
- Drip-Free Pour Spout
- LED Control Panel with Timer
- Sturdy, Non-Slip Base
- Smart Lid technology for easy release
- 3 speeds: Low, Medium, & High
- 5 AUTO-iQ Programs - AUTO-iQ Frozen Drinks/Smoothies, AUTO-iQ Puree, Nutri Ninja AUTO-iQ Blend, Nutri Ninja AUTO-iQ Ultra Blend and AUTO-iQ Pulse
- Nutri Ninja Nutrient & Vitamin Extraction\*

\* Extract a Drink Containing Vitamins & Nutrients From Fruits & Veggies

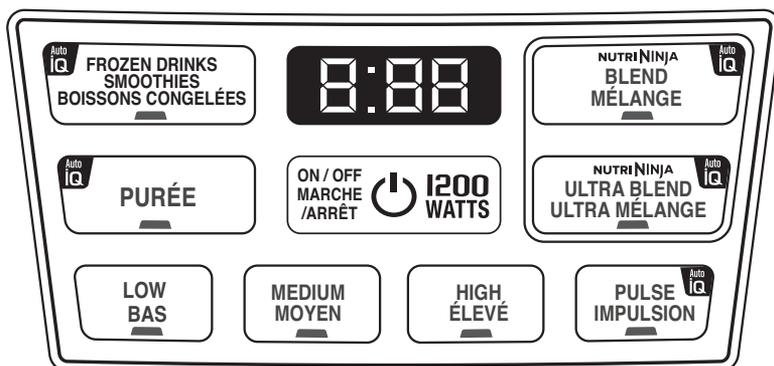

## Before First Use

### PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

**IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

**IMPORTANT:** Never add ingredients into the container before placing the Blade Assembly in first.


**IMPORTANT:** Blade Assemblies are not interchangeable.

**IMPORTANT:** DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


**IMPORTANT:** Never run the appliance empty.

**IMPORTANT:** Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

**⚠ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.**

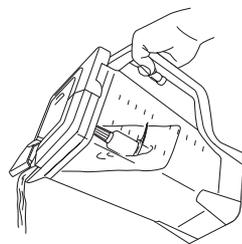

**⚠ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first, holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.**

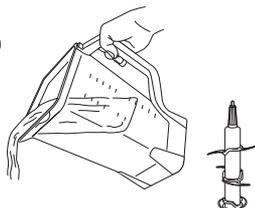

**⚠ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.**

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja™ cups and Blade Assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.


**⚠ WARNING: Handle the Blade Assemblies with care when washing, as the blades are sharp.**

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The pitcher, Nutri Ninja cups, lids, and blade assemblies, are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

## Assembly and Use of the Pitcher

- ⚠ **WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
  - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
  - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
  - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

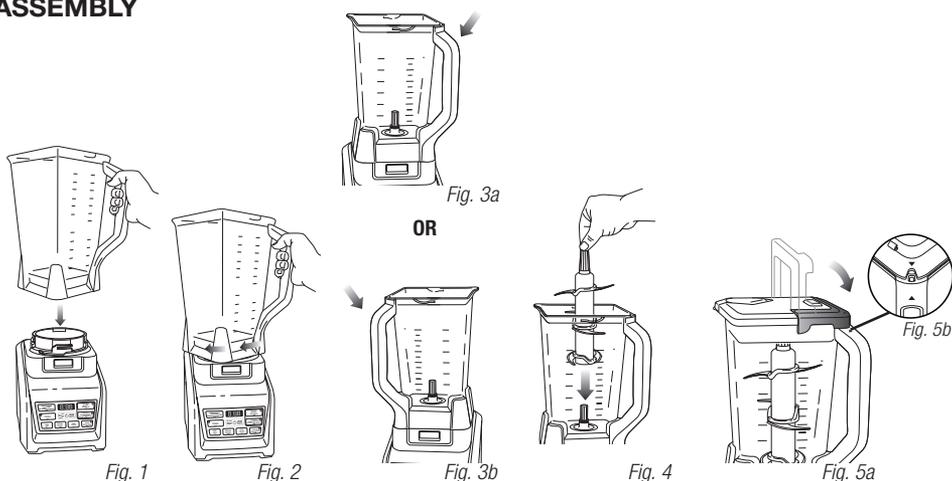

It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Align and lower the pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)
 

**NOTE:** The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.
 

**NOTE:** If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.

**NOTE:** When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "MAX" liquid mark (1.9 L) on the pitcher.
- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).
- IMPORTANT:** As a safety feature, the power light (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power light (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.
- 9 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the Pitcher aligning the triangle (▼) located on the lid with the triangle (▲) located on the Pitcher's handle. (Fig. 5a) Press the handle down until you hear a click. The triangles on the lid and the blender handle **MUST** be aligned in order for the blender to turn on. (Fig. 5b)

## Assembly and Use of the Pitcher - cont.

### USE

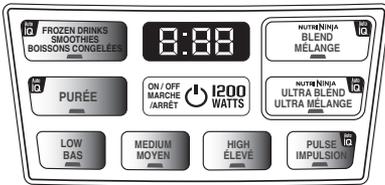


Fig. 6

### REMOVAL

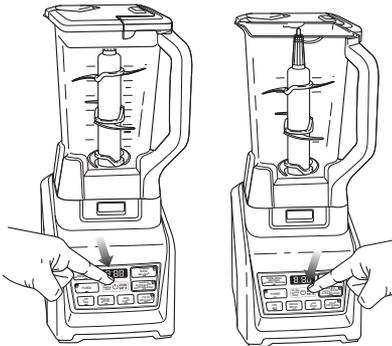


Fig. 7

Fig. 8

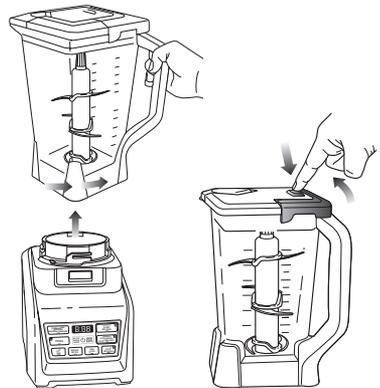


Fig. 9

Fig. 10

- 10 Review warning and caution statements on page 10 before proceeding.

**NOTE:** Nutri Ninja™ | Ninja® Blender Duo™ with Auto-iQ™ Technology can sense which jar is on the motor base. The available function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. (Fig. 6)

- 11 Press the power button to turn on the unit. Select the speed or Auto-iQ program that best suits your needs. The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program. (Fig. 7)
- 12 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.
- 13 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (b) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. (Fig. 8)

- 14 Turn the pitcher counter clockwise to remove and then lift off the base. (Fig. 9)

**⚠ WARNING: Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.**

- 15 Open the pour spout cap and use the spout to empty liquid contents.
- 16 For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher. (Fig. 10)
- 17 Make sure that the unit is unplugged when not in use.

## Assembly and Use of the Nutri Ninja™ Cups

- ⚠ **WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades® Assembly with care, as the blades are sharp.
- ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Nutri Ninja cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
- ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
- ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- ⚠ **CAUTION:** Remove the Pro Extractor Blades Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For storage, only use the spout lid to cover. **IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

### ASSEMBLY

### USE

### REMOVAL

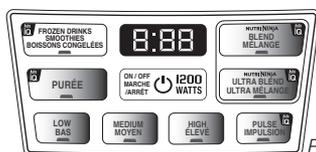


Fig. 1

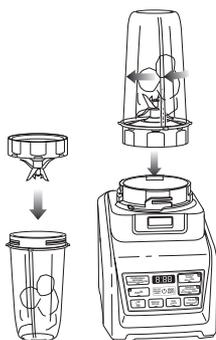


Fig. 2

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

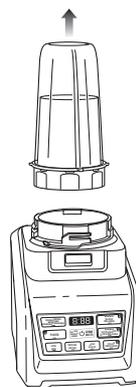


Fig. 6



Fig. 7

**NOTE:** Nutri Ninja™ | Ninja® Blender Duo™ with Auto-iQ™ Technology can sense which jar is on the motor base. The available function lights will illuminate depending on which jar is placed on the motor base. (Fig. 1)

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top. Press down on the motor base to make sure that the suction cups adhere to the counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
- 4 Place the Pro Extractor Blades Assembly onto the cup and tightly screw it on clockwise until you have a good seal. (Fig. 2)
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Rotate the Nutri Ninja cup clockwise until it locks in place, you will hear a click when the lock is engaged. (Fig. 3)
- 6 Press the power button on, and select the speed or Auto-iQ program that suits your needs. (Fig. 4) The Auto-iQ program will stop the appliance automatically at the end of the program.
- 7 To pause the appliance, press the selected speed or Auto-iQ


program a second time. When the program is paused, the light on the program button will flash until you press it again to resume the rest of the program.

- 8 Once you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button and wait for the blade to stop turning. Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise and pull straight up to remove. (Fig. 5, Fig. 6)

**NOTE:** Do not overfill! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max Liquid" line.

- 9 Turn the cup upright and remove the Pro Extractor Blades Assembly by twisting the Pro Extractor Blades Assembly counter clockwise. (Fig. 7)
- 10 Do not store blended contents with the Pro Extractor Blade Assembly attached.
- 11 Place the spout lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy!
- 12 For storage, only use the spout lid to cover.
- 13 Be sure to store the Pro Extractor Blades Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 14 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

## Programs, Speed Settings & Uses for the Pitcher

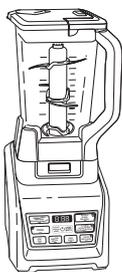

FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Processing	Pitcher	Stacked Blade Assembly	AUTO-iQ™ Purée Medium	Dips Batters
Chopping	Pitcher	Stacked Blade Assembly	AUTO-iQ Pulse	Salsa Vegetables Nuts
Frozen Drinks / Ice Crush	Pitcher	Stacked Blade Assembly	AUTO-iQ Frozen Drinks/ Smoothies	Ice Frozen Drinks Smoothies
Pureeing	Pitcher	Stacked Blade Assembly	AUTO-iQ Purée	Soups* Milkshakes

\* When blending soups, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.

## Programs, Speed Settings & Uses for the Nutri Ninja™ Cup



FUNCTION	CONTAINER	BLADE TYPE	SPEED or PROGRAM	TYPE OF FOOD
Smoothies	Nutri Ninja™ Cup	Pro Extractor Blades™ Assembly	Nutri Ninja AUTO-iQ Blend	Smoothies Frappes Milkshakes Protein Drinks
Green Smoothies	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades™ Assembly	Nutri Ninja AUTO-iQ Ultra Blend	Frozen Fruits Frozen Vegetables Kale Celery Spinach Seeds Ice
Grating	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades™ Assembly	AUTO-iQ Pulse High	Grated Cheese Bread Crumbs Spices
Chopping	Nutri Ninja Cup	Pro Extractor Blades™ Assembly	AUTO-iQ Pulse High	Salsa Vegetables Nuts

## Care & Maintenance

### HOW TO CLEAN

**⚠ CAUTION:** Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any blade assembly and before cleaning.

**⚠ CAUTION:** DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 **Hand Washing:** Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja™ cup, and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

**Dishwasher:** The containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

**⚠ WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly, and Pro Extractor Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

### HOW TO STORE

- 1 Store the Nutri Ninja™ | Ninja® Blender Duo™ with Auto-iQ™ Technology upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base.

**NOTE:** Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.

### RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Nutri Ninja | Ninja Blender Duo with Auto-iQ Technology features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assembly or attachments.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

## Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
<b>Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.</b>	<p>Make sure the container is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on container in the correct position (align arrows).</p> <p>The appliance is turned "Off". Press the power button (Ⓞ) to turn "On".</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overloaded. The appliance will stop and the power light will flash. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p> <p>Check to make sure the unit is not overloaded.</p>
<b>Food is Unevenly Chopped.</b>	<p>Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.</p>
<b>Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.</b>	<p>The food has been over processed. Use AUTO-iQ™ Pulse button for controlled processing.</p>
<b>Food Collects On Lid or On the Sides of the Container.</b>	<p>The mixture is too thick. Add more liquid.</p>
<b>You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.</b>	<p>Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.</p> <p>Start with a few pulses and then go to a continuous blending cycle.</p>
<b>Motor Base Won't Stick to Counter or Table Top.</b>	<p>Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet WILL NOT stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes.</p> <p>DO NOT attempt to use appliance when the motor base is stuck to a surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.).</p>
<b>You get an "Err" Message</b>	<p>Your Ninja® is able to detect which jar is on the base. You may be trying to use a program that is not designed for the jar you have installed. The programs will light up indicating which programs are available for each jar.</p>
<b>You have a blinking red light</b>	<p>The unit is not installed properly. For your safety the unit will only be able to be turned on when it is properly assembled. Please refer to the assembly pages of this owner's guide for assistance.</p>

## Replacement Parts

### ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit our website: [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com)  
or feel free to contact customer service: **1-877-646-5288**.



# Shark | NINJA

## ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

**SharkNinja Operating LLC** warrants this product to be free from material defects and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

The liability of **SharkNinja Operating LLC** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This Limited Warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This Limited Warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This Limited Warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alteration to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by **SharkNinja Operating LLC**.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the Limited Warranty period, you may return the complete appliance and accessories with proof of purchase and date, freight prepaid. For Customer Service support, call 1-877-646-5288 or visit our website [ninjakitchen.com/warranty](http://ninjakitchen.com/warranty).

If the appliance is found by **SharkNinja Operating LLC** to be defective, in **SharkNinja Operating LLC's** sole discretion, we will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and a check made payable to **SharkNinja Operating LLC** in the amount of \$19.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included.\*

This Limited Warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal, implied and/or conventional warranties. The responsibility of **SharkNinja Operating LLC** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of this Limited Warranty. In no event is **SharkNinja Operating LLC** liable for incidental or consequential damages to anyone of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or from province to province.

**\*IMPORTANT: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with the item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your Limited Warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE".**



---

## PRODUCT REGISTRATION

Please visit [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) or call **1-877-646-5288** to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

# Comprendre votre système Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo<sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup>

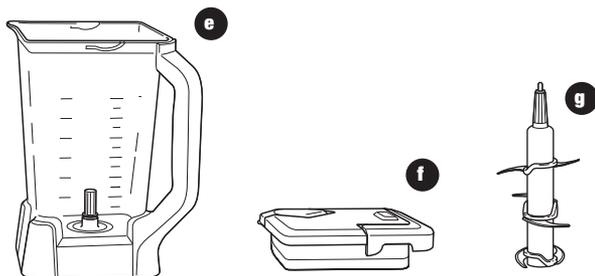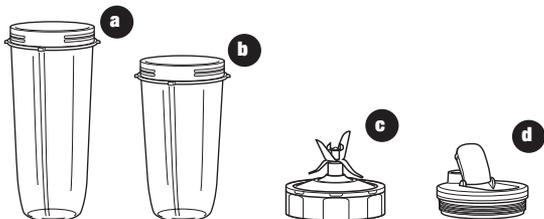

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>a</b> Gobelet géante Nutri Ninja <sup>MC</sup> de 950 mL pour portions multiples | <b>e</b> Pichet   | <b>h</b> Bloc-moteur                          |
| <b>b</b> Gobelet régulier Nutri Ninja de 710 mL                                     | <b>f</b> Couvercle du pichet avec poignée de verrouillage | <b>i</b> Cordon d'alimentation (non illustré) |
| <b>c</b> Jeu de lames Pro Extractor Blades <sup>MC</sup>                            | <b>g</b> Jeu de lames superposées                         |   |
| <b>d</b> Couvercle avec bec verseur   |   |   |

**REMARQUE :** Le nombre et la dimensions des accessoires compris avec l'appareil dépendent de la configuration du modèle. Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.


**REMARQUE :** Les lames ne sont pas interchangeables

Le Système Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo<sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup> est un outil professionnel et innovant offrant une conception sophistiquée et une performance exceptionnelle. Un vrai atout pour toutes les cuisines. Le Système Nutri Ninja | Ninja Blender Duo fonctionne selon des programmes intelligents qui combinent des séquences de pulsation, de mélange et d'arrêt qui font tout le travail pour vous! Profitez d'excellents résultats chaque fois - pas de devinettes! Pour les meilleurs résultats, lisez toutes les directives dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil.

### Le Système Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo<sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup> offre les fonctionnalités suivantes :

- Technologie de lames Ninja
- Pichet de mélangeur, gobelets Nutri Ninja, bol de robot culinaire et couvercles sans BPA
- Bec verseur anti-égouttement
- Panneau de commande DEL avec minuterie
- Base solide et antidérapante
- Technologie Smart Lid pour un dégagement facile
- 3 vitesses : Bas, moyen et élevé
- 5 Programmes AUTO-iQ – Auto-iQ Boissons Congelées/Smoothies, Auto-iQ Purée, Nutri Ninja Auto-iQ Mélange, Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Mélange and Auto-iQ Impulsion.
- Extraction de nutriments et vitamines Nutri Ninja\*

\* Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

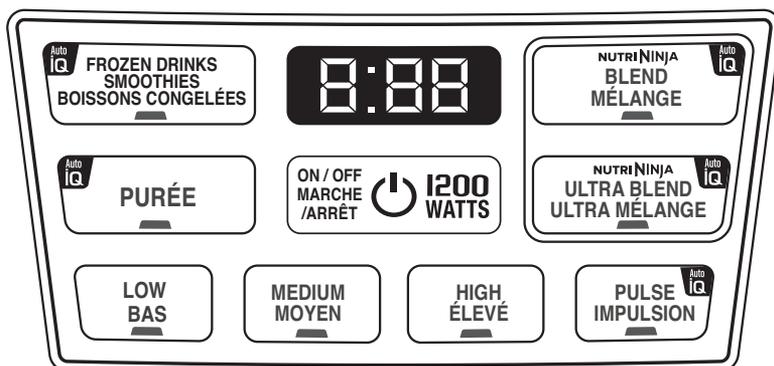

### VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

**IMPORTANT :** Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


**IMPORTANT :** Les accessoires ne sont pas interchangeables.

**IMPORTANT :** NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.

**IMPORTANT :** Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.


**IMPORTANT :** Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

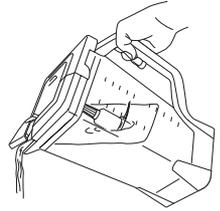

**⚠ AVERTISSEMENT :**

Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

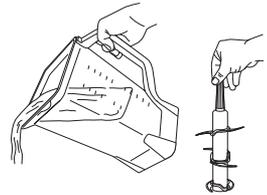

**⚠ MISE EN GARDE :** N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet, les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lorsque vous nettoyez les jeux de lames, utilisez une petite vadrouille avec un manche pour éviter de toucher les lames avec vos mains.


**⚠ MISE EN GARDE :** Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.

- 3 Manipulez les jeux de lames prudemment afin d'éviter de toucher les arêtes tranchantes. Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le pichet, les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup>, les couvercles et les lames peuvent tous aller au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles et les lames dans le panier supérieur. Assurez-vous de retirer les lames des récipients avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Essuyez le bloc-moteur avec un linge humide.

## Assemblage et utilisation du pichet

- ⚠ **MISE EN GARDE** : Manipulez le Jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont coupantes.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
  - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
  - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

### ASSEMBLAGE

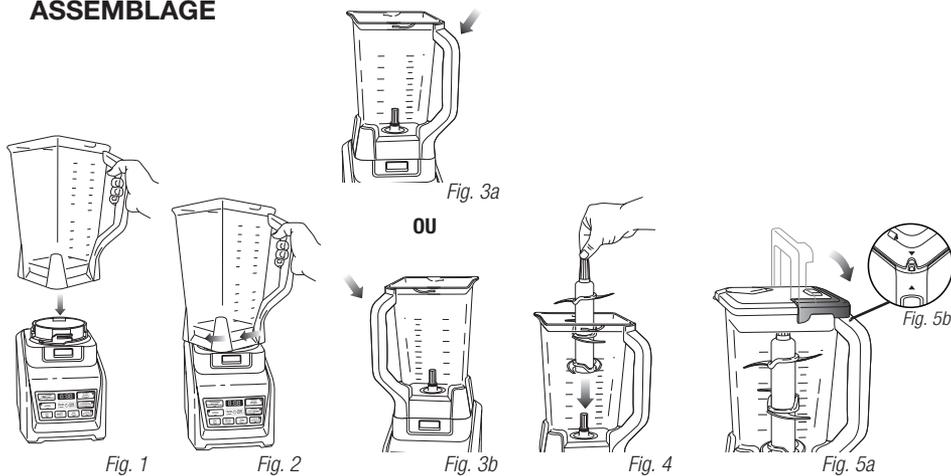

Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides avant les ingrédients secs.

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Alignez et faites baisser le pichet dans la bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée devrait être légèrement alignée à la droite du symbole **VERROUILLER « LOCK »** sur la bloc-moteur.

- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce vous entendiez un « clic ». En pivotant, le pichet s'abaisse sur le bloc-moteur et les languettes de sécurité inférieures du pichet se glissent sous les languettes supérieures du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)

- 6 En tenant l'arbre du Jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du récipient. Assurez-vous que le Jeu de lames superposées est bien logé en position verticale. (Fig. 4)

**REMARQUE** : Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.

- 7 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du pichet.

**REMARQUE** : Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.

**REMARQUE** : Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max liquid » pour les liquides (1,9 L) du pichet.

- 8 Branchez le fil d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).

**IMPORTANT** : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas lorsque le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le pichet et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

- 9 En tenant le couvercle à l'endroit par sa poignée, placez-le sur le haut du pichet, en alignant le triangle (▼) sur le couvercle avec le triangle (▲) sur la poignée du pichet. (Fig. 5a) Exercez de la pression sur la poignée, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les triangles sur le couvercle et la poignée du mélangeur **DOIVENT** s'aligner afin que l'appareil puisse être mis en marche. (Fig. 5b)

## UTILISATION

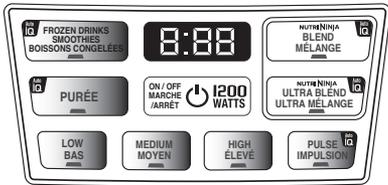


Fig. 6

## ENLÈVEMENT

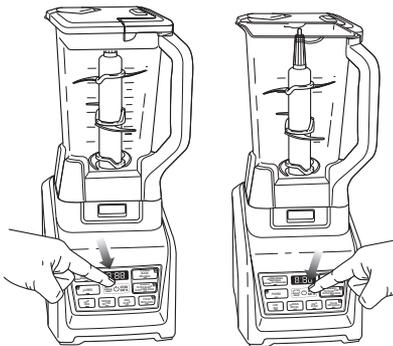


Fig. 7

Fig. 8

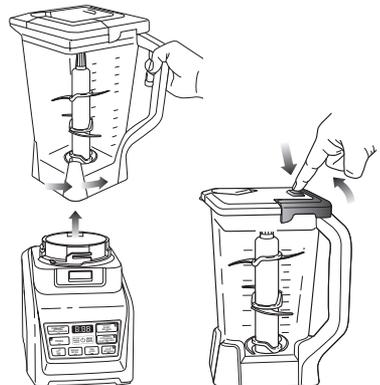


Fig. 9

Fig. 10

- 10 Passez en revue les avertissements et les mises en garde sur la page 20 avant de continuer.

**REMARQUE:** Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo<sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup> peut détecter lequel des récipients est dans le bloc-moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur la bloc-moteur. (Fig. 6)

- 11 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'unité en marche. Sélectionnez la vitesse ou le programme AUTO-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme AUTO-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 7)
- 12 Pour arrêter l'appareil, appuyez à nouveau sur la vitesse sélectionnée ou le programme Auto-iQ. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
- 13 Une fois la consistance réalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour arrêter l'appareil, et attendez que les lames cessent de tourner. (Fig. 8)

- 14 Tournez le pichet dans le sens antihoraire pour l'enlever, et retirez-le ensuite de la base. (Fig. 9)

**⚠ MISE EN GARDE :** N'insérez jamais vos mains dans le pichet puisque les lames sont tranchantes. Utilisez toujours une spatule pour dégager les aliments qui s'adhèrent aux bords du pichet.

- 15 Ouvrez le couvercle du verseur et utilisez le bec pour vider le contenu liquide.
- 16 Pour obtenir des consistances plus épaisses, retirez d'abord le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement et en tirant la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90 degrés pour soulever le couvercle du pichet. Puis, enlevez délicatement le jeu de lames superposées par le haut de la tige. Placez le jeu de lames superposées loin de la zone de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Enfin, videz le contenu du pichet. (Fig. 10)
- 17 Assurez-vous que l'appareil soit débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.


# Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup>

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le jeu de lames Nutri Ninja avec prudence, car les lames sont coupantes.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle avec bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet. **IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

## ASSEMBLAGE

## UTILISATION

## DÉMONTAGE

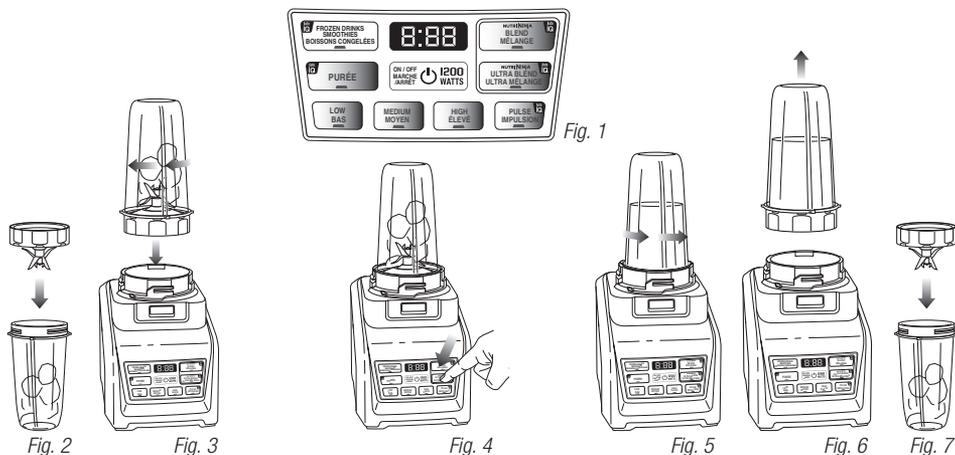


**REMARQUE** : Le Système Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo™ avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup> peut détecter lequel des récipients est dans le bloc-moteur. Les indicateurs de fonction s'illumineront selon le récipient que vous placez sur la bloc-moteur. (Fig. 1)

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Placez la bloc-moteur sur une surface propre, sèche et plane, telle qu'un comptoir ou une table. Appuyez sur le bloc-moteur pour vous assurer que les pieds à ventouse adhèrent au comptoir ou à la table.
- 3 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.
- 4 Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> dans la tasse et vissez-la fermement dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'elle soit bien scellée. (Fig. 2)
- 5 Inversez le gobelet Nutri Ninja et placez-la sur la bloc-moteur, en alignant les onglets de la gobelet avec la bloc-moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Vous entendrez un clic lorsque le verrou s'enclenche. (Fig. 3)
- 6 Sélectionnez la vitesse ou le programme AUTO-iQ qui convient le mieux à vos besoins. Le programme Auto-iQ arrêtera automatiquement l'appareil à la fin du programme. (Fig. 4)

- 7 Pour mettre l'appareil en pause, appuyez une deuxième fois sur la vitesse ou le programme AUTO-iQ souhaité. Lorsque le programme est arrêté, le voyant sur le bouton de programme clignote jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour remettre le programme en marche.
- 8 Une fois la consistance réalisée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter l'appareil. Tournez le gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> dans le sens antihoraire et tirez-la vers le haut pour l'enlever. (Fig. 5, Fig. 6)  
**REMARQUE** : Ne remplissez pas excessivement le gobelet! Pour éviter les débordements, ne dépassez pas la marque de liquide « MAX » sur le gobelet.
- 9 Mettez le gobelet à l'endroit et retirez les Jeu de lames Pro Extractor Blades en tournant l'ensemble de lames dans le sens antihoraire. (Fig. 7)
- 10 N'entrez pas les mélanges avec le jeu de lames Pro Extractor fixé.
- 11 Mettez le couvercle avec bec verseur sur le gobelet Nutri Ninja. Vissez pour sceller et dégustez!
- 12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle avec bec verseur.
- 13 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Pro Extractor fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 14 Assurez-vous que la bloc-moteur soit débranchée lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Programmes, réglages de vitesse et usages pour le pitchet

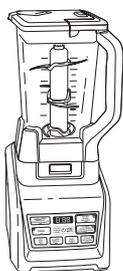

FONCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou PROGRAMME	TYPE D'ALIMENTS
Transformation	Pichet	Lame superposée	AUTO-iQ <sup>MC</sup> Purée Moyen	Trempepates Pâtes
Hachage	Pichet	Lame superposée	AUTO-iQ Impulsion	Salsa Légumes Noix
Brevages gelés / Broyage de glace	Pichet	Lame superposée	AUTO-iQ Boissons congelées/Smoothies	Glace Brevages gelés Smoothies
Purées	Pichet	Lame superposée	AUTO-iQ Purée	Soupes* Laits frappés

\* En mélangeant les soupes, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à la température ambiante, les contenants Ninja<sup>MD</sup> ne sont pas conçus pour mélanger des aliments chauds.

## Programmes, réglages de vitesse et usages pour les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup>



FONCTION	RÉCIPIENT	TYPE DE LAME	VITESSE ou PROGRAMME	TYPE D'ALIMENTS
Smoothies	Gobelet Nutri Ninja <sup>MC</sup>	Jeu de lames Pro Extractor Blades <sup>MC</sup>	Nutri Ninja <sup>MC</sup> AUTO-iQ Mélange	Smoothies Laits frappés Brevages protéinés
Smoothies verts	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades	Nutri Ninja AUTO-iQ Ultra Mélange	Fruits congelés Légumes congelés Chou frisé Céleri Épinards Graines Glace
Râpage	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades	AUTO-iQ Impulsion Élevé	Fromage râpé Chapelure Épices
Hachage	Gobelet Nutri Ninja	Jeu de lames Pro Extractor Blades	AUTO-iQ Impulsion Élevé	Salsa Légumes Noix

### COMMENT NETTOYER

**⚠ MISE EN GARDE: Assurez-vous que la bloc-moteur soit débranchée de la source d'alimentation avant d'insérer ou retirer un attachement quelconque et avant de nettoyer l'appareil.**

**⚠ MISE EN GARDE: N'immergez PAS la bloc-moteur dans l'eau ou dans un autre liquide quelconque.**

- 1 Retirez et désassemblez toutes les pièces.
- 2 **Nettoyage à la main :** Lavez les couvercles, le pichet, les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

**Nettoyage au lave-vaisselle :** Les contenants, les couvercles, les jeux de lames et les accessoires peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

**⚠ MISE EN GARDE : Exercez une prudence extrême lorsque vous manipulez les ensembles de lames, puisque celles-ci sont très tranchantes.**

- 3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.  
Veillez appeler le service à la clientèle dans le cas où l'appareil nécessite des réparations, en composant le 1-877-646-5288.

### COMMENT RANGER

- 1 Rangez le Système Nutri Ninja<sup>MC</sup> | Ninja<sup>MD</sup> Blender Duo<sup>MC</sup> avec la technologie AUTO-iQ<sup>MC</sup> à l'endroit avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Enroulez le cordon autour du rembobineur à l'arrière du bloc-moteur.

**REMARQUE:** N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames.

### RÉINITIALISER LE THERMOSTAT DU MOTEUR

Le Système Nutri Ninja | Ninja Blender Duo avec la technologie AUTO-iQ est doté d'un système de sécurité qui prévient les dommages au moteur et au système d'entraînement de l'appareil en cas que vous le surchargez. **Le moteur arrêtera vous surchargez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.** Suivez la procédure suivante pour réinitialiser l'appareil :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Enlevez et videz l'appareil, vous assurant qu'il n'y a aucuns aliments qui bloquent les lames ou les attachements.
- 3 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 4 Réinstallez le récipient dans la base et rebranchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Continuez à utiliser l'appareil comme avant, en vous assurant de ne pas dépasser les capacité recommandes.

## Guide de dépannage

PROBLÈMES	RAISONS POSSIBLES ET SOLUTIONS
<b>Le moteur ne démarre pas ou les jeux de lames ne tournent pas.</b>	<p>Vérifiez que le contenant soit sécurisé sur la bloc-moteur.</p> <p>Vérifiez que le contenant soit sécurisé sur la bloc-moteur.</p> <p>L'appareil est en mode « Arrêt » (On). Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour le mettre « En marche » (Off).</p> <p>Vérifiez que la fiche soit correctement insérée dans la prise électrique.</p> <p>Inspectez le fusible ou le disjoncteur.</p> <p>L'appareil fut surchargé. L'appareil arrêtera et l'indicateur d'alimentation clignotera. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.</p> <p>Vérifiez que l'appareil ne fut pas surchargé.</p>
<b>Les aliments ne sortent pas uniformément hachés.</b>	<p>Vous tentez d'hacher trop d'aliments en même temps, ou les pièces sont trop grosses. Tentez de couper les aliments en plus petites pièces de taille uniforme, et de transformer de plus petits montants.</p>
<b>Les aliments sortent trop finement hachés ou trop liquides.</b>	<p>Les aliments furent excessivement transformés. Employez le bouton Impulsion AUTO-iQ<sup>MC</sup> pour une transformation plus contrôlée.</p>
<b>Des aliments s'accumulent sur le couvercle ou sur les bords du récipient.</b>	<p>Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.</p>
<b>Vous n'arrivez pas à transformer la glace solide en neige.</b>	<p>N'utilisez pas de la glace qui fut laissée hors du congélateur ou qui commence à fondre. Utilisez de la glace provenant directement du congélateur.</p> <p>Commencez avec quelques pulsations et passez ensuite à un cycle de broyage continu.</p>
<b>La bloc-moteur ne s'adhère pas au comptoir ou à la table.</b>	<p>Assurez-vous que la surface et les pieds de succion soient propres. Les pieds de suctions ne s'adhéreront qu'aux surfaces lisses. Les pieds de succion ne s'adhéreront PAS à certaines surfaces telles que le bois, la tuile et les finitions non-polies.</p> <p>Ne tentez PAS d'utiliser l'appareil lorsque la bloc-moteur est adhérente à une surface non sécuritaire (planche à découper, plateau, assiettes, etc.)</p>
<b>Vous voyez un message «Err».</b>	<p>Votre Ninja<sup>MD</sup> peut détecter lequel des récipients est installé sur la base. Il se peut que vous tentiez d'utiliser un programme qui n'est pas conçu pour le récipient en question. Les indicateurs s'illumineront, vous montrant lesquels des programmes sont disponibles pour chaque récipient.</p>
<b>Vous voyez un indicateur rouge clignotant.</b>	<p>L'appareil fut incorrectement installé. Pour votre sécurité, vous ne pouvez allumer l'appareil que lorsqu'il est bien monté. Veuillez consulter les pages sur le montage de ce guide de l'utilisateur pour de l'aide.</p>

## Pièces de remplacement

### COMMANDER DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

Pour commander des pièces de remplacement, veuillez visiter notre site web : [ninjaaccessories.com](http://ninjaaccessories.com) ou contacter le service à la clientèle : **1-877-646-5288**.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

**SharkNinja Operating LLC** garantit ce produit contre toute défectuosité de matériel ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

La responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite au coût des réparations ou du remplacement de l'appareil, à sa discrétion. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils ayant été altérés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'usage abusif, la négligence lors de la manipulation, un emballage inadéquat ou la mauvaise manipulation en transit. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou défauts causés par ou résultant du transport, des réparations, ou de l'entretien ni de l'altération du produit ou de ses pièces, effectués par un réparateur non autorisé par **SharkNinja Operating LLC**.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement dans des conditions d'utilisation domestique normales, et ce, pendant la période de garantie, vous pouvez retourner l'appareil et les accessoires avec la preuve et la date d'achat, port payé. Pour de l'assistance concernant les options de service de la garantie ou le soutien à la clientèle, veuillez appeler nos spécialistes du Service d'assistance et des produits au 1-877-646-5288 ou visitez notre site Web [www.ninjakitchen.com/warranty](http://www.ninjakitchen.com/warranty).

S'il s'avérait que l'appareil présente une défectuosité matérielle ou de fabrication, **SharkNinja Operating LLC** le réparera ou le remplacera sans frais. Vous devez inclure une preuve d'achat et un montant de 19,95 \$ pour couvrir les frais d'expédition de transport de retour. \*

Cette garantie limitée s'applique à l'acheteur original de l'appareil et exclut toutes les autres garanties juridiques, implicites ou conventionnelles. Le cas échéant, la responsabilité de **SharkNinja Operating LLC** se limite aux obligations spécifiques expressément énoncées au titre de cette garantie limitée. En aucun cas **SharkNinja Operating LLC** ne peut être tenue responsable d'incidents ou de dommages indirects à quiconque et de toute nature que ce soit. Certains états et certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects; dans ce cas, cette disposition ne s'appliquera pas.

La garantie limitée vous confère des droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits qui varient d'un État à l'autre et d'une province à l'autre.

**\*IMPORTANT : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage lors du transport. Assurez-vous que la preuve d'achat soit incluse et qu'une étiquette indiquant votre nom, adresse complète et numéro de téléphone, ainsi qu'une note avec les renseignements sur l'achat, le numéro de modèle et le problème, soient attachées à l'appareil. Nous vous recommandons d'assurer votre colis (puisque les dommages lors du transport ne sont pas couverts par la garantie limitée). Indiquez sur l'extérieur de votre colis « À L'ATTENTION DE : SERVICE À LA CLIENTÈLE ».**

## Enregistrement du produit

Veuillez visiter le site Web [registryourninja.com](http://registryourninja.com) ou composer le **1-877-646-5288** pour enregistrer votre nouveau produit Ninja<sup>MD</sup> dans les dix (10) jours suivant l'achat. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.



SharkNinja Operating LLC  
US: Needham, MA 02494  
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7  
**1-877-646-5288**  
**ninjakitchen.com**

**Ninja** is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

**Auto-iQ, Blender Duo, Nutri Ninja, et Pro Extractor Blades** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

**Ninja** est une marques déposée de SharkNinja Operating LLC.

**Auto-iQ, Blender Duo, Nutri Ninja, et Pro Extractor Blades** sont des marque commerciale de SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents).

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

© 2017 SharkNinja Operating LLC  
BL640C\_BL641C\_IB\_E\_F\_170502\_1  
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE