


NINJA®

BL663CCO
OWNER'S GUIDE
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

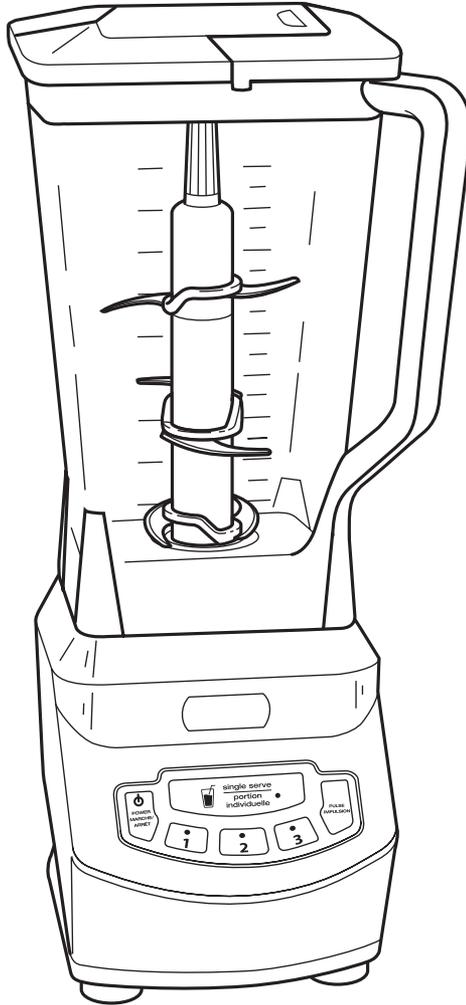

ninjakitchen.com
1 877 646-5288

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For Household Use Only

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR NINJA® PROFESSIONAL BLENDER WITH NUTRI NINJA® CUPS.

POLARIZED PLUG

⚠ WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. **DO NOT modify the plug in any way.**

⚠ WARNING: Extension cords are not recommended for use with this product.

⚠ WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- 1 **⚠ WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the jar to be damaged or to shatter which may cause personal injury.
- 2 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp, not locked in place and removable, handle with care. When handling the Stacked Blade Assembly, always hold it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 3 **⚠ WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the pitcher. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.
- 4 **⚠ CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- 5 **⚠ CAUTION:** Remove the Nutri Ninja Blade Assembly from the Nutri Ninja Cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only To-Go Lid to cover.
- 6 **⚠ CAUTION:** We do not recommend grinding in any of our Nutri Ninja® cups.



- 7 To protect against electrical shock, do not submerge the appliance or allow the power cord to come into contact with water or any other liquid.
- 8 **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children. This is not a toy.
- 9 Never leave an appliance unattended when in use.
- 10 Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.
- 11 Turn the appliance Off and remove the power cord from the electrical outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the electrical outlet. Never pull from the power cord.
- 12 **DO NOT** abuse the power cord. Never carry the appliance by the power cord or yank it to disconnect from electrical outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- 13 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. This appliance has no serviceable parts. Return the appliance to SharkNinja Operating LLC for examination, repair or adjustment.
- 14 **DO NOT** let the power cord hang over the edge of table or counter or touch hot surfaces such as the stove.
- 15 Always use appliance on a dry, level surface.
- 16 Keep hands, hair, clothing, as well as utensils out of container while processing to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the appliance. A scraper may be used but only when the appliance is not running.
- 17 Avoid contact with moving parts.
- 18 **DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 19 **DO NOT** use the appliance if blade assemblies are bent or damaged.
- 20 To reduce risk of injury, never place the blade assemblies on the base without the pitcher or Nutri Ninja™ cup properly attached.
- 21 **DO NOT** operate this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven).
- 22 The use of attachments or accessories including canning jars, not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
- 23 **DO NOT** remove the container from the motor base while the appliance is in operation.
- 24 To reduce the risk of injury, **NEVER** operate the appliance without the lid in place; **DO NOT** try to defeat the interlock mechanism; make sure that the attachment is properly installed before operating the appliance.
- 25 **DO NOT** expose containers to extreme temperature changes.
- 26 **DO NOT** overfill.
- 27 **DO NOT** operate the appliance empty.
- 28 If the appliance overheats, a thermal switch will become activated and shut off the motor. To reset, unplug the appliance and let it cool down for approximately 15 minutes before using again.
- 29 **THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.** Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use outdoors.
- 30 The maximum rating is based on the Stacked Blade Assembly (pitcher) that drives the greatest power and other recommended attachments may draw significantly less power or current.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique seulement

LORS DE L'USAGE D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES MESURES SUIVANTES :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE MÉLANGEUR PROFESSIONNEL NINJA^{MD} AVEC LES GOBELETS NUTRI NINJA^{MD}.

FICHE POLARISÉE

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil a été muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée que d'un seul côté dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien compétent afin d'installer la prise murale appropriée. **N'altérez la fiche d'AUCUNE façon.**

⚠ AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé d'utiliser des rallonges électriques pour brancher cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES :

- ⚠ AVERTISSEMENT :** Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et amovible; il n'est pas verrouillé dans le récipient. Manipulez-le avec soin. Lorsque vous manipulez le jeu de lames superposées, tenez toujours l'arbre de cette pièce. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.
- ⚠ MISE EN GARDE :** Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Retirez le jeu de lames Nutri Ninja^{MC} du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle To-Go pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- ⚠ MISE EN GARDE :** Nous ne recommandons pas la mouture d'ingrédients dans les gobelets Nutri Ninja^{MC}, peu importe lequel.



- 7 Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas l'appareil et assurez-vous que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec l'eau ou un autre liquide.
- 8 **NE LAISSEZ PAS** les enfants se servir de l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Cet appareil n'est pas un jouet.
- 9 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- 10 Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.
- 11 Veuillez éteindre l'appareil (position « Off ») et débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'assemblage ou le démontage des pièces. Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche et retirez-la de la prise d'alimentation. Ne tirez jamais sur le cordon.
- 12 **PRENEZ SOIN** du cordon d'alimentation. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation électrique en tirant sur le cordon.
- 13 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé(e), s'il a fait défaut ou s'il a été échappé ou endommagé. Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Retournez l'appareil à SharkNinja Operating LLC pour vérification, réparation ou réglage.
- 14 **NE LAISSEZ PAS** le cordon traîner sur le dessus d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme la cuisinière.
- 15 Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- 16 Afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil, gardez les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles hors du récipient pendant l'utilisation. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur est éteint.
- 17 Évitez le contact avec les pièces mobiles.
- 18 **NE TENTEZ PAS** d'affûter les lames.
- 19 **N'UTILISEZ PAS** l'appareil si les jeux de lames sont tordus ou endommagés.
- 20 Afin de réduire les risques de blessures, ne placez jamais l'un des jeux de lames sur le bloc-moteur sans y avoir bien fixé le pichet ou le gobelet Nutri Ninja^{MC}.
- 21 **N'UTILISEZ PAS** cet appareil sur une surface chaude ou près de celle-ci (brûleur à gaz, plaque électrique ou four chaud).
- 22 L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant, y compris des bocaux de conserve, peut causer un incendie ou des blessures, ou entraîner l'électrocution.
- 23 **NE RETIREZ PAS** le récipient du bloc-moteur lorsque l'appareil est en marche.
- 24 Pour réduire le risque de blessure, n'allumez **JAMAIS** l'appareil sans d'abord mettre le couvercle en place; **NE TENTEZ PAS** de contourner ou de désactiver le mécanisme de verrouillage. Lorsque vous utilisez un accessoire, assurez-vous que celui-ci est bien installé avant d'utiliser l'appareil.
- 25 **N'EXPOSEZ PAS** les récipients à des changements extrêmes de température.
- 26 **NE REMPLISSEZ PAS** excessivement le récipient.
- 27 **NE FAITES PAS** fonctionner l'appareil à vide.
- 28 En cas de surchauffe de l'appareil, le disjoncteur thermique coupe le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 29 **CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.** N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est prévu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 30 La puissance maximale correspond à l'utilisation du jeu de lames superposées (pichet), qui requiert la plus grande puissance. D'autres accessoires recommandés par le fabricant peuvent nécessiter une puissance ou un courant nettement inférieur(e).

**VEUILLEZ
CONSERVER CES
DIRECTIVES**

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER:

BL663CCO

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V., 60Hz.
Power: 1100 Watts
Pitcher Capacity: 2,15 L (72 oz)
MAX Liquid Capacity: 1.9 L (64 oz)
Nutri Ninja Cup™ Capacity: 470 ml (16 oz)

CE MANUEL CONCERNE LE MODÈLE :

BL663CCO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension : 120 V, 60 Hz
Alimentation : 1100 W
Capacité du pichet : 2,15 L (72 oz)
Capacité MAX de liquide : 1,9 L (64 oz)
Capacité du gobelet Nutri Ninja^{MC} : 470 ml (16 oz)



Thank you for purchasing the Ninja® Professional Blender with Nutri Ninja™ Cups.




Getting to Know Your Ninja Professional Blender with Nutri Ninja Cups	7
Before First Use	9
Assembly & Use of the Pitcher	10
Assembly & Use of the Nutri Ninja™ Cup	12
Care & Maintenance	13
Speed Chart	14
Troubleshooting Guide.....	14
Replacement Parts.....	14
Warranty & Registration.....	16

Table des matières

Merci d'avoir acheté le mélangeur professionnel Ninja^{MD} et les gobelets Nutri Ninja^{MD}.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur professionnel Ninja et avec vos gobelets Nutri Ninja	17
Avant la première utilisation	19
Assemblage et utilisation du pichet	20
Assemblage et utilisation du gobelet Nutri Ninja.....	22
Soins et entretien.....	23
Diagramme des réglages de vitesse	24
Guide de dépannage	24
Pièces de rechange.....	24
Garantie et enregistrement	26

Getting To Know Your Ninja® Professional Blender with Nutri Ninja® Cups

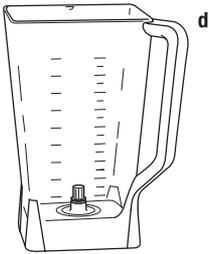

a Nutri Ninja™ Cup (x3)

b To-Go Lids (x3)

c Nutri Ninja Blade Assembly

d Pitcher

e Pitcher Lid with Locking Handle

f Stacked Blade Assembly

g Motor Base

h 75 Recipe Cookbook

i Power Cord (not shown)



The Ninja® Professional Blender with Nutri Ninja™ Cups is a high powered innovative tool with a compact design and outstanding performance. It is perfect for ice crushing, chopping, blending, and Nutrient and Vitamin Extraction*.



FEATURES:

- Ninja Blade Technology
- 2.15 L Pitcher (MAX Liquid Capacity: 1.9 L) - BPA Free
- Nutri Ninja Cups - BPA Free
- Cord Storage
- Lock-On Lid, Featuring Pour Spout
- Easy-to-Clean Electronic Control Panel

*Extract a drink containing vitamins and nutrients from fruits & vegetables

Before First Use

PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING THE APPLIANCE:

IMPORTANT: Make sure that the motor base is plugged in for use.

IMPORTANT: Never add ingredients into the container before placing the attachment in first.


IMPORTANT: Attachments are not interchangeable.

IMPORTANT: DO NOT attempt to operate the appliance without the lid on.


IMPORTANT: Never run the appliance empty.

IMPORTANT: Appliance accessories are not intended to be used in the microwave as it may result in damage to the accessories.

▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If using the pour spout, ensure the lid is fully locked onto the blender pitcher. Failure to do so will result in a risk of laceration.

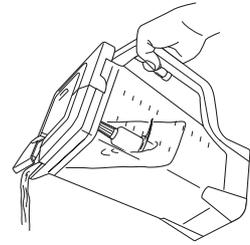

▲ WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. If pouring with the lid removed, carefully remove the Stacked Blade Assembly first holding it by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration.

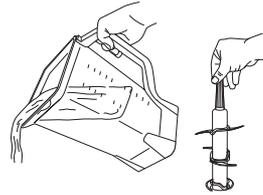

▲ CAUTION: Do not immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Remove all packaging material and labels from the appliance. Separate/remove all parts from each other.
- 2 Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja cups and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades.

▲ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly and Nutri Ninja Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp.

- 3 Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.
- 4 The pitcher, Nutri Ninja cups, lids, and blade assemblies are all dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack. Ensure the blade assembly is removed from the containers before placing in the dishwasher.
- 5 Wipe the motor base clean with a damp cloth.



Assembly & Use of the Pitcher

- ⚠ **WARNING:** Handle the Stacked Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
 - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the pitcher to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.

ASSEMBLY

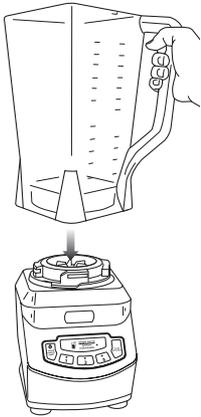


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a

OR



Fig. 3b

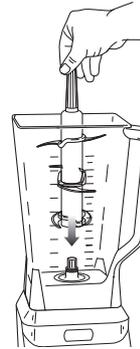


Fig. 4

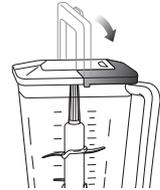


Fig. 5



It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Align and lower the pitcher onto the motor base. (Fig. 1) Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.
- 4 Rotate the blender pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base. (Fig. 2)
- 5 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright. (Fig. 4)

NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.
- 7 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.

NOTE: If you need to add additional ingredients while the appliance is processing, open the pour spout cap and pour the ingredients in through the opening.

NOTE: When blending any kind of liquids, such as mixtures of any drinks or smoothies, do not exceed the "Max liquid" mark (1.9 L) on the pitcher.
- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).
- IMPORTANT:** As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.
- 9 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the arrow (↘) located on the lid with the arrow (↗) located on the pitcher's handle. (Fig. 5)

Assembly and Use for the Pitcher - cont.

USE

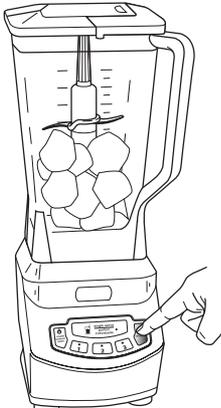


Fig. 6

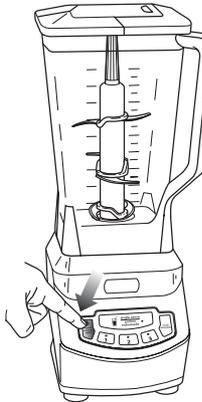


Fig. 7

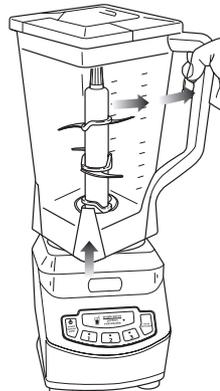


Fig. 8

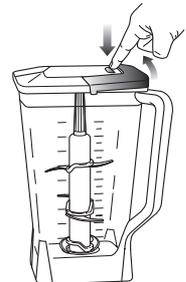



Fig. 9

- 10 Review warning and caution statements on page 10 before proceeding.
 - 11 Select the speed that best suits your needs. **(Fig. 6)**
NOTE: Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.
 - 12 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Stacked Blade Assembly to stop turning. **(Fig. 7)**
 - 13 Turn the blender pitcher counter-clockwise to lift off the base. **(Fig. 8)**
- ⚠ WARNING: Never insert your hands in the pitcher as the Stacked Blade Assembly is sharp. Always use a spatula to dislodge food that has stuck to the sides of the pitcher.**

- 14 Depending on the consistency of the contents in the container, open the pour spout and use the spout to empty liquid contents.
- 15 For thicker consistencies, remove the lid and Stacked Blade Assembly carefully (by its shaft). To remove the lid press the release button on the lid, pull the lid handle up to a 90° angle and lift the lid off the pitcher. **(Fig. 9)** Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher.
- 16 Make sure that the unit is unplugged when not in use.

- ⚠ **WARNING:** Handle the Nutri Ninja Blade Assembly with care, as the blades are sharp.
 - ⚠ **WARNING:** Never leave the appliance unattended while in use.
 - ⚠ **WARNING:** Remove utensils prior to processing. Failure to remove may cause the Nutri Ninja cup to be damaged or to shatter, which may cause personal injury.
 - ⚠ **CAUTION:** Do not blend hot liquids, doing so may cause excessive pressure buildup, resulting in risk of the user being burned.
 - ⚠ **CAUTION:** Remove the Nutri Ninja Blade Assembly from the cup upon completion of blending. Do not store ingredients before or after blending in the Nutri Ninja cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases which will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, only use To-Go Lid to cover.
- IMPORTANT:** Make sure that the motor base is plugged in for use.


ASSEMBLY

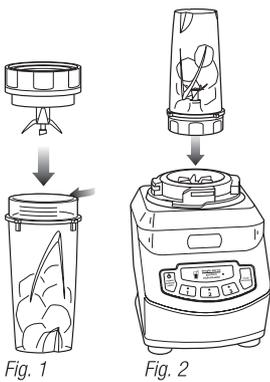

USE



REMOVAL

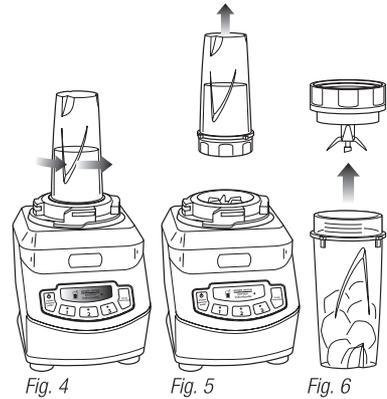

💡 For best results, use short **"PULSES"**... Practice makes perfect!!

- 1 Review warning and caution statements above before proceeding to number 2.
- 2 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.
- 3 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
NOTE: Do not overfill!! To avoid spilling, do not add ingredients past the "Max" fill line.
NOTE: Do not blend ice cubes without adding a liquid or the product may overheat.
- 4 Place the Nutri Ninja Blade Assembly onto the cup and screw it tightly until you have a good seal. **(Fig. 1)**
- 5 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn the Nutri Ninja cup clockwise to lock into place. You will hear a click when the lock is engaged. **(Fig. 2)**
- 6 Press down on the Single Serve button in short intervals to activate. **(Fig. 3)**
- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by removing your hand from the Single Serve button.
- 8 To remove the Nutri Ninja Cup, ensure that the motor has stopped running. Then turn it counter-clockwise **(Fig. 4)** and pull straight up to remove. **(Fig. 5)**
- 9 Turn the cup upright and remove the Nutri Ninja Blade Assembly by twisting the blade assembly counter-clockwise. **(Fig. 6)**
- 10 Do not store blended contents with the Nutri Ninja Blade Assembly attached.
- 11 Place the To-Go lid onto the Nutri Ninja cup, twist to seal and enjoy!
- 12 For storage, only use the To-Go lid to cover.
- 13 Be sure to store the Nutri Ninja Blade Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 14 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.

Care & Maintenance

HOW TO CLEAN

⚠ CAUTION: Make sure that the motor base is unplugged from the power source before inserting or removing any attachment and before cleaning.

⚠ CAUTION: DO NOT immerse the motor base into water or any other liquid.

- 1 Separate/remove all parts from each other.
- 2 Hand Washing: Wash the lids, pitcher, Nutri Ninja™ cups and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dish-washing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air dry thoroughly.

Dishwasher: The containers, lids, blade assemblies and attachments are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top rack dishwasher safe. Ensure that the blade assemblies and cutting discs are removed from the containers before placing in the dishwasher.

⚠ WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly and Nutri Ninja Blade Assembly with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.


- 3 Wipe the motor base clean with a damp cloth.

Please call customer service if any servicing needs to be performed on the appliance at 1-877-646-5288.

HOW TO STORE

- 1 Store the Ninja® Professional Blender upright with the blade assembly inside the corresponding container with the lid secured on top. Do not place anything on top. Store the rest of the attachments in a safe place where they will not be damaged and won't cause harm. Insert the power cord into the cord storage area located in the back of the motor base.

NOTE: Do not store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup with the blade assembly attached.

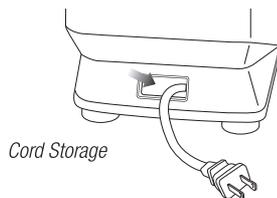

RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

The Ninja Professional Blender features a unique safety system which prevents damage to the unit's motor and drive system should you inadvertently overload your appliance. **If the appliance is being overloaded, the motor will stop. Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.** To reset the appliance, follow the resetting procedure below:

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Remove and empty the container and ensure that no food is jamming the blade assemblies.
- 3 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 4 Re-install the container onto the base and re-plug the appliance into the electrical outlet.
- 5 Proceed to use the appliance as before making sure not to exceed the recommended maximum capacities.

Speed Chart

BUTTON	FUNCTION	USE
POWER 	On/Off	Always turn appliance 'Off' when not in use.
1	Processing & Mixing	Use to mix thin batters, gravies and marinades, scramble eggs, puree cooked foods and uncooked fruits and chop vegetables for dips and salsa.
2	Blending	Use to grate hard cheeses, cream soups*, beat dips, grind nuts, thorough chopping, blend sauces* and spreads. Blend mixed drinks, powdered drinks or milk shakes.
3	Pureeing, Liquefying & Ice Crushing	Use to mix smoothies, frappes, liquefy thick mixtures and blend whole fruits and vegetables. Crush ice cubes for snow cones, chilled beverages or frozen slushes.
PULSE	Controlled Processing & Bursts of Power	Use to control chopping and processing.
SINGLE SERVE	Blending in Nutri Ninja® Cup	Use to mix smoothies, fozen drinks, sauces* or dressings.

IMPORTANT: Do not run the appliance over 4 minutes at a time to prevent overheating of the appliance.

* When blending sauces and soups, make sure they're cooled to room temperature first - Ninja® containers are not intended for hot blending.

⚠ CAUTION: DO NOT process dry ingredients without adding liquid to the cup. This product is not intended for dry blending.

Troubleshooting Guide

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Control Panel Lights Are Blinking, Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.	<p>Make sure the pitcher is securely placed on motor base.</p> <p>Make sure the lid is securely on pitcher in the correct position (align arrows).</p> <p>The blender is turned 'Off'. Press the power button () to turn 'On'.</p> <p>Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.</p> <p>Check the fuse or circuit breaker.</p> <p>The unit has overheated. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.</p>
Food is Unevenly Chopped.	<p>Either you are chopping too much food at one time, you are chopping food with different textures or the pieces are not of even size. Process smaller amounts per batch.</p>
Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.	<p>The food has been over processed. Use pulse button for controlled processing.</p>
Food Collects on the Lid or on the Sides of the Pitcher.	<p>The mixture is too thick. Add more liquid.</p>
You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.	<p>Do not use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.</p>

Replacement Parts

To order additional parts and accessories, please visit our website: ninjaaccessories.com or feel free to contact customer service: **1-877-646-5288**.

The 1-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions.

What is covered by my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 1 year from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months after the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by my warranty?

Our Customer Care/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you, including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts (including all blending vessels, lids, blades and blender base) which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

Problems with your unit/How to get service:

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.com for product care/maintenance self-help. Our customer care and product specialists are also available at 1-877-646-5288 to assist with product support and warranty service options.

How to initiate a warranty claim:

You can call 1-877-646-5288 to have a customer care specialist assist you. Please note, you must call 1-877-646-5288 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

Replacement parts are available for purchase at ninjakitchen.com. For more information on what is classified as wearable and non-wearable parts, please visit ninjakitchen.com/warranty.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.


Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

How to register your product:

Please visit regiftrationyourninja.com or call 1-877-646-5288 to register your new Ninja® product. You will be asked to provide the store name, date of purchase and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

Familiarisez-vous avec votre mélangeur professionnel Ninja^{MD} et avec vos gobelets Nutri Ninja^{MD}



- a Gobelet Nutri Ninja^{MC} (x 2)
- b Couverts étanches (x 2)
- c Jeu de lames Nutri Ninja
- d Pichet

- e Couverture du pichet avec poignée de verrouillage
- f Jeu de lames superposées
- g Bloc-moteur
- h Livre de 75 recettes
- i Cordon d'alimentation (non illustré)



Le mélangeur professionnel Ninja^{MD} avec les gobelets Nutri Ninja^{MC} est un appareil novateur très puissant et compact qui offre une performance exceptionnelle. Voici l'appareil idéal pour broyer la glace, hacher et mélanger des aliments, et extraire les vitamines et les nutriments*.



CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie de lames Ninja
- Pichet de 2,15 L (capacité de liquide max. : 1,9 L) – sans bisphéno A (BPA)
- Gobelets Nutri Ninja^{MC} – sans bisphéno A (BPA)
- Rangement du cordon
- Couvercle avec mécanisme de verrouillage et bec verseur
- Panneau de commande électronique facile à nettoyer

* Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation des boissons.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

IMPORTANT : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT : Il faut toujours insérer le jeu de lames dans le récipient avant d'y ajouter des ingrédients.


IMPORTANT : Les accessoires ne sont pas interchangeables.

IMPORTANT : NE METTEZ PAS l'appareil en marche sans d'abord mettre le couvercle.


IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.

IMPORTANT : Les accessoires accompagnant cet appareil ne sont pas conçus pour être utilisés dans le four à micro-ondes, car cela pourrait les endommager.

⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lacérations.

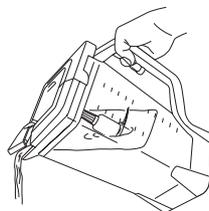

⚠ AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est tranchant et n'est pas verrouillé dans le récipient. Pour verser sans le couvercle, retirez d'abord le jeu de lames superposées avec précaution en le tenant par le manche. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération.

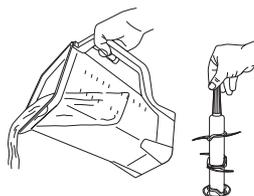

⚠ MISE EN GARDE : N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.

- 1 Retirez tous les composants d'emballage et toutes les étiquettes de l'appareil. Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 Lavez les couvercles, le pichet, les gobelets Nutri Ninja^{MC} et les jeux de lames à l'eau savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames.

⚠ AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont très coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez.

- 3 Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et séchez complètement les pièces.
- 4 Le pichet, les gobelets Nutri Ninja, les couvercles, et les jeux de lames peuvent être lavés au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.
- 5 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Assemblage et utilisation du pichet

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le récipient, ce qui pourrait causer des blessures.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Manipulez le jeu de lames superposées avec prudence, car les lames sont coupantes.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas de liquides chauds; cela pourrait provoquer une accumulation de pression excessive, ce qui présente un risque de brûlure pour l'utilisateur.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

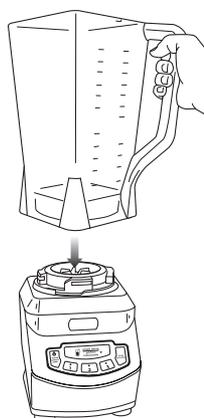


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a

OU



Fig. 3b



Fig. 4



Fig. 5



Il est préférable d'ajouter les ingrédients liquides avant les ingrédients secs.

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 3 Alignez et déposez le pichet sur le bloc-moteur. (Fig. 1) La poignée doit être légèrement orientée à la droite du symbole de verrouillage « LOCK » du bloc-moteur.
- 4 Faites tourner le pichet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce vous entendiez un « clic ». En pivotant, le pichet s'abaisse sur le bloc-moteur et les languettes de sécurité inférieures du pichet se glissent sous les languettes supérieures du bloc-moteur. (Fig. 2)
- 5 Il est possible d'insérer le pichet sur le bloc-moteur de deux façons, soit la poignée en avant vers la droite ou vers la gauche. (Fig. 3a, Fig. 3b)
- 6 En tenant l'arbre du Jeu de lames superposées, insérez celui-ci dans le pignon d'entraînement du récipient. Assurez-vous que le Jeu de lames superposées est bien logé en position verticale. (Fig. 4)

REMARQUE : Le jeu de lames superposées est fixé de manière amovible dans le pignon d'entraînement.

- 7 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de remplissage supérieure du pichet.

REMARQUE : Pour ajouter des ingrédients pendant que l'appareil est en marche, ouvrez le capuchon du bec verseur et insérez-y les ingrédients supplémentaires.

REMARQUE : Lorsque vous mélangez des liquides, notamment pour préparer des boissons et des frappés, assurez-vous que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max liquid » pour les liquides (1,9 L) du pichet.

- 8 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton de mise en marche (⏻).

IMPORTANT : Par mesure de sécurité, le bouton de mise en marche (⏻) clignotera et le moteur ne démarrera pas lorsque le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Une fois le pichet et le couvercle installés correctement, le bouton de mise en marche (⏻) reste allumé sans clignoter, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

- 9 En tenant le couvercle par la poignée, en position verticale, déposez-le sur le pichet en alignant la flèche (▼) sur le couvercle avec la flèche (▲) de la poignée du pichet. (Fig. 5)

FR

Assemblage et utilisation du pichet - cont.

UTILISATION

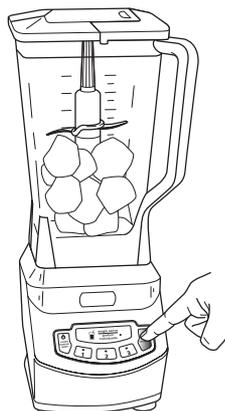


Fig. 6

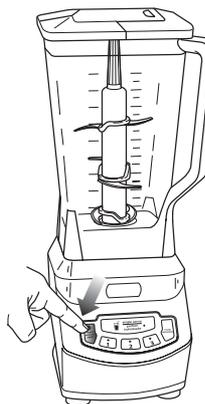


Fig. 7

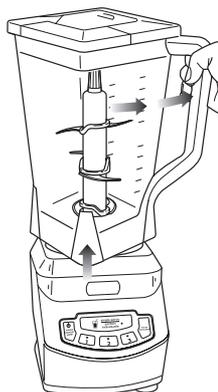


Fig. 8

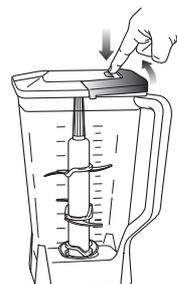


Fig. 9

- 10 Passez en revue les avertissements et les mises en garde sur la page 20 avant de continuer.
 - 11 Sélectionnez la vitesse correspondant à vos besoins. **(Fig. 6)**
REMARQUE : Si vous devez hacher des ingrédients uniformément, appuyez brièvement sur le commutateur plusieurs fois.
 - 12 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en enfonçant le bouton de mise en marche (⏻) et attendez que le jeu de lames cesse de tourner. **(Fig. 7)**
 - 13 Pour retirer le couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. **(Fig. 8)**
- ▲ MISE EN GARDE : N'insérez jamais les mains dans le pichet, car les lames sont coupantes. Utilisez toujours une raclette pour déloger les aliments collés aux parois du récipient.**

- 14 Selon la consistance des aliments dans le récipient, vous pouvez ouvrir le capuchon du bec verseur afin de transvider les ingrédients liquides.
- 15 Pour obtenir une consistance plus épaisse, retirez doucement le couvercle et le jeu de lames superposées (en le tenant par l'arbre). Pour retirer le couvercle du pichet, appuyez sur le bouton de déclenchement du couvercle, tirez sur la poignée du couvercle à un angle de 90° et soulevez celui-ci. **(Fig. 9)** Placez le jeu de lames superposées loin de la zone de travail afin d'éviter tout contact accidentel. Enfin, videz le contenu du pichet.
- 16 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.


Utilisation du gobelet Nutri Ninja^{MC}

- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Manipulez le jeu de lames Nutri Ninja avec prudence, car les lames sont coupantes.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Enlevez les ustensiles avant de mélanger les aliments. Le non-respect de cette directive pourrait endommager ou faire éclater le pichet, ce qui pourrait causer des blessures.
 - ⚠ **AVERTISSEMENT** : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Ne mélangez pas des liquides chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et causer des risques de brûlure.
 - ⚠ **MISE EN GARDE** : Retirez le jeu de lames Nutri Ninja du gobelet Nutri Ninja après avoir mélangé les ingrédients. N'entreposez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des matières actives ou relâcher des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont dans un contenant scellé. Ces gaz peuvent causer une augmentation de la pression et poser un risque de blessures. Utilisez seulement le couvercle To-Go pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.
- IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloc-moteur est branché avant d'utiliser l'appareil.

ASSEMBLAGE

UTILISATION

DÉMONTAGE

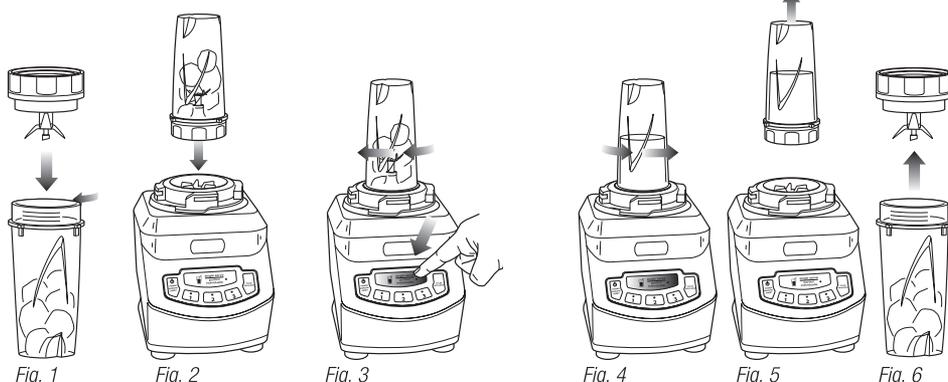

Pour de meilleurs résultats, utilisez de brèves « **IMPULSIONS** »... C'est en pratiquant qu'on arrive à la perfection!

- 1 Lisez les avertissements et les mises en garde avant de passer à l'étape 2.
- 2 Déposez le bloc-moteur sur une surface propre, sèche et de niveau, comme un comptoir ou une table.
- 3 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja.
REMARQUE : Veillez à ne pas trop remplir le gobelet! Pour éviter les dégâts, veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas la ligne de remplissage « Max ».
REMARQUE : Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne mélangez pas des glaçons sans ajouter un liquide.
- 4 Vissez fermement le jeu de lames Nutri Ninja sur le gobelet jusqu'à ce que l'assemblage soit étanche. (Fig. 1)
- 5 Retournez le gobelet Nutri Ninja et placez-le à l'envers sur le bloc-moteur, en alignant les onglets du gobelet avec le bloc-moteur. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Vous entendrez un « clic » lorsque le pichet sera verrouillé. (Fig. 2)
- 6 Enfoncez brièvement le bouton de portion individuelle (« Single Serve ») à plusieurs reprises pour mettre en marche l'appareil. (Fig. 3)
- 7 Lorsque vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil en retirant votre main du bouton de portion individuelle (« Single Serve »).
- 8 Avant de retirer le gobelet Nutri Ninja, assurez-vous que le moteur cesse de tourner. Ensuite, faites tourner le gobelet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 4) et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil. (Fig. 5)
- 9 Retournez le gobelet à l'endroit et enlevez le jeu de lames Nutri Ninja en tournant son support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Fig. 6)
- 10 N'entreposez pas les mélanges avec le jeu de lames Nutri Ninja fixé.
- 11 Mettez le couvercle étanche sur le gobelet Nutri Ninja, vissez-le afin qu'il soit étanche et dégustez votre boisson!
- 12 Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle To-Go.
- 13 Assurez-vous d'entreposer le jeu de lames Nutri Ninja fixé à un gobelet vide lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 14 Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

FR

Soins et entretien

NETTOYAGE

⚠ **MISE EN GARDE : Assurez-vous que le bloc-moteur est débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires pour les laver.**

⚠ **MISE EN GARDE : N'IMMERGEZ PAS le bloc-moteur dans l'eau ni dans un autre liquide.**

- 1 Séparez et retirez toutes les pièces.
- 2 **Lavage à la main** : Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse. Lavez les jeux de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l'air.

Lave-vaisselle : Les contenants, les couvercles et les jeux de lames peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

⚠ **AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.**


- 3 Nettoyez le bloc-moteur avec un chiffon humide.

Veillez appeler le Service à la Clientèle au 1-877-646-5288 si l'appareil nécessite une réparation ou un entretien.

RANGEMENT

- 1 Rangez le mélangeur professionnel Ninja^{MD} en position verticale avec le jeu de lames à l'intérieur du contenant correspondant avec le couvercle fixé sur le dessus. Ne mettez rien sur le dessus. Rangez le reste des accessoires dans un endroit sécuritaire où ils ne seront pas endommagés et ne causeront pas de blessures. Insérez le cordon d'alimentation dans le support de rangement situé à l'arrière du bloc-moteur.

REMARQUE: N'entrez pas les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames.

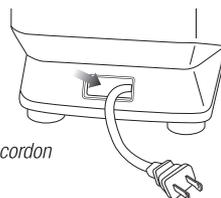

Rangement du cordon

RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Le mélangeur professionnel Ninja comporte un mécanisme de sécurité unique pour prévenir les dommages au moteur et au système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle de votre appareil. **En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrête automatiquement. Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.** Pour réinitialiser l'appareil, suivez la procédure ci-dessous :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez et videz le récipient en vous assurant qu'il n'y a aucun aliment qui bloque les lames.
- 3 Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- 4 Remettez le récipient sur le bloc-moteur et branchez l'appareil dans la prise électrique.
- 5 Utilisez l'appareil comme d'habitude, en veillant à ne pas excéder la capacité maximale recommandée.

Diagramme des réglages de vitesse

BOUTON	FONCTION	UTILISATION
ALIMENTATION 	Marche/Arrêt	Veillez toujours « éteindre » l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
1	Broyage et mélange	Utilisez pour mélanger une pâte fine, sauces, marinades, œufs brouillés, mettre en purée des aliments cuits, fruits non cuits et pour hacher des légumes pour faire des trempettes et salsa.
2	Mélanger	Utilisez pour râper des fromages durs, de la soupe en crème*, mélanger les trempettes, broyer des noix. Homogénéité lorsque vous hachez, faites des sauces* et des confitures. Mélangez des boissons, des boissons en poudre et lait frappé.
3	Mettre en purée, broyer les glaçons et liquéfier	Utilisez pour faire des boissons fouettées, pour mettre en liquide des mélanges épais et pour mélanger des fruits et légumes entiers. Broyez de la glace pour faire des cornets glacés, des boissons glacées ou des barbotines (slush).
PULSATION	Broyage contrôlé et variations de puissance	Utilisez pour contrôler le broyage et pour hacher.

IMPORTANT : Ne faites pas fonctionner le mélangeur pendant plus de quatre minutes consécutives pour prévenir la surchauffe de l'appareil.

* Pour le mélange des sauces et des soupes, laissez d'abord refroidir les ingrédients à la température ambiante. Les récipients Ninja^{MD} ne sont pas conçus pour le mélange d'aliments chauds.

⚠ MISE EN GARDE : NE MÉLANGEZ PAS des ingrédients secs sans ajouter du liquide dans le gobelet. Cet appareil n'est pas conçu pour le mélange à sec.

Guide de dépannage

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES
Les voyants lumineux du tableau de commande clignotent, le moteur ne se met pas en marche ou le jeu de lames ne tourne pas.	Assurez-vous que le pichet est bien placé sur le bloc-moteur. Assurez-vous que le couvercle est bien en place sur le pichet et à la bonne position (alignez les flèches). Le sélecteur de fonction du mélangeur est à la position « arrêt ». Appuyez sur le bouton d'alimentation () pour le mettre en « marche ». Assurez-vous que la fiche soit bien insérée dans la prise de courant. Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. L'appareil a surchauffé. Débranchez-le et attendez environ 15 minutes avant de le réutiliser.
Les aliments ne sont pas hachés uniformément.	Vous hachez trop de nourriture à la fois ou vous hachez des aliments à textures différentes ou les morceaux ne sont pas de la même dimension. Mélangez de plus petites quantités.
Les aliments sont hachés trop fins ou sont trop liquides.	Les aliments ont été trop hachés. Utilisez le bouton à action intermittente pour un broyage contrôlé des aliments.
La nourriture colle sur le couvercle ou sur les côtés du pichet.	Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.
Vous ne pouvez pas faire de la neige à partir de glace solide.	N'utilisez pas de glace qui a commencé à fondre.

Pièces de rechange

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web ninjaccessories.com ou n'hésitez pas à contacter le Service à la clientèle au numéro suivant : 1-877-646-5288.

La garantie limitée de 1 an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 1 an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

Que couvre ma garantie?

1. L'appareil d'origine ou les composantes inusables considérées comme défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés pour 1 an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces d'usure (y compris tous les contenants de mélange, les couvercles, les lames et la base du mélangeur) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos centres par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires.
6. Défectuosités causées par l'expédition, ou par des réparations, un entretien ou une modification du produit ou des pièces de celui-ci effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie :

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur le site ninjakitchen.com pour obtenir de l'information sur les soins et l'entretien du produit que vous pouvez effectuer vous-même. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-877-646-5288.

Comment présenter une demande de service sous garantie :

Vous pouvez appeler le 1-877-646-5288 pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez appeler le 1-877-646-5288 pour amorcer une demande de service sous garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Le service à la clientèle est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 22 h (HE), ainsi que le samedi et le dimanche de 9 h à 18 h (HE).

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site ninjakitchen.com. Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui est qualifié de pièces d'usure et de pièces inusables, visitez ninjakitchen.com/warranty.

Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

Certains États américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

Comment enregistrer votre produit :

Veuillez visiter le site registryourninja.com ou composer le 1-877-646-5288 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja^{MP}. Vous devrez fournir le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle, ainsi que votre nom et adresse.

L'enregistrement nous permettra de vous contacter dans l'éventualité peu probable d'un avis sur la sécurité du produit. En enregistrant votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées dans ce document.



SharkNinja Operating LLC
US: Newton, MA 02459
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-877-646-5288
ninjakitchen.com

Ninja is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

Nutri Ninja is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

Ninja est une marques déposée de SharkNinja Operating LLC.

Nutri Ninja est une marque de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et, de ce fait, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à des changements sans préavis.

For SharkNinja U.S. Patent information visit sharkninja.com/USPatents.

Pour des renseignements sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., veuillez visiter sharkninja.com/USPatents.

© 2017 SharkNinja Operating LLC
BL663CCO_30_E_F_IB_170123_3
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE