


Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner's Guide prior to using your unit.

# NINJA®


## NINJA® INTELLI-SENSE™ BLENDER DUO™ QUICK ASSEMBLY

### TOTAL CRUSHING™ PITCHER

Connect the base to power source. Press the Power symbol. After the unit is turned on, display will read "--" until the pitcher is correctly connected to the base.

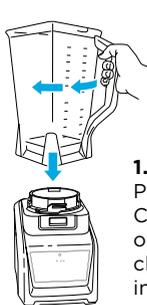

1. Place the Total Crushing Pitcher on base and turn clockwise to lock in place.



2. Holding Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, insert it into pitcher.



3. Align arrows on Pitcher Lid and handle, then lower handle to lock in place.

Once a container is locked onto base, the program buttons compatible with that container will illuminate.

**WARNING:** Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. Make sure lid is locked onto pitcher before pouring contents. If pouring without lid, carefully remove Stacked Blade Assembly first. Failure to do so will result in a risk of laceration. Refer to the Ninja Owner's Guide for additional information.


### SINGLE-SERVE CUP

Connect the base to power source. Press the Power symbol. After the unit is turned on, display will read "--" until the cup is correctly connected to the base.



1. Fill Single-Serve Cup with desired contents.

2. Screw on Pro Extractor Blades Assembly clockwise until you have a tight seal.



2. Flip cup upside down and lower it onto base.



3. Turn cup clockwise to lock in place.

Once a container is locked onto base, the program buttons compatible with that container will illuminate.

**WARNING:** Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.

**QUESTIONS?** We're here to help. Call 1-877-646-5288 or visit [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com)

Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner's Guide prior to using your unit.

## NINJA® INTELLI-SENSE™ BLENDER DUO™

### SMART VESSEL RECOGNITION

Smart Vessel Recognition intuitively displays advanced pre-set programs available for each container. Simply select from specially tailored programs on an easy-to-use touchscreen for consistent results with zero guesswork.

#### TOTAL CRUSHING™ PITCHER



##### Smoothie

Fresh/Frozen Fruits  
Milk/Yogurt  
Protein Shakes

##### Frozen Drink

Margaritas  
Daiquiris  
Milkshakes

##### Ice Cream

Sorbet  
Sherbet  
Frozen Yogurt

##### Snow Cone

Granitas  
Snow Cones  
Fruit Slushies

#### SINGLE-SERVE CUP



##### Smoothie

Fresh/Frozen Fruits  
Milk/Yogurt  
Protein Shakes

##### Extract

Whole Fruits/Vegetables  
Fibrous Ingredients  
Seeds

##### Refresher

Fresh Fruits  
Water/Coconut Waters  
Herbs

##### Dressing

Marinades  
Dressings  
Condiments

## CLEANING

**Dishwasher:** The containers, lids, and blade assemblies are all dishwasher safe. The lids and blade assemblies are top-rack dishwasher safe. Ensure the blade assemblies are removed from the containers before placing in the dishwasher.

**Hand-Washing:** Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy water. When washing the blade assemblies, use a dishwashing utensil with a handle to avoid direct hand contact with blades. Handle blade assemblies with care to avoid contact with sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.

**Touchscreen:** Clean touchscreen with a soft material to avoid scratching. To remove residue from the screen, you may use an all-purpose cleaner.



**WARNING:** Always unplug your blender base before cleaning.



**WARNING:** Handle the blade assemblies with care when washing, as the blades are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

**QUESTIONS?** We're here to help. Call 1-877-646-5288 or visit [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com)


Veuillez lire le guide d'utilisateur Ninja<sup>MD</sup> ci-joint avant d'utiliser votre appareil.

# NINJA<sup>TM</sup>


## NINJA<sup>MD</sup> INTELLI-SENSE<sup>MC</sup> MÉLANGEUR DUO<sup>MC</sup> ASSEMBLAGE RAPIDE

### PICHET TOTAL CRUSHING<sup>MC</sup>

Connecter la base à la source d'alimentation. Appuyer sur le bouton POWER et le maintenir enfoncé pour mettre l'appareil en marche. Une fois l'appareil en marche, le message « - - » s'affichera à l'écran jusqu'à ce que le gobelet soit correctement connecté à la base.

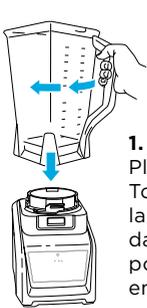

1. Placer le pichet Total Crushing sur la base et le tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place.



2. Insérer l'ensemble de lames superposées dans le pichet en tenant la tige par le bout.



3. Aligner les flèches sur le couvercle et la poignée du pichet, puis abaisser la poignée pour le verrouiller en place.

Dès qu'un contenant est verrouillé sur la base, les boutons de programme compatibles s'allument



**AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames superposées est coupant et n'est pas verrouillé en place. Vérifier que le couvercle est fixé au pichet avant de verser. Pour verser sans le couvercle, retirer d'abord le jeu de lames superposées. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de laceration. Consulter le guide d'utilisateur du mélangeur Ninja pour obtenir de plus amples renseignements.


### GOBELET À PORTION INDIVIDUEL

Connecter la base à la source d'alimentation. Appuyer sur le bouton POWER et le maintenir enfoncé pour mettre l'appareil en marche. Une fois l'appareil en marche, le message « - - » s'affichera à l'écran jusqu'à ce que le gobelet soit correctement connecté à la base.



1. Remplir le gobelet à portion individuel avec le contenu désiré.

2. Visser le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> dans le sens horaire jusqu'à ce que le joint soit étanche.



2. Renverser le gobelet et le fixer sur la base.



3. Tourner le gobelet dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

Dès qu'un contenant est verrouillé sur la base, les boutons de programme compatibles s'allument



**AVERTISSEMENT :** Le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin.

Veuillez lire le guide d'utilisateur Ninja<sup>MD</sup> ci-joint avant d'utiliser votre appareil.

## NINJA<sup>MD</sup> INTELLI-SENSE<sup>MC</sup> MÉLANGEUR DUO<sup>MC</sup>

### RECONNAISSANCE INTELLIGENTE DU CONTENANT

La fonction de reconnaissance intelligente du contenant affiche de manière intuitive les programmes avancés préétablis disponibles pour chaque contenant. Sélectionnez tout simplement un programme parmi ceux spécialement conçus s'affichant sur l'écran tactile facile à utiliser pour des résultats uniformes qui ne laisseront rien au hasard.

#### PICHET TOTAL CRUSHING™



##### Smoothie (Boisson frappée)

Fruits frais ou congelés  
Laits ou yogourts  
Laits frappés protéinés

##### Frozen Drink (Boisson glacée)

Margaritas  
Daiquiris  
Laits frappés

##### Ice Cream (Crème glacée)

Sorbet  
Yogourt glacé

##### Snow Cone (Cône de neige)

Granités  
Cônes de neige  
Barbotines aux fruits

#### Gobelet à Portion Individuel



##### Smoothie (Boisson frappée)

Fruits frais ou congelés  
Lait ou yogourt  
Boissons frappées protéinées

##### Extract (Extrait)

Fruits et légumes entiers  
Ingrédients fibreux  
Graines

##### Refresher (Mélange rafraîchissant)

Fruits frais  
Eau ou eau de coco  
Fines herbes

##### Dressing (Vinaigrette)

Marinades  
Vinaigrettes  
Condiments

## NETTOYAGE

**Lave-vaisselle :** Les contenants, les couvercles, et les jeux de lames peuvent tous être mis au lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de lames peuvent être mis dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veiller à retirer les jeux de lames des contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle.

**Nettoyage à la main :** Laver les contenants, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse. Laver le jeu de lames avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Manipuler les jeux de lames avec précaution pour éviter de toucher les bords coupants. Rincer et laisser sécher complètement à l'air.

**Écran tactile :** Pour nettoyer l'écran tactile, débrancher l'appareil et utiliser toujours un linge doux pour éviter les égratignures. Pour éliminer les résidus déposés sur l'écran tactile, vous pouvez utiliser un nettoyant tout usage.



**AVERTISSEMENT :** Débranchez toujours le mélangeur avant de le nettoyer.



**AVERTISSEMENT :** Les jeux de lames sont coupants; manipulez-les avec soin lorsque vous les lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacerations.