


MANUAL MODE

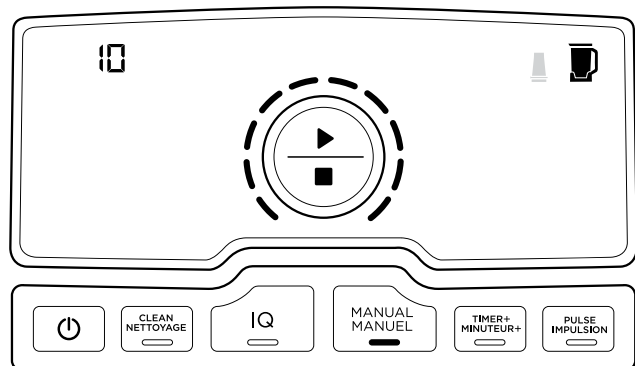

Turn the dial from 1 to 10 for total control of blending speed. Press to begin and end blending.

OTHER MODES

CLEAN

- **Pitcher:** To run the self-cleaning program with the pitcher, first add warm water to the MAX CLEAN line and two drops of dishwashing soap to the pitcher. Secure pitcher lid and lid cap in place. Select CLEAN mode, then press to begin. The unit will shut down when the self-cleaning cycle is complete. Make sure to thoroughly rinse and air-dry the pitcher.
- **Cup:** When using CLEAN mode for the blender cup, fill the cup halfway with warm water and add one drop of dishwashing soap. Secure the Pro Extractor Blades™ Assembly to the blender cup, then install cup onto motor base. Select CLEAN mode, then press to begin. The unit will shut down when the self-cleaning cycle is complete. Make sure to thoroughly rinse and air-dry the cup.

TIMER+

Use TIMER+ mode to set a countdown timer. Select TIMER+ and add blend time in 10-second intervals by repeatedly pressing the TIMER+ button. Set the speed by rotating the dial to the desired setting. Press to activate the unit. Blending will stop automatically when countdown is complete.

PULSE

Select PULSE and turn dial to desired speed. Press the button in short bursts to pulse. The unit will blend only while button is pressed.

CLEANING

Dishwasher: All attachments are dishwasher safe. It is recommended that the tamper, lid, and cap be placed on the top rack of the dishwasher. Exercise care when washing Pro-Extractor Blades Assembly and pitcher, as the blade assemblies are sharp.

Hand-washing: Wash pitcher in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when washing the Pro Extractor Blades Assembly and pitcher, as the blade assemblies are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.



WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly and the pitcher's bottom blades with care as they are sharp. Contact with the blades' edges can result in laceration.

QUESTIONS? We're here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner's Guide prior to using your unit.

NINJA CHEF™ QUICK ASSEMBLY

PITCHER

PARTS



PITCHER



PITCHER LID




LID CAP



TAMPER

ASSEMBLY

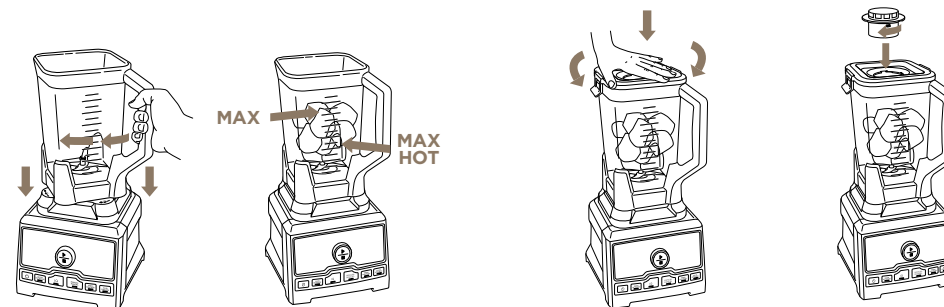


1. Lower pitcher onto motor base, then rotate clockwise until it clicks into place.
2. Add ingredients to pitcher, making sure not to exceed Max Liquid line. **Hot ingredients cannot exceed the Max Hot Liquid line.**
3. Place lid onto pitcher, then press down firmly, making sure that both side clips on lid fully snap onto lip of pitcher.
4. Insert lid cap into lid and turn clockwise to lock.



WARNING: Pitcher's bottom blades are sharp. Contact with the blades can result in laceration.

IN USE

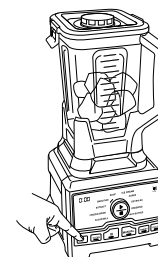

BLENDED

Press the power button. The base defaults to Auto-iQ™ Mode. Select the desired program and press , or press MANUAL to switch modes and use the dial to select blending speed.



TAMPER

If unmixed ingredients are sticking to the pitcher, remove lid cap and use tamper to push ingredients closer to the blades.

QUESTIONS? We're here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

SINGLE-SERVE CUP

PARTS



SINGLE-SERVE CUP



SPOUT LID



PRO EXTRACTOR
BLADES™ ASSEMBLY


ASSEMBLY




1. Fill Single-Serve Cup with desired contents.



2. Place Pro Extractor Blades Assembly on cup and rotate clockwise until sealed tightly.

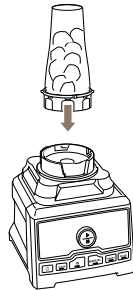


3. Flip cup upside down and lower it onto base.

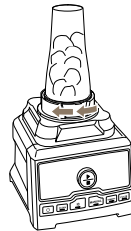


4. Turn cup clockwise to lock in place.

BLEND & ENJOY

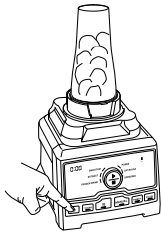

1. Turn dial to select the desired program, then press .

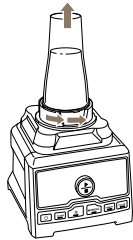

2. When blending is complete, turn cup counterclockwise and lift to remove.



3. Turn blade assembly counterclockwise to remove.



4. Place Spout Lid on top of cup and turn clockwise to lock in place.

Once a container is locked onto base, the programs compatible with that container will illuminate.

WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.

QUESTIONS? We're here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com


AUTO-IQ™ MODE

AUTO-IQ TECHNOLOGY


Auto-iQ's unique timed programs are customized to take the guesswork out of making great drinks and meals.

Turn dial to select the desired program, then press to begin. As the program runs, the timer will count down. When the countdown ends, blending will stop automatically.

PITCHER

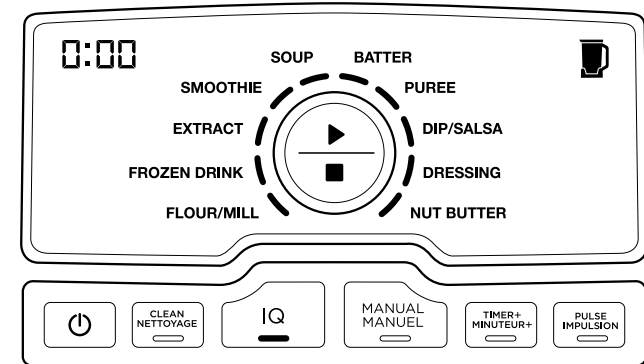


SINGLE-SERVE CUP

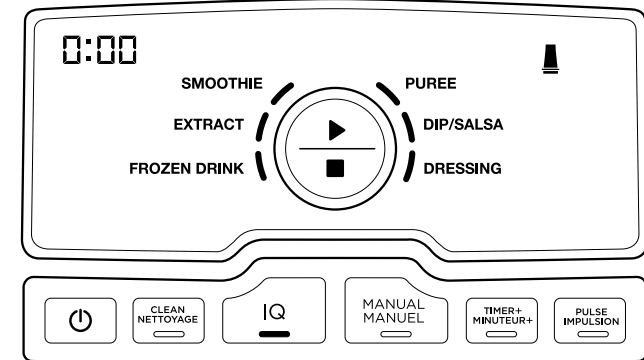

QUESTIONS? We're here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

MODE MANUEL

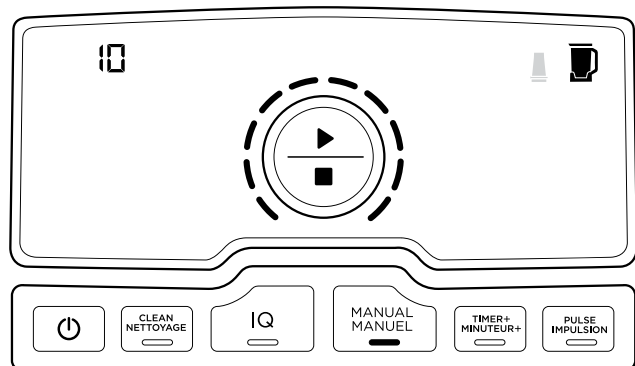

Tournez le bouton de 1 à 10 pour un contrôle total sur la vitesse de mélange. Appuyez sur ►■ pour démarrer et arrêter le mélange.

AUTRES MODES

NETTOYAGE

- **Pichet** : Pour exécuter le programme d'autonettoyage du pichet, ajoutez d'abord de l'eau tiède jusqu'à la ligne MAX CLEAN, ainsi que deux gouttes de détergent à vaisselle. Fixez le couvercle du pichet et le capuchon. Sélectionnez le mode NETTOYAGE, puis appuyez sur ►■ pour commencer. L'appareil s'arrêtera quand le cycle d'autonettoyage sera terminé. Assurez-vous de bien rincer le pichet et de le laisser sécher à l'air.
- **Gobelet** : Lorsque vous utilisez le mode NETTOYAGE pour nettoyer le gobelet, remplissez ce dernier à moitié avec de l'eau tiède et ajoutez une goutte de détergent à vaisselle. Fixez le jeu de lames Pro Extractor Blades^{MC} au gobelet, puis placez ce dernier sur le bloc-moteur. Sélectionnez le mode NETTOYAGE, puis appuyez sur ►■ pour commencer. L'appareil s'arrêtera quand le cycle d'autonettoyage sera terminé. Assurez-vous de bien rincer le gobelet et de le laisser sécher à l'air.

MINUTEUR+

Utilisez le mode MINUTEUR+ pour régler un compte à rebours. Sélectionnez MINUTEUR+ et réglez le temps de mélange; chaque fois que vous appuyez sur le bouton MINUTEUR+, le compte à rebours augmente de 10 secondes. Définissez la vitesse en tournant le bouton à la configuration désirée. Appuyez sur ►■ pour activer l'unité. Lorsque le chronométrage prendra fin, le mélange s'arrêtera automatiquement.

IMPULSION

Sélectionnez IMPULSION et tournez le cadran jusqu'à la vitesse désirée. Appuyez sur le bouton ►■ rapidement pour qu'il y ait des pulsations. L'unité mélangera uniquement lorsque vous appuierez sur le bouton.

NETTOYAGE

Lave-vaisselle : Tous les accessoires vont au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer le couvercle, le capuchon et le pilon dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Soyez prudent lorsque vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades et les lames du pichet, car elles sont tranchantes.

Nettoyage à la main : Lavez le pichet dans de l'eau chaude savonneuse avec une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Soyez prudent lorsque vous nettoyez le jeu de lames Pro Extractor Blades et les lames du pichet, car elles sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.



AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades et les lames du pichet avec soin, car elles sont tranchantes. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le **1 877 646-5288** ou visitez le www.ninjakitchen.com

Veuillez lire le guide d'utilisateur Ninja^{MD} ci-joint avant d'utiliser votre appareil.

NINJA CHEF™ ASSEMBLAGE RAPIDE

PICHET

PIÈCES



PICHET



COUVERCLE DU PICHET




CAPUCHON DU COUVERCLE




PILON

ASSEMBLAGE

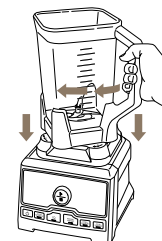

1. Placez le pichet sur le bloc-moteur, puis tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic vous indiquant qu'il est bien en place.

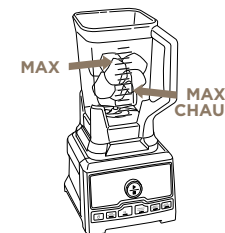

2. Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant de ne pas dépasser la ligne de remplissage maximal. **Les ingrédients chauds ne peuvent dépasser la ligne de remplissage maximal pour les ingrédients chauds.**



3. Placez le couvercle sur le pichet, puis appuyez fermement dessus en vous assurant que les deux clips latéraux s'enclenchent sur le bord du pichet.




4. Insérez le capuchon sur le couvercle et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller.



AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.

LORS DE L'UTILISATION

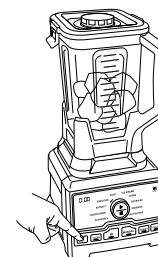

MÉLANGER

Appuyez sur le bouton d'alimentation. Par défaut, l'appareil est réglé au mode Auto-iQ^{MC}. Choisissez le programme désiré et appuyez sur ►■, ou appuyez sur MANUEL pour changer de mode et utilisez le clavier pour choisir la vitesse de mélange.



PILON

Si des ingrédients non mélangés collent à la paroi du pichet, retirez le capuchon du couvercle et utilisez le pilon pour les pousser vers les lames.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le **1 877 646-5288** ou visitez le www.ninjakitchen.com

GOBELET À PORTION INDIVIDUEL

PIÈCES



GOBELET À PORTION INDIVIDUEL



COUVERCLE À BEC VERSEUR



JEU DE LAMES PRO EXTRACTOR BLADES^{MC}


ASSEMBLAGE




1. Remplissez le gobelet à portion individuel avec le contenu désiré.



2. Placez le jeu de lames Pro Extractor Blades sur le gobelet et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermé hermétiquement.

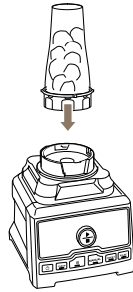


3. Renversez le gobelet et fixez-le sur le bloc-moteur.

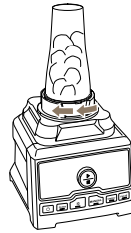


4. Tournez le gobelet dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

MÉLANGER ET DÉGUSTER

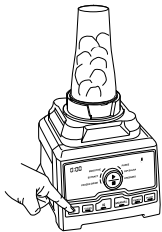

1. Tournez le cadran pour sélectionner le programme désiré, puis appuyez sur ►■

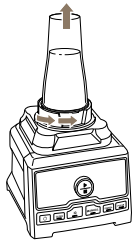

2. Lorsque le mélange est terminé, tournez le gobelet dans le sens antihoraire et soulevez-le pour l'enlever.



3. Tournez le jeu de lames dans le sens antihoraire pour l'enlever.



4. Placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller en place.

Dès qu'un contenant est verrouillé sur le bloc-moteur, les programmes compatibles avec ce dernier s'allument.



AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec soin, car les lames sont tranchantes.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le **1 877 646-5288** ou visitez le www.ninjakitchen.com


MODE AUTO-iQ^{MC}

TECHNOLOGIE AUTO-iQ


Les programmes réglés uniques d'Auto-iQ sont personnalisés pour que vous réussissiez vos boissons et repas à tout coup.

Tournez le cadran pour sélectionner le programme désiré, puis appuyez sur ►■ pour commencer. Lorsque le programme est lancé, le minuteur commence le compte à rebours. Lorsque le chronométrage prend fin, le mélange s'arrête automatiquement.

PICHET

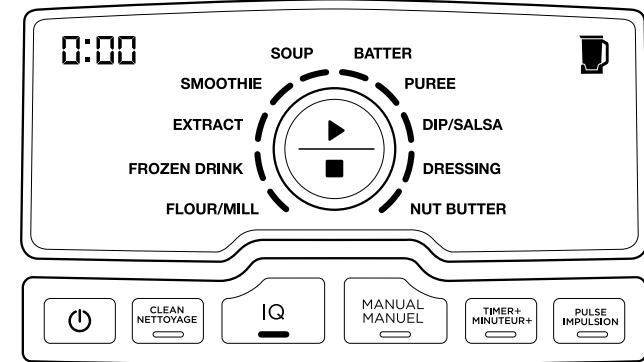

GOBELET À PORTION INDIVIDUEL

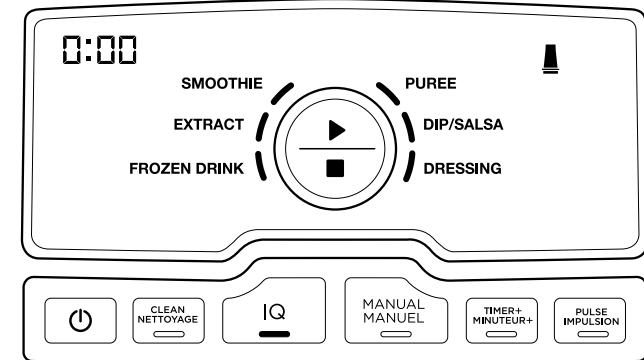

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le **1 877 646-5288** ou visitez le www.ninjakitchen.com