

NINJA®

GROUNDS & PODS

DUALBREW / PRO

SPECIALTY COFFEE SYSTEM

CAFÉ MOULU ET CAPSULES

DUALBREW / PRO

SYSTÈME D'INFUSION
DE SPÉCIALITÉ

CFP300C

Series • Série

OWNER'S GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR



ninjakitchen.ca

THANK YOU

for purchasing the Ninja® DualBrew Pro Coffee System



REGISTER YOUR PURCHASE

- registeryourninja.com
- 1-855-520-7816
- Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____
Serial Number: _____
Date of Purchase: _____
(Keep receipt)
Store of Purchase: _____

THIS BOOK COVERS MODEL NUMBER: CFP301C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz
Power: 1550W
Water Reservoir
Capacity: 60 oz.

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

These instructions are designed to help you get a complete understanding of your new DualBrew Pro Coffee System.

If you have any questions, please call our Customer Service line at 1-855-520-7816

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located on the back of the unit by the power cord.

CONTENTS

Important Safeguards	2
Parts	4
Using the Control Panel	6
Smart Sensing Mode Indicators	6
Preparing For Use	7
Setting the Clock	7
High-Altitude Calibration Brew	7
Priming Your Ninja® DualBrew Pro Coffee System	8
Configuring the Water Reservoir	9
Using the Ninja® DualBrew Pro Coffee System	10
Brew Volumes and Measurements	10
Brewing Ground Coffee	12
Brewing Pods	12
Brew Styles	14
Intelligent Warming Plate	16
Time Adjustment	16
Setting Delay Brew	16
Using the Drip Stop	17
Closing the Drip Stop after a Brew	17
Dispensing Hot Water	18
Integrated Frother	19
Cleaning & Maintenance	20
Cleaning After a Brew	20
Cleaning the Water Reservoir	20
Cleaning the Carafe	20
Cleaning the Sliding Lid	20
Cleaning the Ninja Pod Adapter	20
Cleaning & Descaling Your Brewing System	20
Choosing Which Mode to Clean	21
Troubleshooting Guide	22
Replacement Parts	23
Product Registration	24
Warranty	25

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE • HOUSEHOLD USE ONLY

Read all instructions before using your NINJA DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury, death, or damage when using this appliance, follow these basic safety precautions.

General Precautions

- To eliminate a choking hazard for young children, discard all packaging materials immediately upon unpacking.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** force into outlet or try to modify to fit.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to play or be used by children. Close supervision is necessary when used near children.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons, **DO NOT** immerse cord, plugs, or body of machine in water or other liquid.
- NEVER** carry the appliance by the power cord or pull it to disconnect from electrical socket; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. Contact SharkNinja Operating LLC for service.
- For household and countertop use only. **DO NOT** let the power cord hang over the edge or touch hot surfaces such as the stove.
- NEVER** use socket below counter.

- To avoid risk of fire, electrical shock, or damage to the brewer, **DO NOT** use brewer in an appliance garage or under a wall cabinet.
- Unplug from outlet when either the appliance or display clock is not in use, and before cleaning.
- Turn off and allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

Operating Notice

To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.

- The use of an accessory not recommended by the manufacturer may create an overflow condition and scalding hazard, or result in fire, electric shock, or personal injury.
- ALWAYS use appliance on a clean, dry, level surface.
- DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use.
- DO NOT** use outdoors.
- DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To avoid contact with steam and hot surfaces, **DO NOT** reach across top of brewer to froth.
- ALWAYS place a vessel, carafe or cup beneath the brew basket to receive the brewed coffee.
- DO NOT** open brew chambers during brew cycle and cleaning cycle. Scalding may occur.
- DO NOT** remove the vessel, carafe or cup while the appliance is running without the Drip Stop in the closed position. Return the vessel, carafe or cup quickly and open the Drip Stop to continue the brew.
- DO NOT** fill water reservoir with anything other than water, as other liquids may damage your brewer.
- DO NOT** overfill the water reservoir. Fill water only to the Full line.

- Keep lid on water reservoir when brewing.
- DO NOT** run the appliance without water.
- DO NOT** brew ground coffee without a #4 paper cone filter or a permanent filter installed in the brew basket.
- Exceeding maximum Coffee Measurement Chart capacity may cause overflow. **DO NOT** use fine or espresso ground coffee.

Ninja® Pod Adapter

- DO NOT** put fingers inside Ninja Pod Adapter. There are three sharp needles that puncture the pod top and one needle that punctures the pod bottom.
- Only use capsules/pods intended for this appliance. If the capsule/pod does not fit, do not force it into the appliance.

Carafe

- The carafe is designed for use with this appliance only. **DO NOT** place carafe on or near a hot gas or electrical burner, or in a heated oven.
- DO NOT** use a cracked or scratched carafe or a carafe that has a loose or weakened handle.
- DO NOT** place carafe in microwave.
- DO NOT** drink directly from the carafe. Liquid from the carafe may be very hot.
- DO NOT** use the carafe to store food when not in use.

- Ensure the carafe is completely empty before starting a cleaning or brewing cycle. Starting a cycle with water, coffee, or tea in the carafe will cause an overflow.
- DO NOT** clean carafe with abrasive cleaners, steel wool pads, or other abrasive materials.
- DO NOT** set a hot carafe on a wet or cold surface.
- DO NOT** expose carafe to extreme temperature changes.

Care & Maintenance

- Allow the appliance to cool before removing any parts and before cleaning.
 - To prevent illness from bacterial growth in the appliance, follow all cleaning instructions in the Care & Maintenance section of this Owner's Guide.
 - Clean the system on a weekly basis.
 - If the product is not operating properly, visit ninjakitchen.com or contact SharkNinja Operating LLC for examination, repair, or adjustment.
 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- ### Cord Statement
- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - DO NOT** use extension cords with this product.

⚠ WARNING ⚠

Risk of fire or electric shock
Do not remove bottom cover.



Indicates to read and review instructions to understand operation and use of product.



Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.



Take care to avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.





For indoor and household use only.


READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

- A** Brewer
(Power cord not shown)
- B** 1.7 L (60 oz.) Removable Water Reservoir
- C** Removable Water Reservoir Lid
- D** Sliding Lid
- E** Hinged Hood
- F** Configurable Water Reservoir Base
- G** Single-Serve Cup Platform
- H** Control Panel
- I** Brew Basket
- J** Hot Water Dial
- K** Ninja® Pod Adapter
- L** Frother Whisk
- M** Brew-Through Lid
- N** Ninja Glass Carafe
- O** Ninja Smart Scoop™
- P** Intelligent Warming Plate
- Q** Configurable Water Reservoir Latch
(Back of brewer, Not shown)
- R** Drip Stop

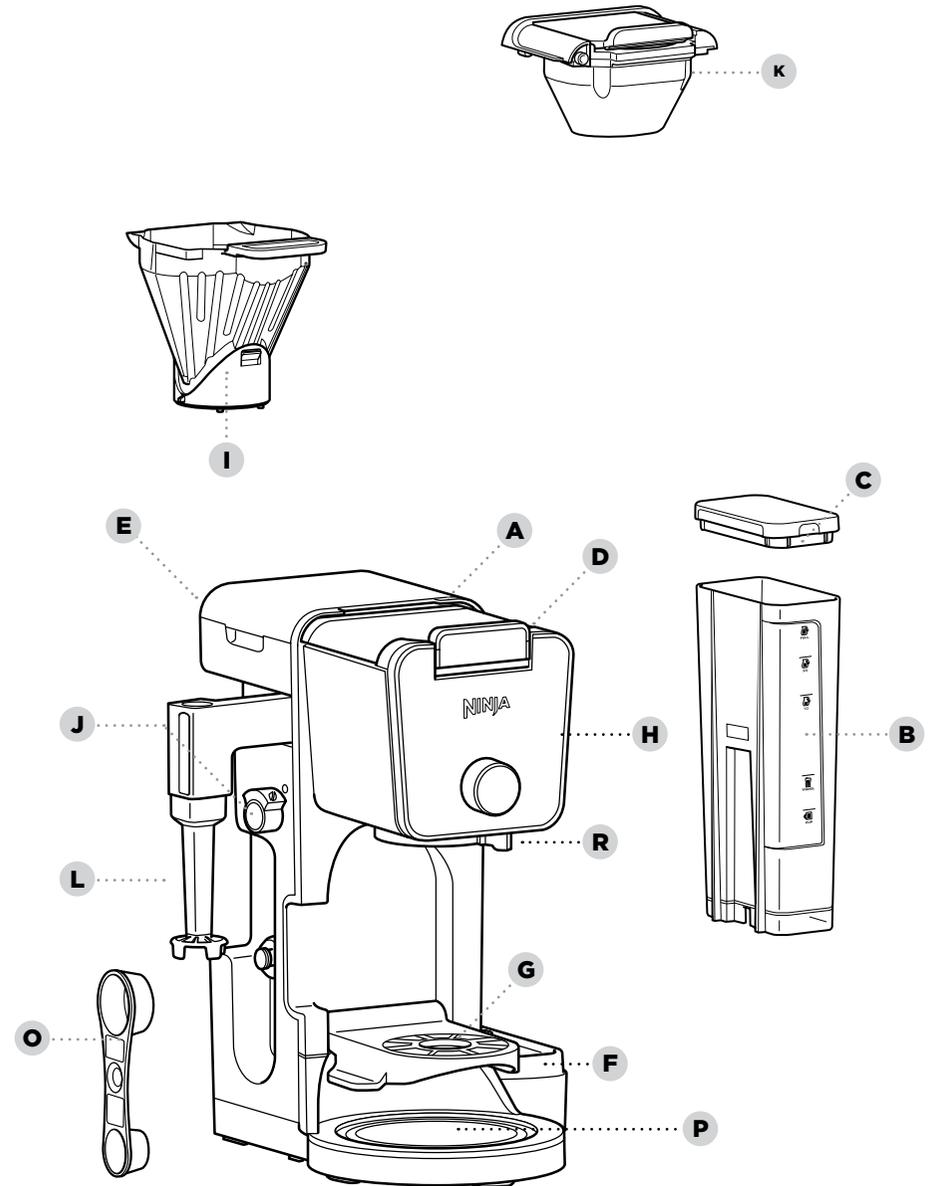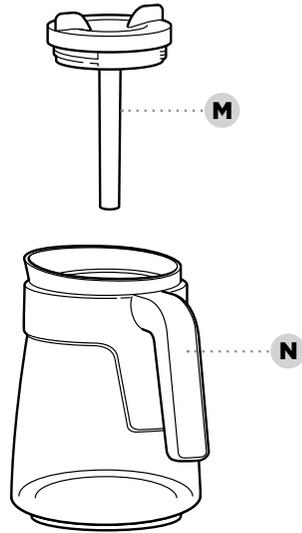

USING THE CONTROL PANEL

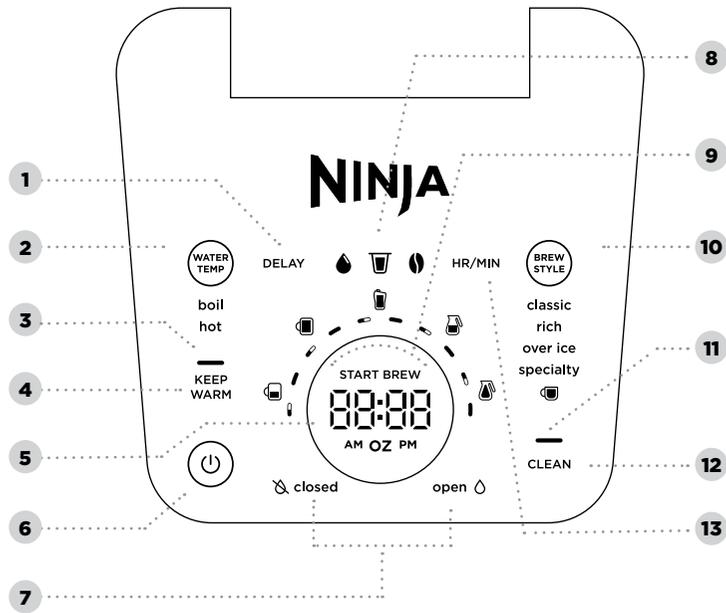

- 1 Delay Brew Button
- 2 Water Temperature Button
- 3 Keep Warm Indicator (Orange)
- 4 Keep Warm Button
- 5 Programmable Digital Clock and Ounce Display
- 6 Power Button
- 7 Drip Stop Indicator
- 8 Smart Sensing Mode Indicators
- 9 Multi-Serve Dial and Start/Stop Button
- 10 Brew Style Button
- 11 Intelligent Clean Cycle Indicator (Orange)
- 12 Intelligent Clean Cycle Button
- 13 Hour/Minute Button

SMART SENSING MODE INDICATORS

MODE INDICATORS	STATE
	Grounds: The Sliding Lid is slid all the way forward over the brew basket until it is completely closed and the brewer is ready to brew grounds.
	Pods: The Ninja® Pod Adapter is inserted, locked, and shut, and the brewer is ready to brew pods.
	Water: The dial on the left side of the brewer is turned to the water droplet icon, and the brewer is ready to dispense hot water.
	No State: One of the above criteria has not been met.

PREPARING FOR USE

SETTING THE CLOCK

When the brewer is first plugged in, HR/MIN will illuminate to indicate that the time has not been set.

- 1 Press the HR/MIN button to set the clock.
- 2 Use the Multi-Serve Dial to select the correct hour. Then, press the START BREW button to toggle to minutes.
- 3 Use the dial again to select the correct minute, and press the START BREW button to set the clock at the displayed time.

NOTE: At any time, you can set the clock by turning on the brewer, pressing the HR/MIN button, and following steps 2 and 3.

NOTE: If you unplug the brewer or in the event of a power loss, you will need to reset the clock the next time the brewer is plugged in.

HIGH-ALTITUDE CALIBRATION BREW

Required for users in high-altitude areas. Not running the high-altitude calibration brew in a high-altitude area will result in excessive steaming during brewing.

Because water boils at a lower temperature at higher altitudes, running a calibration cycle before your first brew allows the brewer to detect the boiling point of water at your location. Running a calibration cycle will help deliver a consistent brew each time.


- 1 Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Full line.
- 2 Insert the brew basket and slide the sliding lid closed, then place an empty carafe on the base.
- 3 Press and hold both BREW STYLE and HR/MIN until you hear a confirmation sound.
- 4 A calibration cycle will begin, and the display will count down until the Altitude calibration is complete. When complete, the brewer will beep and display "End" on the dial. Discard the water in the carafe.

NOTE: This calibration is permanently saved and will not be lost if power is lost or brewer is unplugged. Brewer can be recalibrated at any time if the altitude where it is being used changes.

PREPARING FOR USE


PRIMING YOUR NINJA® DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM

- 1 Clean all accessories before your first brew.
- 2 Plug the brewer in and turn it on by pressing the power button.
- 3 Lift the water reservoir off of its base. Remove the reservoir lid. Add water up to, but not exceeding the Full line. Return the water reservoir to the brewer. **DO NOT** fill the water reservoir with anything other than water, as other liquids may damage your brewer.

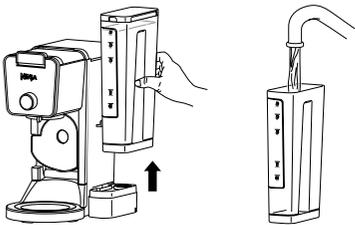


NOTE: We recommend using cool or room temperature water in the reservoir. **DO NOT** fill with hot or boiling water.

- 4 Remove the Ninja Pod Adapter by pushing the handle away from you so that the position indicator is in the REMOVE position. Then, using the handles on the left and right, lift the adapter out of the brewer.

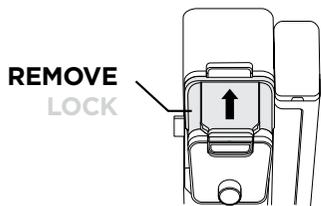

- 5 After the adapter is removed, slide the sliding lid all the way forward over the brew basket until it is completely closed and clicks into place.


NOTE: DO NOT use ground coffee for the priming brew.

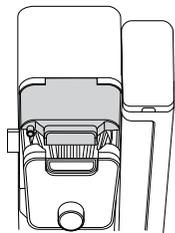

- 6 Center the carafe with the brew-through lid installed below the brew basket. With everything securely in place and the brewer powered on, turn the dial to select the Full Carafe size and press the BREW STYLE button to select Classic.



- 7 To start, press the START BREW button. When the cycle is complete, discard the water and rinse the carafe. You are now ready to use your Ninja DualBrew Pro Coffee System.

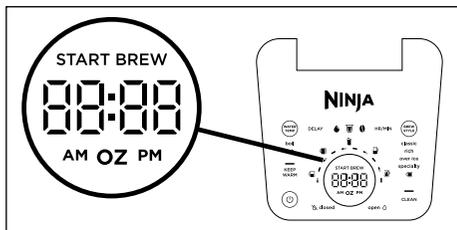


CONFIGURING THE WATER RESERVOIR


The water reservoir can be positioned to the right or along the back of the brewer to optimize counter space.

To configure the water reservoir:


- 1 Remove the reservoir from the base.

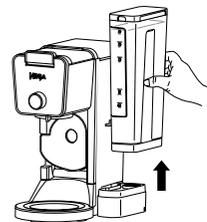

- 2 Remove the water reservoir latch.

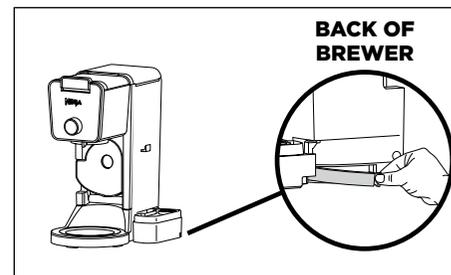


- 3 Swing the reservoir base around the brewer until it clicks into place. You may feel some resistance.

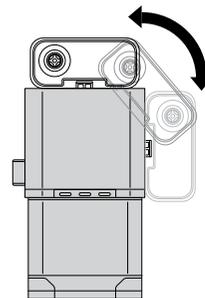


NOTE: Make sure the power cord is not in the way of the reservoir base.

- 4 Rotate the water reservoir latch 180 degrees and re-insert it in the new gap where the base was previously positioned.

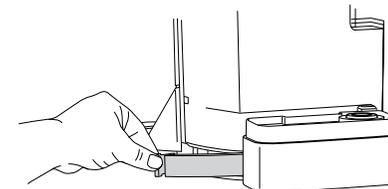

SIDE OF BREWER

- 5 Place the water reservoir back on the base.

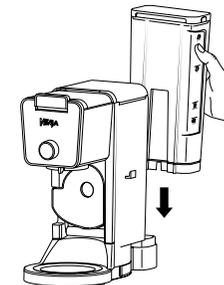

USING THE NINJA® DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM

BREW VOLUMES AND MEASUREMENTS

Each size and brew style produces a different amount of coffee to optimize strength and flavor.

NOTE: The coffee grounds will absorb some of the water that is brewed; this will cause slight variability in brew volumes.

NOTE: Brew volumes may be slightly larger or smaller than what is stated due to various factors in the system.

APPROXIMATE BREW VOLUMES

GROUNDS			
Size	Classic	Rich	Over Ice (filled with ice)
Sm Cup	237 ml (8 oz.)	207 ml (7 oz.)	237 ml (8 oz.)
Cup	296 ml (10 oz.)	237 ml (8 oz.)	296 ml (10 oz.)
XL Cup	355 ml (12 oz.)	296 ml (10 oz.)	355 ml (12 oz.)
Travel	444 ml (15 oz.)	355 ml (12 oz.)	414 ml (14 oz.)
XL Travel	532 ml (18 oz.)	473 ml (16 oz.)	532 ml (18 oz.)
¼ Carafe	828 ml (28 oz.)	769 ml (26 oz.)	828 ml (28 oz.)
½ Carafe	1.1 L (37 oz.)	976 ml (33 oz.)	1 L (35 oz.)
¾ Carafe	1.4 L (46 oz.)	1.2 L (41 oz.)	1.3 L (45 oz.)
Full Carafe	1.6 L (55 oz.)	1.4 L (47 oz.)	1.6 L (55 oz.)

NOTE: There may be some water left in the reservoir after your brew. This is normal to keep the brewer from running out of water.

PODS			
Size	Classic	Rich	Over Ice (filled with ice)
177 ml (6 oz.)	177 ml (6 oz.)	177 ml (6 oz.)	177 ml (6 oz.)
237 ml (8 oz.)	237 ml (8 oz.)	237 ml (8 oz.)	237 ml (8 oz.)
296 ml (10 oz.)	296 ml (10 oz.)	266 ml (9 oz.)	296 ml (10 oz.)
355 ml (12 oz.)	355 ml (12 oz.)	325 ml (11 oz.)	355 ml (12 oz.)

NOTE: You do not need to adjust the size for Specialty Brew—it always yields approximately 118 ml (4 oz.).

MEASURING YOUR COFFEE GROUNDS

For best results, use the measurements on the Ninja Smart Scoop™ or in the chart to determine how much ground coffee to use for each brew size. Always use level scoops when measuring ground coffee. The amount of ground coffee for each size will remain the same for any brew type you select. For example, if you select **Cup** and **Classic**, you will use the same amount of coffee grounds as if you were to select **Cup** and **Over Ice**.

NOTE: Adjust to your preferred taste. More scoops result in stronger coffee but slightly lower volumes, fewer scoops result in weaker coffee and slightly higher volumes. Use fewer scoops of decaffeinated coffee to prevent overflow. Use a medium-sized grind if grinding whole beans. Grinding beans too finely may cause the brew basket to overflow.

COFFEE MEASUREMENT CHART


Serving Size	Ninja Smart Scoop	Tablespoons
Sm Cup	2-3 small scoops	2-3 tablespoons
Cup		
XL Cup		
Travel	3-5 small scoops	3-5 tablespoons
XL Travel		
¼ Carafe	3-5 big scoops	6-10 tablespoons
½ Carafe		
¾ Carafe	4-7 big scoops	8-14 tablespoons
Full Carafe		
Specialty 118 ml (4 oz.)	2 big scoops	4 tablespoons

USING THE NINJA® DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM - CONT.



BREWING GROUND COFFEE

USING THE BREW BASKET AND SLIDING LID

- 1 To prepare for brewing, open the sliding lid by sliding it back under the hood and ensure the brew basket is installed.

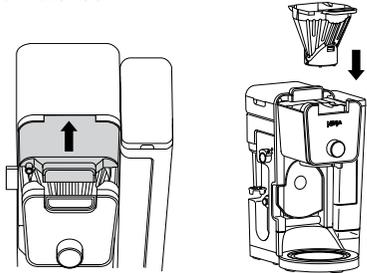


- 2 Place a #4 paper cone filter or permanent filter (sold separately) in the brew basket.

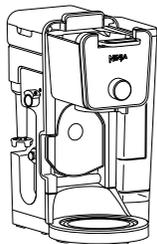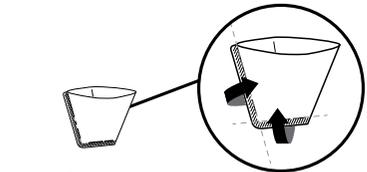


NOTE: Fold the paper filter along the seams, open the top fully, and firmly press it into the brew basket, making sure it is fully seated.

NOTE: DO NOT place ground coffee directly in the brew basket without a filter.

- 3 Use the Ninja Smart Scoop™ and follow the measurements on the scoop or on the Coffee Measurement Chart to fill the filter.

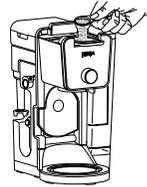


- 4 Return the sliding lid to its closed position by sliding it forwards over the brew basket until it clicks into place.

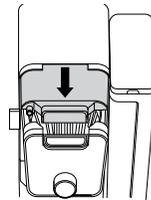

BREWING PODS USING THE NINJA POD ADAPTER

- 1 To prepare for brewing, open the sliding lid by sliding it back under the hood, and ensure the brew basket is installed.

NOTE: The Ninja Pod Adapter comes already installed in the brewer.

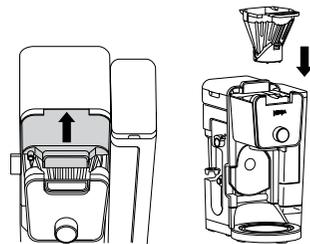


- 2 Ensure the adapter is in the REMOVE position before installing. Then place the adapter over the brew basket and push down firmly so it is fully seated.



NOTE: Make sure the brew basket is clean and free of any filters before inserting the Ninja Pod Adapter.

- 3 Slide the Ninja Pod Adapter handle into the LOCK position.

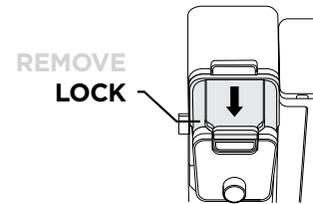

- 4 Lift the the Ninja Pod Adapter handle to reveal the pod holder. Place a new pod in the holder.



- 5 Press the handle down firmly to pierce the pod, and ensure that it is completely closed. There will be an audible click and some resistance when closing the handle as the needles puncture the pod.



NOTE: DO NOT remove the top of the K-Cup Pod.


HIGH-ALTITUDE BREWING: Before closing the Ninja Pod Adapter handle to start a brew, Using your fingers, carefully apply pressure on the K-Cup Pod until the bottom of the K-Cup Pod is punctured by the exit needle, and the pod is fully seated in the pod holder. This releases excessive gas built up from the high altitude and prevents pod blowout.

NOTE: Reusable K-Cup Coffee Filters are not compatible with the Ninja Pod Adapter. If using ground coffee, use the grounds mode with a paper or permanent filter (sold separately) to brew a single-serve size.

USING THE NINJA® DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM - CONT.

BREW STYLES

CLASSIC BREW & RICH BREW

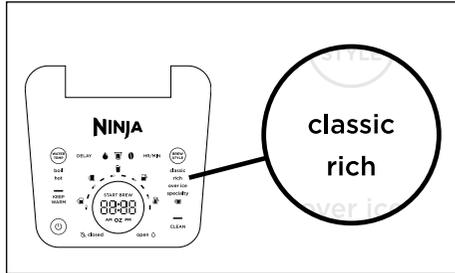

- 1 Use the Multi-Serve dial to select the brew size. Place the empty vessel under the brew basket.

NOTE: If making a single cup, lower the Single-Serve Cup Platform and set your vessel in the center of it to help prevent splashing. This applies to all brew styles.


- 2 Press the BREW STYLE button to choose either Classic Brew or Rich Brew.
- 3 Press the START BREW button on the dial to start the brew. To cancel the brew at any time, press the START BREW button on the dial again or press the Power button.

NOTE: The brewing cycle will begin, then pause for a short period before resuming. This process is used to evenly saturate the coffee grounds. This applies to all brew styles.

- 4 The brewer will beep to signal the brew has started. The progress bar around the dial will illuminate to indicate the status of the brew. When the brew is finished, the machine will beep again and End will appear on the display.

NOTE: Rich Brew will use slightly less water and yield slightly less brewed coffee than Classic Brew. See Approximate Brew Volume chart for additional information.

OVER ICE BREW

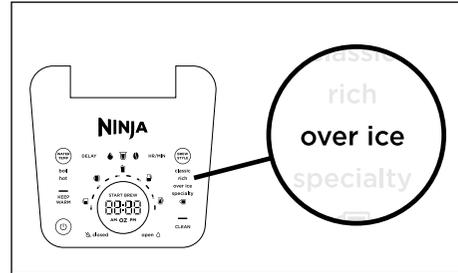

- 1 Fill your desired vessel to the top with ice cubes and place the vessel below the brew basket. Use the Multi-Serve dial to select the brew size.


NOTE: DO NOT add ice to the water reservoir.

- 2 Press the BREW STYLE button to choose Over Ice Brew.
- 3 Press the START BREW button on the dial to start the brew. To cancel the brew at any time, press the START BREW button on the dial again or press the Power button.
- 4 The brewer will beep to signal the brew has started. The progress bar around the dial will illuminate to indicate the status of the brew. When the brew is finished, the machine will beep again and End will appear on the display.

NOTE: DO NOT use any glassware except the provided Ninja glass carafe, which is safe to use due to its specialized glass material.

NOTE: Over Ice brew is designed to produce a concentrated brew into a vessel filled with ice. It is normal for some ice in the vessel to melt as the coffee is brewed, and this will produce a cold beverage with the ideal strength and flavor.

SPECIALTY BREW

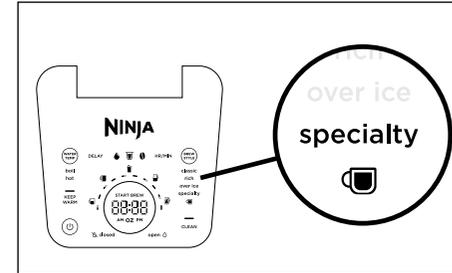

- 1 Press the BREW STYLE button to choose Specialty. Place the empty vessel you would like to brew into under the brew basket.

NOTE: If brewing an ice blended drink, fill the desired vessel with the amount of ice recommended in the recipe before brewing.

- 2 Press the START BREW button on the dial to start the brew. To cancel the brew at any time, press the START BREW button on the dial again or press the Power button.
- 3 The brewer will beep to signal the brew has started. The progress bar around the dial will illuminate to indicate the status of the brew. When the brew is finished, the machine will beep again and End will appear on the display.

NOTE: Specialty brew always yields approximately 118 ml (4 oz.) of coffee.

USING THE NINJA® DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM - CONT.

INTELLIGENT WARMING PLATE

The Intelligent Warming Plate will automatically turn on during Classic or Rich brews when a 1/4, 1/2, 3/4, or full carafe size is selected. The Intelligent Warming Plate is set to a specific temperature setpoint to avoid burning the coffee over time. To turn the warming plate on at any time, switch to Grounds or Hot Water mode, turn the dial to one of the carafe sizes, select Classic or Rich, and press the KEEP WARM button.



IMPORTANT: The  light on the base of the brewer will illuminate only when the warming plate is hot and will remain illuminated until the plate has cooled down.

TIME ADJUSTMENT

You can adjust how long the Intelligent Warming Plate remains on (up to 4 hours).

By default, the Intelligent Warming Plate is set to remain on for 2 hours. To change the time setting of your warming plate, follow these instructions:

- 1 Press and hold KEEP WARM until the clock begins to flash the current warming time.

- 2 Turn the dial to increase the time in 15 minute increments up to 4 hours or decrease the time to 0 hours. Press START BREW on the dial to set the new time.

NOTE: If you set the warming time to 0 hours, Keep Warm will not automatically activate during or after a carafe brew cycle, but you can still turn it on manually by pressing the KEEP WARM button.

NOTE: The time adjustment setting will be saved and will not reset when the brewer is unplugged or loses power.

SETTING THE DELAY BREW



- 1 Plug the brewer in and turn it on by pressing the Power button.

NOTE: The clock will remain on even if the brewer is turned off. Ensure the brewer is powered on to set Delay Brew.

- 2 After filling the water reservoir and adding ground coffee to the filter or inserting a pod in the Ninja Pod Adapter, close the sliding lid or adapter handle, and place the appropriate-size vessel under the brew basket.

- 3 Press DELAY. DELAY will illuminate and the clock will begin to flash "12:00" or the last time that was set.
- 4 While the clock is flashing, turn the Multi-Serve dial to adjust the hour. The AM or PM indicator will illuminate under the clock display as you are setting the desired time. Press START BREW on the dial and turn the Multi-Serve dial to adjust the minute. Press START BREW on the dial to lock in the time.
- 5 Once the desired time has been set, use the Multi-Serve dial to select the size of the vessel you would like to brew into.
- 6 Press the BREW STYLE button to choose your brew style. If in hot water mode, press WATER TEMP to choose your water temperature.
- 7 Once the time, brew size, and brew style have been set, press the START BREW button to activate. When activated, the brewer will beep and DELAY and your selected options will remain illuminated. To cancel, press DELAY again.


NOTE: The brewer must remain on for the Delay Brew function to work. **DO NOT** power off or unplug after setting Delay Brew. If the brewer is turned off or unplugged, delay brew will need to be reset.

USING THE DRIP STOP

The drip stop is used to close off the brew basket to prevent any coffee from dispensing. You will need to manually open and close the drip stop by moving the lever to your desired position. It can be closed and reopened at any point before, during, or after a brew.

If you forget to open the Drip Stop, the brewer will pause the brew, and after 30 seconds it will give you a friendly audible reminder. After 5 minutes, the brew will be canceled.

NOTE: If the Drip Stop is closed before you begin a brew, the brewer will notify you with 3 beeps and the Drip Stop indicator will illuminate. Move the Drip Stop to the open position and press the START BREW button to begin your brew.

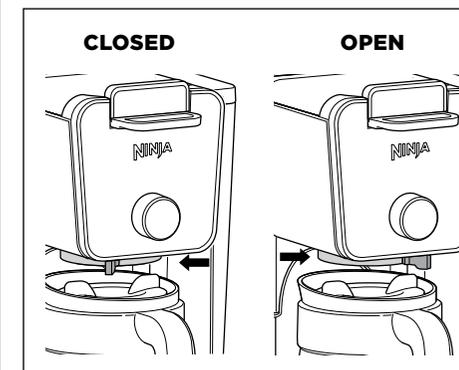

CLOSING THE DRIP STOP AFTER A BREW

When the brew cycle is complete, set the Drip Stop to the closed position to stop dripping from the brew basket and Ninja Pod Adapter. While the Drip Stop is closed, the Drip Stop indicator will illuminate.


NOTE: Remember to open the Drip Stop when you are ready to brew again. If you forget, your brewer will give you a friendly audible reminder.

USING THE NINJA® DUALBREW PRO COFFEE SYSTEM - CONT.

DISPENSING HOT WATER

The Ninja® DualBrew Pro System has a separate water line completely independent of the line used for brewing coffee. This ensures you get clean water every time with no coffee cross-contamination.

- 1 To switch to Hot Water Mode, turn the dial on the left side of the brewer to the water droplet icon. You should notice a change on the control panel.

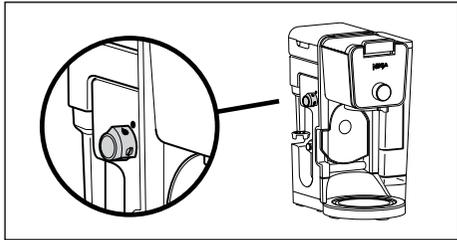


NOTE: If the display is flashing the water droplet icon, make sure the dial is turned completely to one side.

- 2 Use the Multi-Serve Dial to choose one of 17 sizes between 59 ml (2 oz.) and 1.7 L (60 oz.).
- 3 Press Water Temp to adjust the temperature of the water from BOIL to HOT.

IMPORTANT: Close the drip stop to ensure no excess coffee drips during the hot water brew.

- 4 Press START BREW on the dial to start the brew.

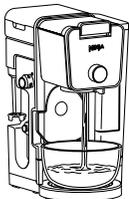

NOTE: When dispensing hot water, use a vessel that is suitable for high temperatures.

WATER TEMP	EXAMPLES OF USES
Boil	Instant Oatmeal, Instant Mac & Cheese, Instant Soup, Tea
Hot	Hot Cocoa, Hot Water and Lemon

NOTE: The water will cool down once dispensed into vessel.


Volume
59 ml (2 oz.)
118 ml (4 oz.)
177 ml (6 oz.)
237 ml (8 oz.)
296 ml (10 oz.)
355 ml (12 oz.)
414 ml (14 oz.)
473 ml (16 oz.)
532 ml (18 oz.)
591 ml (20 oz.)
651 ml (22 oz.)
710 ml (24 oz.)
828 ml (28 oz.)
946 ml (32 oz.)
1.2 L (40 oz.)
1.5 L (50 oz.)
1.7 L (60 oz.)

INTEGRATED FROTHER


The Integrated Frother does not heat milk.

- 1 Add milk to your cup until it is about $\frac{1}{3}$ full.
 - For cold froth, go to Step 2.
 - For hot froth, microwave for 45-60 seconds.


NOTE: Frother does not heat liquid.

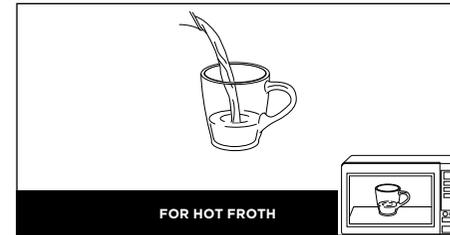

- 2 Swing the arm of the frother toward the front of the brewer. Install the frother whisk by twisting it to the right.
- 3 Hold the cup under the frother and submerge the whisk just below the surface of the milk. Press and hold the button on top of the frother and froth for 30-45 seconds.

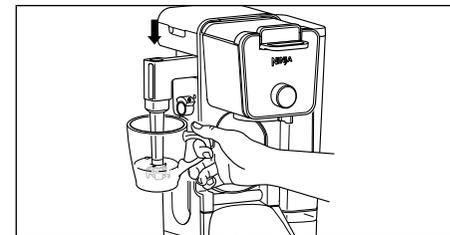

- 4 Remove the frother whisk by twisting it to the left. Keep your cup below the whisk while you carry it to your sink or dishwasher for easy cleaning.

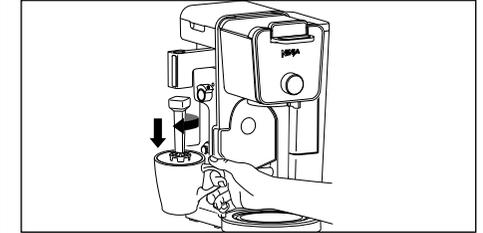

WARNING: To avoid contact with steam and hot surfaces. **DO NOT** reach across top of brewer to froth.

CLEANING & MAINTENANCE

CLEANING AFTER A BREW

- 1 After the brewer has cooled, remove the brew basket. If using pods, remove the Ninja Pod Adapter and brew basket. Wash the used parts thoroughly with soap and warm water.
- 2 Clean the frother whisk after each use. Hand-wash thoroughly or place on top rack of dishwasher.
- 3 Wash the carafe and brew-through lid with soap and warm water. Use a bottle brush or cloth to wash the inside of the carafe. **DO NOT** use a wire brush.

NOTE: For best results, we recommend rinsing the reservoir after brewing and refilling with fresh water for the next brew.

NOTE: The glass carafe, brew-through lid, permanent filter, brew basket, water reservoir, water reservoir lid, frother whisk, and Ninja Smart Scoop™ are all dishwasher safe.

CLEANING THE WATER RESERVOIR

Empty the reservoir and hand-wash or place in dishwasher. For a better clean, we recommend placing it in the bottom rack of the dishwasher standing upright with the opening facing downward. We recommend doing this weekly.

CLEANING THE CARAFE

We recommend cleaning your carafe after each use with warm, soapy water.

To clean the carafe more thoroughly, we recommend using a soft foam brush.

DO NOT use a wire brush.

CLEANING THE SLIDING LID

Open the hinged hood on top of the brewer by pulling up on the left side. Once opened, slide the sliding lid out of the back of the brewer to remove it. Hand-wash the sliding lid with warm, soapy water. Slide the sliding lid back into its tracks and close the hinged hood.

NOTE: DO NOT place the sliding lid in the dishwasher.

CLEANING THE NINJA POD ADAPTER

Open the handle to reveal the needles and pod holder and hand-wash with warm, soapy water. Take care when cleaning around the needles. Then, close the handle and slide it back into the REMOVE position before reinstalling.

NOTE: DO NOT place the Ninja Pod Adapter in the dishwasher.

CLEANING THE BREW BASKET

If brewing grounds, allow the brewer to cool, then remove the brew basket by pinching the handle and lifting straight up. If using a paper filter, discard the filter by dumping the brew basket upside down into a waste-bin. If brewing pods, first remove the Ninja Pod Adapter, then remove and wash the brew basket.

CLEANING & DESCALING YOUR BREWING SYSTEM

Your Ninja DualBrew coffee maker offers multiple modes to choose from, which include Grounds, Pods, and Hot Water (not available on all models). Each mode that you use will eventually need to be cleaned with a clean cycle.

The clean cycle is used for descaling the brewer when calcium scale buildup is affecting the performance of the brewer and/or the flavor of your coffee. The Intelligent Clean Cycle Indicator will automatically illuminate orange when a cleaning cycle is recommended for your brewer. If the indicator is ignored, your brewer may stop mid-brew and display “CLn,” indicating it needs immediate cleaning on the current mode.

NOTE: The clean cycle takes approximately 75 minutes.

CHOOSING WHICH MODE TO CLEAN

When the Intelligent Clean Cycle Indicator turns on for the first time, run a clean cycle on the mode you use most. For example, if you primarily brew with grounds, run the clean cycle on the Grounds mode with the Sliding Lid closed. If you primarily use pods, ensure the Ninja Pod Adapter is installed, and run the clean cycle through the Ninja Pod Adapter. If Hot Water mode is used at all, run an additional clean cycle in Hot Water mode.

The next time the Intelligent Clean Cycle Indicator illuminates orange, run a clean cycle on the remaining way to brew coffee. For example, if you ran a clean cycle on the Grounds mode first, run a clean cycle on the Pods mode next.

NOTE: If the display ever reads “CLn,” it indicates heavy scale buildup on that mode. Run a clean cycle on the current mode.

To clean and descale your Ninja DualBrew Pro Coffee System:

- 1 Place the empty carafe beneath the brew basket.
- 2 Use a descaling solution specifically formulated for coffeemaker cleaning and follow the directions on the package. Fill the water reservoir up to, but not exceeding, the Full line.

OR

Fill the water reservoir to the Travel Mug line (473 ml/16 oz.) with white vinegar, then fill the rest of the reservoir with water up to, but not exceeding, the Full line.

IMPORTANT: Only use white vinegar.

NOTE: Running a water-only clean cycle will not descale the brewer properly.

- 3 Once the water reservoir is filled with your cleaning solution and water mixture, press the CLEAN button then press the START BREW button to confirm and begin the cleaning cycle.

NOTE: To cancel the clean cycle, press the Power button or CLEAN button once. The brewer will beep and stop brewing through the cleaning mixture. Continue to follow the instructions starting at Step 6.

- 4 The clock will display and count down the remaining clean cycle time, which takes approximately 75 minutes to complete. Your brewer will deliver a small amount of cleaning solution to distribute it through the system. It will then pause, deliver additional cleaning solution, and repeat this process for 75 minutes. The extended pauses allow for maximum cleaning and descaling.

IMPORTANT: If you cancel the clean cycle, your brewer will not be properly descaled.

- 5 Upon completion, the brewer will beep, the clock will display End, and the Intelligent Clean Cycle Indicator will turn off.
- 6 Empty the contents of the carafe and place it back under the brew basket. Clean the water reservoir with warm, soapy water to remove any cleaning solution that could affect the flavor of your coffee.
- 7 Fill the reservoir with fresh water up to, but not exceeding, the Full line.

IMPORTANT: DO NOT remove the carafe at any time during the clean cycle.

- 8 Flush the system by running a water-only cycle. If cleaning the Grounds mode, run a Full Carafe Classic brew cycle. If cleaning the Pods mode, run a 355 ml (12 oz.) Classic brew. If cleaning the Hot Water mode (not available on all models), run a Full Carafe on BOIL. Rerun a water-only cycle if taste persists. After the cycle is complete, discard the water and thoroughly clean the carafe and brew basket.

NOTE: Hard water will cause scale buildup faster than soft water and the brewer will indicate it needs cleaning more often.

TROUBLESHOOTING GUIDE

There's sediment in my coffee.

- If using a permanent filter (sold separately), this may be due to using finely ground coffee.
- To reduce the amount of sediment in the brewed coffee, use a slightly coarser grind or use a paper filter.

NOTE: DO NOT use a paper filter in conjunction with a permanent filter, as water and/or coffee can back up and clog the filter basket.

Over Ice Brew is not cold.

- Ensure your cup, travel mug, or carafe is filled all the way to the top with ice cubes before brewing. Brewer will brew at elevated temperatures to lock in the best flavor, then the ice will cool the brewed coffee to the perfect temperature.

Coffee is too weak.

- For stronger coffee, use the Rich brew setting. For an even bolder flavor, you can add more coffee grounds to the filter.

Coffee is too strong.

- For milder coffee, use the Classic brew setting. For an even milder flavor, use fewer coffee grounds in the filter.

Brew cycle is too slow.

- The brew time will vary based on size and brew style. Full carafe sizes and Rich brews will take longer to brew than single-serve and classic brews. The progress bar on the control panel will indicate brew status.

Cup or travel mug overflowed.

- Refer to the Approximate Brew Volumes chart on page 10.

Brew basket overflowed.

- The bottom of the brew basket may be clogged. This can happen with finely ground coffee or too many coffee grounds in the filter. Medium-grind coffee is recommended.
- Using both the permanent filter and a paper filter can cause grounds to clog and water to back up in the brew basket. Use only the permanent filter or a paper filter.
- Decaf coffee grounds absorb water differently, so use fewer scoops when using decaf.

There is water left in the reservoir.

- When the reservoir is filled to a specific size and then that size is brewed, there will be some water left in the reservoir. This is normal to ensure the reservoir does not run dry for the best performance of the pump and brew system.

Brewer is leaking.

- After removing the water reservoir, there may be a small amount of water in the reservoir valve. This can be easily removed with a dry cloth.
- If the leak is coming from above the brew basket, refer to "Brew basket overflowed." above.
- If the leaking is coming from below the brew basket, close the drip stop. Refer to page 17 for more information.
- If the leak is coming from the bottom of the brewer, call Customer Service at 1-855-520-7816.

Intelligent Clean Cycle Indicator is illuminating orange.

- Run a clean cycle. If you have recently completed a clean cycle, you may need to run another cycle to remove additional mineral buildup that occurs naturally over time and is common in hard-water areas. Make sure you are using vinegar or a descaling solution and follow the cleaning instructions on pages 20 and 21.

Brewer is not detecting the Ninja® Pod Adapter.

- Ensure the adapter is fully seated in place over the brew basket with the handle closed. Pull the handle toward you until it clicks into the LOCK position. Refer to pages 12 and 13 for more information.
- Ensure the Hot Water Dial is turned completely to the coffee bean icon.

Coffee is splattering.

- Some splatter is normal. Use the cup tray when possible to reduce the distance between the cup and the coffee outlet.
- Ensure the Ninja Pod adapter is installed over the brew basket when brewing pods.

Brewer is not displaying sizes or styles to brew.

- Ensure the sliding lid is fully closed or the Ninja Pod Adapter handle is closed and in the LOCK position. Ensure the Hot Water Dial is turned completely to either the coffee bean or water droplet icon. Refer to pages 12, 13, and 18 for more information.

Water reservoir is unstable.

- Ensure the Configurable Water Reservoir Latch is installed securely. Ensure the water reservoir is properly installed on the hook on the side or back of the brewer and pressed down firmly into the water reservoir base.

CLOCK DISPLAY MESSAGES:

End

- The brew cycle is complete.

Add Wtr

- The system does not have enough water in the reservoir to complete your brew. Add fresh water to the reservoir and then press the START BREW button to resume.
- If the reservoir is filled with water, remove and reseal the reservoir. If the issue persists, contact Customer Service at 1-855-520-7816

CLn

- The system has detected that a clean cycle needs be run immediately to remove calcium scale buildup in the heater. See 'Cleaning & Descaling Your Brewing System' for instructions.

STOP

- A brew cycle was cancelled.

ERROR MESSAGES:

Er

- If the clock displays "Er" and then a number (ex. "Er 03"), contact Customer Service at 1-855-520-7816.

REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and accessories, visit ninjaaccessories.com or contact Customer Service at **1-855-520-7816**.

PRODUCT REGISTRATION

Please visit registryourninja.com or call 1-855-520-7816 to register your new Ninja® product within ten (10) days of purchase. You will be asked to provide the store name, date of purchase, and model number along with your name and address.

The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge you have read and understood the instructions for use and warnings set forth in the accompanying instructions.

Shark NINJA ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (including brew basket, permanent filter, frother whisk, carafe and brew-through lid, water reservoir and lid, Ninja Smart Scoop™ Sliding Lid, and Ninja® Pod Adapter), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance, or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.com for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at 1-855-520-7816 to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call 1-855-520-7816 to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How provincial law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from province to province. Some provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

MERCI

d'avoir acheté le système d'infusion DualBrew Pro de Ninja®



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourninja.com

 1 855 520-7816

 Numérisez le code QR avec
votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez le reçu)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

CE MANUEL COUVRE LE NUMÉRO DE MODÈLE :

CFP301C

FICHE TECHNIQUE

Tension : 120 V~, 60 Hz

Puissance : 1550 W

Capacité du
réservoir d'eau : 1,7 Liters

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT ET LE CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.

Ces instructions sont conçues pour vous aider à bien comprendre votre nouveau système d'infusion DualBrew Pro.

Si vous avez des questions, veuillez appeler notre service à la clientèle au 1 855 520 7816

CONTENU

Mesures de protection importantes.	2
Pièces	4
Utilisation du panneau de commande	6
Indicateurs de mode de détection intelligente	6
Préparation avant l'utilisation	7
Réglage de l'horloge.	7
Cycle d'étalonnage dans une zone en altitude	7
Amorçage de votre système d'infusion DualBrew Pro de Ninja®	8
Configuration du réservoir d'eau	9
Utilisation du système d'infusion DualBrew Pro de Ninja®	10
Volumes et quantité d'infusion	10
Infusion de café moulu	12
Infusion de capsules	12
Styles d'infusion	14
Plaque chauffante intelligente	16
Réglage du temps.	16
Réglage du mode d'infusion différée.	16
Utilisation de la soupape d'arrêt d'écoulement.	17
Fermeture de la soupape d'arrêt d'écoulement après une infusion.	17
Distribution d'eau chaude.	18
Mousseur intégré.	19
Nettoyage & Entretien	19
Nettoyage après une infusion.	19
Nettoyage du réservoir d'eau	20
Nettoyage de la carafe	20
Nettoyage du couvercle coulissant.	20
Nettoyage de l'adaptateur pour capsules de Ninja.	20
Nettoyage et détartrage de votre système d'infusion.	20
Choix du mode de nettoyage.	20
Guide de dépannage	22
Pièces de rechange	23
Enregistrement du produit.	24
Garantie.	25

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION • USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment :

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures graves, de décès ou de dommages lors de l'utilisation de cet appareil, suivez ces précautions de sécurité de base.

Précautions générales

- 1 Pour éliminer tout risque d'étouffement pour les jeunes enfants, jetez immédiatement tous les matériaux d'emballage lors du déballage.
- 2 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers en cause.
- 3 Pour réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. **NE forcez PAS** la fiche dans la prise ni tenter de la modifier pour l'insérer.
- 4 Maintenez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants. **NE laissez PAS** d'enfants jouer avec l'appareil ou l'utiliser. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'il est utilisé en présence d'enfants.
- 5 Pour protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, **N'immergez PAS** le cordon, les fiches ou le corps de la machine dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- 6 **NE transportez JAMAIS** l'appareil par le cordon d'alimentation et ne le tirez jamais pour le débrancher de la prise électrique; saisissez plutôt la fiche et tirez-la pour débrancher.
- 7 **N'utilisez PAS** l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon. Contactez SharkNinja Operating LLC pour obtenir de l'assistance.
- 8 Pour usage domestique et sur comptoir seulement. **NE laissez PAS** le cordon d'alimentation pendre ou toucher des surfaces chaudes telles que la cuisinière.

- 9 **N'utilisez JAMAIS** la prise sous le comptoir.
- 10 Pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de dommages à la cafetière, **N'utilisez PAS** la cafetière dans un garage ou sous une armoire murale.
- 11 Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsque l'horloge n'est pas nécessaire ou avant de le nettoyer.
- 12 Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le mettre en marche ou de retirer des pièces, et avant de le nettoyer.

Avis d'utilisation

Pour débrancher l'appareil, réglez n'importe quelle commande à « arrêt », puis retirez la fiche de la prise murale.

- 13 L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant peut entraîner un débordement et un risque de brûlure, ou provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- 14 Utilisez TOUJOURS l'appareil sur une surface propre, sèche et plane.
- 15 **NE placez PAS** sur ou près d'un brûleur électrique ou au gaz chaud ou dans un four chaud.
- 16 **N'utilisez PAS** cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- 17 **N'utilisez PAS** cet appareil à l'extérieur.
- 18 **NE touchez PAS** aux surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- 19 Pour éviter tout contact avec la vapeur et les surfaces chaudes, **NE passez PAS** la main par-dessus la cafetière pour faire mousser le lait.
- 20 Placez TOUJOURS un récipient, une carafe ou une tasse sous le porte-filtre pour recevoir le café infusé.
- 21 **N'ouvrez PAS** les chambres à infusion pendant le cycle d'infusion et le cycle de nettoyage. Des brûlures peuvent survenir.
- 22 **NE retirez PAS** le récipient, la carafe ou la tasse lorsque l'appareil fonctionne sans que la soupape d'arrêt d'écoulement soit fermée. Retournez rapidement le récipient, la carafe ou la tasse et ouvrez la soupape d'arrêt d'écoulement pour poursuivre l'infusion.

- 23 **NE remplissez PAS** le réservoir d'eau avec quoi que ce soit d'autre que de l'eau, car d'autres liquides pourraient endommager votre cafetière.
- 24 **NE remplissez PAS** excessivement le réservoir d'eau. Remplissez d'eau uniquement jusqu'à la ligne Full (plein).
- 25 Maintenez le couvercle sur le réservoir d'eau pendant l'infusion.
- 26 **NE faites PAS** fonctionner l'appareil sans eau.
- 27 **N'infusez PAS** de café moulu sans un filtre en papier conique n° 4 ou un filtre permanent dans le porte-filtre.
- 28 Dépassez la capacité maximale du Tableau Dosage de café peut entraîner un débordement. **N'utilisez PAS** de café moulu fin ou d'espresso.

Adaptateur pour capsules de Ninja®

- 29 **NE placez PAS** vos doigts à l'intérieur de l'adaptateur pour capsules de Ninja. Il y a trois aiguilles pointues qui percent le dessus de la capsule et une aiguille qui perce le bas de la capsule.
- 30 Utilisez uniquement les capsules/dosettes prévues pour cet appareil. Si la capsule/dosette ne s'insère pas dans l'appareil, ne la forcez pas.

Carafe

- 31 La carafe est conçue pour être utilisée avec cet appareil uniquement. **NE placez PAS** la carafe sur ou près d'un brûleur électrique ou au gaz chaud ou dans un four chaud.
- 32 **N'utilisez PAS** une carafe fissurée ou rayée ou une carafe dont la poignée est desserrée ou affaiblie.
- 33 **NE mettez PAS** la carafe au micro-ondes.
- 34 **NE buvez PAS** directement à partir de la carafe. Le liquide de la carafe est peut-être très chaud.

- 35 **N'utilisez PAS** la carafe pour entreposer des aliments lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- 36 Assurez-vous que la carafe soit complètement vide avant de commencer un cycle de nettoyage ou d'infusion. Démarrer un cycle avec de l'eau, du café ou du thé dans la carafe entraînera un débordement.
- 37 **NE nettoyez PAS** la carafe avec des produits abrasifs, des tampons en laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
- 38 **NE placez PAS** de carafe chaude sur une surface mouillée ou froide.
- 39 **N'exposez PAS** la carafe à des changements extrêmes de température.

Entretien

- 40 Attendez que l'appareil refroidisse avant de retirer des pièces et de le nettoyer.
 - 41 Pour éviter tout risque de maladie en raison de la prolifération bactérienne dans l'appareil, suivez toutes les instructions de nettoyage de la section Nettoyage et entretien de ce guide de l'utilisateur.
 - 42 Nettoyez le système chaque semaine.
 - 43 Si le produit ne fonctionne pas correctement, rendez-vous sur ninjakitchen.com ou contactez SharkNinja Operating LLC pour un examen, une réparation ou un réglage.
 - 44 Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Énoncé sur le cordon**
- 45 Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque qu'il s'emmêle ou qu'on trébuche sur un cordon plus long.
 - 46 **N'utilisez PAS** de rallonges avec ce produit.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Risque d'incendie ou de choc électrique
Ne retirez pas le couvercle du bas.



Indique de lire et d'examiner les instructions pour comprendre le fonctionnement et l'utilisation du produit.



Indique un risque de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.



Prenez soin d'éviter tout contact avec une surface chaude. Utilisez toujours des protections pour les mains afin d'éviter les brûlures.





Pour usage intérieur et domestique seulement.


LISEZ CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES

PIÈCES

- A** Cafetière
(cordon d'alimentation non illustré)
- B** Réservoir d'eau amovible de 1,7 L
- C** Couvercle du réservoir d'eau amovible
- D** Couvercle coulissant
- E** Capot articulé
- F** Socle du réservoir d'eau configurable
- G** Plate-forme pour gobelet individuel
- H** Panneau de commande
- I** Porte-filtre
- J** Molette d'eau chaude
- K** Adaptateur pour capsules de Ninja
- L** Fouet du mousser
- M** Couvercle d'infusion
- N** Carafe en verre Ninja®
- O** Ninja Smart Scoop™
- P** Plaque chauffante intelligente
- Q** Loquet du réservoir d'eau configurable
(non illustré)
- R** Soupape d'arrêt d'écoulement

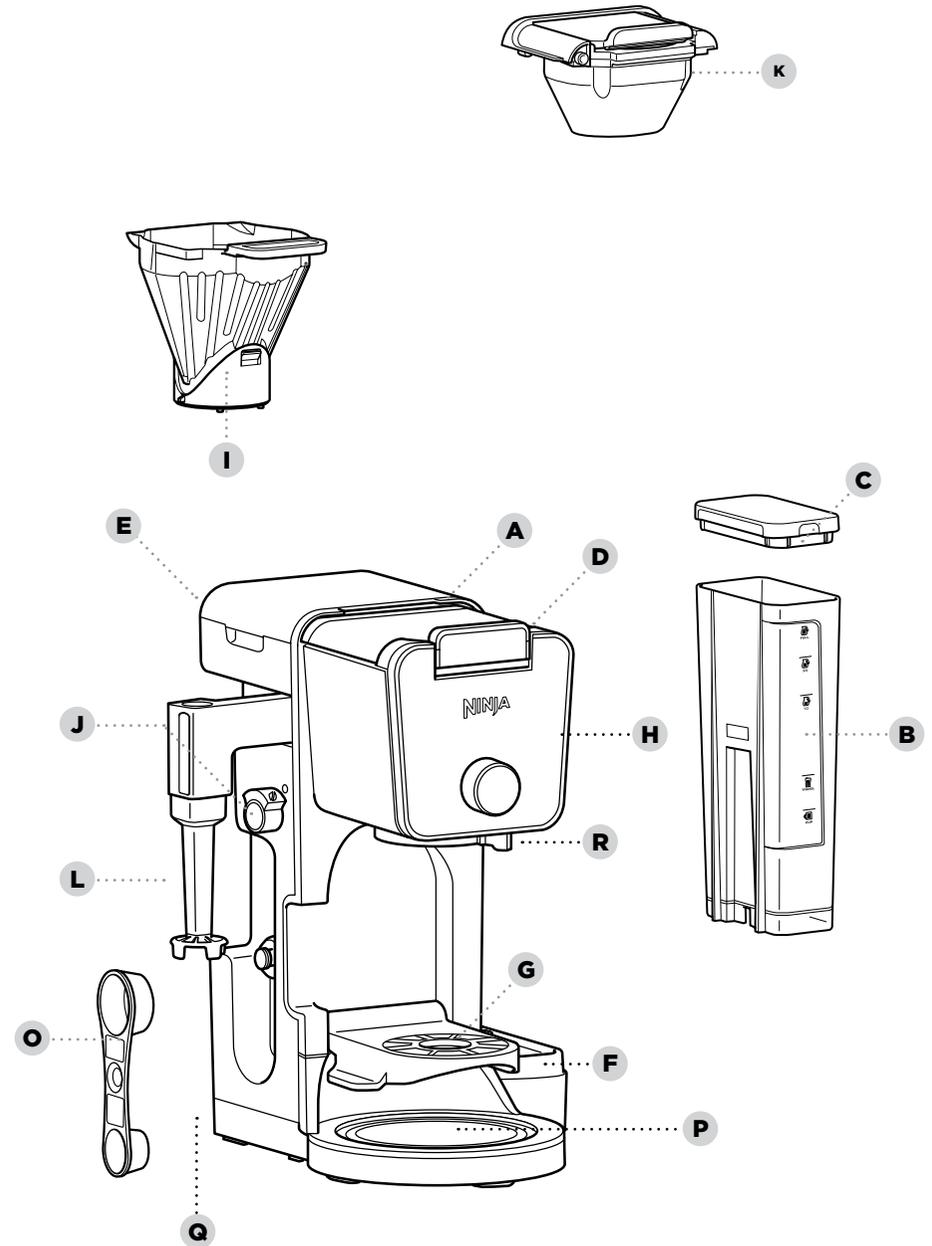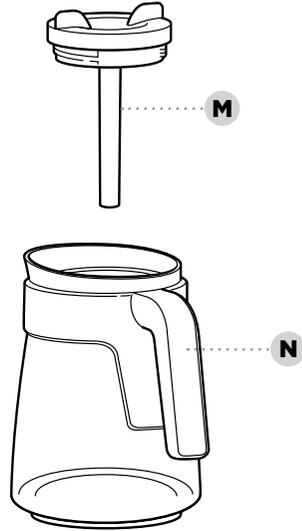

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

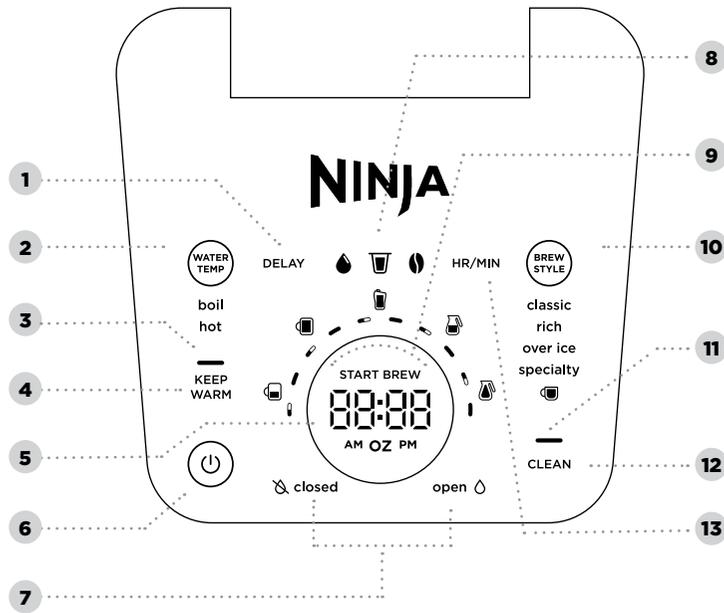

- | | |
|---|--|
| <p>1 Bouton d'infusion différée</p> <p>2 Bouton de température de l'eau</p> <p>3 Indicateur pour garder chaud (orange)</p> <p>4 Bouton pour garder chaud</p> <p>5 Affichage numérique programmable de l'horloge et des onces</p> <p>6 Bouton d'alimentation</p> <p>7 Indicateur de soupape d'arrêt d'écoulement</p> | <p>8 Indicateurs de mode de détection intelligente</p> <p>9 Molette multiportions et bouton marche/arrêt</p> <p>10 Bouton de style d'infusion</p> <p>11 Indicateur de cycle de nettoyage intelligent (orange)</p> <p>12 Bouton de cycle de nettoyage intelligent</p> <p>13 Bouton heure/minute</p> |
|---|--|

INDICATEURS DE MODE DE DÉTECTION INTELLIGENTE

INDICATEURS DE MODE	ÉTAT
	Café moulu : Le couvercle coulissant est entièrement glissé vers l'avant sur le porte-filtre jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé et que la cafetière soit prête à infuser du café moulu.
	Capsules : L'adaptateur pour capsules de Ninja® est inséré, verrouillé et fermé, et la cafetière est prête à infuser des capsules.
	Eau : La molette située sur le côté gauche de la cafetière est tournée sur l'icône de gouttelette d'eau et la cafetière est prête à distribuer de l'eau chaude.
	Aucun état : L'un des critères ci-dessus n'a pas été satisfait.

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque la cafetière est branchée pour la première fois, HR/MIN s'allume pour indiquer que l'heure n'a pas été réglée.

- Appuyez sur le bouton HR/MIN pour régler l'horloge.
- Sélectionnez la bonne heure à l'aide de la molette multiportions. Appuyez ensuite sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) pour basculer aux minutes.
- Utilisez à nouveau la molette pour sélectionner les bonnes minutes, puis appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) pour régler l'horloge à l'heure affichée.

REMARQUE : Vous pouvez régler l'horloge à tout moment en allumant la cafetière, en appuyant sur le bouton HR/MIN et en suivant les étapes 2 et 3.

REMARQUE : Si vous débranchez la cafetière ou en cas de perte de courant, vous devrez réinitialiser l'horloge la prochaine fois que vous brancherez la cafetière.

CYCLE D'ÉTALONNAGE DANS UNE ZONE EN ALTITUDE

Requis pour les utilisateurs dans les zones en altitude. Ne pas lancer le cycle d'étalonnage avant la première infusion dans une zone en altitude risque de produire de la vapeur excessive pendant l'infusion du café.


Étant donné que l'eau bout à une température plus basse à des altitudes plus élevées, lancer un cycle d'étalonnage avant votre première infusion permet à la cafetière de détecter le point d'ébullition de l'eau à votre emplacement. Lancer un cycle d'étalonnage permet d'obtenir une infusion constante chaque fois.

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne Full (plein), sans la dépasser.
- Insérez le porte-filtre et fermez le couvercle coulissant, puis placez une carafe vide sur le socle.
- Maintenez enfoncés les boutons BREW STYLE (style d'infusion) et HR/MIN jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore de confirmation.
- Un cycle d'étalonnage va commencer et l'affichage va faire un compte à rebours jusqu'à ce que l'étalonnage d'altitude soit terminé. Une fois l'opération terminée, la cafetière émet un bip et affiche « End » (fin) sur la molette. Jetez l'eau de la carafe.

PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

AMORÇAGE DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA®


- 1 Nettoyez tous les accessoires avant votre première infusion.
- 2 Branchez la cafetière et allumez-la en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- 3 Soulevez le réservoir d'eau de son socle. Retirez le couvercle du réservoir. Ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne Full (plein), sans la dépasser. Remplacez le réservoir d'eau dans la cafetière. **NE remplissez PAS** le réservoir d'eau avec quoi que ce soit d'autre que de l'eau, car d'autres liquides pourraient endommager votre cafetière.

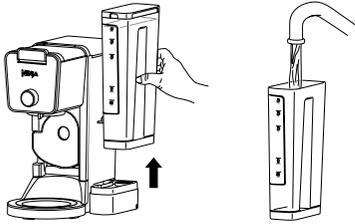

REMARQUE : Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau fraîche ou à température ambiante dans le réservoir. **NE le remplissez PAS** d'eau chaude ou bouillante.


- 4 Retirez l'adaptateur pour capsules de Ninja en poussant la poignée loin de vous de sorte que l'indicateur soit en position REMOVE (retirer). Ensuite, soulevez l'adaptateur en saisissant les poignées à gauche et à droite.

**REMOVE
(RETIRER)
LOCK
(VERROUILLER)**

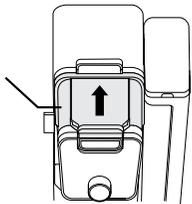

- 5 Une fois l'adaptateur retiré, faites glisser le couvercle coulissant complètement vers l'avant sur le porte-filtre jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé et qu'il s'enclenche.


REMARQUE : N'utilisez **PAS** de café moulu pour l'infusion d'amorçage.

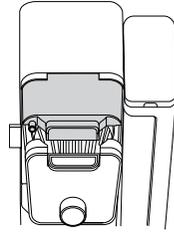

- 6 Centrez la carafe avec le couvercle d'infusion installé sous le porte-filtre. Une fois que tout est fermement en place et que la cafetière est en marche, tournez la molette pour sélectionner le format de carafe pleine, puis appuyez sur le bouton BREW STYLE (style d'infusion) pour sélectionner Classic (classique).



- 7 Pour commencer, appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion). Une fois le cycle terminé, jetez l'eau et rincez la carafe. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre système d'infusion DualBrew Pro de Ninja.

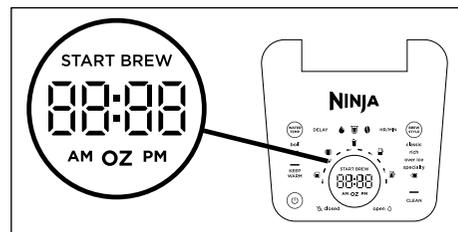


CONFIGURATION DU RÉSERVOIR D'EAU


Le réservoir d'eau peut être positionné à la droite ou à l'arrière de la cafetière pour optimiser l'espace sur le comptoir.

Pour configurer le réservoir d'eau :


- 1 Soulevez le réservoir du socle.

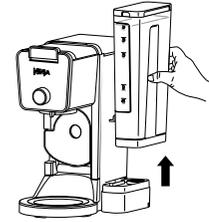

- 2 Retirez le loquet du réservoir d'eau.

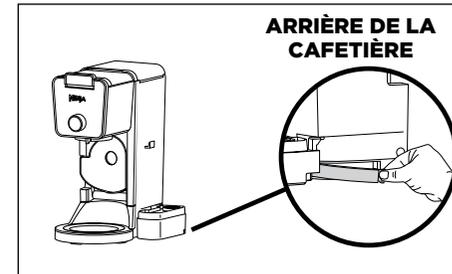


- 3 Faites pivoter le socle du réservoir autour de la cafetière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous pourriez ressentir une certaine résistance.

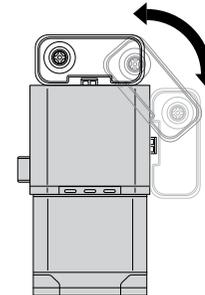


REMARQUE : Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne fait pas obstacle au socle du réservoir.

- 4 Faites pivoter le loquet du réservoir d'eau de 180 degrés et insérez-le dans l'espace où se trouvait le socle.

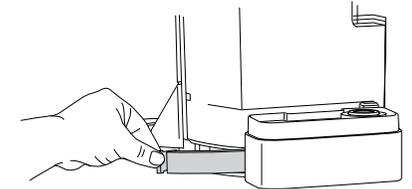

CÔTÉ DE LA CAFETIÈRE

- 5 Remplacez le réservoir d'eau sur le socle.

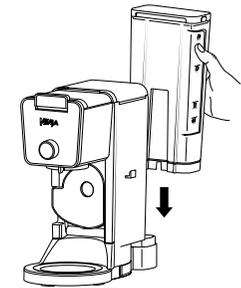

UTILISATION DU SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA®

VOLUMES ET QUANTITÉ D'INFUSION

Chaque format et chaque style d'infusion produit une quantité de café différente pour optimiser l'intensité et la saveur.

REMARQUE : La mouture de café absorbe une partie de l'eau infusée, ce qui entraîne une légère variation du volume d'infusion.

REMARQUE : Les volumes d'infusion peuvent être légèrement supérieur ou inférieur à ce qui est indiqué en raison de divers facteurs du système.

VOLUMES D'INFUSION APPROXIMATIFS

CAFÉ MOULU			
Format	Classique	Intense	Sur glace (rempli de glace)
Tasse PT	237 ml	207 ml	237 ml
Tasse	296 ml	237 ml	296 ml
Tasse TG	355 ml	296 ml	355 ml
Déplacement	444 ml	355 ml	414 ml
Déplacement TG	532 ml	473 ml	532 ml
1/4 carafe	828 ml	769 ml	828 ml
1/2 carafe	1.1 L	976 ml	1 L
3/4 carafe	1.4 L	1.2 L	1.3 L
Pleine carafe	1.6 L	1.4 L	1.6 L

REMARQUE : Il se peut qu'il reste de l'eau dans le réservoir après l'infusion. Ceci est normal pour empêcher la cafetière d'être à court d'eau.

CAPSULES			
Format	Classique	Intense	Sur glace (rempli de glace)
177 ml	177 ml	177 ml	177 ml
237 ml	237 ml	237 ml	237 ml
296 ml	296 ml	266 ml	296 ml
355 ml	355 ml	325 ml	355 ml

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de régler le format de l'infusion de spécialité. Elle produit toujours environ 118 ml.

MESURE DE VOTRE MOUTURE DE CAFÉ

Pour de meilleurs résultats, utilisez le dosage de la Ninja Smart Scoop™ ou du tableau pour déterminer la quantité de café moulu à utiliser pour chaque format d'infusion. Utilisez toujours des cuillères rases lorsque vous mesurez votre mouture de café. La quantité de café moulu pour chaque format reste la même pour tous les types d'infusion que vous sélectionnez. Par exemple, si vous sélectionnez **Cup (tasse)** et **Classic (classique)**, vous utiliserez la même quantité de mouture de café que si vous sélectionniez **Cup (tasse)** et **Over Ice (sur glace)**.

REMARQUE : Ajustez selon vos goûts. Plus de cuillères vous donnent un café plus fort, mais des volumes légèrement plus faibles. Moins de cuillères vous donnent un café plus faible, mais des volumes légèrement plus élevés. Utilisez moins de cuillères ou du café décaféiné pour éviter le débordement. Utilisez une mouture de taille moyenne si vous moulez des grains entiers. Mouler des grains trop finement pourrait faire déborder le porte-filtre.

TABLEAU DOSAGE DE CAFÉ


Taille de la portion	Ninja Smart Scoop	Cuillères à soupe
Tasse PT	2 à 3 petites cuillères	2 à 3 cuillères à soupe
Tasse		
Tasse TG		
Déplacement	3 à 5 petites cuillères	3 à 5 cuillères à soupe
Déplacement TG		
1/4 carafe	3 à 5 grandes cuillères	6 à 10 cuillères à soupe
1/2 carafe		
3/4 carafe	4 à 7 grandes cuillères	8 à 14 cuillères à soupe
Pleine carafe		
Spécialité 118 ml	2 grandes cuillères	4 cuillères à soupe

UTILISATION DU SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA® (suite)


INFUSION DU CAFÉ MOULU

UTILISATION DU PORTE-FILTRE ET DU COUVERCLE COULISSANT

- 1 Pour préparer l'infusion, ouvrez le couvercle coulissant en le faisant glisser sous le capot et assurez-vous que le porte-filtre soit installé.

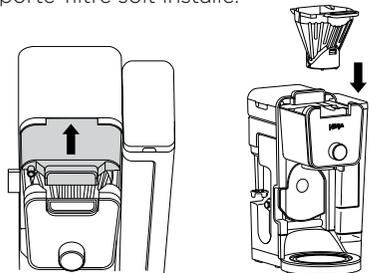


- 2 Placez un filtre en papier conique n° 4 ou un filtre permanent (non inclus sur tous les modèles, vendu séparément) dans le porte-filtre.

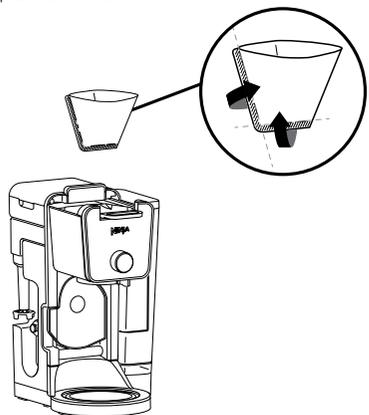


REMARQUE : Pliez les bords d'un filtre en papier, puis ouvrez-le complètement et enfoncez-le bien dans le porte-filtre, en vous assurant qu'il soit bien en place.

REMARQUE : NE placez PAS de café moulu directement dans le porte-filtre sans filtre.

- 3 Utilisez la Ninja Smart Scoop™ et suivez le dosage indiqué sur la cuillerée ou dans le Tableau Dosage de café pour remplir le filtre.

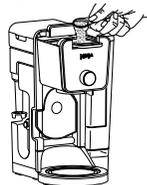

- 4 Refermez le couvercle coulissant en le faisant glisser vers l'avant sur le porte-filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

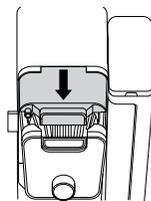


INFUSION DE CAPSULES


UTILISATION DE L'ADAPTATEUR POUR CAPSULES DE NINJA

- 1 Pour préparer l'infusion, ouvrez le couvercle coulissant en le faisant glisser sous le capot et assurez-vous que le porte-filtre soit installé.

REMARQUE : L'adaptateur pour capsules de Ninja est déjà installé dans la cafetière.

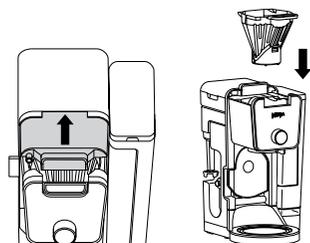


- 2 Assurez-vous que l'adaptateur est en position REMOVE (retirer) avant de l'installer. Placez ensuite l'adaptateur sur le porte-filtre et appuyez fermement pour qu'il soit bien en place.




REMARQUE : Assurez-vous que le porte-filtre soit propre et exempt de filtre avant d'insérer l'adaptateur pour capsules de Ninja.


- 3 Faites glisser la poignée de l'adaptateur pour capsules de Ninja en position de VERROUILLAGE.

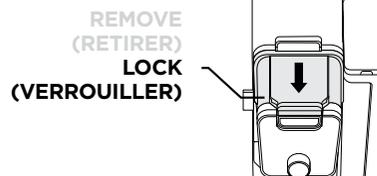

- 4 Soulevez la poignée de l'adaptateur pour capsules de Ninja pour révéler le porte-capsule. Placez une nouvelle capsule dans le porte-capsule.



- 5 Abaissez fermement la poignée pour percer la capsule et assurez-vous qu'elle soit complètement fermée. Il va y avoir un clic sonore et une certaine résistance lors de la fermeture de la poignée, tandis que les aiguilles percent la capsule.



REMARQUE : NE RETIREZ PAS le dessus de la capsule K-Cup.


INFUSION EN ALTITUDE : Avant de fermer la poignée de l'adaptateur pour capsules de Ninja pour commencer une infusion, exercez prudemment une pression avec vos doigts sur la capsule K-Cup jusqu'à ce que le fond de la capsule K-Cup soit percé par l'aiguille et que la capsule soit correctement insérée dans le porte-capsule. Cela libère l'excès de gaz accumulé en raison de l'altitude et empêche que la capsule éclate.

REMARQUE : Les filtres à café réutilisables K-Cup ne sont pas compatibles avec l'adaptateur pour capsules de Ninja. Pour infuser du café moulu, utilisez le mode Grounds (café moulu) et un filtre permanent (vendu séparément) ou en papier pour préparer une tasse de café.

UTILISATION DU SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA® (suite)

STYLES D'INFUSION

INFUSION CLASSIQUE ET INFUSION INTENSE

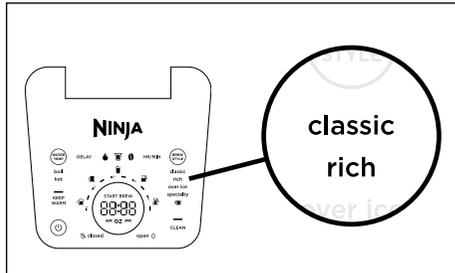

- 1 Sélectionnez la taille d'infusion à l'aide de la molette multiportions. Placez le récipient vide sous le porte-filtre.

REMARQUE : Si vous préparez une seule tasse, abaissez la plate-forme pour gobelet individuel et placez votre récipient au centre pour éviter les éclaboussures. Ceci s'applique à tous les styles d'infusion.


- 2 Appuyez sur le bouton BREW STYLE (style d'infusion) pour choisir soit Infusion Classic (classique) ou Infusion Rich (intense).
- 3 Appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) sur la molette pour lancer l'infusion. Pour annuler l'infusion à tout moment, appuyez de nouveau sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) sur la molette ou appuyez sur le bouton d'alimentation.

REMARQUE : Le cycle d'infusion commence, puis s'interrompt brièvement avant de reprendre. Ce processus permet de saturer uniformément la mouture de café. Ceci s'applique à tous les styles d'infusion.

- 4 La cafetière émet un bip pour indiquer que l'infusion a commencé. La barre de progression autour de la molette s'allume pour indiquer l'état de l'infusion. Quand l'infusion est terminée, l'appareil émet un autre bip et « End » (fin) apparaît sur l'affichage.

REMARQUE : L'infusion Rich (intense) utilise un peu moins d'eau et produit un peu moins de café que l'infusion Classic (classique). Pour plus d'informations, reportez-vous au tableau Volumes d'infusion approximatifs.

INFUSION SUR GLACE

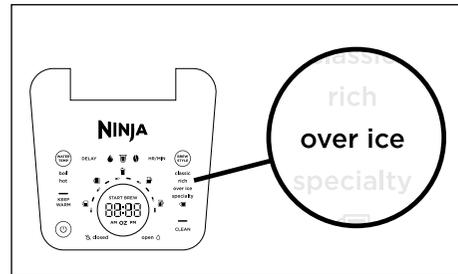

- 1 Remplissez le récipient de votre choix de glaçons jusqu'au bord et placez-le sous le porte-filtre. Sélectionnez la taille d'infusion à l'aide de la molette multiportions.

REMARQUE : N'ajoutez PAS de glace dans le réservoir d'eau.


- 2 Appuyez sur le bouton BREW STYLE (style d'infusion) pour choisir l'infusion Over Ice (sur glace).
- 3 Appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) sur la molette pour lancer l'infusion. Pour annuler l'infusion à tout moment, appuyez de nouveau sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) sur la molette ou appuyez sur le bouton d'alimentation.

- 4 La cafetière émet un bip pour indiquer que l'infusion a commencé. La barre de progression autour de la molette s'allume pour indiquer l'état de l'infusion. Quand l'infusion est terminée, l'appareil émet un autre bip et « End » (fin) apparaît sur l'affichage.

REMARQUE : N'utilisez PAS de récipients en verre autres que la carafe Ninja incluse, qui peut être utilisée en toute sécurité grâce à son matériau en verre particulier.

REMARQUE : L'infusion sur glace est conçue pour produire une infusion concentrée dans un récipient rempli de glace. Il est normal que quelques glaçons fondent pendant l'infusion du café, ce qui produit une boisson froide d'une intensité et d'un goût parfaits.

INFUSION DE SPÉCIALITÉ

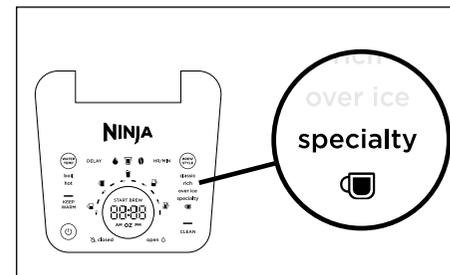

- 1 Appuyez sur le bouton BREW STYLE (style d'infusion) pour choisir l'infusion Specialty (spécialité). Placez le récipient vide désiré sous le porte-filtre.

REMARQUE : Si vous infusez une boisson glacée mélangée, remplissez le récipient souhaité avec la quantité de glace recommandée dans la recette avant d'infuser.

- 2 Appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) sur la molette pour lancer l'infusion. Pour annuler l'infusion à tout moment, appuyez de nouveau sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) sur la molette ou appuyez sur le bouton d'alimentation.

- 3 La cafetière émet un bip pour indiquer que l'infusion a commencé. La barre de progression autour de la molette s'allume pour indiquer l'état de l'infusion. Quand l'infusion est terminée, l'appareil émet un autre bip et « End » (fin) apparaît sur l'affichage.

REMARQUE : L'infusion de spécialité produit toujours environ 118 ml de café.

UTILISATION DU SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA® (suite)

PLAQUE CHAUFFANTE INTELLIGENTE

La plaque chauffante intelligente s'allumera automatiquement lors d'une infusion Classic (classique) ou Rich (intense) lorsque 1/4, 1/2, 3/4 ou le format de carafe pleine est sélectionné. La plaque chauffante intelligente est réglée sur un point de température spécifique pour éviter de brûler le café avec le temps. Pour allumer la plaque chauffante à tout moment, passez en mode Café moulu ou Eau chaude, réglez la molette sur l'une des tailles de carafe, sélectionnez Classic (classique) ou Rich (intense), puis appuyez sur le bouton KEEP WARM (garder chaud).



IMPORTANT : Le voyant  sur la base de la cafetière s'allume uniquement lorsque la plaque chauffante est chaude et s'éteint une fois qu'elle a refroidi.

RÉGLAGE DU TEMPS

Vous pouvez ajuster le temps pendant lequel la plaque chauffante intelligente reste allumée (jusqu'à 4 heures).

Par défaut, la plaque chauffante intelligente est réglée pour rester allumée pendant 2 heures. Pour modifier le réglage du temps de votre plaque chauffante, procédez comme suit :

- 1 Maintenez enfoncé KEEP WARM (garder chaud) jusqu'à ce que l'horloge commence à clignoter le temps de réchaud actuel.

- 2 Tournez la molette pour augmenter la durée par incréments de 15 minutes jusqu'à 4 heures ou la réduire à 0 heure. Appuyez sur START BREW (lancer l'infusion) sur la molette pour régler le nouveau temps.

REMARQUE : Si vous réglez le temps de réchaud à 0 heure, la fonction ne s'active pas automatiquement pendant ou après un cycle d'infusion de la carafe, mais vous pouvez toujours l'activer manuellement en appuyant sur le bouton KEEP WARM (garder chaud).

REMARQUE : Le réglage du temps est enregistré et ne se réinitialise pas lorsque la cafetière est débranchée ou en cas de perte de courant.

RÉGLAGE DU MODE D'INFUSION DIFFÉRÉE



- 1 Branchez la cafetière et allumez-la en appuyant sur le bouton d'alimentation.

REMARQUE : L'horloge reste allumée même si la cafetière est éteinte. Assurez-vous que la cafetière est sous tension pour régler l'infusion différée.

- 2 Après avoir rempli le réservoir d'eau et ajouté du café moulu au filtre ou inséré une capsule dans l'adaptateur pour capsule de Ninja, fermez le couvercle coulissant ou la poignée de l'adaptateur et placez le récipient de la taille appropriée sous le porte-filtre.

- 3 Appuyez sur DELAY (différée). DELAY (différée) s'allume et l'horloge commence à clignoter « 12:00 » ou la dernière fois réglée.
- 4 Pendant que l'horloge clignote, tournez la molette multiportions pour ajuster l'heure. L'indicateur AM ou PM s'allume sous l'affichage de l'horloge lorsque vous réglez l'heure souhaitée. Appuyez sur START BREW (lancer l'infusion) sur la molette et tournez la molette multiportions pour ajuster les minutes. Appuyez sur START BREW (lancer l'infusion) sur la molette pour bloquer le nouveau temps.
- 5 Une fois le temps souhaité réglé, utilisez la molette multiportions pour sélectionner la taille du récipient dans lequel vous souhaitez infuser le café.
- 6 Appuyez sur le bouton BREW STYLE (style d'infusion) pour choisir votre type d'infusion. Si vous êtes en mode d'eau chaude, appuyez sur WATER TEMP (température de l'eau) pour choisir la température de l'eau.
- 7 Une fois que le temps, la taille et le style de l'infusion sont définis, appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) pour l'activer. Lorsqu'elle est activée, la cafetière émet un bip et DELAY (différée) ainsi que les options sélectionnées restent allumées. Pour annuler, appuyez de nouveau sur DELAY (différée).


REMARQUE : La cafetière doit rester allumée pour que la fonction d'infusion différée fonctionne. **NE mettez PAS** l'appareil hors tension ou NE le débranchez PAS après avoir réglé l'infusion différée. Si la cafetière est éteinte ou débranchée, l'infusion différée doit être réinitialisée.

UTILISATION DE LA SOUPAPE D'ARRÊT D'ÉCOULEMENT

La soupape d'arrêt d'écoulement sert à bloquer le porte-filtre afin d'empêcher le café de s'écouler. Vous devrez ouvrir et fermer manuellement la soupape d'arrêt d'écoulement en déplaçant le levier dans la position souhaitée. Vous pouvez la fermer et l'ouvrir à tout moment avant, pendant et après l'infusion.

Si vous oubliez d'ouvrir la soupape d'arrêt d'écoulement, la cafetière interrompt l'infusion. Au bout de 30 secondes, un rappel sonore doux vous est envoyé. Au bout de 5 minutes, l'infusion est annulée.

REMARQUE : Si la soupape d'arrêt d'écoulement est fermée avant de commencer une infusion, la cafetière émet 3 bips et l'indicateur de soupape d'arrêt d'écoulement s'allume. Ouvrez la soupape d'arrêt d'écoulement et appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) pour commencer l'infusion.

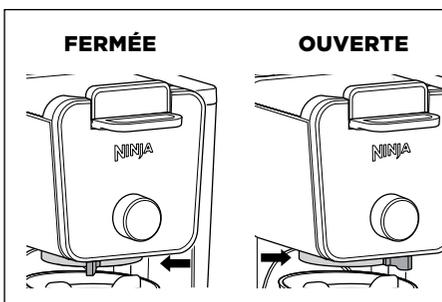

FERMETURE DE LA SOUPAPE D'ARRÊT D'ÉCOULEMENT APRÈS UNE INFUSION

Une fois le cycle d'infusion terminé, fermez la soupape d'arrêt d'écoulement pour empêcher l'écoulement du porte-filtre et de l'adaptateur pour capsule de Ninja. Lorsque la soupape d'arrêt d'écoulement est fermée, l'indicateur de soupape d'arrêt d'écoulement s'allume.


REMARQUE : N'oubliez pas d'ouvrir la soupape d'arrêt d'écoulement lorsque vous êtes prêt pour une nouvelle infusion. Si vous oubliez, votre cafetière vous donnera un rappel sonore doux.

UTILISATION DU SYSTÈME D'INFUSION DUALBREW PRO DE NINJA® (suite)

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE

Le système DualBrew Pro de Ninja® dispose d'une ligne d'eau séparée complètement indépendante de la ligne utilisée pour l'infusion du café. Vous obtiendrez ainsi de l'eau propre chaque fois, sans contamination croisée du café.

- 1 Pour passer en mode eau chaude, tournez la molette sur le côté gauche de la cafetière afin d'aligner l'icône de gouttelette d'eau. Vous devriez remarquer un changement sur le panneau de commande.

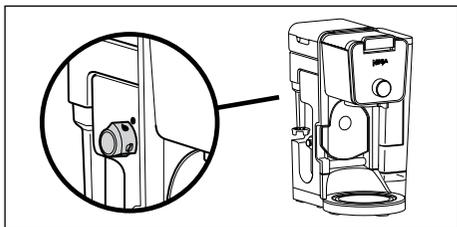


REMARQUE : Si l'icône représentant une goutte d'eau clignote sur l'afficheur, assurez-vous que la molette est complètement tournée d'un côté.

- 2 Utilisez la molette multiportions pour choisir l'une des 17 tailles disponibles entre 59 ml et 1,7 L.
- 3 Appuyez sur Water Temp (température de l'eau) pour régler la température de l'eau, de BOUILLANTE à CHAUDE.

IMPORTANT : Fermez la soupape d'arrêt d'écoulement pour vous assurer qu'il n'y a pas d'écoulement de café excessif pendant l'infusion de l'eau chaude.

- 4 Appuyez sur START BREW (lancer l'infusion) sur la molette pour lancer l'infusion.



REMARQUE : Lors de la distribution d'eau chaude, utiliser un récipient adapté aux températures élevées.

TEMP. EAU	EXEMPLES D'UTILISATION
Bouillante	Gruau instantané, Macaroni au fromage instantané, Soupe instantanée, Thé
Chaude	Chocolat chaud, eau chaude et citron

REMARQUE : L'eau refroidit une fois distribuée dans le récipient.

Volume
59 ml
118 ml
177 ml
237 ml
296 ml
355 ml
414 ml
473 ml
532 ml
591 ml
651 ml
710 ml
828 ml
946 ml
1,2 L
1,5 L
1,7 L

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MOUSSEUR INTÉGRÉ


Le mousser intégré ne chauffe pas le lait.

- 1 Remplissez votre tasse jusqu'au 1/3 de lait.
 - Pour obtenir une mousse froide, passez à l'étape 2.
 - Pour obtenir une mousse chaude, chauffez le lait au micro-ondes pendant 45 à 60 secondes.

REMARQUE : Le mousser ne chauffe pas de liquide.



- 2 Faites pivoter le bras du mousser vers l'avant de la cafetière. Installez le fouet du mousser en le vissant vers la droite.
- 3 Placez la tasse sous le mousser et plongez le fouet tout juste sous la surface du lait. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du mousser et maintenez-le enfoncé pour faire mousser le lait pendant 30 à 45 secondes.

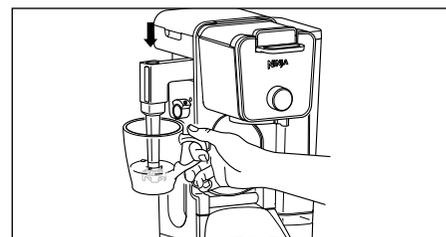

- 4 Retirez le fouet du mousser en le dévissant vers la gauche. Gardez votre tasse sous le fouet pendant que vous le portez jusqu'à votre évier ou votre lave-vaisselle pour faciliter le nettoyage.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout contact avec la vapeur et les surfaces chaudes, **NE passez PAS** la main par-dessus la cafetière pour faire mousser le lait.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE APRÈS UNE INFUSION

- 1 Une fois la cafetière refroidie, retirez le porte-filtre. Si vous utilisez des capsules, retirez l'adaptateur pour capsules de Ninja et le porte-filtre. Lavez soigneusement les pièces usées avec du savon et de l'eau chaude.
- 2 Nettoyez le fouet du mousser après chaque utilisation. Lavez-les soigneusement à la main ou placez-les sur le panier supérieur du lave-vaisselle.
- 3 Lavez la carafe et le couvercle d'infusion avec du savon et de l'eau chaude. Utilisez un goupillon ou un chiffon pour laver l'intérieur de la carafe. **N'utilisez PAS** de brosse métallique.

REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de rincer le réservoir après l'infusion et de le remplir d'eau fraîche pour la prochaine infusion.

REMARQUE : La carafe en verre, le couvercle d'infusion, le filtre permanent, le porte-filtre, le réservoir d'eau, le couvercle du réservoir d'eau, le fouet du mousser et la Ninja Smart Scoop™ vont tous au lave-vaisselle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Videz le réservoir et lavez-le à la main ou placez-le dans le lave-vaisselle. Pour un meilleur nettoyage, nous vous recommandons de le placer dans le panier inférieur du lave-vaisselle, à la verticale avec l'ouverture orientée vers le bas. Nous vous recommandons de le faire une fois par semaine.

NETTOYAGE DE LA CARAFE

Nous vous recommandons de nettoyer votre carafe après chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse.

Pour un nettoyage plus approfondi de la carafe, nous vous recommandons d'utiliser une brosse en mousse douce. **N'utilisez PAS** de brosse métallique.

NETTOYAGE DU COUVERCLE COULISSANT

Ouvrez le capot articulé sur le dessus de la cafetière en tirant vers le haut sur le côté gauche. Une fois ouvert, faites glisser le couvercle coulissant hors de l'arrière de la cafetière pour le retirer. Lavez le couvercle coulissant à la main avec de l'eau chaude savonneuse. Refaites glisser le couvercle coulissant à sa place et fermez le capot articulé.

REMARQUE : NE mettez PAS le couvercle coulissant au lave-vaisselle.

NETTOYAGE DE L'ADAPTATEUR POUR CAPSULES DE NINJA

Ouvrez la poignée pour révéler les aiguilles et le porte-capsule et lavez-les à la main à l'eau chaude savonneuse. Faites attention lors du nettoyage autour des aiguilles. Fermez ensuite la poignée et faites-la glisser en position REMOVE (retirer) avant de la réinstaller.

REMARQUE : NE mettez PAS l'adaptateur pour capsules de Ninja au lave-vaisselle.

NETTOYAGE DU PORTE-FILTRE

Si vous avez infusé du café moulu, laissez la cafetière refroidir, puis retirez le porte-filtre en pinçant la poignée et en la soulevant vers le haut. Si vous utilisez un filtre en papier, jetez-le en déversant le porte-filtre à l'envers dans une poubelle. Si vous avez infusé des capsules, retirez d'abord l'adaptateur pour capsules de Ninja, puis retirez le porte-filtre et nettoyez-le.

NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE DE VOTRE SYSTÈME D'INFUSION

Votre cafetière DualBrew de Ninja offre plusieurs modes, dont Café moulu, Capsules et Eau chaude (non disponible sur tous les modèles). Chaque mode que vous utilisez devra éventuellement être nettoyé avec un cycle de nettoyage.

Le cycle de nettoyage sert à détartrer la cafetière lorsque l'accumulation de dépôts de calcium affecte la performance de la cafetière ou la saveur de votre café. L'indicateur de cycle de nettoyage intelligent s'allume automatiquement en orange lorsqu'un cycle de nettoyage est recommandé pour votre cafetière. Si l'indicateur est ignoré, votre cafetière peut arrêter l'infusion en cours et afficher « CLn » (nettoyage), indiquant qu'un nettoyage immédiat dans le mode actuel est requis.

REMARQUE : Le cycle de nettoyage dure environ 75 minutes.

CHOIX DU MODE DE NETTOYAGE

Lorsque l'indicateur de cycle de nettoyage intelligent s'allume pour la première fois, exécutez un cycle de nettoyage sur le mode que vous utilisez le plus. Par exemple, si vous infusez principalement du café moulu, exécutez le cycle de nettoyage en mode Grounds (café moulu) avec le couvercle coulissant fermé. Si vous utilisez principalement des capsules, assurez-vous que l'adaptateur pour capsules de Ninja est installé et exécutez le cycle de nettoyage à travers l'adaptateur pour capsules de Ninja. Si le mode Hot Water (eau chaude) est parfois utilisé, exécutez un cycle de nettoyage supplémentaire en mode eau chaude.

La prochaine fois que l'indicateur de cycle de nettoyage intelligent s'allume en orange, exécutez un cycle de nettoyage sur l'autre mode d'infusion. Par exemple, si vous avez d'abord exécuté un cycle de nettoyage en mode Grounds (café moulu), exécutez ensuite un cycle de nettoyage en mode Pods (capsules).

REMARQUE : Si l'affichage signale « CLn » (nettoyage), cela indique une accumulation importante de dépôts dans ce mode. Exécutez un cycle de nettoyage dans le mode actuel.

Pour nettoyer et détartrer votre système d'infusion DualBrew Pro de Ninja :

- 1 Placez la carafe vide sous le porte-filtre.
- 2 Utilisez une solution de détartrage spécialement formulée pour le nettoyage de cafetières et suivez les instructions figurant sur l'emballage. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne Full (plein), sans la dépasser.

OU

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne Tasse de voyage (473 ml) avec du vinaigre blanc, puis remplissez le reste du réservoir avec de l'eau jusqu'à la ligne Full (plein), sans la dépasser.

IMPORTANT : Utilisez uniquement du vinaigre blanc.

REMARQUE : L'exécution d'un cycle de nettoyage contenant seulement de l'eau ne détartrera pas correctement la cafetière.

- 3 Une fois que le réservoir d'eau est rempli de votre solution de nettoyage et de votre mélange d'eau, appuyez sur le bouton CLEAN (nettoyer), puis appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) pour confirmer et commencer le cycle de nettoyage.

REMARQUE : Pour annuler le cycle de nettoyage, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton CLEAN (nettoyer). La cafetière émet un bip et arrête l'infusion du mélange de nettoyage. Continuez de suivre les instructions à partir de l'étape 6.

- 4 L'horloge affiche et fait un compte à rebours du temps du cycle de nettoyage restant, qui prend environ 75 minutes. Votre cafetière distribue une petite quantité de solution de nettoyage pour la répartir dans le système. Puis elle s'arrête, distribue une solution de nettoyage supplémentaire et répète le processus pendant 75 minutes. Les pauses prolongées permettent un nettoyage et un détartrage optimal.

IMPORTANT : Si vous annulez le cycle de nettoyage, votre cafetière ne sera pas correctement détartrée.

- 5 Une fois l'opération terminée, la cafetière émet un bip, l'horloge affiche « End » (fin) et l'indicateur de cycle de nettoyage intelligent s'éteint.
- 6 Videz le contenu de la carafe et remplacez-la sous le porte-filtre. Nettoyez le réservoir d'eau avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer toute solution de nettoyage susceptible d'altérer la saveur de votre café.
- 7 Remplissez le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'à la ligne Full (plein), sans la dépasser.

IMPORTANT : NE retirez JAMAIS la carafe pendant le cycle de nettoyage.

- 8 Rincez le système en effectuant un cycle contenant seulement de l'eau. Si vous nettoyez le mode Grounds (café moulu), exécutez un cycle d'infusion Full Carafe (pleine carafe), Classic (classique). Si vous nettoyez le mode Pods (capsules), exécutez une infusion Classic (classique) de 355 ml. Si vous nettoyez le mode Hot Water (eau chaude) (non disponible sur tous les modèles), exécutez une Full Carafe (pleine carafe) sur BOIL (bouillante). Exécutez un autre cycle contenant seulement de l'eau si le goût persiste. Une fois le cycle terminé, jetez l'eau et nettoyez soigneusement la carafe et le porte-filtre.

REMARQUE : L'eau dure provoque une accumulation de dépôts plus rapide que l'eau douce et la cafetière indiquera plus souvent qu'elle doit être nettoyée.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Il y a des sédiments dans mon café.

- Si vous utilisez un filtre permanent (vendu séparément), cela peut être dû à l'utilisation de café finement moulu.
- Pour réduire la quantité de sédiments dans le café infusé, utilisez une mouture légèrement plus grossière ou un filtre en papier.

REMARQUE : N'utilisez PAS de filtre en papier en même temps qu'un filtre permanent, car l'eau ou le café pourraient s'accumuler et boucher le porte-filtre.

L'infusion sur glace n'est pas froide.

- Assurez-vous que votre tasse, votre tasse de voyage ou votre carafe est remplie de glaçons jusqu'en haut avant d'infuser. La cafetière infuse le café à des températures élevées pour obtenir un goût optimal, puis la glace refroidit le café jusqu'à la température idéale.

Le café est trop faible.

- Pour un café plus fort, utilisez le réglage d'infusion Rich (intense). Pour un goût encore plus intense, vous pouvez ajouter plus de mouture de café au filtre.

Le café est trop fort.

- Pour un café plus doux, utilisez le réglage d'infusion Classic (classique). Pour un goût encore plus doux, utilisez moins de mouture de café dans le filtre.

Le cycle d'infusion est trop lent.

- Le temps d'infusion varie en fonction du format et du style d'infusion. Les formats de carafe pleine et les infusions intenses prendront plus de temps à préparer que les infusions d'une tasse et classiques. La barre de progression du panneau de commande indique l'état d'infusion.

La tasse ou la tasse de voyage a débordé.

- Reportez-vous au tableau Volumes d'infusion approximatifs à la page 10.

Le porte-filtre a débordé.

- Le fond du porte-filtre est peut-être bouché. Cela peut se produire avec du café finement moulu ou s'il y a trop de mouture de café dans le filtre. Il est recommandé d'utiliser un café moyennement moulu.
- L'utilisation du filtre permanent et d'un filtre en papier peut faire que la mouture bouche et que l'eau s'accumule dans le porte-filtre. Utilisez uniquement le filtre permanent ou un filtre en papier.
- La mouture de café décaféinée absorbe l'eau différemment, utilisez donc moins de cuillerées lorsque vous utilisez du décaféiné.

Il reste de l'eau dans le réservoir.

- Lorsque le réservoir est rempli à un format spécifique et que ce format est infusé, il reste de l'eau dans le réservoir. Ceci est normal pour garantir que le réservoir ne fonctionne pas à sec pour assurer des performances optimales de la pompe et du système d'infusion.

La cafetière fuit.

- Après avoir retiré le réservoir d'eau, il peut y avoir une petite quantité d'eau dans la vanne du réservoir. Elle peut être facilement enlevée à l'aide d'un chiffon sec.
- Si la fuite provient du dessus du porte-filtre, reportez-vous à la section « Le porte-filtre a débordé » ci-dessus.
- Si la fuite provient du dessous du porte-filtre, fermez la soupape d'arrêt d'écoulement. Reportez-vous à la page 17 pour plus d'informations.
- Si la fuite provient du fond de la cafetière, appelez le service à la clientèle au 1 855 520-7816.

L'indicateur de cycle de nettoyage intelligent s'allume en orange.

- Exécuter un cycle de nettoyage. Si vous avez récemment terminé un cycle de nettoyage, vous devez peut-être exécuter un autre cycle pour éliminer l'accumulation de minéraux qui se produit naturellement au fil du temps et qui est courante dans les zones d'eau dure. Assurez-vous d'utiliser du vinaigre ou une solution de détartrage et suivez les instructions de nettoyage des pages 20 et 21.

La cafetière ne détecte pas l'adaptateur pour capsules de Ninja®.

- Assurez-vous que l'adaptateur soit bien en place sur le porte-filtre avec la poignée fermée. Tirez la poignée vers vous jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position de VERROUILLAGE. Reportez-vous aux pages 12 et 13 pour plus d'informations.
- Assurez-vous que la molette d'eau chaude est complètement tournée sur l'icône représentant un grain de café.

Le café éclabousse.

- Un peu d'éclaboussures est normal. Utilisez le plateau de tasses lorsque cela est possible pour réduire la distance entre la tasse et la sortie de café.
- Assurez-vous que l'adaptateur pour capsules de Ninja est installé sur le porte-filtre lors de l'infusion de capsules.

La cafetière n'affiche pas les formats ou les styles d'infusion.

- Assurez-vous que le couvercle coulissant soit complètement fermé ou que la poignée de l'adaptateur pour capsules de Ninja soit fermée et en position de VERROUILLAGE.
- Assurez-vous que la molette d'eau chaude est complètement tournée sur l'icône représentant soit un grain de café ou une goutte d'eau. Reportez-vous aux pages 12, 13 et 18 pour plus d'informations.

Le réservoir d'eau est instable.

- Assurez-vous que le loquet du réservoir d'eau configurable soit correctement installé. Assurez-vous que le réservoir d'eau soit correctement installé sur le crochet situé sur le côté ou à l'arrière de la cafetière et qu'il est fermement abaissé dans le socle du réservoir d'eau.

MESSAGES D'AFFICHAGE DE L'HORLOGE :

End (fin)

- Le cycle d'infusion est terminé.

Add Wtr (ajouter de l'eau)

- Le système ne contient pas assez d'eau dans le réservoir pour terminer votre infusion. Ajoutez de l'eau fraîche dans le réservoir, puis appuyez sur le bouton START BREW (lancer l'infusion) pour reprendre.
- Si le réservoir est rempli d'eau, retirez-le et réinstallez-le. Si le problème persiste, contactez le service à la clientèle au 1 855 520-7816.

CLn (nettoyage)

- Le système a détecté qu'un cycle de nettoyage doit être exécuté immédiatement pour éliminer l'accumulation de dépôts de calcium dans le chauffe-eau. Reportez-vous à « Nettoyage et détartrage de votre système d'infusion » pour obtenir des instructions.

STOP (arrêter)

- Un cycle d'infusion a été annulé.

MESSAGES D'ERREUR :

Er (erreur)

- Si l'horloge affiche « Er » (erreur), puis un nombre (par exemple, « Er 03 »), veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 855 520-7816.

PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, visitez le site ninjaaccessories.com ou contactez le service à la clientèle au **1 855 520-7816**.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Veillez consulter le site Web registryourninja.com ou appeler au 1 855 520-7816 pour enregistrer votre nouveau produit Ninja® au plus tard dix (10) jours après l'achat. Le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle ainsi que votre nom et votre adresse vous seront demandés.

L'enregistrement nous permettra de vous joindre dans le cas peu probable d'un avis de sécurité touchant le produit. Lorsque vous enregistrez votre produit, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions et les avertissements présentés dans le guide d'utilisation inclus.

Shark NINJA GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le guide de l'utilisateur, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure, considérés comme défectueux, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. Les pièces soumises au processus normal d'usure (notamment le porte-filtre, le filtre permanent, le fouet du mousser, la carafe et le couvercle d'infusion, le réservoir d'eau et le couvercle, la Ninja Smart Scoop™; le couvercle coulissant et l'adaptateur pour capsule de Ninja®), qui exigent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, ne sont pas couvertes par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant ninjaaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.
5. Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défectuosités incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en fonction à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir un entretien ou une réparation

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, visitez ninjakitchen.com pour de l'autoassistance sur nos produits. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au 1 855 520-7816 pour de l'assistance sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez composer le 1 855 520-7816 pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

Application des lois provinciales

Cette garantie vous accorde des droits spécifiques légaux, et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Certaines provinces n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
1-855-520-7816
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating LLC.

NINJA SMART SCOOP is a trademark of SharkNinja Operating LLC.

K-CUP is a registered trademark of Keurig Green Mountain, Inc. Use of the K-CUP trademark does not imply any affiliation with or endorsement by Keurig Green Mountain, Inc.

This product may be covered by one or more U.S. patents. See sharkninja.com/patents for more information.

SharkNinja Operating LLC
US : Needham, MA 02494
1 855 520-7816
ninjakitchen.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

NINJA SMART SCOOP est une marque de commerce de SharkNinja Operating, LLC.

Toutes les autres marques, y compris KEURIG et K-CUP, sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets aux États-Unis. Pour plus d'information, veuillez visiter sharkninja.com/patents.

