

NINJA®

BL770C

Series • Série

**OWNER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR**

MEGA KITCHEN SYSTEM®



THANK YOU

for purchasing the Ninja® Mega Kitchen System®



REGISTER YOUR PURCHASE

 registeryourninja.com

 Scan QR code using mobile device

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V-, 60Hz

Power: 1500 Watts

Pitcher Capacity: 72 oz. (9 cups, 2.15 L)

MAX Liquid

Capacity: 64 oz. (8 cups, 1.9 L)

Bowl Capacity: 64 oz. (8 cups, 1.8 L)

Nutri Ninja® Cup

Capacity: 16 oz. (2 cups, 470ml)

**PLEASE READ CAREFULLY AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

CONTENTS

Important Safety Instructions	4
Parts	8
Before First Use	9
Using the Blender Pitcher	10
Using the Nutri Ninja® Cup	12
Using the Food Processor Bowl	14
Speed Settings & Uses	16
Care & Maintenance	17
Cleaning	17
Storing.....	17
Resetting the Motor Thermostat.....	17
Ordering Replacement Parts	17
Troubleshooting Guide	18
Warranty	19

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	Read and review instructions for operation and use.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	For indoor and household use only.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:	

WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for other than intended use.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 4 Upon completion of processing, ensure the blade assembly is removed **BEFORE** emptying container's contents. Remove the blade assembly by carefully grasping the top of the shaft and lifting it from the container. Failure to remove the blade assembly before emptying the container results in a risk of laceration.
- 5 If using the pitcher's pour spout, hold the cover in place on the container or ensure lid lock is engaged when pouring to avoid risk of injury.
- 6 This product is provided with a Stacked Blade Assembly and a Chopping Blade Assembly. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. The blade assemblies are sharp and are **NOT** locked in place in their containers. The blade assemblies are designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. **ONLY** grasp the blade assembly by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.
- 7 Blades are sharp. Handle carefully.
- 8 **DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 9 **ALWAYS** exercise care when handling the Nutri Ninja® Blade Assembly. The blades are sharp. **ONLY** grasp the Nutri Ninja Blade Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 10 **DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.

- 11 Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 12 Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 13 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 14 **DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 15 This appliance has a polarized plug (one prong is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** modify the plug in any way.
- 16 **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 17 This appliance has important markings on the plug blade. The entire supply cord is not suitable for replacement. If damaged, please contact SharkNinja for service.
- 18 Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 19 To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 20 **DO NOT** allow the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 21 **DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 22 **ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 23 **DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 24 This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 25 **ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 26 **NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (pitcher or cup) with the lid also in place.
- 27 Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 28 During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 29 **DO NOT** operate the appliance with an empty container.
- 30 **DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 31 **NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 32 **DO NOT** process dry ingredients with the Single-Serve Blending Cup and Nutri Ninja® Blade Assembly, the pitcher and Stacked Blade Assembly, or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

- 33** To reduce the risk of injury, never place Chopping Blade Assembly or discs on base without first putting bowl properly in place.
- 34 DO NOT** perform grinding operations with the Single-Serve Blending Cup and Nutri Ninja Blade Assembly, the pitcher and Stacked Blade Assembly, or the processor bowl and Chopping Blade Assembly.
- 35 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 36** Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 37** Keep hands and utensils out of containers while chopping to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender/food chopper. A scraper may be used **ONLY** when the blender or processor is not running. When using the processor, always use food pusher to add food. **NEVER** add food by hand.
- 38** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly, and use a scraper to dislodge ingredients.
- 39 DO NOT** open the pitcher's pour spout cap while blender is operating.
- 40** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the pitcher, stop the appliance, remove the lid, and use a spatula to dislodge ingredients. **NEVER** insert your hands into the pitcher, as you may contact one of the blades and experience a laceration.
- 41 DO NOT** attempt to remove the container or lid from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.
- 42** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 30 minutes before using again.
- 43 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 44** Remove the Nutri Ninja® Blade Assembly from the Single-Serve Cup upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- 45** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Nutri Ninja Blade Assembly and Single-Serve Cup. Other configurations may draw less power or current.
- 46 DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.
- 47 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 48** Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.
- 49** Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 50** Unit is intended to create a dough ball. It is **NOT** intended to continuously knead. After dough ball forms, additional kneading should be done by hand on a work surface. If the unit moves excessively on the work surface, remove the dough ball and knead by hand.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS

There are a variety of accessories that are compatible with this blender series.






NOTE: The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

To purchase more accessories and find great recipes, visit ninjakitchen.ca.

PARTS

- A** Pitcher Lid with Locking Handle
- B** 72 oz.* Blender Pitcher
- C** Motor Base
(attached power cord not shown)
- D** Stacked Blade Assembly (pitcher)
- E** To-Go Lid
- F** Nutri Ninja® Blade Assembly
- G** 16 oz. Nutri Ninja Cup
- H** Bowl Lid with Locking Handle
- I** 64 oz. Food Processor Bowl
- J** Dough Blade Assembly (bowl)
- K** Chopping Blade Assembly (bowl)

*64 oz. max liquid capacity.

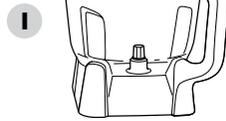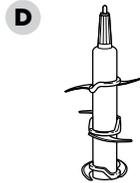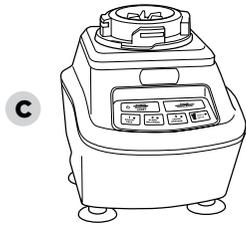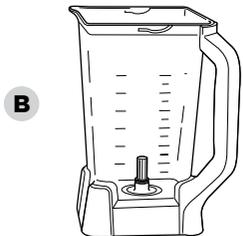

NOTE: Blade Assemblies are not interchangeable.

NOTE: Number and size of Single-Serve Cups/Spout Lids vary by model.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.

DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the spout lid.

NOTE: All attachments are BPA free and dishwasher safe. It is recommended that the containers, lids, and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher. Ensure blade assemblies and lids are removed from the containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

- 1** Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assemblies, as the blades are sharp.
- 2** The Chopping Blade Assembly and Stacked Blade Assembly are **NOT** locked in place in their containers. Handle the Chopping Blade Assembly and Stacked Blade Assembly by grasping the top of the shaft.
- 3** Handle the blade assemblies by grasping around the perimeter of the blade assembly base.
- 4** Wash containers, lids, and blade assemblies in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp.
- 5** Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- 6** Wipe motor base with a soft cloth. Allow it to dry completely before using.

USING THE BLENDER PITCHER

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4–7 before proceeding.

IMPORTANT: As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the pitcher and lid are not installed correctly. When the pitcher and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.


NOTE: DO NOT add ingredients before completing installation of the Stacked Blade Assembly.

NOTE: If the Stacked Blade Assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

NOTE: The Stacked Blade Assembly will fit loosely on the drive gear.

TIP: It's best to add the liquid ingredients first and then the dry ingredients.


- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.

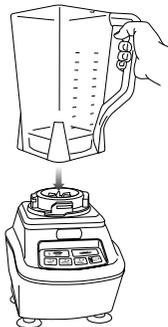


- 2 Align and lower the Pitcher onto the motor base. Handle should be aligned slightly to the right of the "LOCK" symbol on the motor base.



- 3 Rotate the blender pitcher clockwise until it clicks in place. As the pitcher rotates, it will lower and the safety tabs on the bottom of the pitcher will slide under the safety tabs on the top of the motor base.

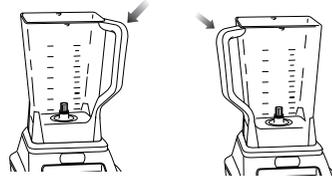

- 4 The pitcher can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner.

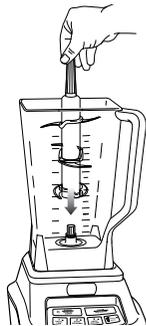

- 5 Holding the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the pitcher. Ensure that the Stacked Blade Assembly is seated properly and is standing upright.
- 6 Add the ingredients to the pitcher, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the pitcher.
- 7 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻).




- 8 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the pitcher aligning the arrow (▼) located on the lid with the arrow (▲) located on the pitcher's handle. Press the handle down until you hear a click.



- 9 Select the speed that best suits your needs.



- 10 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing same button again or select the power button (⏻) and wait for the attachment to stop turning.

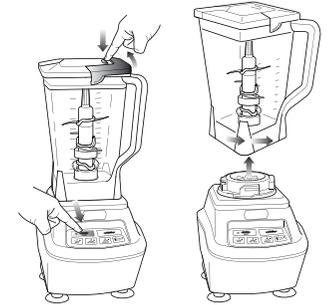

- 11 To remove the lid, press the release button on the lid, pull the lid handle up to a 90° angle and lift the lid off. Turn the pitcher counter clockwise and then lift off the base.

- 12 For thicker consistencies, first remove the lid by pressing the release button and pulling the lid handle up to a 90 degree angle to lift lid off the pitcher. Then, carefully remove the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft. Place Stacked Blade Assembly away from the work area to avoid accidental contact. Finally, empty contents from the pitcher.

- 13 Make sure that the unit is unplugged when not in use.




- 14 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.

USING THE NUTRI NINJA® CUP

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.

TIP: For best results, use short PULSES. Practice makes perfect.

- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.




- 2 Add ingredients to the Nutri Ninja cup.
- 3 Place the Nutri Ninja Blade Assembly onto the cup and screw it tightly until you have a good seal.



- 4 Turn the Nutri Ninja cup upside down and place it onto the motor base, aligning the tabs on the cup with the motor base. Turn the Nutri Ninja cup clockwise to lock into place. You will hear a click when the lock is engaged. Turn the power button on, the single serve button will illuminate.



- 5 Press down on the Single Serve button in short intervals to activate.

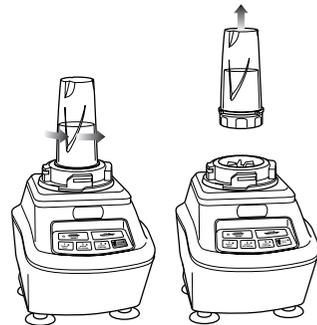

- 6 Once you have reached your desired consistency, turn the power button off. Turn the Nutri Ninja cup counter-clockwise and pull straight up to remove.

NOTE: DO NOT overfill. To avoid spilling, do not add ingredients past the MAX fill line.



- 7 Turn the cup upright and remove the Nutri Ninja Blade Assembly by twisting the blade assembly counter-clockwise.

- 8 Do not store blended contents with the Nutri Ninja Blade Assembly attached.
- 9 Place the To-Go drinking lid onto the Nutri Ninja® cup, twist to seal and enjoy!
- 10 Be sure to store the Nutri Ninja Blade Assembly attached to an empty cup when not in use.
- 11 Make sure that the motor base is unplugged when not in use.



- 12 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.

USING THE FOOD PROCESSOR BOWL

IMPORTANT: Review all warnings on pages 4-7 before proceeding.


IMPORTANT: As a safety feature, the power button (⏻) will flash and the motor will not work if the bowl and lid are not installed correctly. When the bowl and lid are installed properly, the power button (⏻) will be solid, indicating that the appliance is ready for use.

NOTE: The Chopping and Dough Blade Assemblies will fit loosely on the drive gear.

NOTE: The 64 oz. bowl is not intended for blending drinks. **DO NOT** overfill.

NOTE: Please follow the same instructions to install the Dough Blade Assembly.


- 1 Place the motor base on a clean, dry, level surface such as a counter or table top.

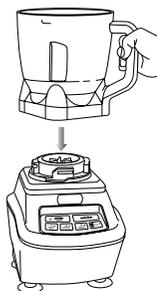

- 2 Align and lower the bowl onto the motor base. Handle should be aligned slightly to the right of the **LOCK** symbol on the motor base.



- 3 Rotate the bowl clockwise to lock into place. You will hear a click when the lock is engaged.

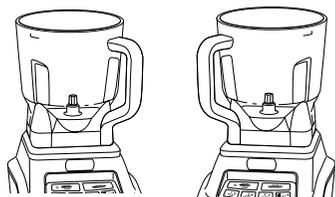

- 4 The bowl can be placed on the motor base two ways; the handle can be on the front right corner or the front left corner.



- 5 Holding the desired Blade Assembly by the top of the shaft, place it onto the drive gear inside the bowl. Ensure that the Blade Assembly is seated properly and is standing upright.
- 6 Add the ingredients to the bowl, making sure that they do not exceed the highest measured marking line on the side of the bowl.



- 7 Holding the lid by the handle in the upright position, place it on top of the bowl aligning the arrow (▼) located on the lid with the arrow (▲) located on the bowl's handle. Press the handle down until you hear a click.



NOTE: To add liquids during processing, open the drizzle hole on the top of the lid and pour the liquid slowly into the mixture.


- 8 Plug the power cord into the electrical outlet and press the power button (⏻). Select the speed that best suits your needs. Pulse ingredients for even chopping by pressing down in short intervals.

NOTE: Please refer to Speed Settings & Uses chart for suggested uses and speeds.

- 7 When you have reached your desired consistency, stop the appliance by pressing the power button (⏻) and wait for the Chopping Blade Assembly to stop turning.



- 8 To remove the lid, press the release button on the lid and pull the lid handle up to a 90° angle.

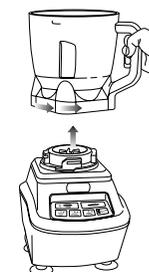

- 9 Turn the bowl counter-clockwise and lift it to remove it from the motor base.



- 10 To release the motor base from the counter or table top, place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up and towards you.

SPEED SETTINGS & USES

FUNCTION	CONTAINER	ATTACHMENT	SPEED BUTTON	TYPE OF FOOD
Nutri Ninja® Blending	Nutri Ninja Cup	Nutri Ninja Blade Assembly	Single Serve	Smoothies Frappes Milk Shakes
Mincing	Nutri Ninja Cup	Nutri Ninja Blade Assembly	Single Serve	Onion Garlic Herbs
Kneading	Bowl	Dough Blade Assembly	1	Bread dough Pie dough Pizza dough Pretzel dough
Dough Mixing	Bowl	Dough Blade Assembly	1	Cookie dough
Processing	Pitcher/Bowl Nutri Ninja Cup	Stacked Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	2 Pulse Single Serve	Pâtés Stewed fruits Dips Apple sauce Spreads Soups* Baby food
Emulsifying	Bowl	Chopping Blade Assembly	2	Salad Dressings Dips Sauces*
Grinding	Bowl	Chopping Blade Assembly	2	Meat
Grating	Bowl Nutri Ninja Cup	Chopping Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	3 or Pulse Single Serve	Grated cheese Bread crumbs Spices
Chopping	Bowl Nutri Ninja® Cup Pitcher	Chopping Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly Stacked Blade Assembly	Pulse Single Serve 3	Salsa Vegetables Nuts
Mixing	Bowl	Dough Blade Assembly	1	Light cake mixes Batters
Ice Crushing	Pitcher Nutri Ninja Cup	Stacked Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	3 Single Serve	Ice
Pureeing	Pitcher Nutri Ninja Cup	Stacked Blade Assembly Nutri Ninja Blade Assembly	3 Single Serve	Smoothies Smooth soups Milkshakes

* When blending sauces and soups, make sure they're cooled to room temperature first. Ninja® containers are not intended for hot blending.

CARE & MAINTENANCE

CLEANING

Separate all parts. Wash all containers in warm, soapy water with a soft cloth.

• Hand-Washing

Wash blade assemblies in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

• Dishwasher

All attachments are dishwasher safe. It is recommended that the lids, containers, and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher **ONLY**. Ensure the blade assemblies are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

• Motor Base

Turn off the unit and unplug the motor base before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth.

DO NOT use abrasive cloths, pads, or brushes to clean the base.

STORING

Wrap the power cord around the cord wrap on the back of the motor base. Store the unit upright and store all blade assemblies inside or attached to their respective containers with their lids locked in place.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the Single-Serve Cup with the Nutri Ninja® Blade Assembly attached.

DO NOT stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

RESETTING THE MOTOR

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical outlet.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the container's lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288. So we may better assist you, please register your product online at registeryourninja.com and have the product on hand when you call.

ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit ninjaaccessories.com.

TROUBLESHOOTING GUIDE

⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Motor Doesn't Start or Blade Assembly Doesn't Rotate.

- Make sure the container is securely locked on the motor base.
- Make sure the lid is securely on the container in the correct position (align arrows).
- The appliance is turned "Off". Press the power button (⏻) to turn "On".
- Check that the plug is securely inserted into the electrical outlet.
- Check the fuse or circuit breaker.
- The unit has overheated or overloaded. Unplug and wait approximately 15 minutes before using again.
- Check to make sure the unit is not overloaded.

Food is Unevenly Chopped.

- Either you are chopping too much food at one time, or the pieces are not of even size and processing smaller amounts per batch.

Food is Chopped Too Fine or is Too Watery.

- The food has been over processed. Use pulse button for controlled processing.

Food Collects On Lid or On the Sides of the Container.

- The mixture is too thick. Add more liquid.

You Cannot Achieve Snow From Solid Ice.

- **DO NOT** use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from the freezer.
- Start with a few pulses and then go to a continuous blending cycle.

Motor Base Won't Stick to Counter or Table Top.

- Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to smooth surfaces. Suction feet **WILL NOT** stick on some surfaces such as, wood, tile and non-polished finishes.
- **DO NOT** attempt to use appliance when the motor base is stuck to a surface that is not secure, (cutting board, platter, plates, etc.).

Shark NINJA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The One (1) Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of **SharkNinja Operating LLC**. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in the Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions:

What is covered by this warranty?

1. The original unit and/or non-wearable parts deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced up to one (1) year from the original purchase date.
2. In the event a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six (6) months following the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is later. SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

What is not covered by this warranty?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as blending vessels, lids, blades, blender bases, etc.), which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit, are not covered by this warranty. Replacement parts are available for purchase at ninjaaccessories.com.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes
3. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance (e.g., failure to keep the well of the motor base clear of food spills and other debris), or damage due to mishandling in transit.
4. Consequential and incidental damages.
5. Defects caused by repair persons not authorized by SharkNinja. These defects include damages caused in the process of shipping, altering, or repairing the SharkNinja product (or any of its parts) when the repair is performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
6. Products purchased, used, or operated outside North America.

How to get service

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit ninjakitchen.ca/support for product care and maintenance self-help. Our Customer Service Specialists are also available at **1-877-646-5288** to assist with product support and warranty service options, including the possibility of upgrading to our VIP warranty service options for select product categories. So we may better assist you, please register your product online at registryourninja.com and have the product on hand when you call.

SharkNinja will cover the cost for the customer to send in the unit to us for repair or replacement. A fee of \$20.95 (subject to change) will be charged when SharkNinja ships the repaired or replacement unit.

How to initiate a warranty claim

You must call **1-877-646-5288** to initiate a warranty claim. You will need the receipt as proof of purchase. We also ask that you register your product online at registryourninja.com and have the product on hand when you call, so we may better assist you. A Customer Service Specialist will provide you with return and packing instruction information.

How state law applies

This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

MERCI

d'avoir acheté le Ninja® Mega Kitchen System®



ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 registeryourninja.com

 Lisez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

CONSIGNEZ LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____
(conservez le reçu)

Magasin où l'appareil a été acheté : _____

FICHE TECHNIQUE

Tension : 120 V~, 60 Hz

Puissance : 1500 watts

Capacité du pichet : 2 130 ml (9 tasses, 2,15 l)

Capacité MAX

de liquide : 1 890 ml (8 tasses, 1,9 l)

Capacité du bol : 1 890 ml (8 tasses, 1,9 l)

Capacité du gobelet

Nutri Ninja® : 16 oz (2 tasses, 470 ml)

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI ET LE
CONSERVER À TITRE DE RÉFÉRENCE.**

CONSEIL : Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur l'étiquette de code QR à l'arrière de l'appareil, à côté du cordon d'alimentation.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	22
Pièces	26
Avant la première utilisation	27
Utilisation du pichet du mélangeur	28
Utilisation du gobelet Nutri Ninja®	30
Utilisation du bol du robot culinaire	32
Réglage et utilisation des vitesses	34
Entretien	35
Nettoyage	35
Rangement	35
Réinitialisation du thermostat du moteur	35
Commande de pièces de rechange	35
Guide de dépannage	36
Garantie	37

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

	Lisez et prenez connaissance des instructions de fonctionnement et d'utilisation.
	Indique un risque potentiel de blessures, de mort ou de dommages matériels importants si l'avertissement signalé par ce symbole est ignoré.
	Pour usage intérieur et domestique seulement.
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :	

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de blessure, d'incendie, de décharge électrique ou de dommages, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les avertissements numérotés suivants et les instructions qui s'y rattachent. N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prévu.

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- Respectez scrupuleusement les avertissements et les instructions. Cet appareil contient des connexions électriques et des pièces mobiles qui peuvent présenter un risque pour l'utilisateur.
- Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de l'assemblage de l'appareil. Cet appareil contient des lames coupantes non assemblées qui peuvent entraîner des blessures si elles sont mal manipulées.
- Une fois le traitement terminé, assurez-vous que le jeu de lames est retiré **AVANT** de vider le contenu du contenant. Retirez le jeu de lames en saisissant soigneusement le haut de l'arbre et en le soulevant du contenant. Le fait de ne pas retirer le jeu de lames avant de vider le contenant entraîne un risque de lacération.
- Si vous utilisez le bec verseur du pichet, tenez le couvercle en place sur le contenant ou assurez-vous que le couvercle est bien fermé lorsque vous versez pour éviter les risques de blessure.
- Ce produit est fourni avec un jeu de lames étagées et un jeu de lames de hachage. **TOUJOURS** manipuler les jeux de lames avec précaution. Les jeux de lames sont tranchants et ne sont **PAS** verrouillés en place dans le pichet. Les jeux de lames sont conçus pour être amovibles afin de faciliter le nettoyage et le remplacement au besoin. **TOUJOURS** prendre le jeu de lames par le haut de l'arbre. Le non-respect de cette consigne lors de la manipulation des jeux de lames entraîne un risque de lacération.
- Les lames sont coupantes. Manipulez avec précaution.
- NE PAS** remplir le contenant au-delà des lignes **MAX FILL** ou **MAX LIQUID** (remplissage maximal).
- TOUJOURS** manipuler les jeux de lames étagées avec beaucoup de précautions. Les lames sont coupantes. Saisir le jeu de lames Nutri Ninja **UNIQUEMENT** par le périmètre extérieur de sa base. Le non-respect de cette consigne lors de la manipulation du jeu de lames entraîne un risque de lacération.

10 NE PAS mélanger d'ingrédients secs avec le gobelet à mélanger individuel et le jeu de lames Nutri Ninja®, le pichet et le jeu de lames étagées, ou le bol du robot culinaire et le jeu de lames de hachage.

11 ÉTEIGNEZ l'appareil, puis débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, saisissez le corps de la fiche et tirez-le de la prise électrique. Ne **JAMAIS** débrancher la fiche en saisissant le cordon et en tirant.

12 Avant toute utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de lavage qui figurent dans ce mode d'emploi.

13 Avant chaque utilisation, vérifiez que les jeux de lames sont en bon état. Si une lame est tordue ou endommagée, communiquez avec SharkNinja pour obtenir une lame de rechange.

14 N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique à l'intérieur seulement.

15 Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, la fiche s'insère uniquement dans une prise polarisée. Si la fiche refuse de s'insérer à fond dans la prise, essayez dans l'autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. **NE PAS** modifier la fiche.

16 NE PAS utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dommage, contactez SharkNinja pour une réparation.

17 Cet appareil comporte des messages importants sur la fiche. Il n'est pas possible de remplacer le cordon d'alimentation. En cas de dommage, contactez SharkNinja pour une réparation.

18 NE PAS utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.

19 Pour éviter tout risque de décharge électrique, **NE PAS** plonger l'appareil dans l'eau et ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des liquides.

20 NE PAS laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir. Il pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.

21 NE PAS laisser l'appareil ou le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris des fours et des appareils de chauffage.

22 TOUJOURS utiliser l'appareil sur une surface sèche et plane.

23 NE PAS laisser les enfants utiliser l'appareil ou s'en servir comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.

24 Cet appareil **N'EST PAS** destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil données par une personne responsable de leur sécurité.

25 Utiliser **UNIQUEMENT** des accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires, y compris de pots de conserve, non recommandés ou vendus par SharkNinja peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL •
DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

- 26 NE JAMAIS** placer le jeu de lames sur la base du moteur sans l'avoir d'abord fixé au contenant correspondant (gobelet ou pichet), avec le couvercle également en place.
- 27** Gardez les mains, les cheveux et les vêtements loin du contenant lors du chargement et de l'utilisation.
- 28** Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- 29 NE PAS** utiliser l'appareil avec un contenant vide.
- 30 NE PAS** mettre les contenants ni les accessoires fournis avec l'appareil au four à micro-ondes.
- 31 NE JAMAIS** laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- 32 NE PAS** mélanger de liquides chauds. Les liquides chauds pourraient entraîner une accumulation de pression et la vapeur pourrait causer des brûlures.
- 33** Pour réduire les risques de blessures, ne placez jamais le jeu de lames étagées ou les disques sur la base sans avoir d'abord mis le pichet correctement en place.
- 34 NE PAS** moudre des ingrédients avec le gobelet à mélanger individuel et le jeu de lames Nutri Ninja, le pichet et le jeu de lames étagées, ou le bol du robot culinaire et le jeu de lames de hachage.
- 35 N'UTILISEZ JAMAIS** l'appareil sans couvercle. **NE PAS** tenter de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le contenant et le couvercle sont correctement posés avant d'utiliser l'appareil.
- 36** Avant toute utilisation, vérifiez que les ustensiles sont retirés du récipient. Si ce n'est pas le cas, le contenant pourrait se briser et entraîner des blessures et des dommages.
- 37** Gardez les mains et les ustensiles hors des contenants pendant la phase de hachage afin de limiter le risque de blessures graves ou d'endommagement du mélangeur/robot culinaire. Il est possible d'utiliser une spatule **UNIQUEMENT** lorsque l'appareil n'est pas en marche. Lorsque vous utilisez le robot culinaire, utilisez toujours le poussoir à aliment pour ajouter des aliments. N'ajoutez **JAMAIS** des aliments avec les mains.
- 38** Si des ingrédients non mélangés adhèrent aux côtés du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et utilisez un grattoir pour déloger les ingrédients.
- 39 NE PAS** enlever le capuchon du bec verseur du pichet pendant que le mélangeur fonctionne.
- 40** Si des ingrédients non mélangés adhèrent aux côtés du pichet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et utilisez une spatule pour déloger les ingrédients. **NE JAMAIS** mettre vos mains dans le pichet, car vous pourriez entrer en contact avec l'une des lames et subir une lacération.
- 41 NE PAS** essayer de retirer le contenant ou le couvercle de la base du moteur pendant que le jeu de lames tourne encore. Attendez que l'appareil soit complètement arrêté avant de retirer le couvercle et le contenant.
- 42** Si l'appareil surchauffe, un interrupteur thermique est activé et désactivera temporairement le moteur. Pour réinitialiser l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir pendant environ 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- 43 NE PAS** exposer les contenants et les accessoires à des variations extrêmes de température. Ils pourraient être endommagés.
- 44** Retirez le jeu de lames Nutri Ninja® du gobelet individuel une fois le mélange terminé. **NE CONSERVEZ PAS** les ingrédients dans le gobelet, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames au préalable. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui se dilatent s'ils sont laissés dans un contenant hermétique, ce qui entraîne une accumulation excessive de pression qui entraîne un risque de blessures. Pour conserver les ingrédients dans le gobelet, utilisez uniquement le couvercle à bec verseur.
- 45** La puissance nominale maximale de cet appareil dépend de la configuration du jeu de lames Nutri Ninja et du gobelet individuel. D'autres configurations peuvent consommer moins de puissance ou de courant.
- 46 NE PAS** plonger la base du moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou dans d'autres liquides. **NE PAS** vaporiser de liquide sur la base du moteur ou le panneau de commande.
- 47 NE PAS** tenter d'aiguiser les lames.
- 48** Éteignez l'appareil et débranchez la base du moteur avant de le nettoyer.
- 49** Passez en revue le contenu pour vérifier que vous disposez de toutes les pièces nécessaires pour utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.
- 50** L'appareil est conçu pour créer une boule de pâte. Il **N'EST PAS** conçu pour pétrir la pâte en continu. Après la création de la boule de pâte, le pétrissage supplémentaire doit être fait à la main sur une surface de travail. Si l'appareil bouge de manière excessive sur la surface de travail, retirez la boule de pâte et pétrissez-la à la main.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES

Il existe une variété d'accessoires compatibles avec cette gamme de mélangeurs.






REMARQUE : Le rabat supérieur de votre boîte indique les accessoires sélectionnés qui sont compris avec le modèle de votre appareil.

Pour acheter d'autres accessoires et découvrir d'excellentes recettes, allez à ninjakitchen.com.

PIÈCES

- A** Couvercle de pichet avec poignée de verrouillage
- B** Pichet mélangeur de 2,1 l
- C** Base de moteur (cordon d'alimentation non illustré)
- D** Jeu de lames étagées (pichet)
- E** Couvercle à emporter
- F** Jeu de lames Nutri Ninja®
- G** Gobelet Nutri Ninja de 470 ml
- H** Couvercle de bol avec poignée verrouillable
- I** Bol de robot culinaire de 1,9 l
- J** Jeu de lame de pétrissage (bol)
- K** Jeu de lames de hachage (bol)

*Capacité maximale du liquide de 1,9 l.

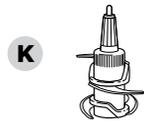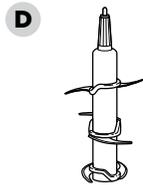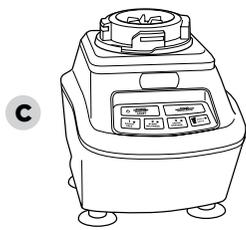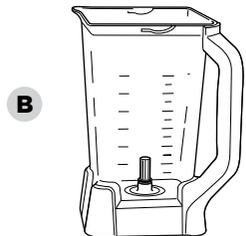

REMARQUE : Les jeux de lames ne sont pas interchangeables.

REMARQUE : Le nombre et la taille des tasses individuelles/couvercles à bec verseur peuvent varier selon le modèle.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements des pages 22 et 25 avant de poursuivre.

LE SAVIEZ-VOUS?

- Vous pouvez emporter vos boissons partout en utilisant les couvercles à bec verseur.

REMARQUE : Tous les accessoires sont sans BPA et vont au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer le contenant, les couvercles et les jeux de lames sur le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que les jeux de lames et les couvercles sont retirés du contenant avant de les mettre au lave-vaisselle. Manipulez les jeux de lames avec précaution.

- 1** Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Déballez les jeux de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.
- 2** Les jeux de lames de hachage et les jeux de lames empilées ne sont **PAS** verrouillés en place dans leurs contenants. Manipulez le jeu de lames de hachage et le jeu de lames étagées en saisissant le haut de l'arbre.
- 3** Manipulez les jeux de lames en tenant fermement le périmètre extérieur de la base du jeu de lames.
- 4** Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames dans de l'eau chaude savonneuse avec une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes.
- 5** Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.
- 6** Essuyez la base du moteur avec un chiffon doux. Laissez-le sécher complètement avant d'utiliser l'appareil.

UTILISATION DU PICHET DU MÉLANGEUR

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements des pages 22 et 25 avant de poursuivre.

IMPORTANT : Pour plus de sécurité, le voyant du bouton d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le pichet et le couvercle ne sont pas installés correctement. Lorsque le pichet et le couvercle sont installés correctement, le voyant du bouton d'alimentation (⏻) s'allumera en continu, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.


REMARQUE : NE PAS ajouter d'ingrédients avant de terminer l'installation du jeu de lames étagées.

REMARQUE : Si le jeu de lames étagées n'est pas bien installé, vous ne pourrez pas installer ni verrouiller le couvercle.

REMARQUE : Le jeu de lames étagées s'ajuste librement à l'engrenage d'entraînement.

CONSEIL : Il est préférable d'ajouter d'abord les ingrédients liquides, puis les ingrédients secs.


- 1 Placez la base du moteur sur une surface plane propre et sèche, comme un comptoir ou une table.

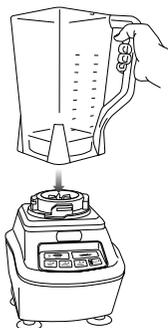


- 2 Alignez et abaissez le pichet sur la base du moteur. La poignée doit être légèrement alignée à droite du symbole de « VERROUILLAGE » sur la base du moteur.



- 3 Faites tourner le pichet du mélangeur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Lorsque le pichet tourne, il s'abaisse et les languettes de sécurité situées au bas du pichet se glissent sous les languettes de sécurité situées en haut de la base du moteur.

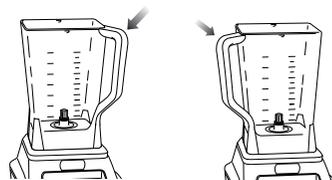

- 4 Le pichet peut être placé sur la base du moteur de deux façons; la poignée peut être placée dans le coin avant droit ou dans le coin avant gauche.

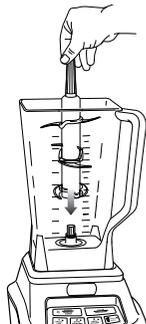

- 5 En tenant le jeu de lames étagées par le haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du pichet. Assurez-vous que le jeu de lames étagées est bien installé et qu'il est droit.
- 6 Ajoutez les ingrédients dans le pichet, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de marquage la plus haute indiquée sur le côté du pichet.

- 7 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻).




- 8 En tenant le couvercle par la poignée en position verticale, placez-le sur le dessus du pichet en alignant la flèche (▼) située sur le couvercle avec la flèche (▲) située sur la poignée du pichet. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



- 9 Sélectionnez la vitesse qui correspond le mieux à vos besoins.



- 10 Lorsque vous avez atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en appuyant de nouveau sur le même bouton ou sélectionnez le bouton d'alimentation (⏻) et attendez que l'accessoire cesse de tourner.

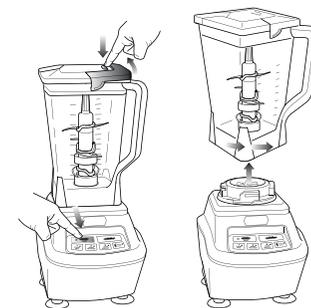

- 11 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle, tirez sur la poignée jusqu'à un angle de 90° et soulevez le couvercle. Tournez le pichet dans le sens antihoraire, puis soulevez la base.

- 12 Pour des consistances plus épaisses, retirez d'abord le couvercle en appuyant sur le bouton de dégagement et en tirant sur la poignée du couvercle jusqu'à un angle de 90 degrés pour soulever le couvercle du pichet. Ensuite, retirez délicatement le jeu de lames étagées par le haut de l'arbre. Placez le jeu de lames étagées à l'écart de la surface de travail pour éviter tout contact accidentel. Finalement, videz le contenu du pichet.

- 13 Assurez-vous que l'appareil est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas.




- 14 Pour dégager la base du moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés de la base du moteur et tirez doucement l'unité vers vous.

UTILISER LA GOBELET NUTRI NINJA®


IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements des pages 22 et 25 avant de poursuivre.

CONSEIL : Pour de meilleurs résultats, utilisez de petites PULSATIONS. La pratique permet d'atteindre la perfection.

- 1 Placez la base du moteur sur une surface plane propre et sèche, comme un comptoir ou une table.




- 2 Ajoutez les ingrédients dans le gobelet Ninja.
- 3 Positionnez le jeu de lames Nutri Ninja dans le gobelet et vissez-le fermement jusqu'à ce qu'il soit étanche.

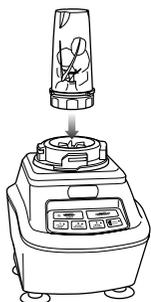

- 4 Retournez le gobelet et installez-le sur la base du moteur en alignant les languettes du gobelet aux fentes de la base. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Un clic se fait entendre lorsqu'il est verrouillé. Activez le bouton de mise en marche, et le bouton de service individuel s'allumera.



- 5 Appuyez sur le bouton de service individuel en petites séquences pour l'activer.

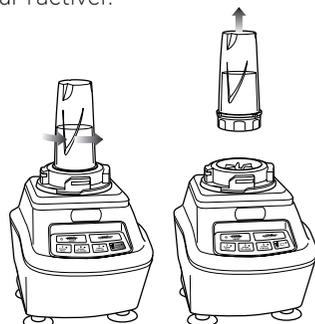

- 6 Une fois que vous avez obtenu la consistance désirée, éteignez l'appareil. Tournez le gobelet Nutri Ninja dans le sens antihoraire et tirez-le vers le haut pour le retirer.

REMARQUE : NE PAS trop le remplir. Pour éviter les dégâts, n'ajoutez pas d'ingrédients au-delà de la ligne MAX fill (remplissage maximal).



- 7 Tournez le gobelet à la verticale et retirez l'ensemble de lames Nutri Ninja en tournant le jeu de lames dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- 8 Ne conservez pas un contenu mélangé dans le gobelet sans avoir retiré le jeu de lames au préalable.
- 9 Placez le couvercle à emporter sur le gobelet Nutri Ninja®, tournez-le pour le sceller et savourer!
- 10 Assurez-vous de fixer le jeu de lames Nutri Ninja à une gobelet vide lorsque vous ne l'utilisez pas.
- 11 Assurez-vous que la base du moteur est débranchée lorsque vous ne l'utilisez pas.



- 12 Pour dégager la base du moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés de la base du moteur et tirez doucement l'unité vers vous.

UTILISATION DU BOL DU ROBOT CULINAIRE

IMPORTANT : Lisez attentivement tous les avertissements des pages 22 et 25 avant de poursuivre.


IMPORTANT : Pour plus de sécurité, le voyant du bouton d'alimentation (⏻) clignotera et le moteur ne fonctionnera pas si le bol et le couvercle ne sont pas installés correctement. Lorsque le bol et le couvercle sont installés correctement, le voyant du bouton d'alimentation (⏻) s'allumera en continu, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.

REMARQUE : Les jeux de lames étagées et de pétrissage s'ajustent librement à l'engrenage d'entraînement.

REMARQUE : Le bol de 1,9 l n'est pas conçu pour mélanger des boissons. **NE PAS** trop le remplir.

REMARQUE : Veuillez suivre les mêmes instructions pour installer le jeu de lame de pétrissage.


- 1 Placez la base du moteur sur une surface plane propre et sèche, comme un comptoir ou une table.

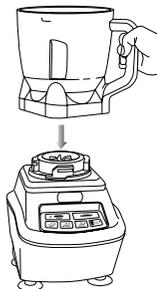

- 2 Alignez et abaissez le bol sur la base du moteur. La poignée doit être légèrement alignée à droite du symbole de « **VERROUILLAGE** » sur la base du moteur.



- 3 Tournez le bol dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Un clic se fait entendre lorsqu'il est verrouillé.

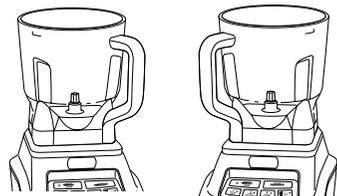

- 4 Le bol peut être placé sur la base du moteur de deux façons; la poignée peut être placée dans le coin avant droit ou dans le coin avant gauche.



- 5 En tenant le jeu de lames par le haut de l'arbre, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Assurez-vous que le jeu de lames est bien installé et qu'il est droit.
- 6 Ajoutez les ingrédients dans le bol, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la ligne de marquage la plus haute indiquée sur le côté de celui-ci.



- 7 En tenant le couvercle par la poignée en position verticale, placez-le sur le dessus du bol en alignant la flèche (▼) située sur le couvercle avec la flèche (▲) située sur la poignée du bol. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



REMARQUE : Pour ajouter des liquides en cours d'utilisation, ouvrez l'ouverture de versement située sur le dessus du couvercle et versez lentement le liquide dans le mélange.


- 8 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻). Sélectionnez la vitesse qui correspond le mieux à vos besoins. Mélangez les ingrédients au moyen de pulsations pour obtenir une coupe uniforme en appuyant avec des intervalles courts.

REMARQUE : Veuillez consulter le tableau de l'utilisation et des réglages de vitesses pour connaître les celles qui sont suggérées.

- 9 Lorsque vous avez atteint la consistance désirée, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (⏻) et attendez que le jeu de lames de hachage cesse de tourner.



- 10 Pour retirer le couvercle, appuyez sur le bouton de dégagement du couvercle, et tirez sur la poignée jusqu'à un angle de 90°.

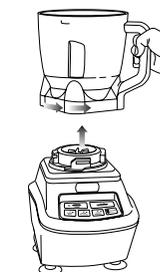

- 11 Tournez le bol dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer de la base du moteur.



- 12 Pour dégager la base du moteur du comptoir ou de la table, placez vos mains sous les deux côtés de la base du moteur et tirez doucement l'unité vers vous.

FONCTION	CONTERNANT	ACCESSOIRE	BOUTON DE VITESSE	TYPE D'ALIMENT
Mélangeur Nutri Ninja®	Gobelets Nutri Ninja	Jeu de lames Nutri Ninja	Portion individuelle	Boissons frappées Laits frappés
Émincer	Gobelets Nutri Ninja	Jeu de lames Nutri Ninja	Portion individuelle	Oignons Ail Fines herbes
Pétrissage	Bol	Lame de pétrissage	1	Pâte à pain Pâte à tarte Pâte à pizza Pâte à bretzel
Pétrissage de la pâte	Bol	Lame de pétrissage	1	Pâte à biscuits
Préparation	Pichet/bol Gobelets Nutri Ninja	Jeu de lames étagées Jeu de lames Nutri Ninja	2 Pulsations Portion individuelle	Pâtés Stew trempettes pour fruits Compote de pommes Sauces tartinades Soupes* Aliments pour bébés
Émulsifier	Bol	Jeu de lames de hachage	2	Vinaigrettes Tremettes Sauces*
Meulage	Bol	Jeu de lames de hachage	2	Viande
Râper	Bol Gobelets Nutri Ninja	Jeu de lames de hachage Jeu de lames Nutri Ninja	3 ou pulsation Portion individuelle	Épices Chapelure Fromage râpé
Hacher	Bol Gobelet Nutri Ninja® Pichet	Jeu de lames de hachage Jeu de lames Nutri Ninja Jeu de lames étagées	Pulsations Portion individuelle 3	Salsa Légumes Noix
Mélanger	Bol	Lame de pétrissage	1	Mélanges de pâtes à gâteau légères
Concassage de glace	Pichet Gobelets Nutri Ninja	Jeu de lames étagées Jeu de lames Nutri Ninja	3 Portion individuelle	Glace
Réduire en purée	Pichet Gobelets Nutri Ninja	Jeu de lames étagées Jeu de lames Nutri Ninja	3 Portion individuelle	Boissons frappées Soupes lisses Laits frappés

* Lorsque vous mélangez des sauces et des soupes, assurez-vous qu'elles sont d'abord refroidies à température ambiante. Les contenants Ninja® ne sont pas conçus pour le mélange à chaud.

NETTOYAGE

Détachez toutes les pièces. Lavez tous les récipients à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux.

• Lavage à la main

Lavez les jeux de lames dans de l'eau chaude savonneuse avec une brosse munie d'une poignée afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Manipulez les jeux de lames avec précaution, car celles-ci sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air.

• Lave-vaisselle

Tous les accessoires vont au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer les couvercles, les contenants et les jeux de lames sur la partie supérieure du lave-vaisselle **SEULEMENT**. Assurez-vous que les jeux de lames sont retirés de leurs contenants avant de les mettre au lave-vaisselle. Manipulez les jeux de lames avec précaution.

• Base du moteur

Éteignez l'appareil et débranchez la base du moteur avant de le nettoyer. Essuyez la base du moteur avec un linge propre et humide.

NE PAS utiliser de chiffons, tampons ou brosses abrasifs pour nettoyer la base.

RANGEMENT

Enroulez le cordon d'alimentation autour des guides situés à l'arrière de la base du moteur. Rangez l'unité à la verticale et rangez tous les jeux de lames à l'intérieur ou fixés-les à leurs contenants respectifs avec leurs couvercles verrouillés en place.

NE CONSERVEZ PAS d'ingrédients dans le gobelet individuel, avant ou après les avoir mélangés, sans avoir retiré le jeu de lames Nutri Ninja® au préalable.

N'EMPILEZ PAS d'articles sur les contenants. Rangez tous les accessoires restants avec l'appareil ou dans une armoire où ils ne risquent pas d'être endommagés ou de présenter un danger.

RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité exclusif qui protège le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge accidentelle. Si l'appareil est surchargé, le moteur se désactivera temporairement. Dans une telle éventualité, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.

2 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.

3 Retirez le couvercle et le jeu de lames du contenant. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun aliment n'est coincé entre les lames.

IMPORTANT : Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. Il s'agit de la cause la plus fréquente de surcharge de l'appareil.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1 877 646-5288. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne sur registryourninja.com et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, allez à ninjaaccessories.com.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant tout dépannage.

Le moteur ne démarre pas ou le jeu de lames ne tourne pas.

- Assurez-vous que le contenant est bien fixé à la base du moteur.
- Assurez-vous que le couvercle est bien en place sur le contenant (alignez les flèches).
- L'appareil est éteint. Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) pour mettre l'appareil en marche.
- Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise électrique ou essayez une autre prise.
- Vérifier le fusible ou le disjoncteur.
- L'unité a surchauffé ou est surchargée. Débranchez l'appareil et attendez environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- Vérifiez que l'unité n'est pas surchargée.

Les aliments sont hachés de façon inégale.

- Soit vous hachez trop de nourriture à la fois, soit les morceaux ne sont pas de taille égale. Préparez de plus petites quantités à la fois.

Les aliments sont hachés trop finement ou le mélange est trop humide.

- Les aliments ont été trop tranchés. Utilisez le bouton d'impulsion pour contrôler le traitement.

Les aliments s'accumulent sur le couvercle ou sur les côtés du contenant.

- Le mélange est trop épais. Ajoutez plus de liquide.

Vous ne pouvez pas obtenir une consistance de neige à partir de glace solide.

- **NE PAS** utiliser de glace qui est restée longtemps à l'air libre ou qui a commencé à fondre. Utilisez de la glace qui sort directement du congélateur.
- Commencez par quelques pulsations, puis passez à un cycle de mélange continu.

La base du moteur ne colle pas au comptoir ou sur la table.

- Assurez-vous que la surface et les pieds à ventouse sont nettoyés avec un linge. Les pieds à ventouse adhèrent uniquement aux surfaces lisses. Les pieds à ventouse **NE COLLERONT PAS** sur certaines surfaces, comme le bois, les carreaux et les finis non polis.
- **NE PAS** essayer d'utiliser l'appareil lorsque la base du moteur est coincée sur une surface qui n'est pas solidement fixée (planche à découper, plateau, plaques, etc.).

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La garantie limitée d'un (1) an s'applique aux achats effectués auprès de détaillants autorisés de **SharkNinja Operating LLC**. La couverture de garantie s'applique uniquement au propriétaire initial et au produit d'origine et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit que l'appareil sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans le Guide de l'utilisateur, sous réserve des conditions et exclusions ci-dessous :

Qu'est-ce qui est couvert par cette garantie?

1. L'appareil d'origine, ou les pièces non soumises à l'usure jugées défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparés ou remplacés jusqu'à un (1) an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans le cas d'un remplacement de l'appareil, la garantie prendra fin six (6) mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou pendant le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. SharkNinja se réserve le droit de remplacer l'appareil par un autre de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

1. L'usure normale des pièces soumises à l'usure (comme le contenant de mélange, le couvercle, les lames, la base, etc.), qui nécessite un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil, n'est pas couverte par cette garantie. Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange à ninjaaccessories.com.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence lors de la manipulation, un manquement à l'entretien nécessaire (p. ex. le fait de ne pas laisser la base du moteur à l'abri de renversements d'aliments et d'autres débris), ou un dommage dû à une mauvaise manipulation pendant le transport.
4. Les dommages indirects et accidentels.
5. Les défaillances causées par des réparateurs non autorisés par SharkNinja. Ces défauts incluent les dommages causés lors du processus d'expédition, de modification ou de réparation du produit SharkNinja (ou de l'une de ses pièces) lorsque la réparation est effectuée par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
6. Les produits achetés, utilisés ou mis en service à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

Comment obtenir un service

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, allez à ninjakitchen.ca/support pour accéder au service d'autoassistance sur nos produits. Nos spécialistes du service à la clientèle sont aussi disponibles au **1 877 646-5288** pour du soutien sur les produits et les options de garantie de service offertes, y compris la possibilité de passer à nos options de garantie de service VIP pour certaines catégories de produits. Pour que nous puissions mieux vous aider, veuillez enregistrer votre produit en ligne à registryourninja.com et avoir le produit sous la main lorsque vous appelez.

SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos sites par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 20,95 \$ (sujet à modification) sera facturé lorsque SharkNinja expédiera l'appareil réparé ou remplacé.

Comment présenter une demande de service sous garantie

Vous devez composer le **1 877 646-5288** pour soumettre une réclamation au titre de la garantie. Vous aurez besoin du reçu comme preuve d'achat. Nous vous demandons aussi d'enregistrer votre produit en ligne à registryourninja.com et d'avoir le produit sous la main lorsque vous appelez pour que nous puissions mieux vous aider. Un spécialiste du service à la clientèle vous fournira les directives d'emballage et de retour.

Comment s'applique la loi de l'État

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les dispositions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

SharkNinja Operating LLC
US: Needham, MA 02494
CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7
1-877-646-5288
ninjakitchen.ca

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

MEGA KITCHEN SYSTEM, NINJA, and NUTRI NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

This product may be covered by one or more U.S. patents.
See sharkninja.com/patents for more information.

PRINTED IN CHINA

SharkNinja Operating LLC
États-Unis : Needham, MA 02494
Canada : Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
1 877 646-5288
ninjakitchen.ca

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les caractéristiques indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

MEGA KITCHEN SYSTEM, NINJA, et NUTRI NINJA sont des marques de commerce déposées de SharkNinja Operating LLC.

Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets aux États-Unis.
Pour plus d'information, veuillez consulter sharkninja.com/patents.

© 2022 SharkNinja Operating LLC

IMPRIMÉ EN CHINE

BL770Cseries_IB_EN_FR_MP_Mv14_220211



@ninjakitchencanada