

**THANK YOU | MERCI**  
**FOR PURCHASING THE NINJA® FLEXFLAME™ OUTDOOR COOKING SYSTEM**  
**D'AVOIR ACHETÉ LE SYSTÈME DE CUISSON POUR L'EXTÉRIEUR NINJA® FLEXFLAME™**



**REGISTER YOUR PURCHASE**

[ninjakitchen.ca/register/guarantee](http://ninjakitchen.ca/register/guarantee)

Scan QR code using mobile device

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltage: 120V-60Hz  
 Power: 400W

**RECORD THIS INFORMATION**

Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
 (Keep receipt)

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

**ENREGISTREZ VOTRE ACHAT**

[ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee](http://ninjakitchen.ca/fr/register/guarantee)

Balayez le code QR à l'aide de votre appareil mobile

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension : 120V-60Hz  
 Alimentation : 400W

**NOTEZ CES RENSEIGNEMENTS**

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
 (conservez la facture)

Magasin où l'appareil a été acheté : \_\_\_\_\_

**SharkNinja Operating LLC**  
**US: Needham, MA 02494**  
**CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7**  
**1 855 520-7816**  
**[ninjakitchen.ca](http://ninjakitchen.ca)**

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NATURAL WOODFIRE FLAVORS logo and NINJA WOODFIRE are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

NATURAL WOODFIRE FLAVORS logo et NINJA WOODFIRE sont des marques de commerce de SharkNinja LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

PG300C\_Series\_AssemblyGuide\_MP\_Mv4\_241119



**NINJA**

**FLEXFLAME™ OUTDOOR COOKING SYSTEM**  
**PG300C Series | ASSEMBLY GUIDE**




**BEFORE YOU GET STARTED**

Start here by scanning QR code for step by step assembly video.

**Scan for easy 3D instructions**

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT app.

**BILT.**

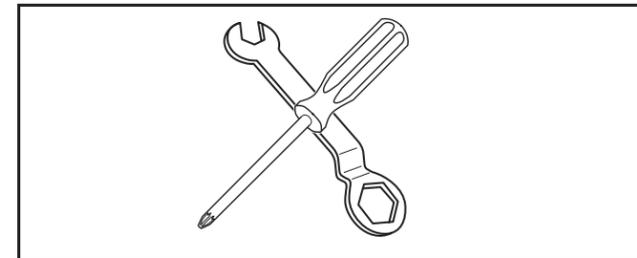

**10-YEAR WARRANTY**

To view our full warranty, visit [sharkninja.com/warranty](http://sharkninja.com/warranty)



**Need Help?**

[youtube.com/@NinjaKitchenUS/videos](https://youtube.com/@NinjaKitchenUS/videos)  
 If you have questions or concerns regarding assembly instructions or missing parts, please contact Customer Service at 1 855 520-7816 or email [customerservice@sharkninja.com](mailto:customerservice@sharkninja.com).



Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.



**TWO PEOPLE REQUIRED FOR ASSEMBLY.**



Remove protective film and packaging before installing parts.



Assemble grill in area where you intend to keep it to minimize moving.



Do not use power tools for assembly.



Assemble grill on a flat, level, non-abrasive surface (can use disassembled box as a liner for assembly surface).



Always keep lid closed when assembling or moving your grill.

## UNBOXING YOUR GRILL

Scan for easy 3D instructions






**BILT.**<sup>®</sup>



**Tap. Zoom. Rotate** with official interactive instructions on the BILT app. Download now for faster setup.



Cut open all four sides of the box. Use disassembled box to rest parts on during assembly to avoid scratching.

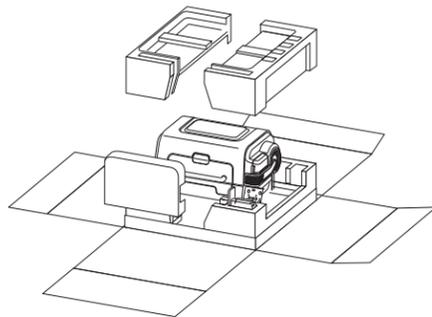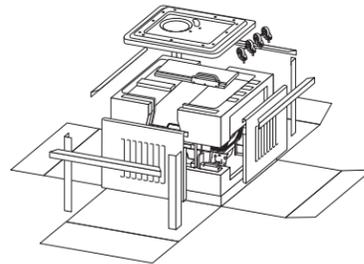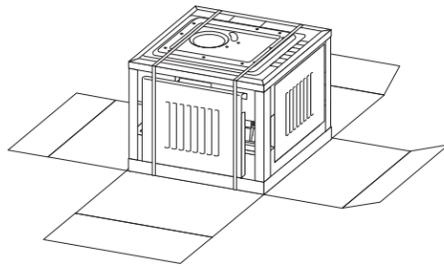

Make sure to remove all parts inside the firebox, but do not remove the firebox from packaging until the firebox assembly step.

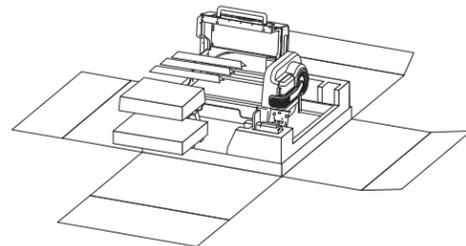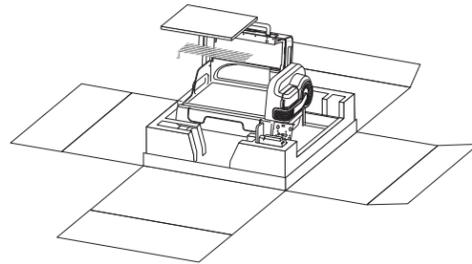


**NOTE:** All of our packaging is recyclable. 

## BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact Customer Service for replacement parts: 1 855 520-7816.


**IMPORTANT:** Tools required:

- Socket Wrench (included)
- Phillips Head (included)

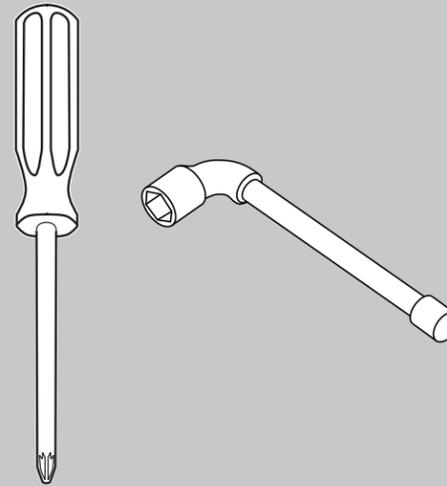

# PARTS & ACCESSORIES

- A FIREBOX (1X)**
- B CONTROL PANEL (COMES ZIP-TIED TO THE FIREBOX) (1X)**
- C BASE (1X)**
- D LEFT SIDE PANEL (1X)**
- E RIGHT SIDE PANEL (1X)**
- F BACK PANEL (1X)**
- G FRONT CROSS BAR (1X)**
- H LEFT SIDE TABLE (1X)**
- I RIGHT SIDE TABLE (1X)**
- J LEFT CABINET DOOR (1X)**
- K RIGHT CABINET DOOR (1X)**
- L LOCKING CASTER WHEELS (2X)**
- M REGULAR CASTER WHEELS (2X)**
- N GRILL GRATES (2X)**
- O PROPANE TANK HEAT SHIELD (1X)**
- P ROAST & SMOKE RACK (1X)**
- Q BURNER DIAL (1X)**
- R TEMPERATURE CONTROL DIAL (COMES PRE-INSTALLED) (1X)**
- S MAIN BURNER FLAME TAMERS (3X)**
- T PILOT BURNER FLAME TAMER (1X)**
- U GREASE TRAY (1X)**
- V TANK DIVIDER (1X)**
- W SOCKET WRENCH (1X)**
- X PHILIPS HEAD (1X)**
- Y M6 SCREWS (4X ORANGE, 52 STAINLESS)**
- AA NUTS (7X)**
- BB MATCHSTICK HOLDER (COMES PRE-INSTALLED) (1X)**
- CC DOORSTOP (1X)**
- DD PLASTIC THREAD SCREWS FOR DOORSTOP (2X)**
- EE GREASE TRAY RAILS (2X)**

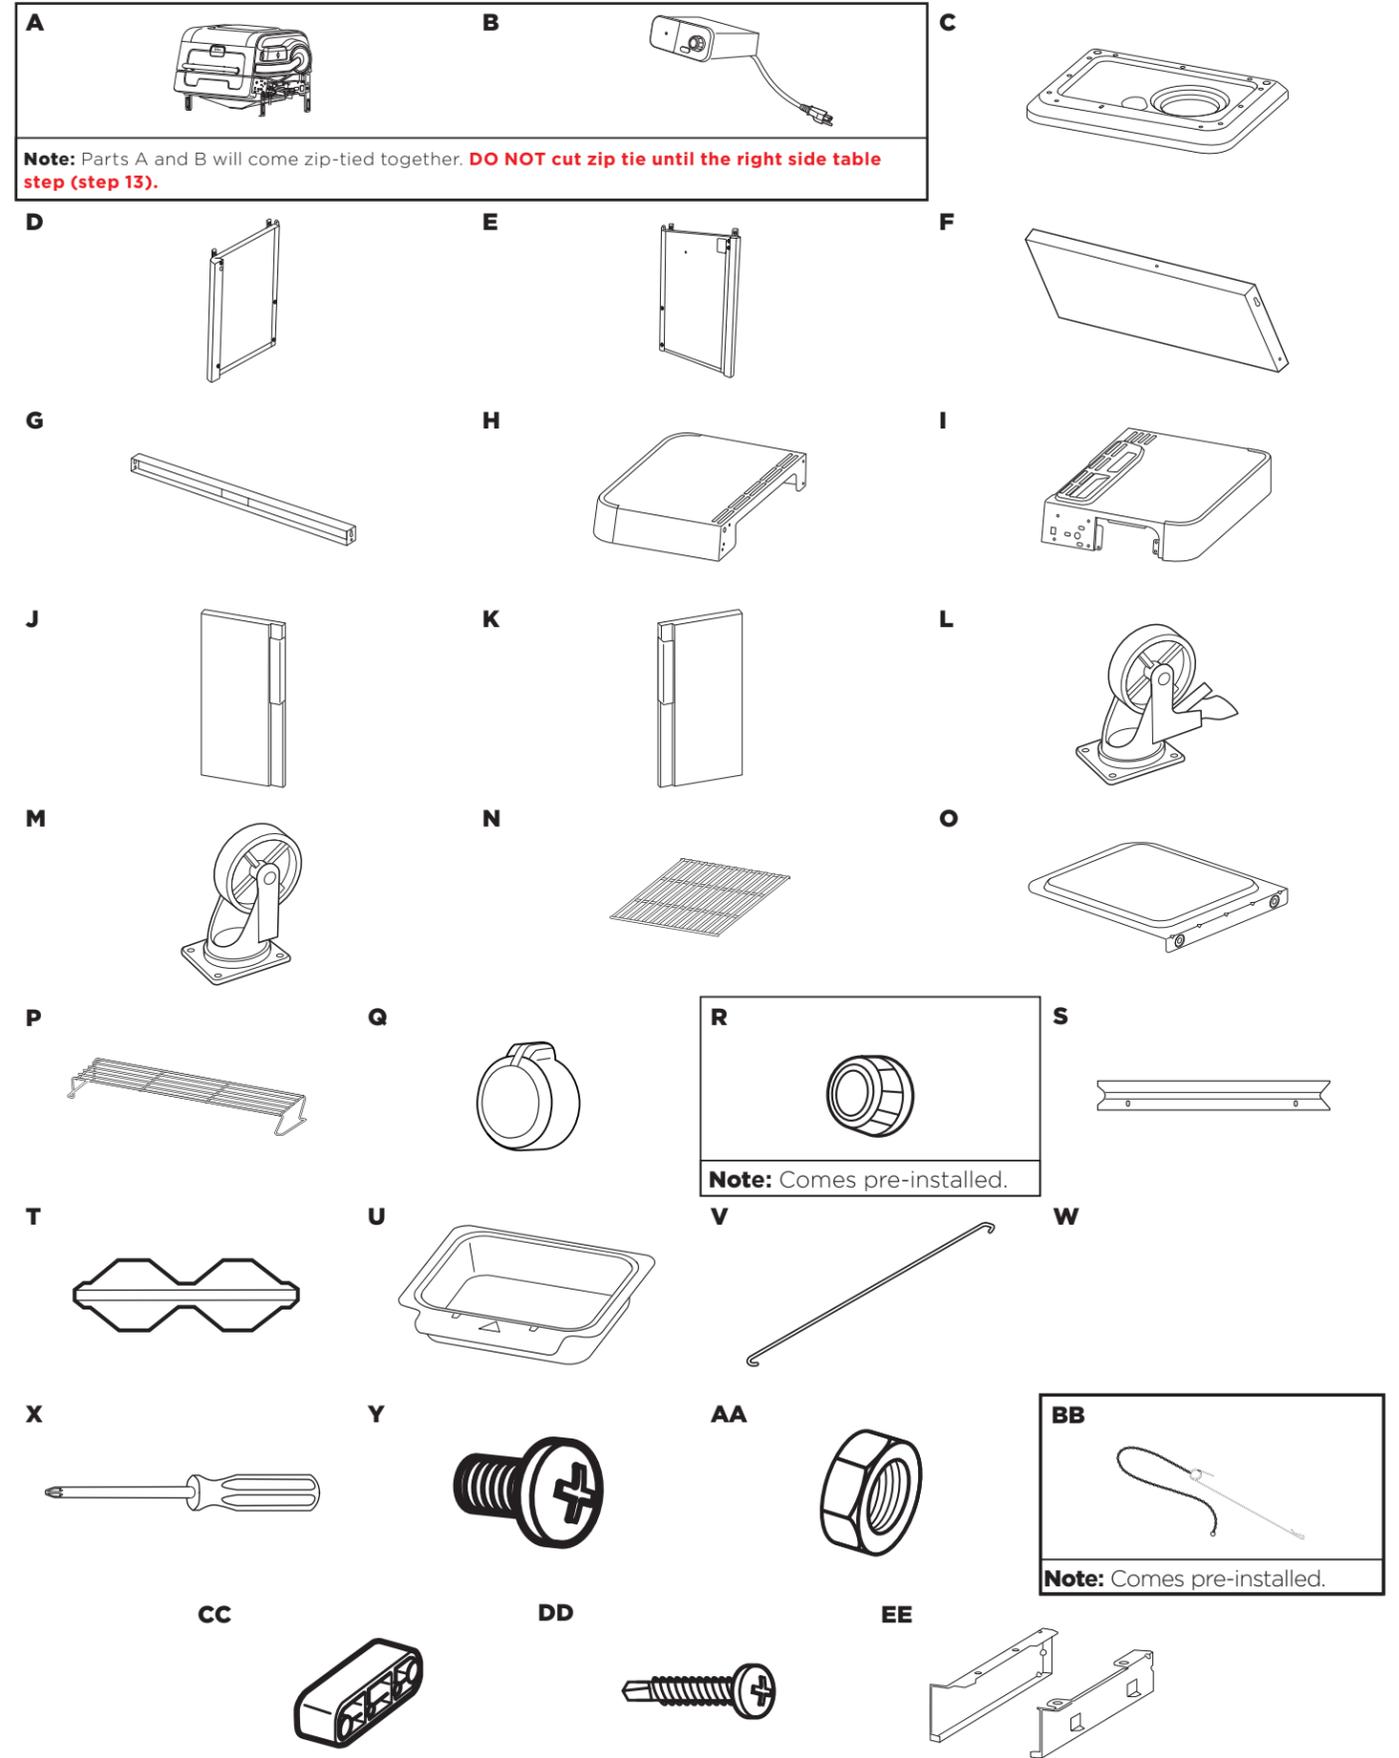


# ASSEMBLY

## 01 | BASE & CASTERS




- 1 Fit casters in place by hand, then install 4x screws in each caster and tighten all screws fully.

**IMPORTANT:** Non-locking casters go on the back side with the straight corners.

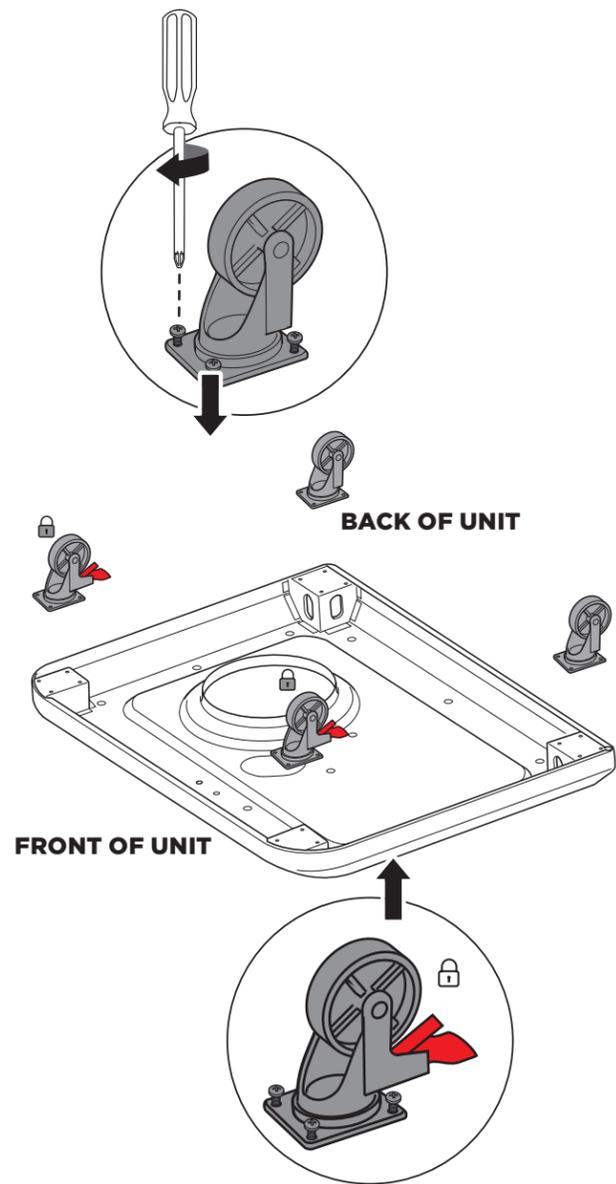

**IMPORTANT:** Locking casters go on the front side that has rounded corners.


**IMPORTANT:** Lock wheels after installing on base.

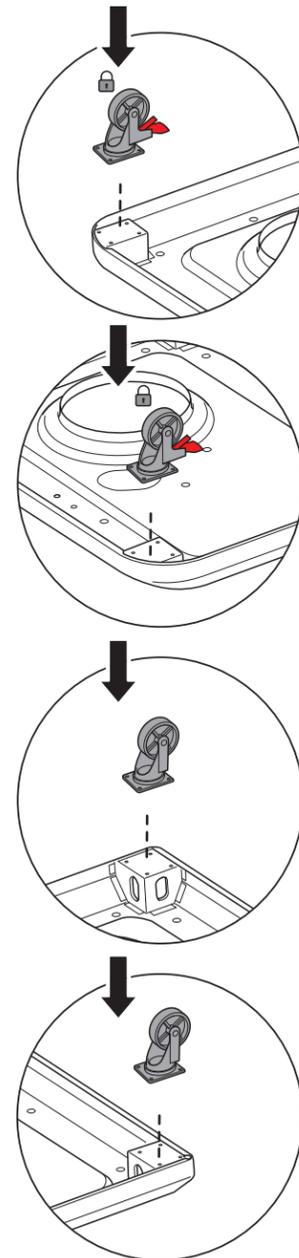

## 02 | DOORSTOP



- 1 Before installing door stop, flip base on its side.
- 2 Install 2x screws into outer holes on base and tighten all screws fully.





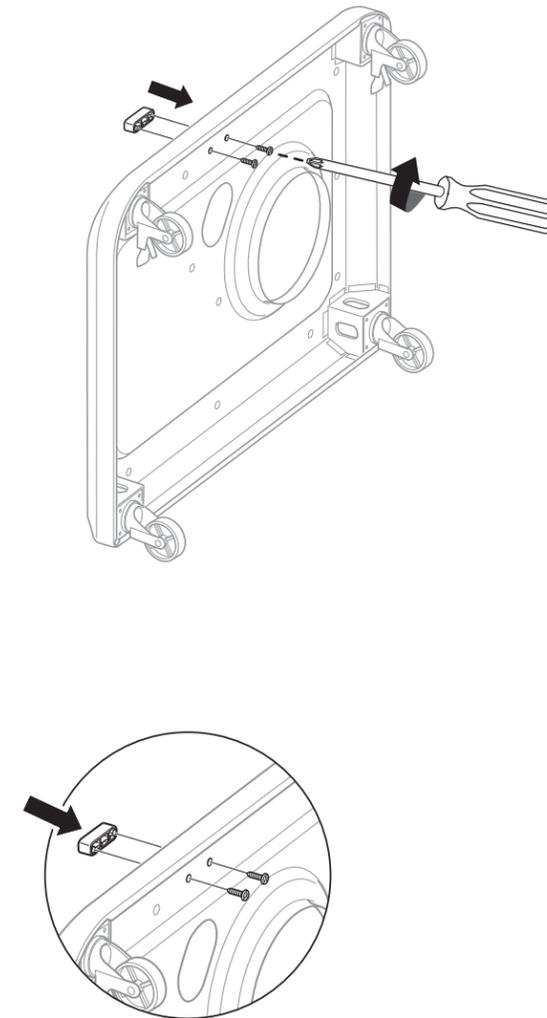


## ASSEMBLY - CONT.

### 03 | LEFT SIDE PANEL



- 1 Before installing side panel, partially screw front and rear screws down into base, leaving about 1/4" of screw exposed.  
★ Star in diagrams below indicate this step.
- 2 Align side panel on base and shift into place.
- 3 Install middle screw and tighten all screws fully.

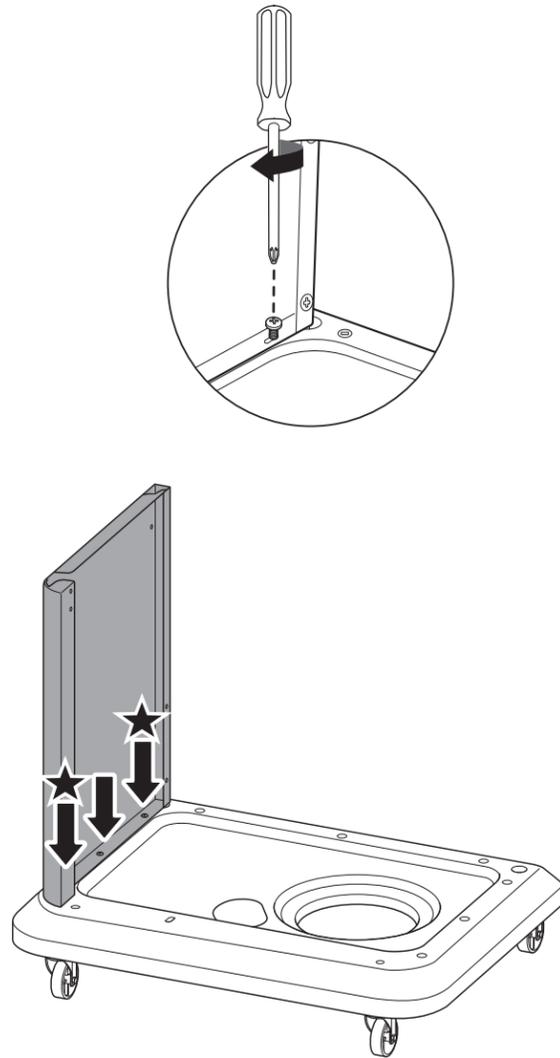
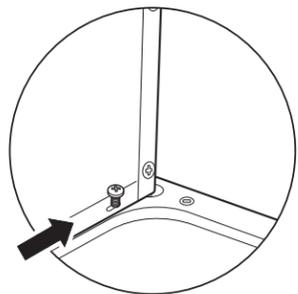
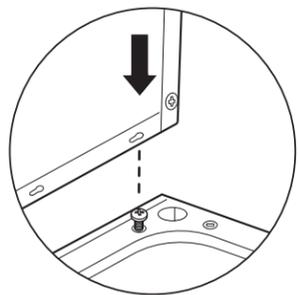
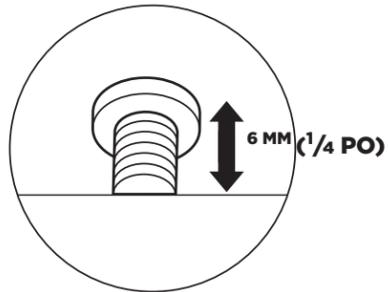
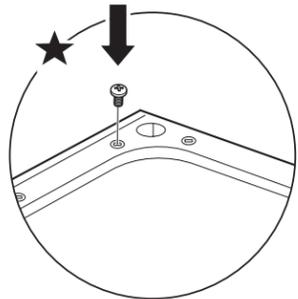


**IMPORTANT:** Screws must be fully tightened for stability.

### 04 | RIGHT SIDE PANEL



- 1 Before installing side panel, partially screw front and rear screws down into base, leaving about 1/4" of screw exposed.  
★ Star in diagrams below indicate this step.
- 2 Align side panel on base and shift into place.
- 3 Install middle screw and tighten all screws fully.

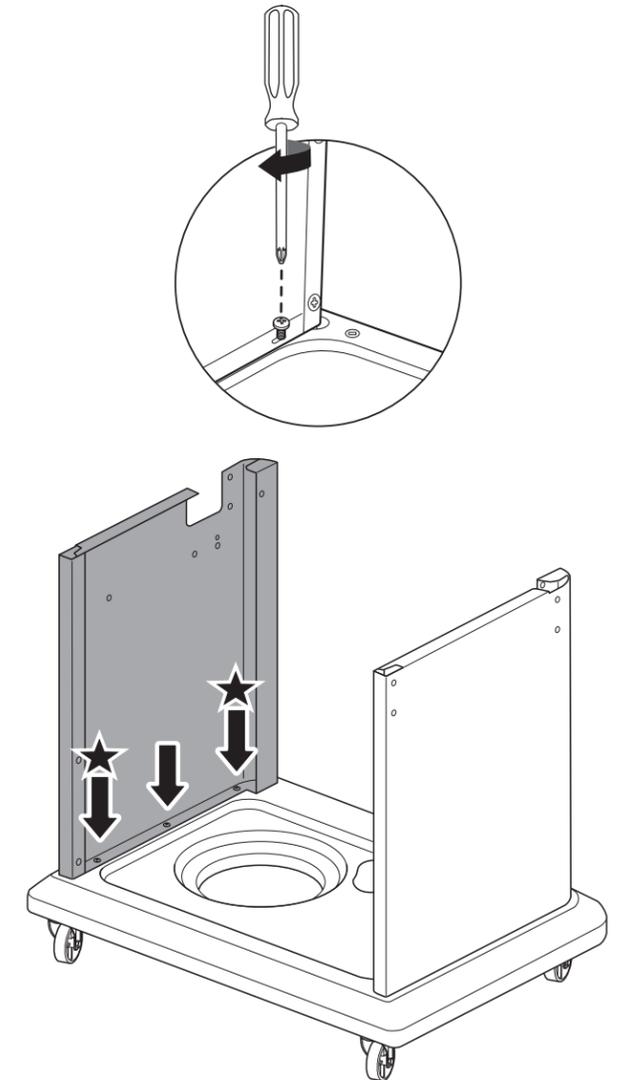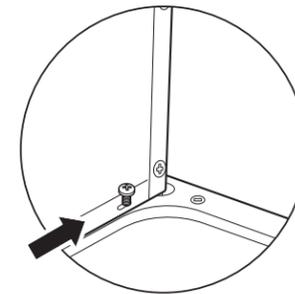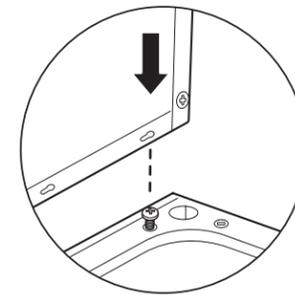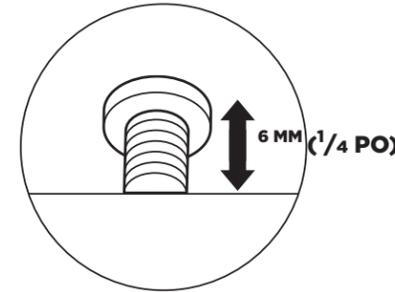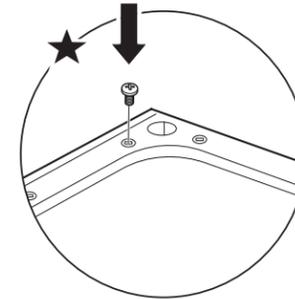







**IMPORTANT:** Screws must be fully tightened for stability.

## ASSEMBLY - CONT.

### 05 | BACK PANEL



- 1 Before installing back panel, partially screw the top screw into the side panel, on both sides, leaving about 1/4" of screw exposed.  
★ Star in diagrams below indicate this step.
- 2 Align back panel on base and shift into place.
- 3 Install remaining 5X screws and tighten all screws fully.

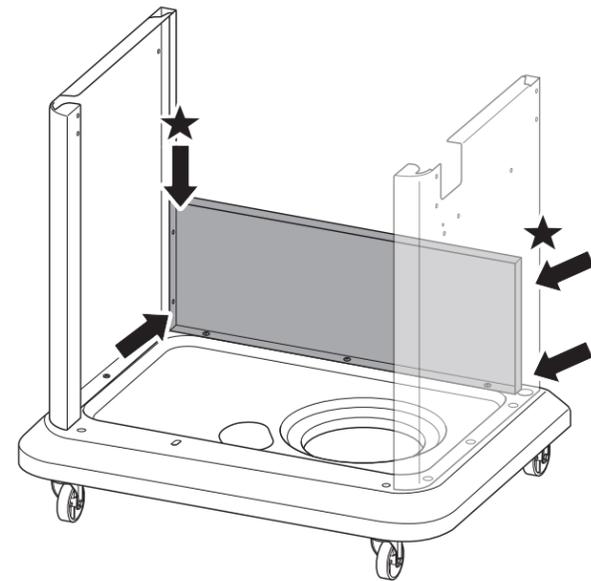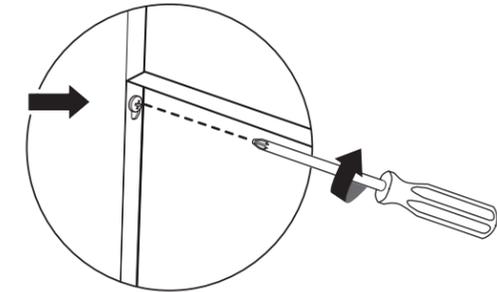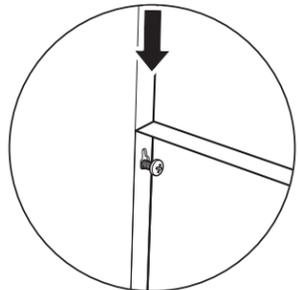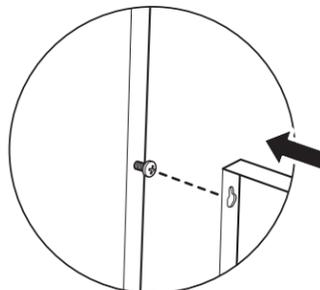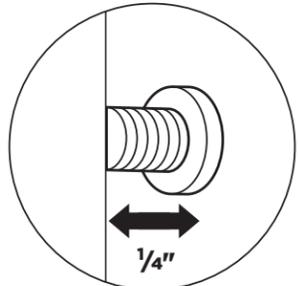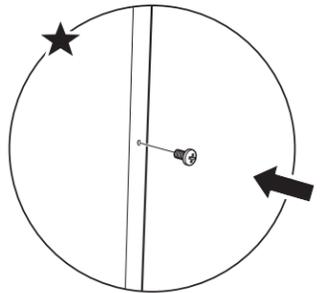


**IMPORTANT:** Screws must be fully tightened for stability.

### 06 | TANK DIVIDER



**IMPORTANT:** Install back side hook first.

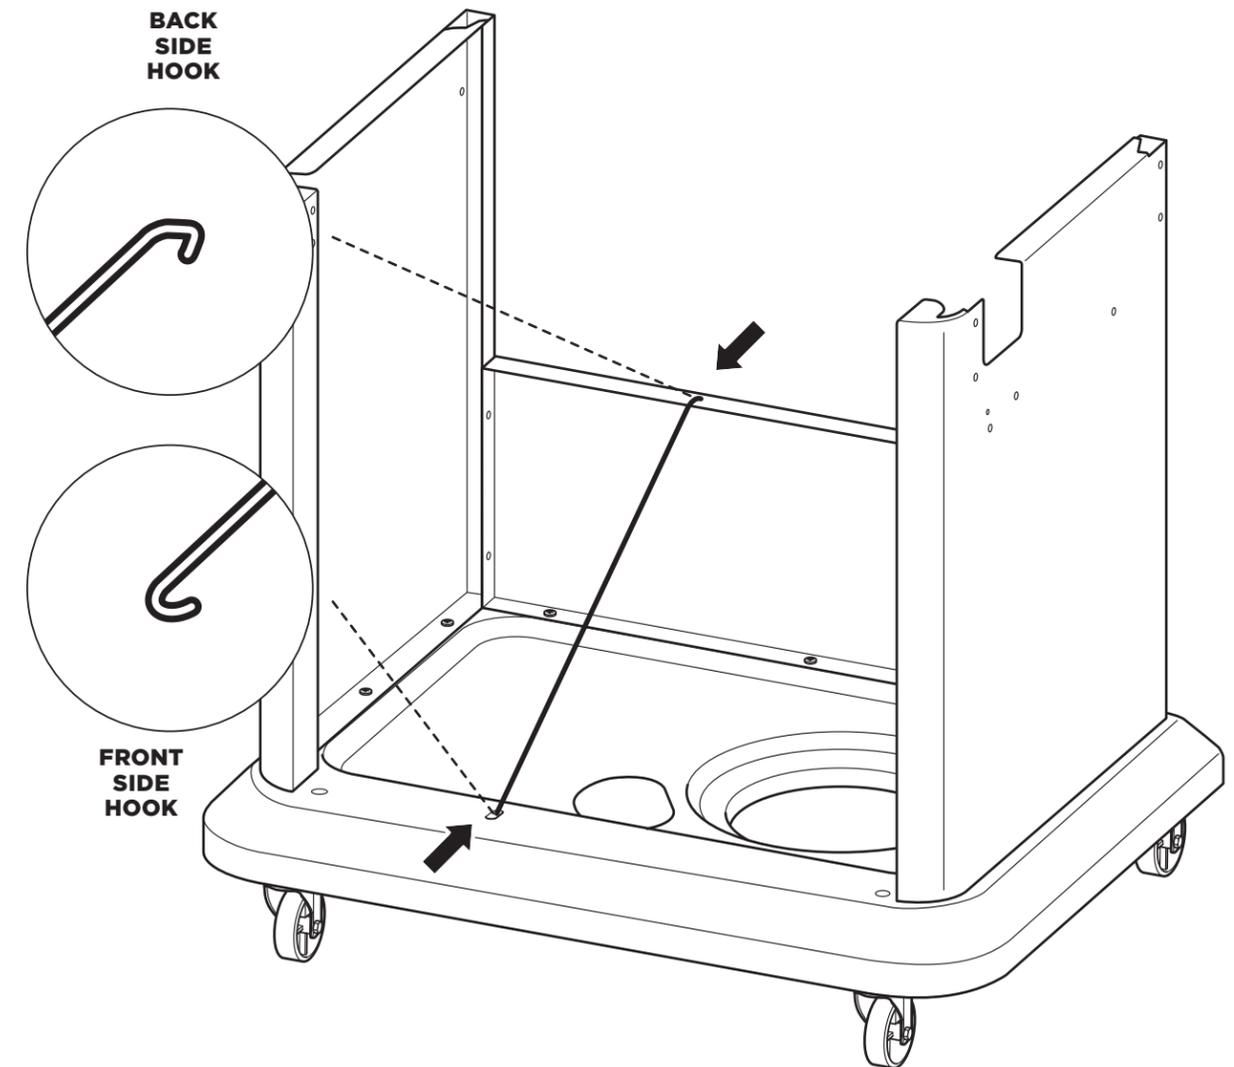







## ASSEMBLY - CONT.

### 07 | FRONT CROSS BAR



**IMPORTANT:** Ensure the magnet is facing outward and keyhole slots are on the top when installing to ensure correct orientation.

- 1 Before installing front cross bar, partially screw the top screw into the side panel, on both sides, leaving about 1/4" of screw exposed.  
★ Star in diagrams below indicate this step.
- 2 Align front cross bar on side panels and screw into place.
- 3 Install remaining 2 screws and tighten all screws fully.

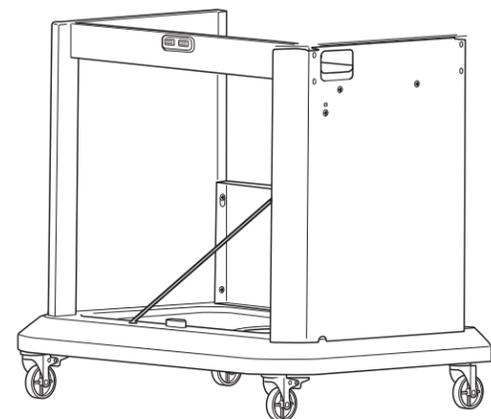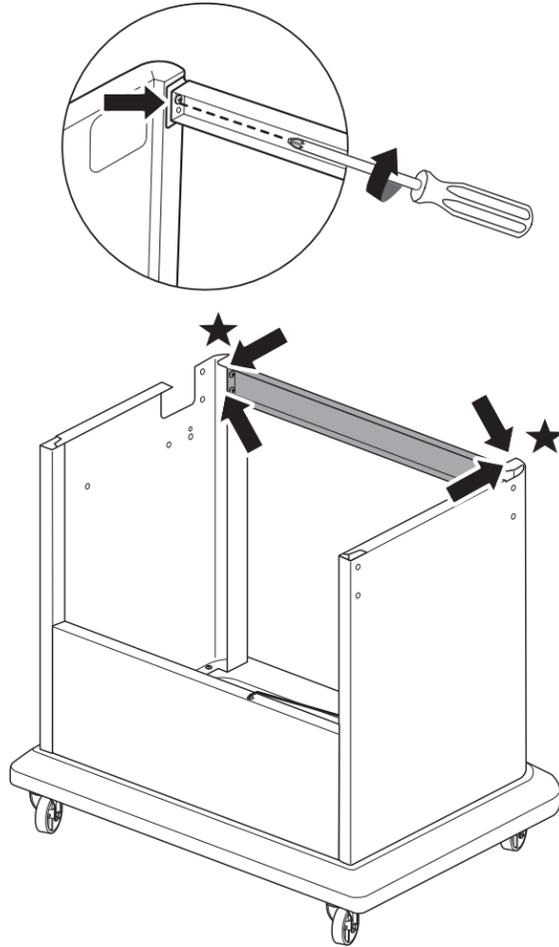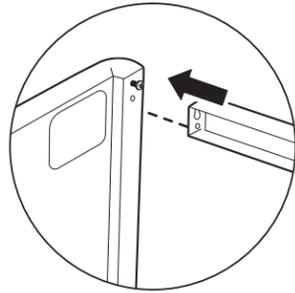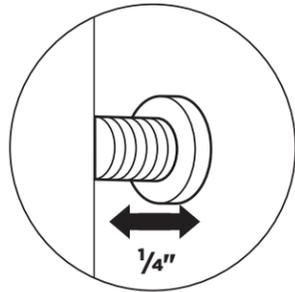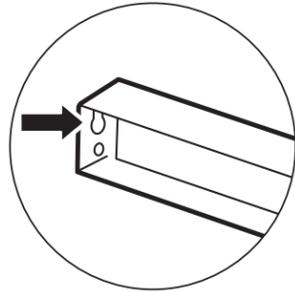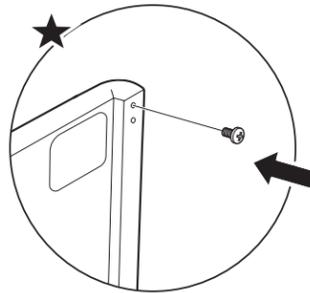

**IMPORTANT:** Screws must be fully tightened for stability.



### 08 | FIREBOX





**IMPORTANT:** 2 people required to lift firebox.

**IMPORTANT: DO NOT** lift the firebox using the lid handle and ensure base casters are locked before placing firebox onto the base cabinet.

- 1 Ensure all components packed inside the firebox were removed before lifting.
- 2 Each person should be positioned on either end of the firebox with hands placed on LIFT HERE stickers for safe lift.

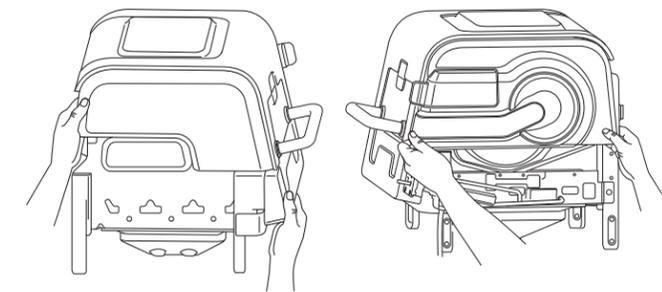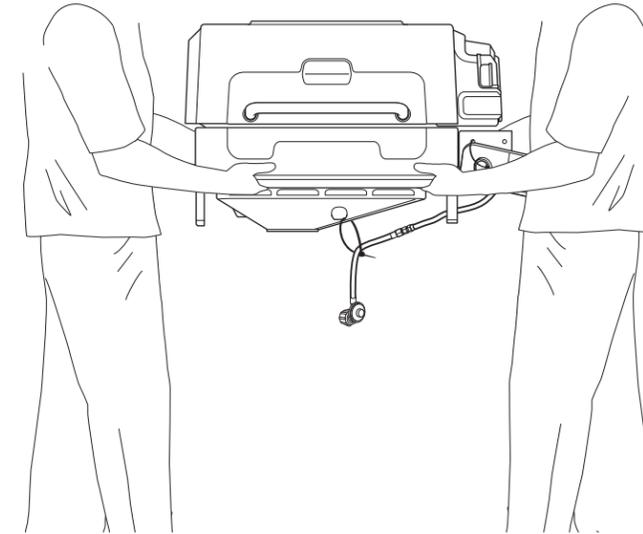

- 3 Align the four firebox posts with the holes in the top of the base cabinet, and ensure firebox remains level during installation.

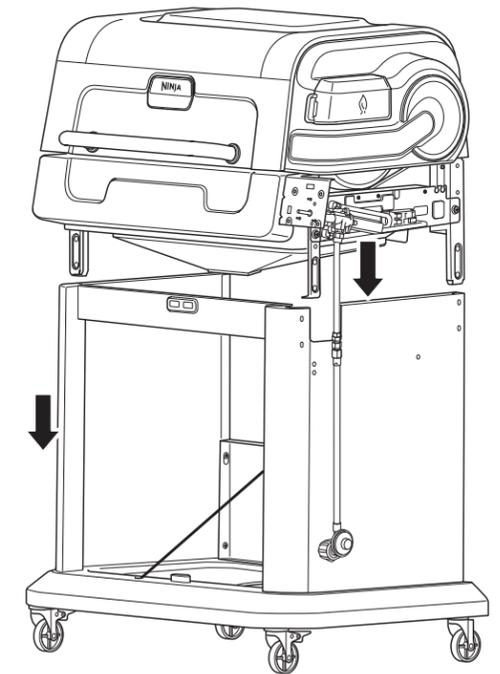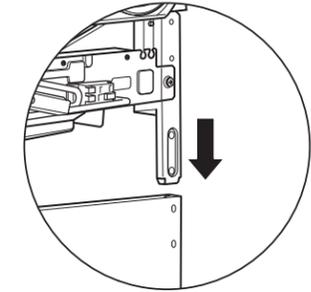



## ASSEMBLY - CONT.

### 09 | FIREBOX, CON'T




1 Install 4 screws on each side of the cabinet to secure firebox to cabinet.



**IMPORTANT:** All screws must be fully tightened for stability.

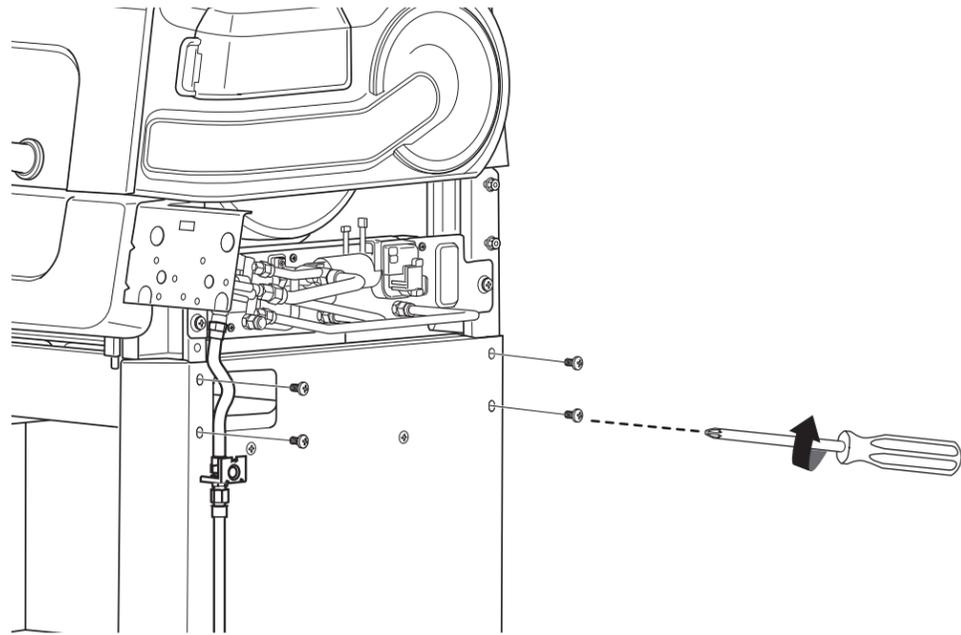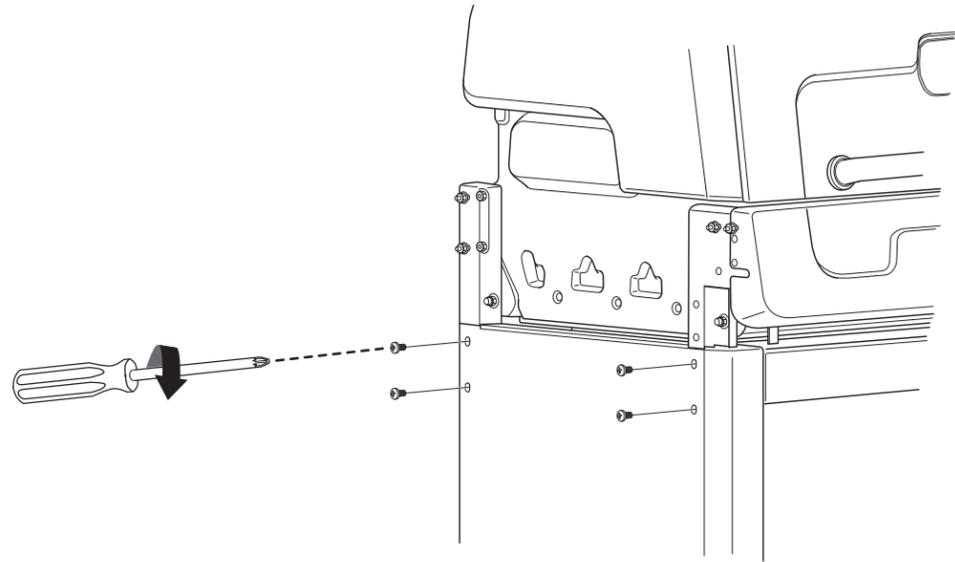


### 10 | LEFT SIDE TABLE



- 1 Align table with nut locations and screw all nuts down tightly with included wrench.
- 2 Ensure the flat edge on the nut, is closest to the firebox.

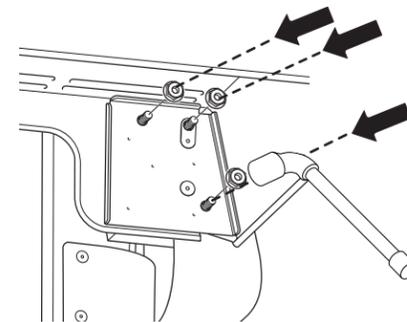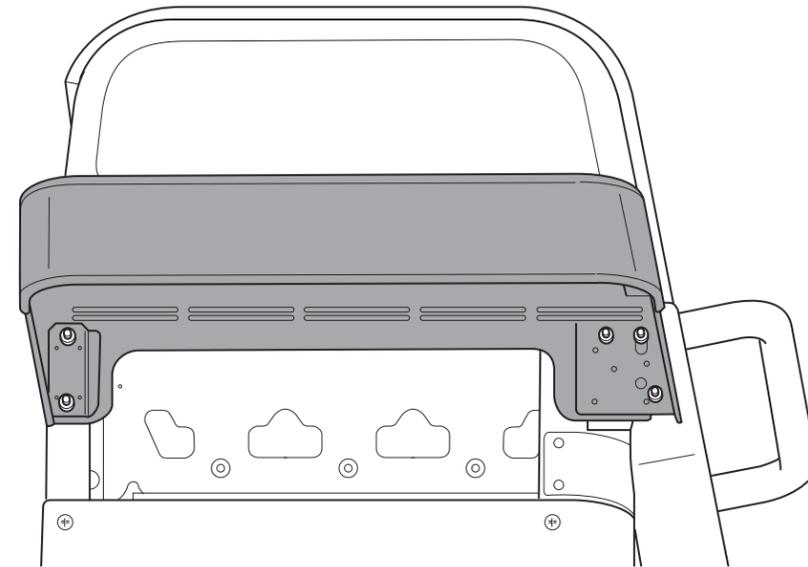

**IMPORTANT:** Screws must be fully tightened for stability.

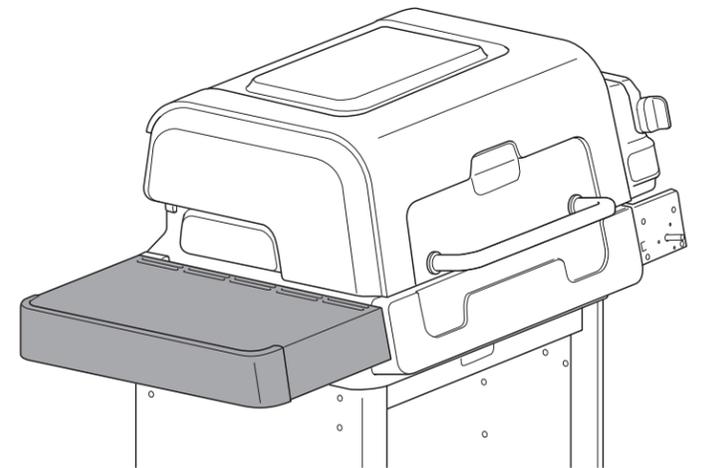

## ASSEMBLY - CONT.


### 11 | RIGHT SIDE TABLE




**Cut zip tie holding Control Panel before installing right side table, and CAREFULLY allow it to hang while you install the right side table.**

**TIP:** Gently pull on front left edge of the side table during installation to assist with positioning over valve stem.

**IMPORTANT:** Ensure all screws and nuts are fully tightened to ensure proper connection.

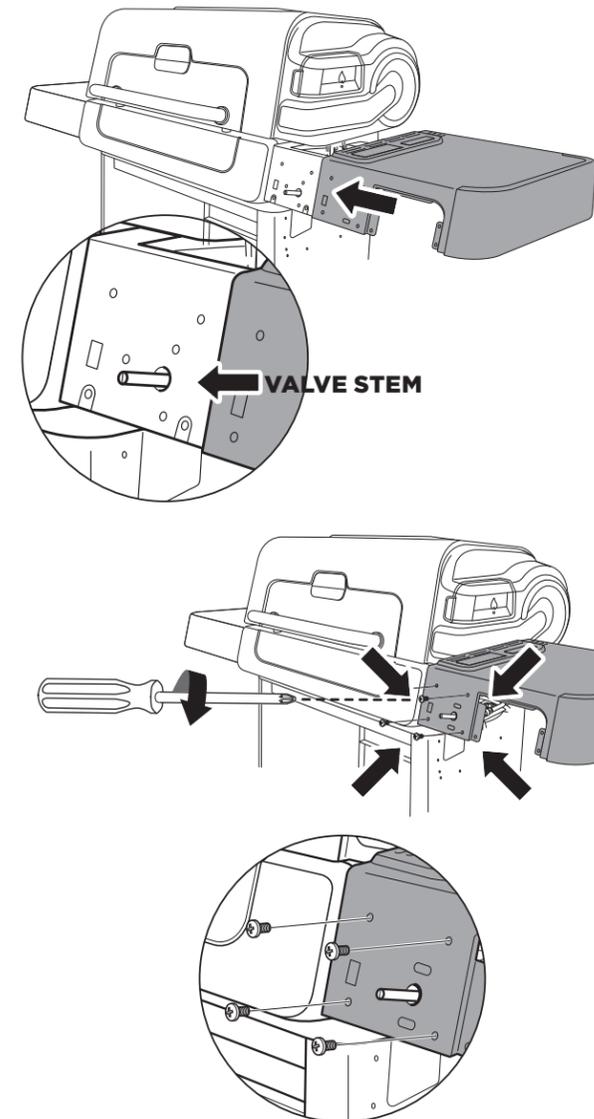


- 1 Align table with nut locations and screw all nuts down tightly with included wrench.
- 2 Ensure the flange on the nut, is closest to the firebox.

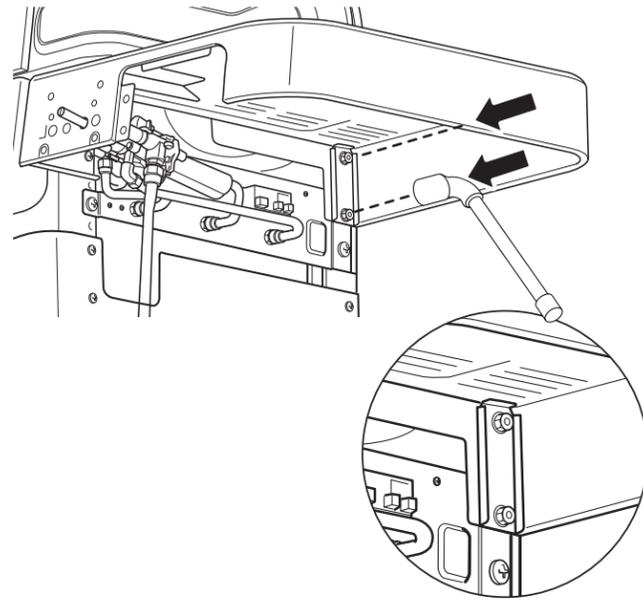

### 12 | CONTROL PANEL



- 1 Position control panel into right side table by first installing clip.

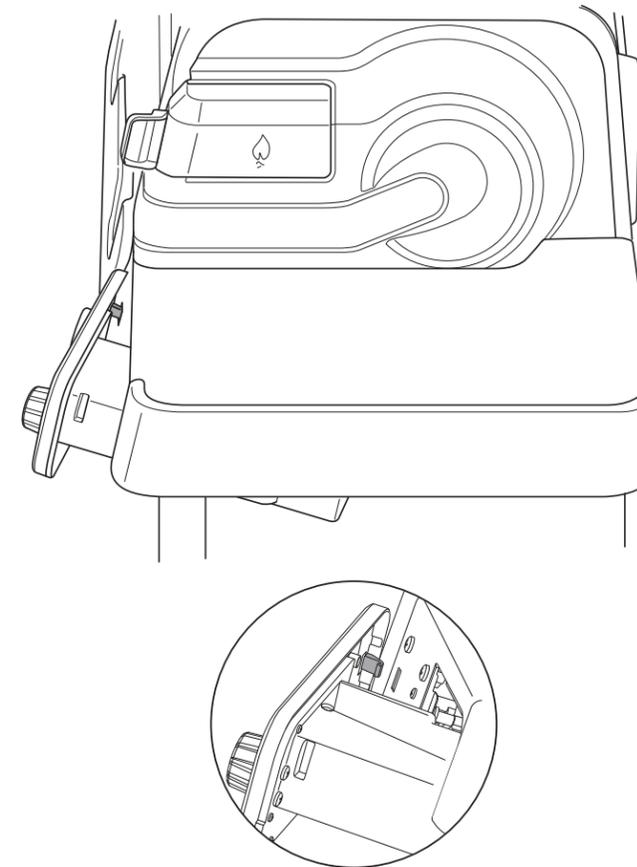


- 2 Align and tighten all 4 pre-installed orange screws at the back of the control panel.

**TIP:** Partially screw in all 4 orange screws by hand before tightening with a screwdriver.

**IMPORTANT:** Ensure all coloured screws are fully tightened to ensure proper connection.

Underside view of control panel:

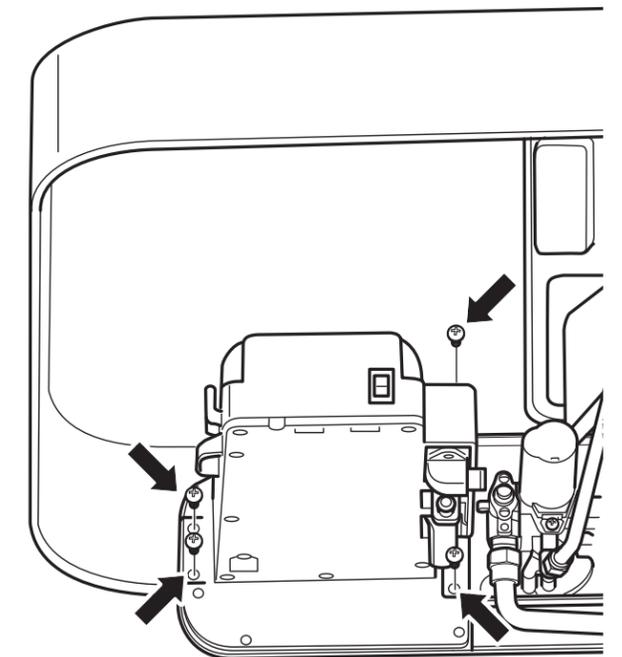

## ASSEMBLY - CONT.



### 13 | PROPANE HOSE BRACKET




- 1 Carefully cut the zip tie around the regulator hose.

**NOTE:** You may need to bend the hose to fit it in place.



- 2 Align tab on bracket with square hole on cabinet panel, then screw into place.

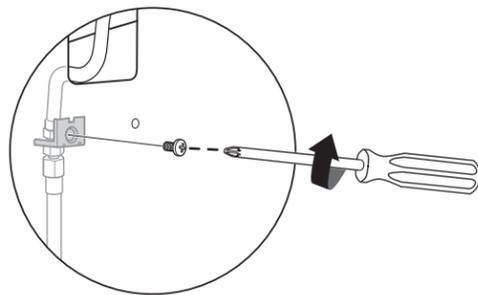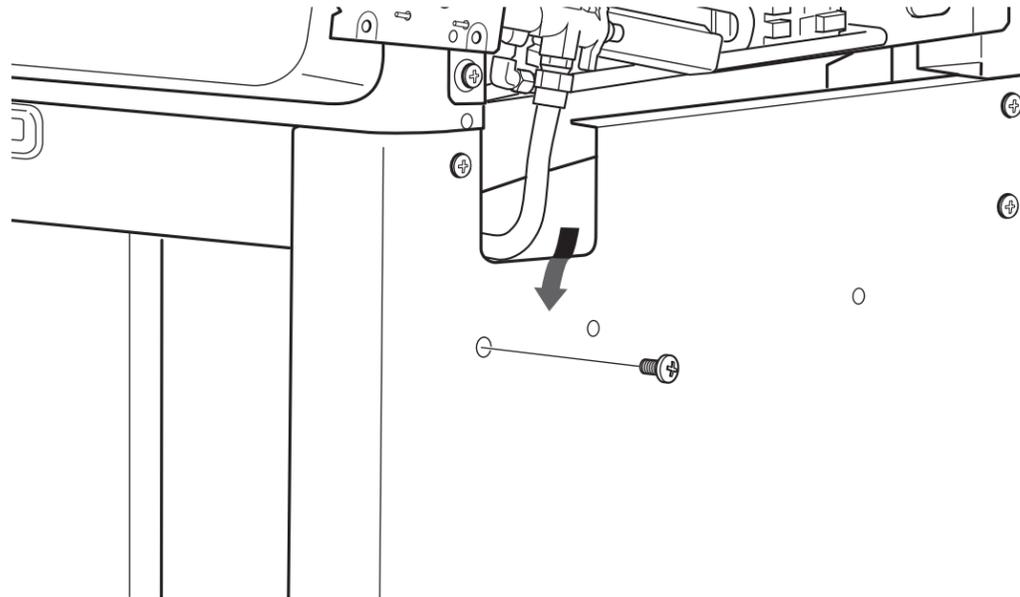

### 14 | GREASE TRAY RAILS



- 1 Install the front screw first.
- 2 Then, from the back of the cabinet, install the back screw. This will prevent risk of hitting head inside of the cabinet.
- 3 Repeat steps 1 and 2 for second bracket.

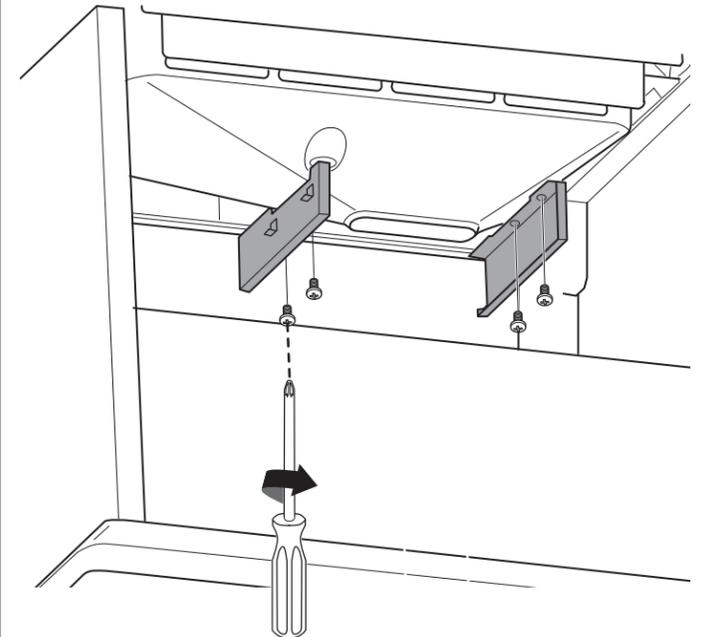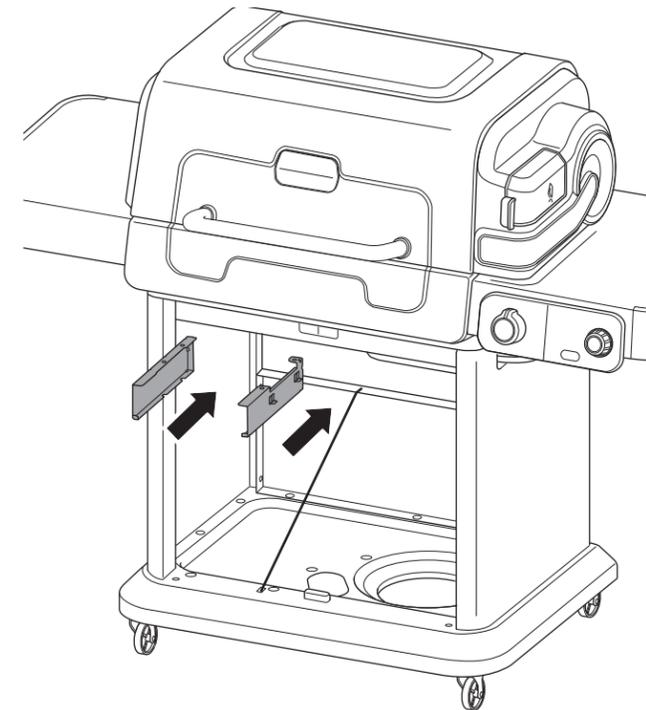





## ASSEMBLY - CONT.

### 15 | PROPANE HEAT SHIELD



1 Install propane heat shield with two screws.

**IMPORTANT:** Ensure heat shield is installed in the correct orientation. Reference images for correct orientation. Installing in the incorrect orientation may lead to grease buildup.

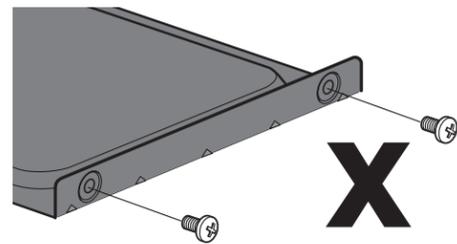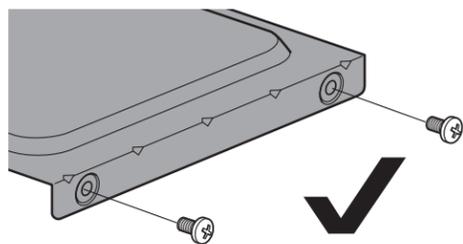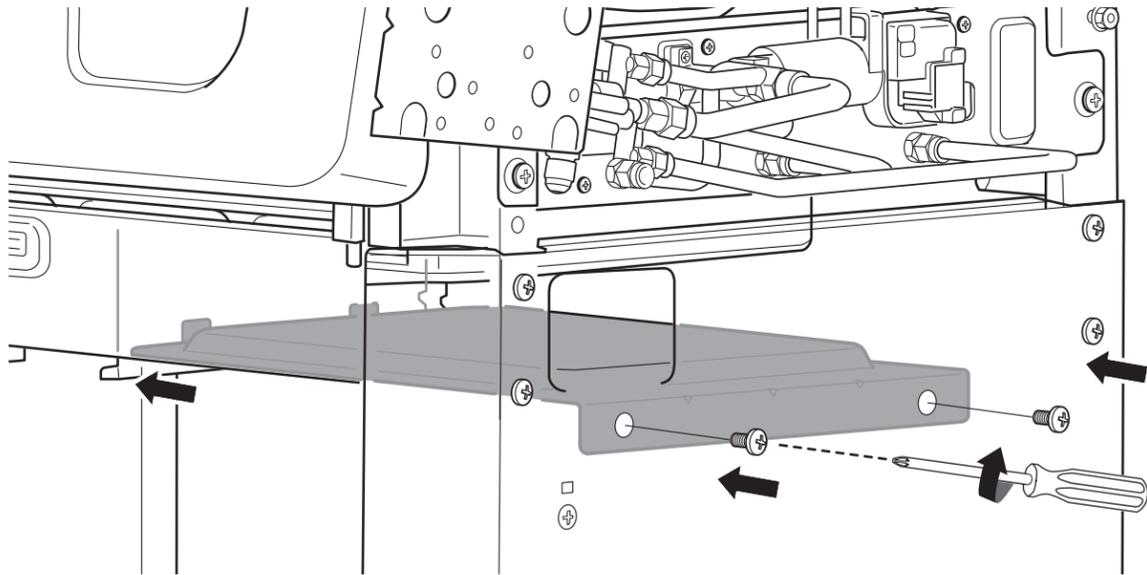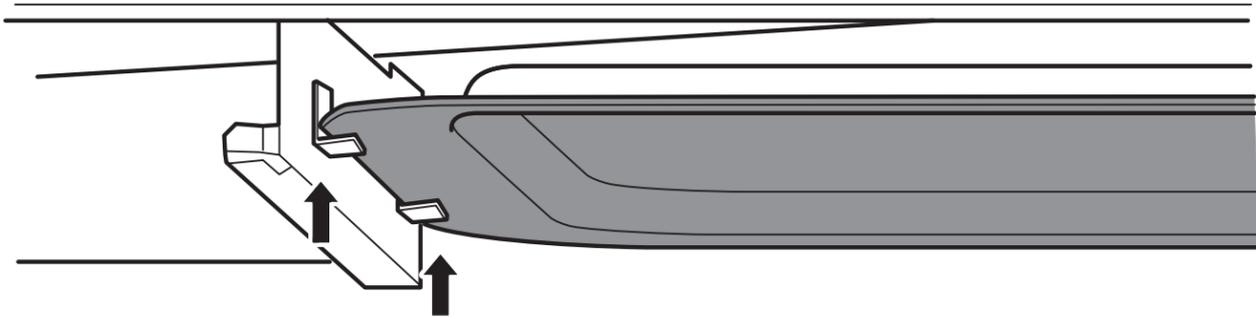

### 16 | CONTROL DIALS



**NOTE:** No screws needed; press burner dial in place according to the images below.




BURNER DIAL


**NOTE:** Comes pre-installed.



TEMPERATURE CONTROL DIAL

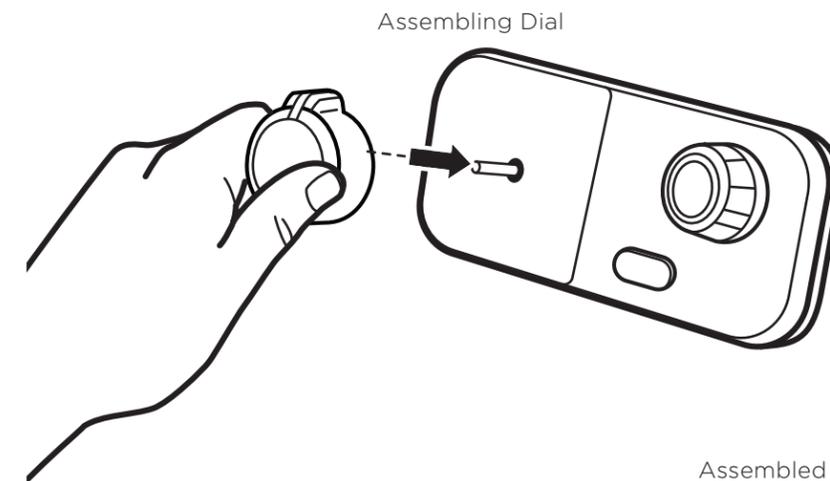

Assembled Control Dial Placement

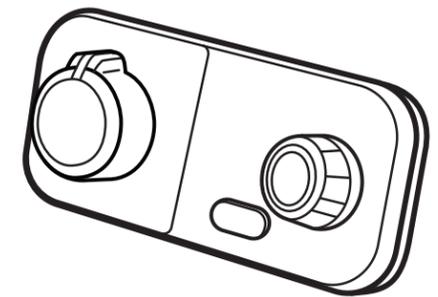


## ASSEMBLY - CONT.

### 17 | FLAME TAMERS




- 1 Install main burner flame tamers (x3). Make sure the peepholes on tamers are facing forward.
- 2 Install pilot burner flame tamer on top of main burner flame tamers, along the right side. (see diagram below)


MAIN BURNER FLAME TAMERS

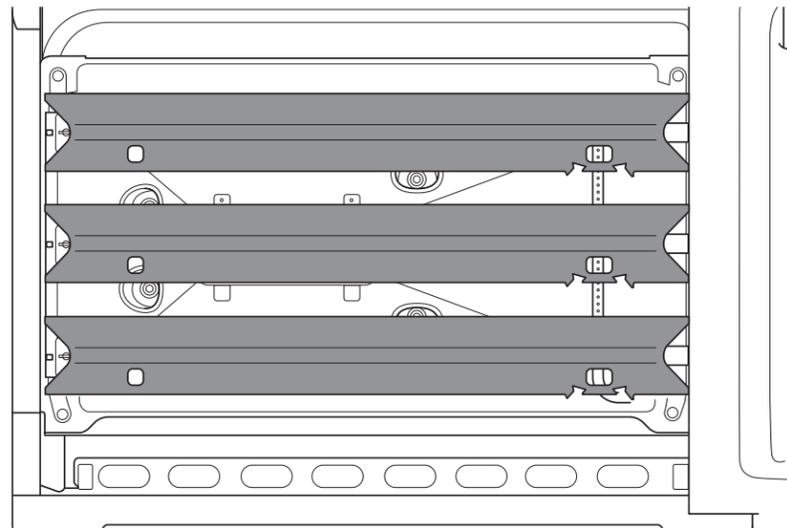


PILOT BURNER FLAME TAMER

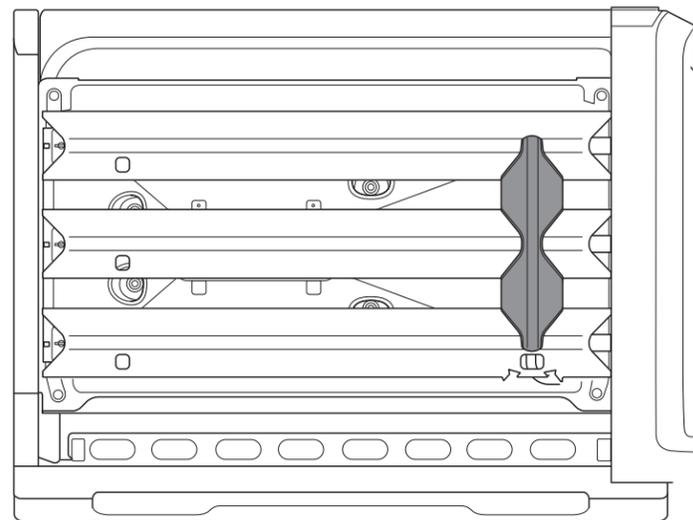

### 18 | GRILL GRATES






**NOTE:** Grates are reversible and can be placed with either side facing up.

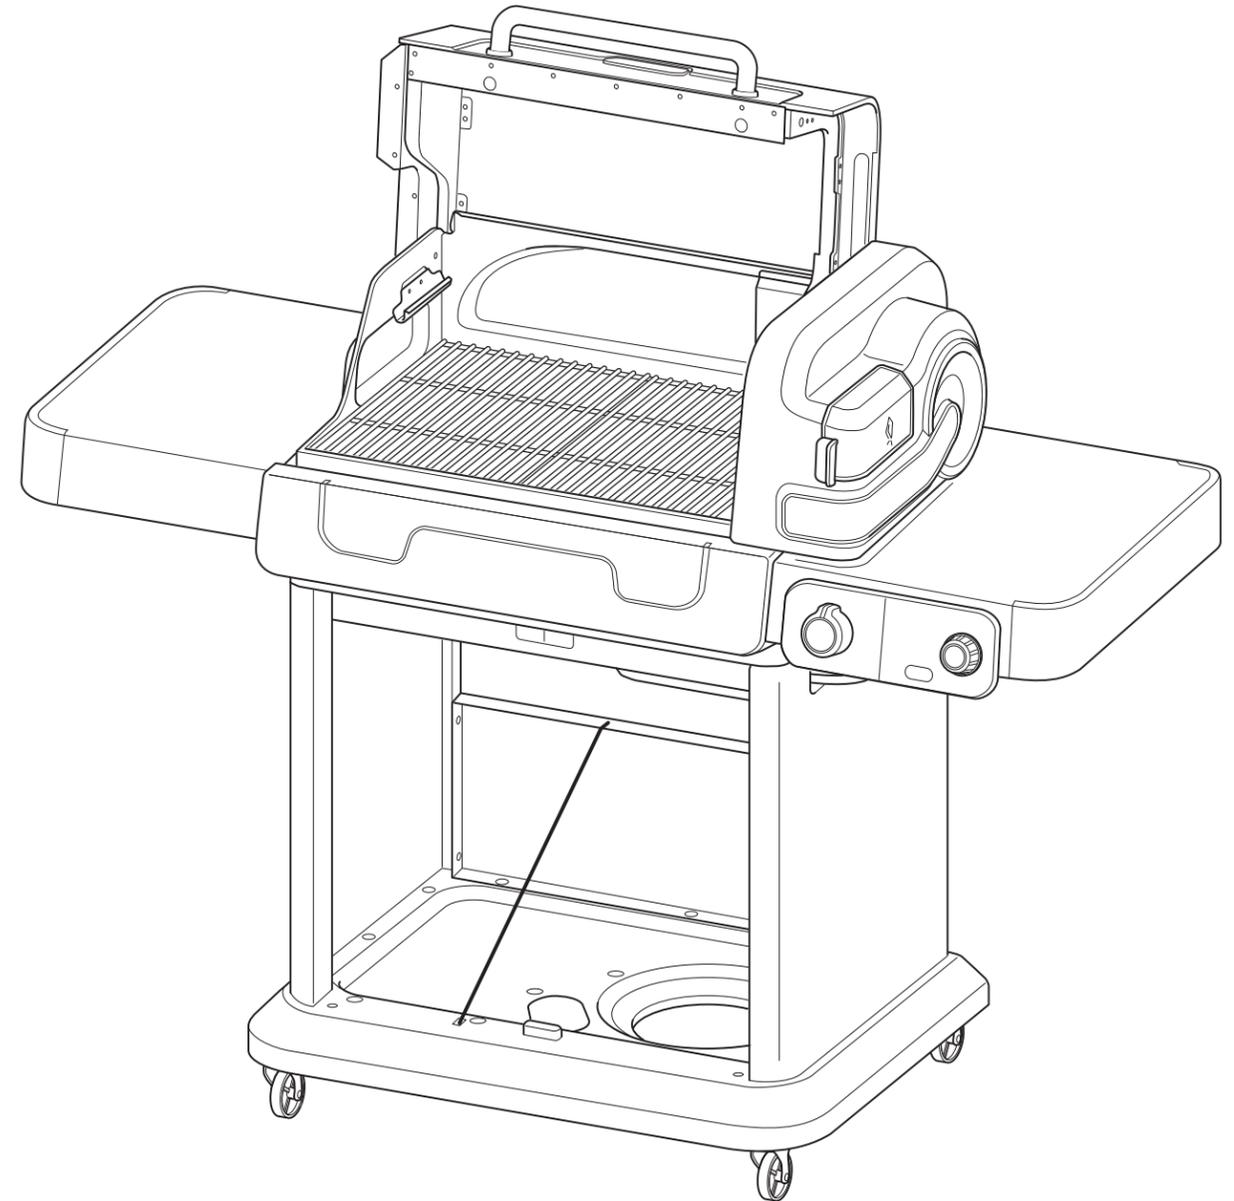

## ASSEMBLY - CONT.


### 19 | TOP COOKING RACK

1X

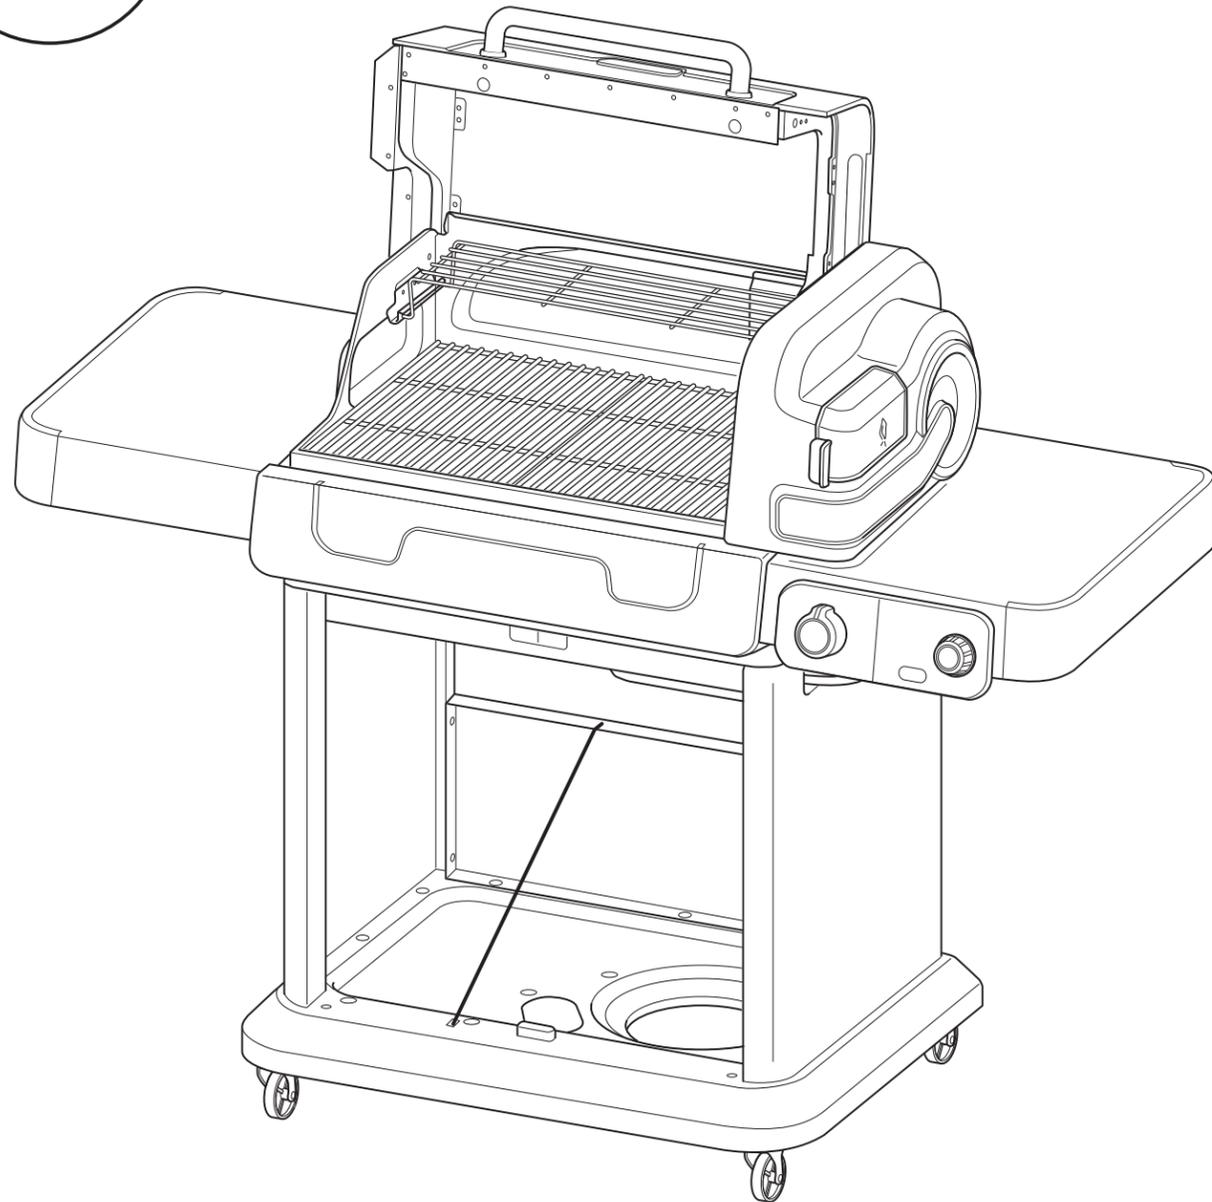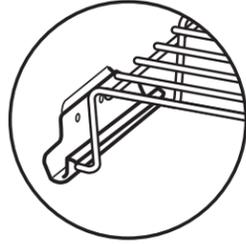




### 20 | GREASE TRAY

1X



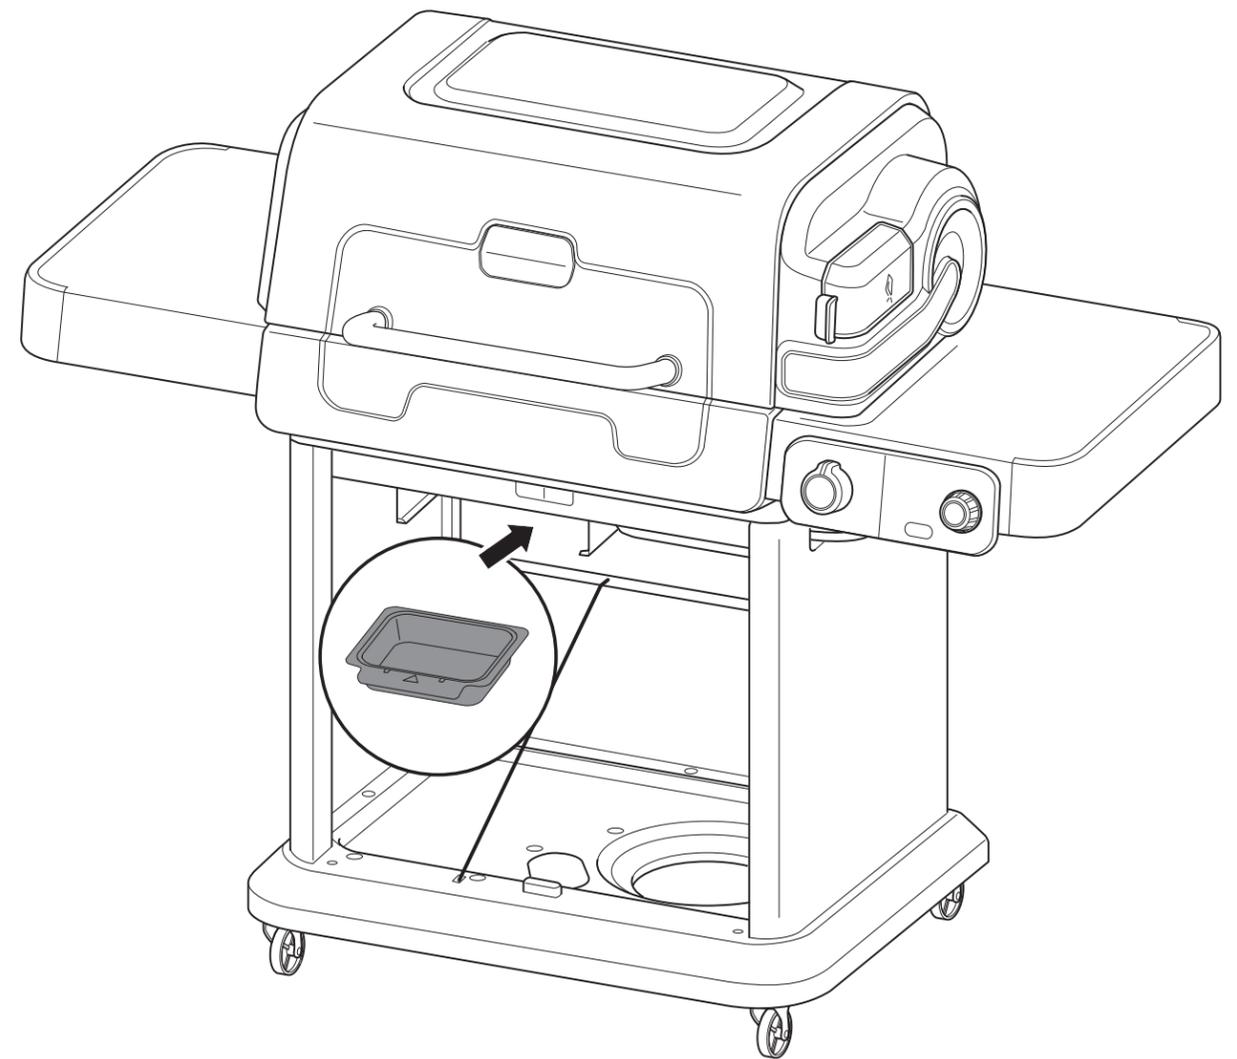


# ASSEMBLY - CONT.

## 21 | LEFT CABINET DOOR

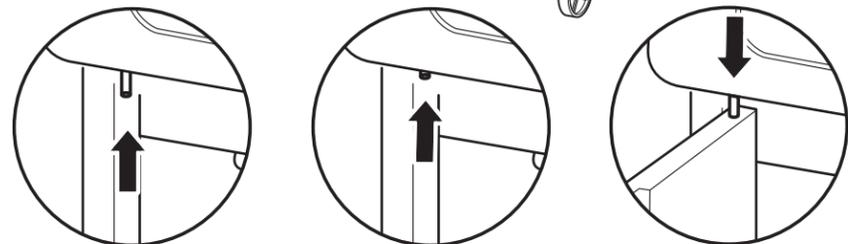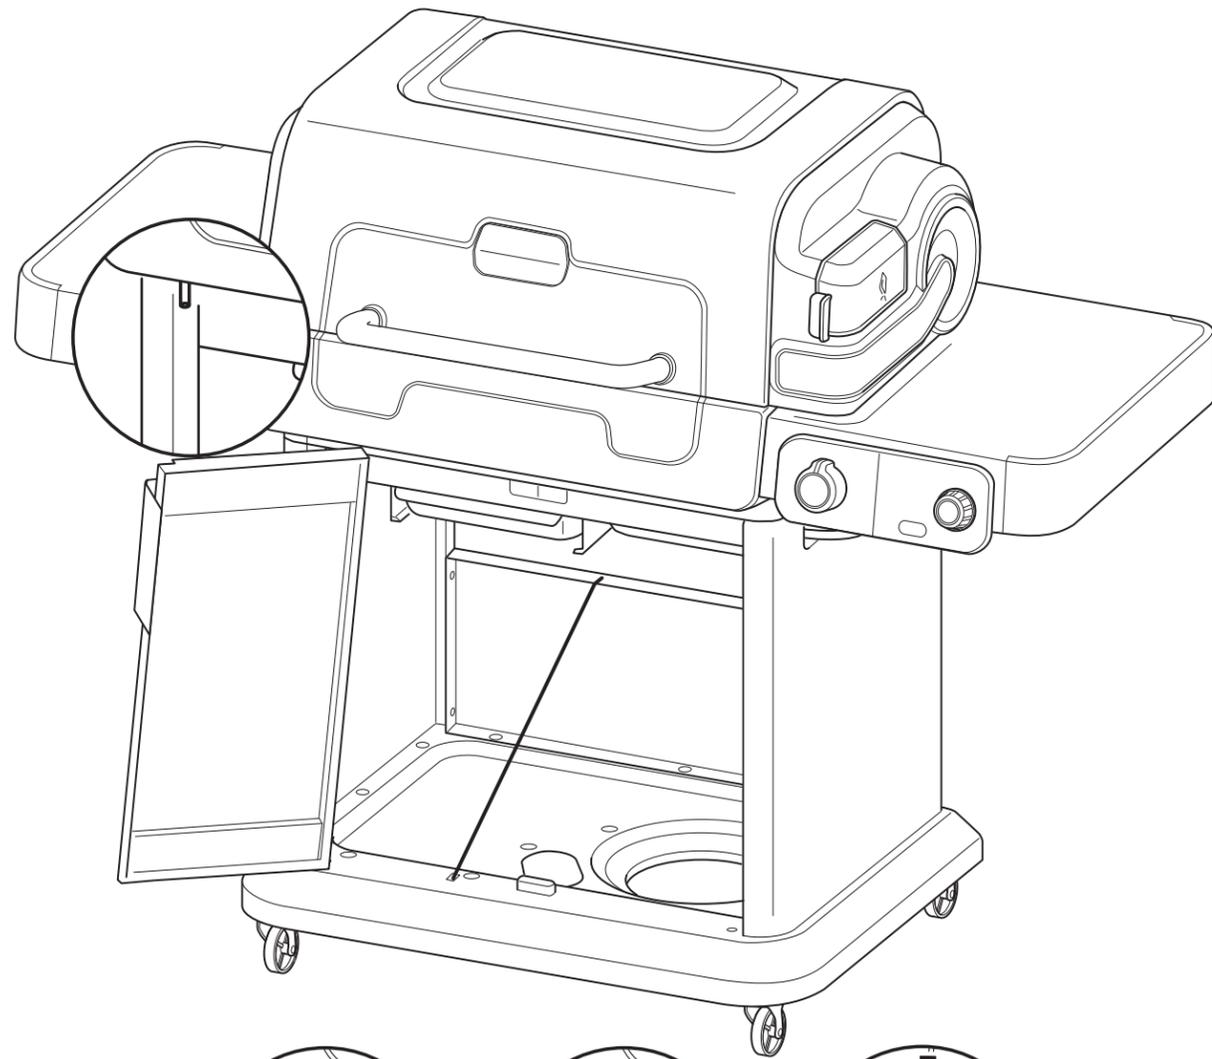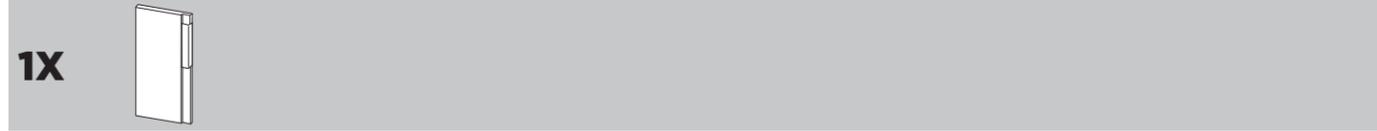

## 22 | RIGHT CABINET DOOR

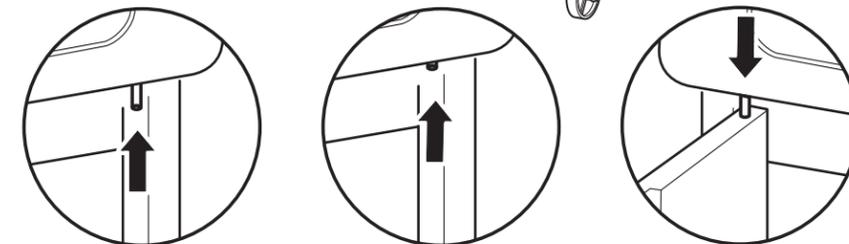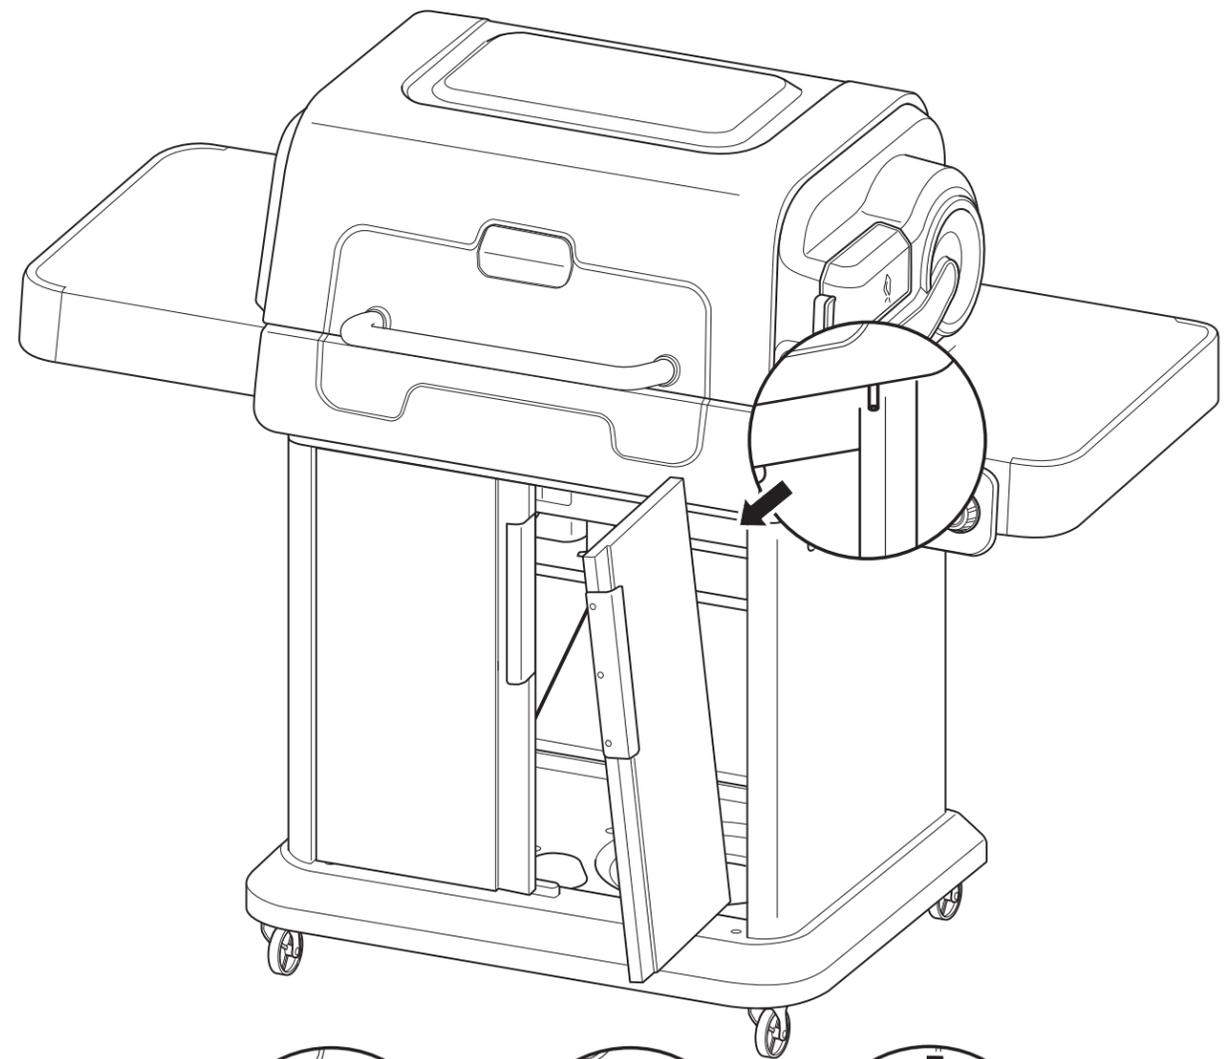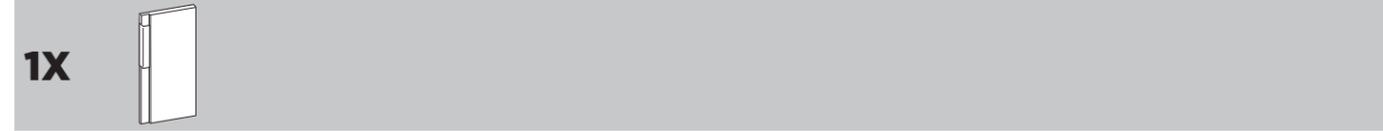



## DÉBALLAGE DU GRIL

Balayez pour des  
instructions 3D  
faciles






**BILT.**<sup>®</sup>





**Appuyez. Agrandissez. Faites pivoter**  
avec les instructions interactives  
officielles sur l'application BILT.  
Téléchargez maintenant pour une  
configuration plus rapide.

Découpez les quatre côtés de la boîte. Utilisez la boîte dépliée pour poser les pièces pendant l'assemblage afin d'éviter les rayures.

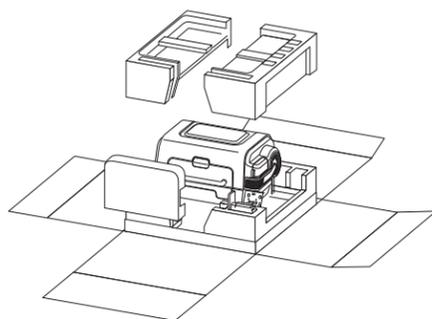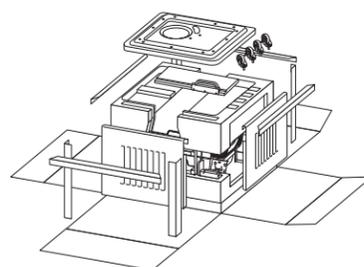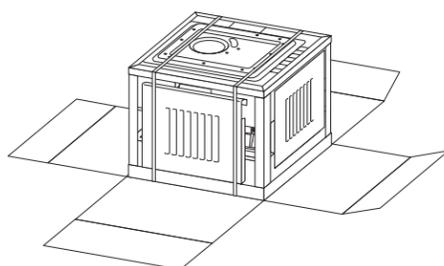

Assurez-vous de retirer toutes les pièces à l'intérieur du foyer, mais ne retirez pas le foyer de l'emballage avant l'étape d'assemblage du foyer.

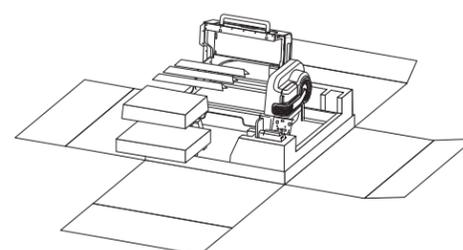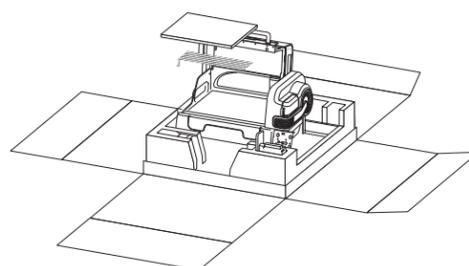


**REMARQUE :** Tous nos emballages sont recyclable. 

## AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE


Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange : 1 855 520-7816.

**IMPORTANT :** Outils requis  
• Clé à douilles (incluse)  
• Tournevis cruciforme (inclus)

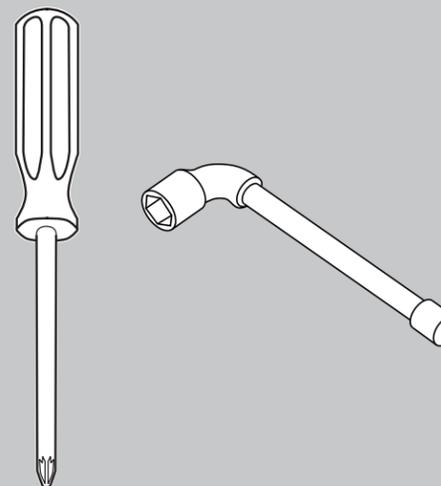

## PIÈCES ET ACCESSOIRES

- A FOYER (1X)**
- B PANNEAU DE COMMANDE (FIXÉ AU FOYER AVEC UNE ATTACHE AUTOBLOQUANTE) (1X)**
- C BASE (1X)**
- D PANNEAU LATÉRAL GAUCHE (1X)**
- E PANNEAU LATÉRAL DROIT (1X)**
- F PANNEAU ARRIÈRE (1X)**
- G BARRE TRAVERSALE AVANT (1X)**
- H TABLE D'APPOINT GAUCHE (1X)**
- I TABLE D'APPOINT DROITE (1X)**
- J PORTE D'ARMOIRE GAUCHE (1X)**
- K PORTE D'ARMOIRE DROITE (1X)**
- L ROULETTES VERROUILLABLES (2X)**
- M ROULETTES ORDINAIRES (2X)**
- N GRILLES DU GRIL (2X)**
- O PARE-CHALEUR DU RÉSERVOIR DE PROPANE (1X)**
- P GRILLE DE RÔTISSAGE ET DE FUMAGE (1X)**
- Q BOUTON DU BRÛLEUR (1X)**
- R BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE (LIVRÉ PRÉINSTALLÉ) (1X)**
- S PANNEAUX IGNIFUGES POUR LE BRÛLEUR PRINCIPAL (3X)**
- T PANNEAU IGNIFUGE DU BRÛLEUR-PILOTE (1X)**
- U PLAQUE DE RÉCUPÉRATION DES GRAISSES (1X)**
- V SÉPARATEUR DE RÉSERVOIR (1X)**
- W CLÉ À DOUILLES (1X)**
- X TOURNEVIS CRUCIFORME (1X)**
- Y VIS M6 (4X ORANGE, 52 ACIER INOXYDABLE)**
- AA ÉCROUS (7X)**
- BB SUPPORT POUR ALLUMETTE (PRÉINSTALLÉ) (1X)**
- CC BUTOIR DE PORTE (1X)**
- DD VIS À FILETAGE EN PLASTIQUE POUR LE BUTOIR DE PORTE (2X)**
- EE RAILS DE LA PLAQUE DE RÉCUPÉRATION DES GRAISSES (2X)**

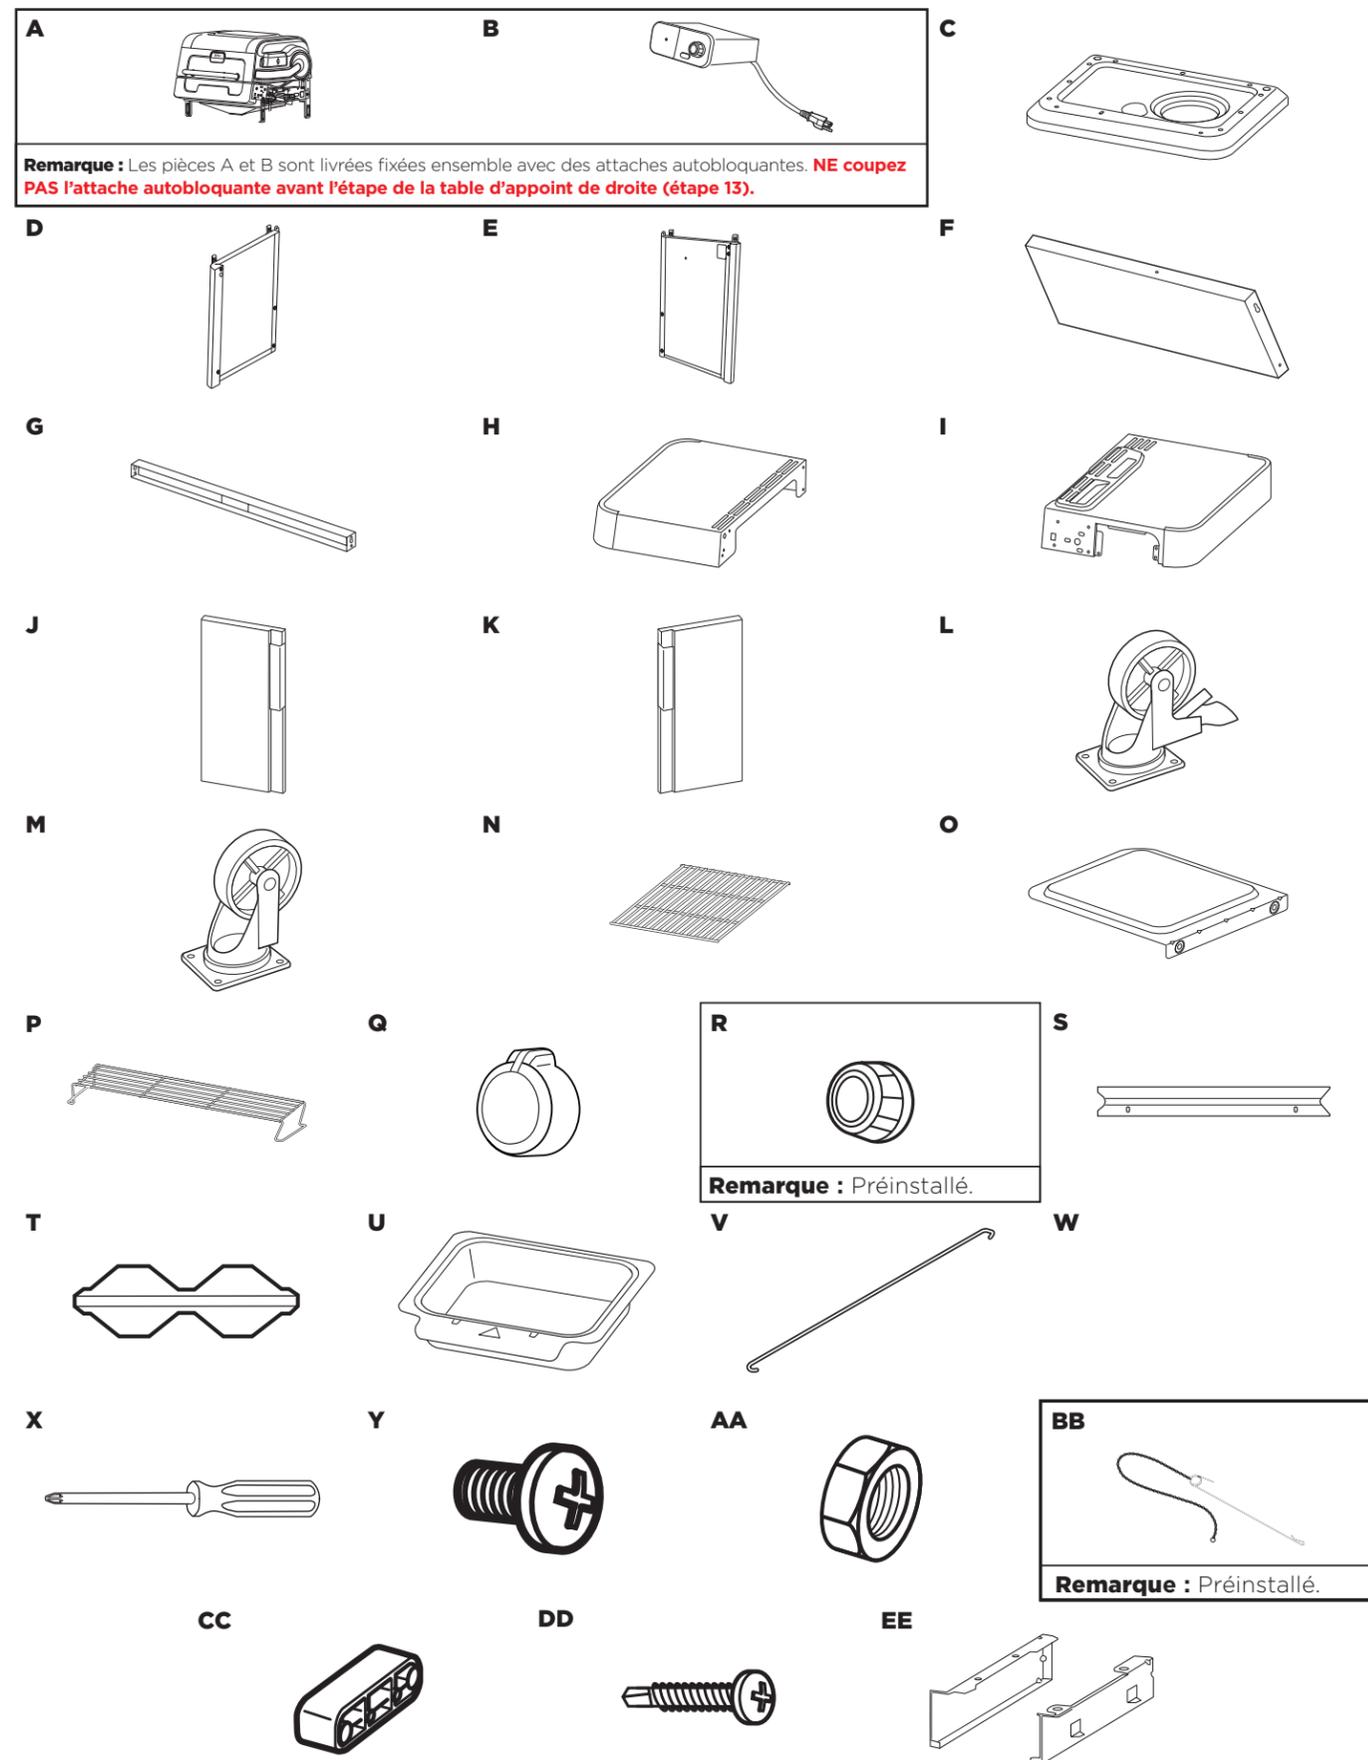


# ASSEMBLAGE

## 01 | BASE ET ROULETTES




- 1 Mettez les roulettes en place à la main, puis installez quatre vis dans chaque roulette et serrez complètement toutes les vis.

**IMPORTANT :** Les roulettes non verrouillables doivent être montées dans la partie arrière aux coins droits.

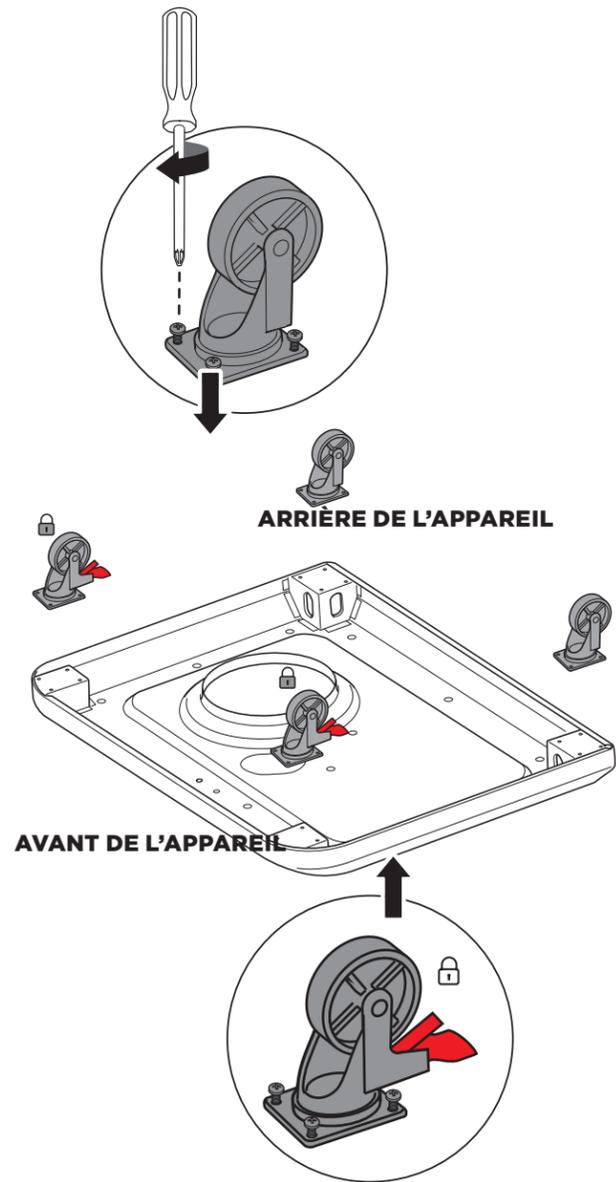

**IMPORTANT :** Les roulettes verrouillables doivent être montées sur le côté avant aux coins arrondis.


**IMPORTANT :** Bloquez les roulettes après les avoir installées sur la base.

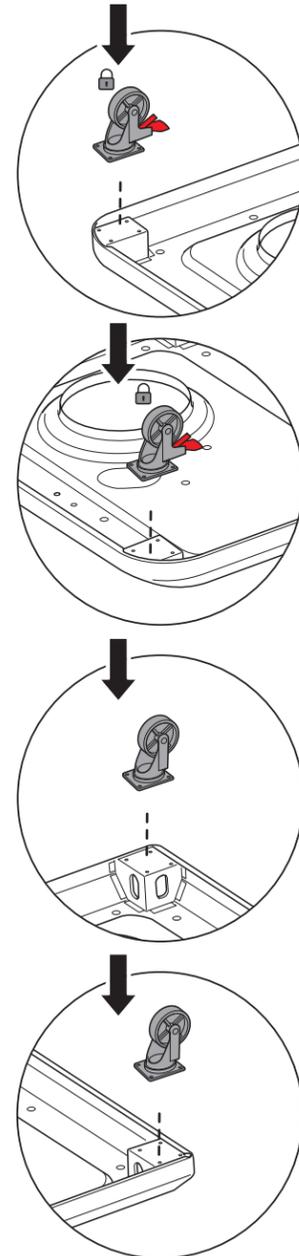

## 02 | BUTOIR DE PORTE



- 1 Avant d'installer le butoir de porte, retournez la base sur le côté.
- 2 Installez deux vis dans les trous extérieurs de la base et serrez complètement toutes les vis.


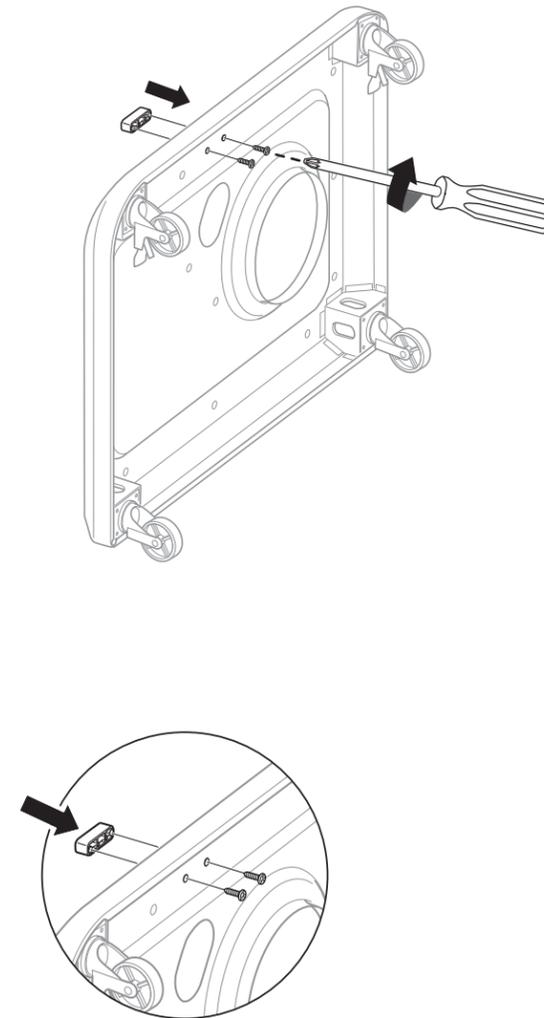


## ASSEMBLAGE - SUITE

### 03 | PANNEAU LATÉRAL GAUCHE



- 1 Avant d'installer le panneau latéral, vissez partiellement les vis avant et arrière dans la base en laissant environ ¼ po (6 mm) de vis exposée.  
★ L'étoile dans les diagrammes ci-dessous indique cette étape.
- 2 Alignez le panneau latéral sur la base et mettez-le en place.
- 3 Installez la vis centrale et serrez toutes les vis complètement.

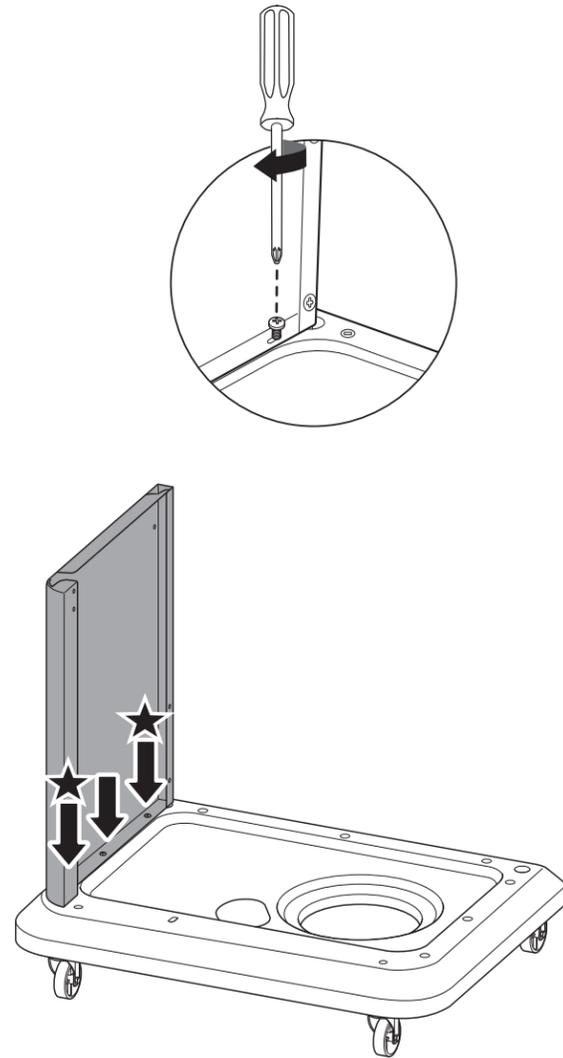
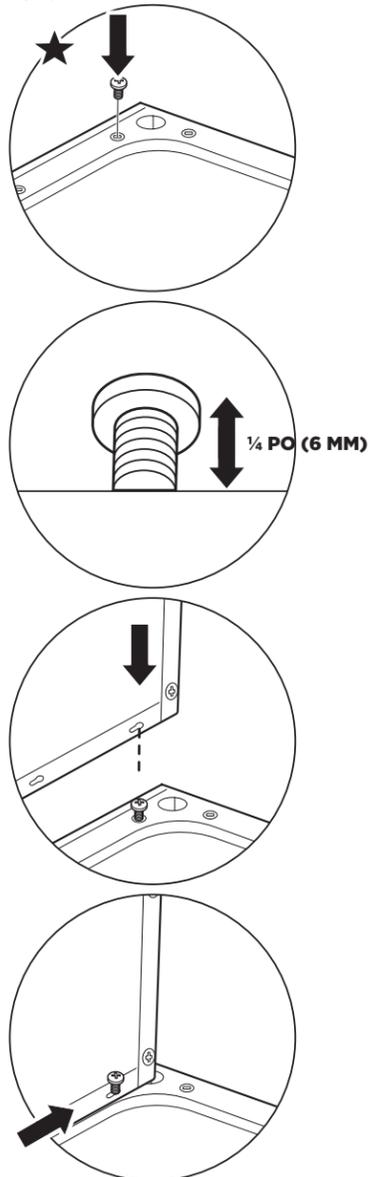


**IMPORTANT :** Les vis doivent être bien serrées pour assurer la stabilité.

### 04 | PANNEAU LATÉRAL DROIT



- 1 Avant d'installer le panneau latéral, vissez partiellement les vis avant et arrière dans la base en laissant environ ¼ po (6 mm) de vis exposée.  
★ L'étoile dans les diagrammes ci-dessous indique cette étape.
- 2 Alignez le panneau latéral sur la base et mettez-le en place.
- 3 Installez la vis centrale et serrez toutes les vis complètement.

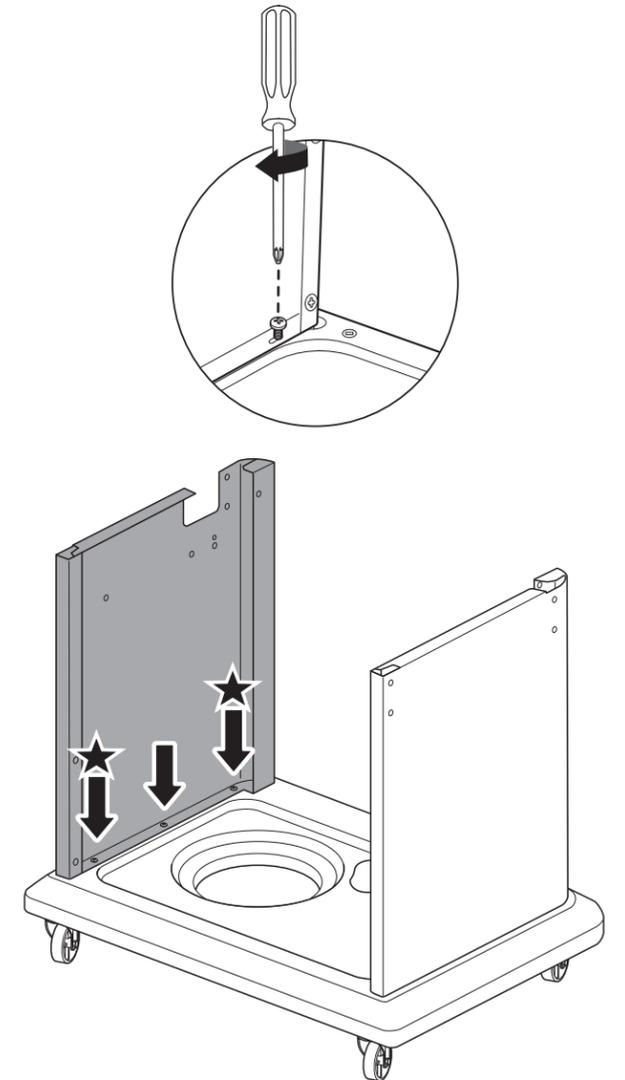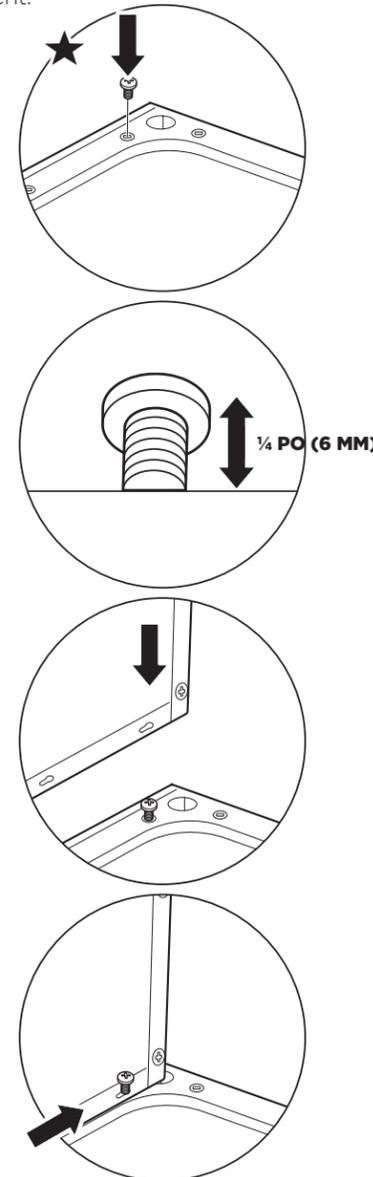







**IMPORTANT :** Les vis doivent être bien serrées pour assurer la stabilité.

## ASSEMBLAGE - SUITE

### 05 | PANNEAU ARRIÈRE



- 1 Avant d'installer le panneau arrière, vissez partiellement la vis supérieure dans le panneau latéral, des deux côtés, en laissant environ ¼ po (6 mm) de vis exposée.  
★ L'étoile dans les diagrammes ci-dessous indique cette étape.
- 2 Alignez le panneau arrière sur la base et mettez-le en place.
- 3 Installez les cinq vis restantes et serrez complètement toutes les vis.

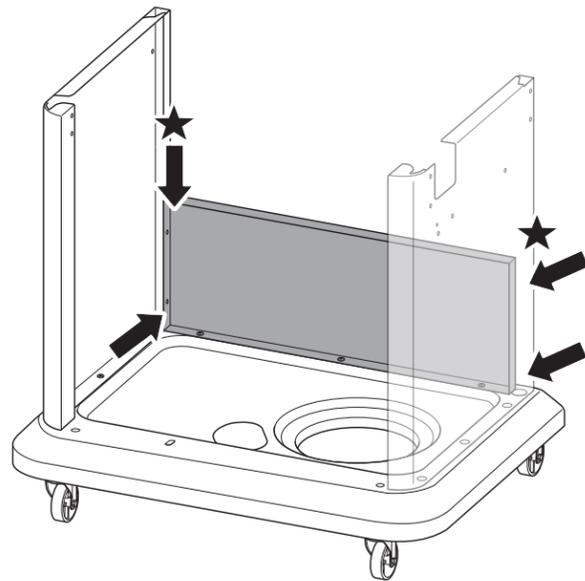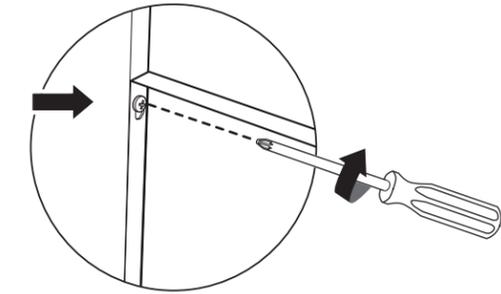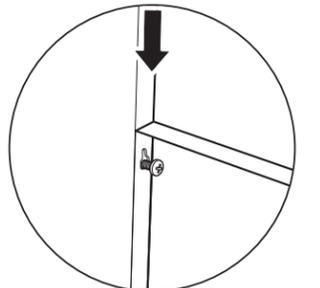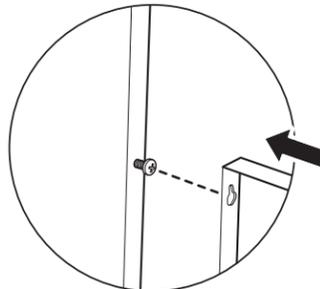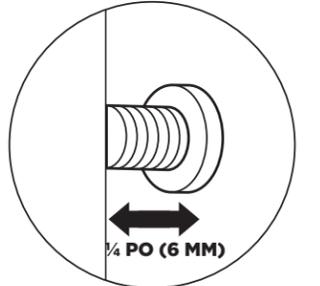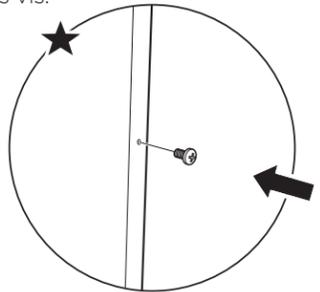


**IMPORTANT :** Les vis doivent être bien serrées pour assurer la stabilité.

### 06 | SÉPARATEUR DE RÉSERVOIR



**IMPORTANT :** Installez d'abord le crochet arrière.

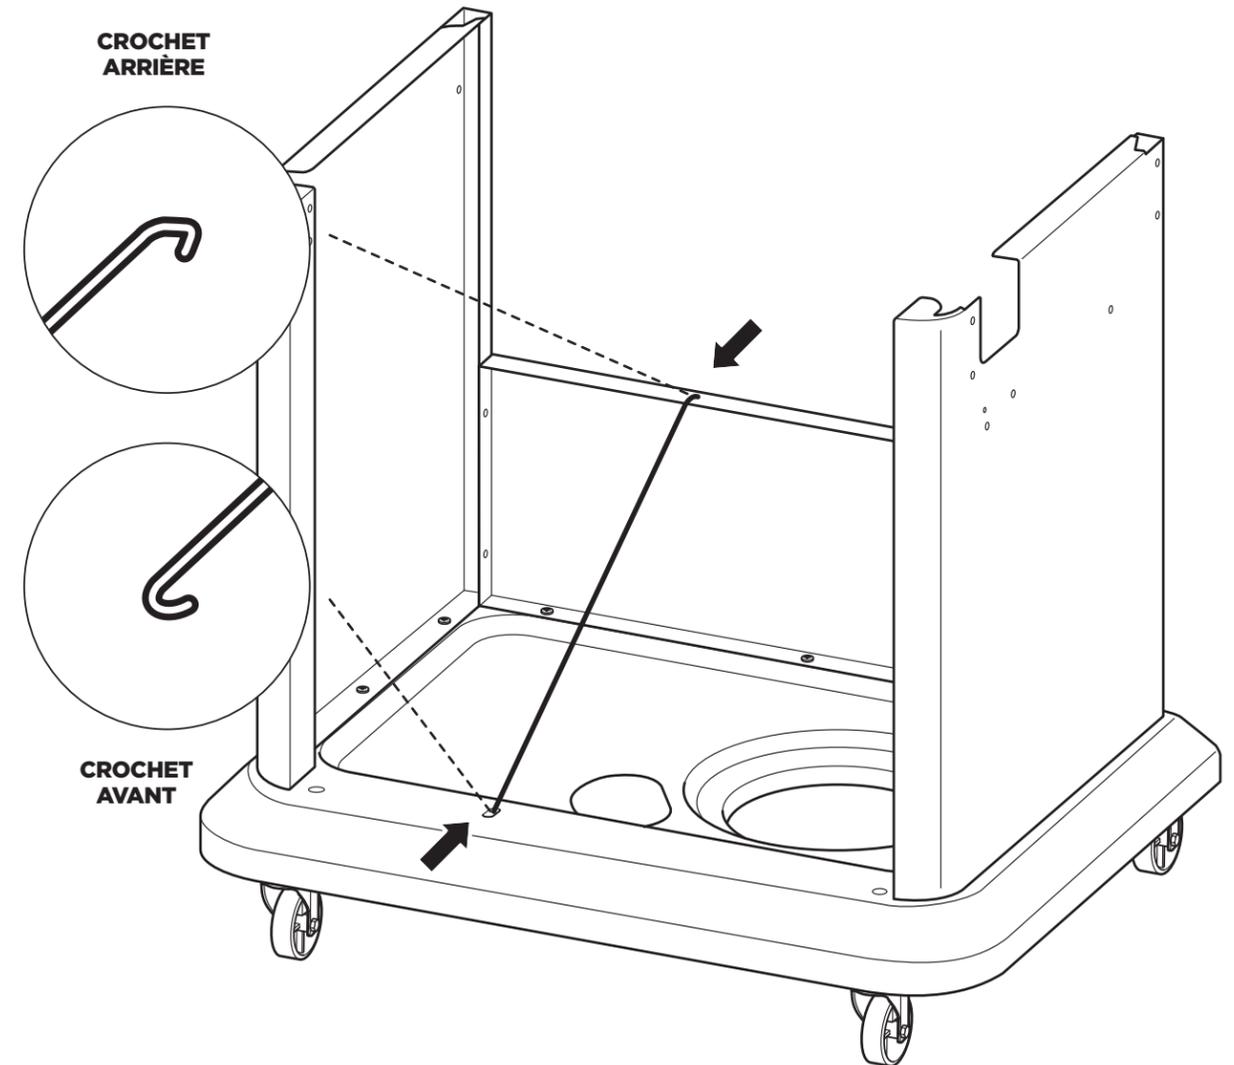







## ASSEMBLAGE - SUITE

### 07 | BARRE TRANSVERSALE AVANT



**IMPORTANT :** Assurez-vous que l'aimant est orienté vers l'extérieur et que les encoches en trou de serrure sont sur le dessus lors de l'installation pour assurer une orientation adéquate.

- 1 Avant d'installer la barre transversale avant, vissez partiellement la vis supérieure dans le panneau latéral, des deux côtés, en laissant environ ¼ po (6 mm) de vis exposée.  
★ L'étoile dans les diagrammes ci-dessous indique cette étape.
- 2 Alignez la barre transversale avant sur les panneaux latéraux et vissez-la en place.
- 3 Installez les deux vis restantes et serrez complètement toutes les vis.

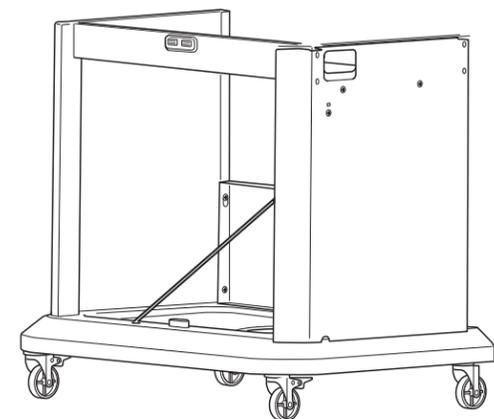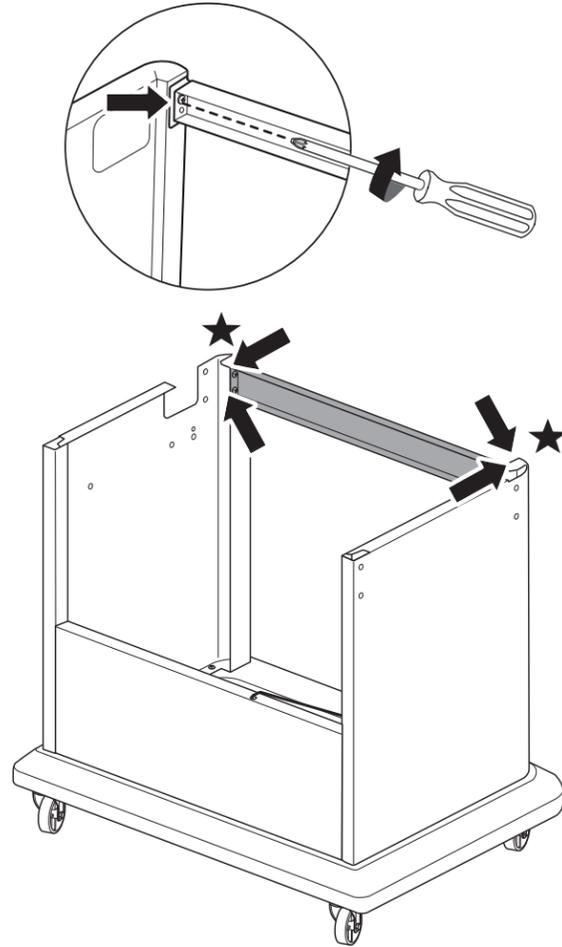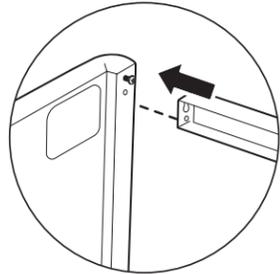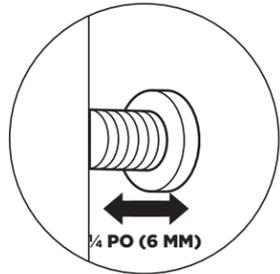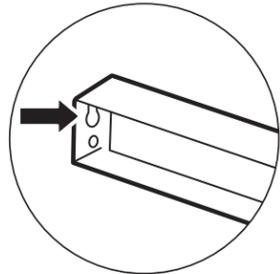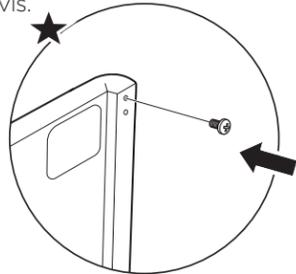

**IMPORTANT :** Les vis doivent être bien serrées pour assurer la stabilité.



### 08 | FOYER





**IMPORTANT :** Deux personnes sont nécessaires pour soulever le foyer.

**IMPORTANT :** NE soulevez PAS le foyer par la poignée du couvercle et assurez-vous que les roulettes de la base sont bloquées avant de placer le foyer sur l'armoire de la base.

- 1 Assurez-vous de retirer tous les composants contenus dans le foyer avant de le soulever.
- 2 Chaque personne doit se placer à une extrémité du foyer, avec les mains sur les autocollants indiquant SOULEVER ICI pour soulever le foyer en toute sécurité.

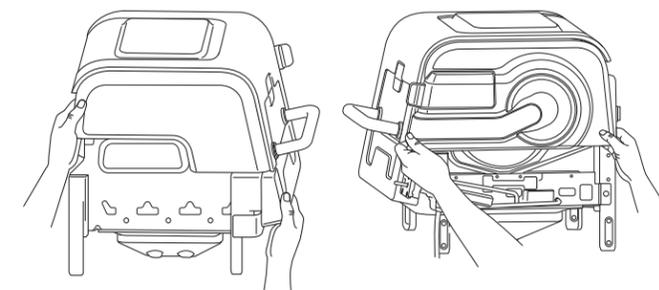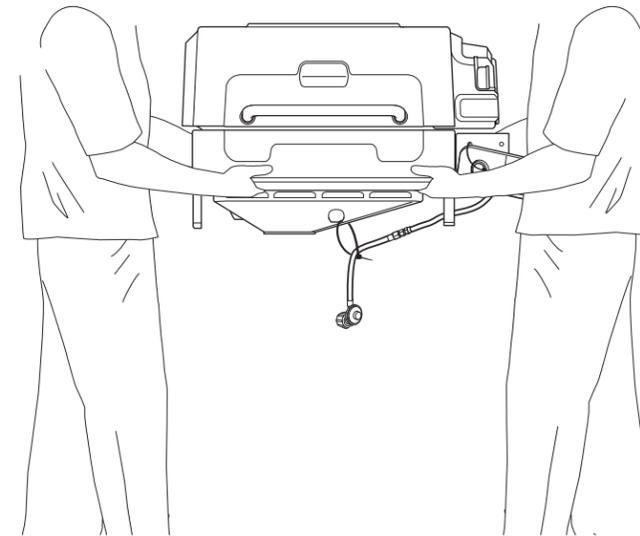

- 3 Alignez les quatre languettes du foyer avec les trous dans la partie supérieure de l'armoire de base et assurez-vous que le foyer demeure de niveau pendant l'installation.

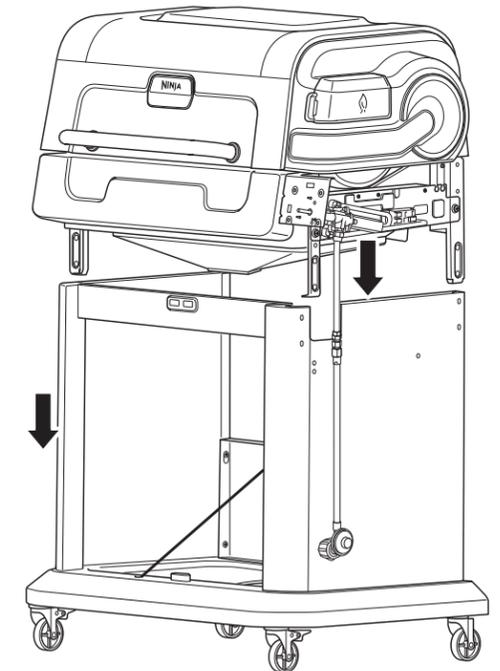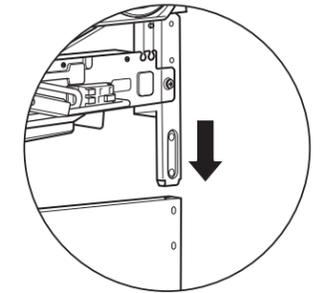



## ASSEMBLAGE - SUITE

### 09 | FOYER (SUITE)




- 1 Installez quatre vis de chaque côté de l'armoire pour fixer le foyer à l'armoire.



**IMPORTANT :** Toutes les vis doivent être bien serrées pour assurer la stabilité.

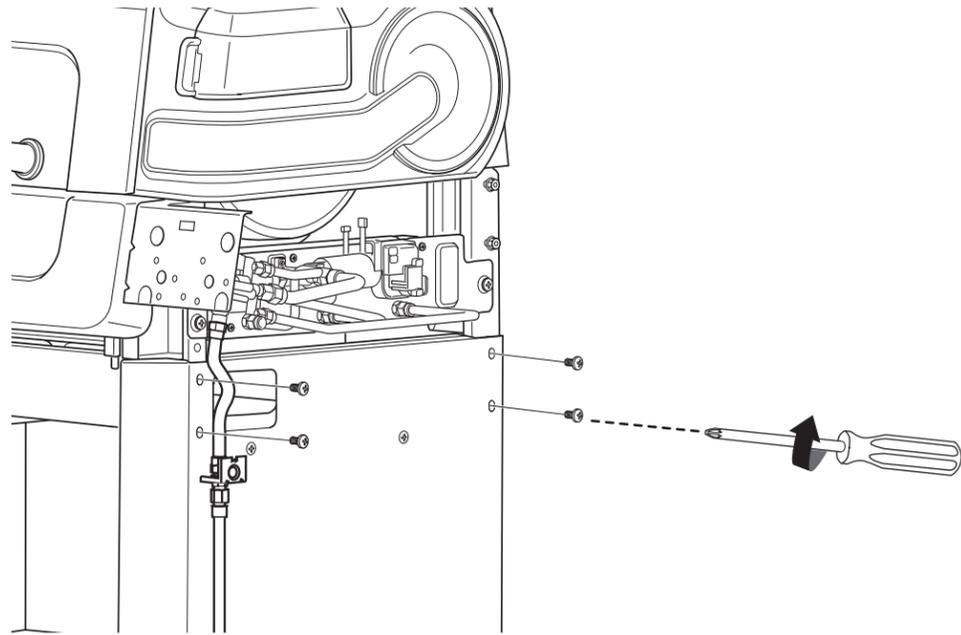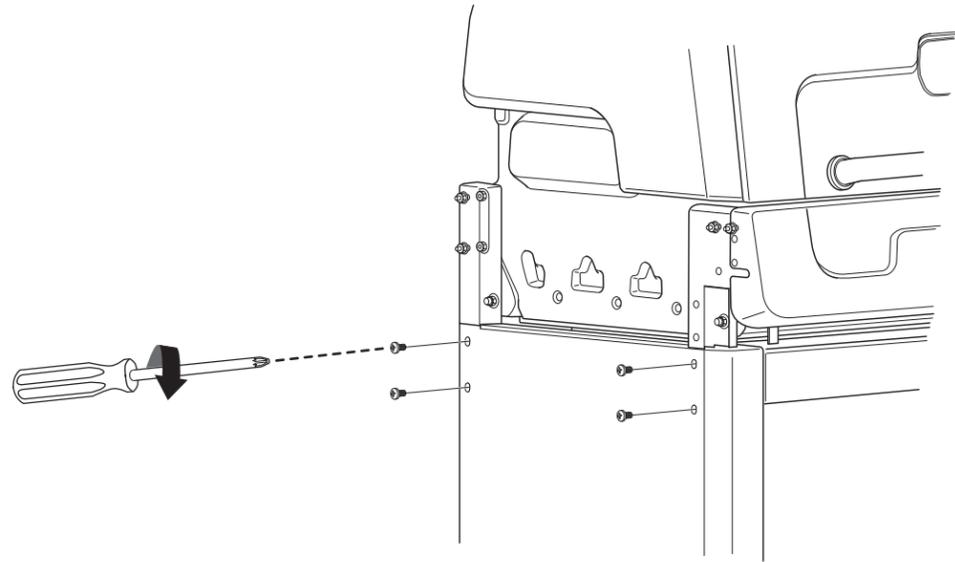


### 10 | TABLE D'APPOINT GAUCHE



- 1 Alignez la table avec les emplacements des écrous et vissez fermement tous les écrous à l'aide de la clé fournie.
- 2 Assurez-vous que le bord plat de l'écrou est le plus près possible du foyer.

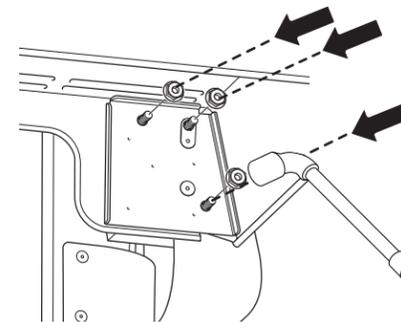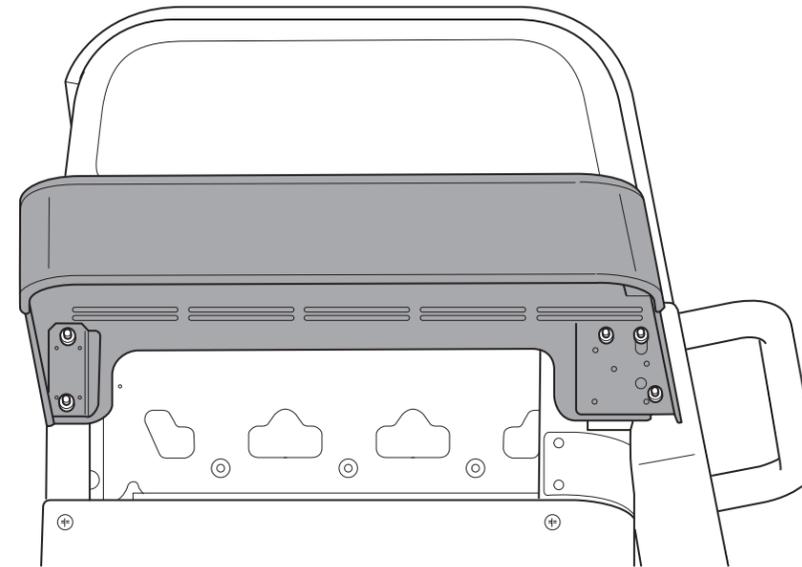

**IMPORTANT :** Les vis doivent être bien serrées pour assurer la stabilité.

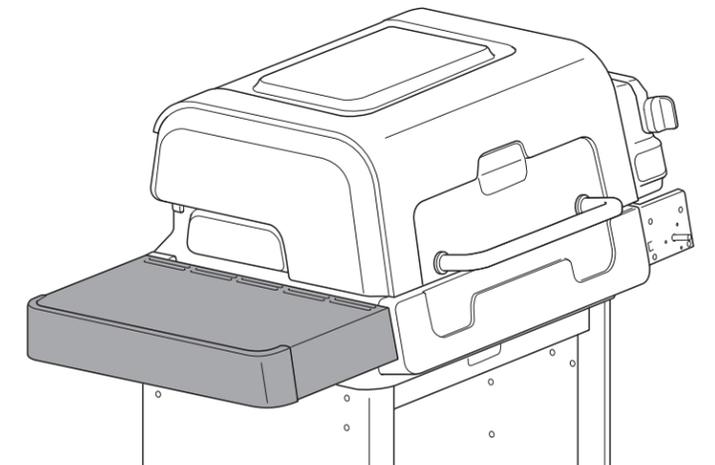

## ASSEMBLAGE - SUITE


### 11 | TABLE D'APPOINT DROITE




**Coupez l'attache autobloquante tenant le panneau de commande avant d'installer la table d'appoint de droite, et laissez-la PRUDEMMENT pendre pendant que vous installez la table d'appoint droite.**

**CONSEIL :** Tirez doucement sur le bord avant gauche de la table d'appoint pendant l'installation pour faciliter le positionnement sur la tige de soupape.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés pour assurer une fixation sécuritaire.

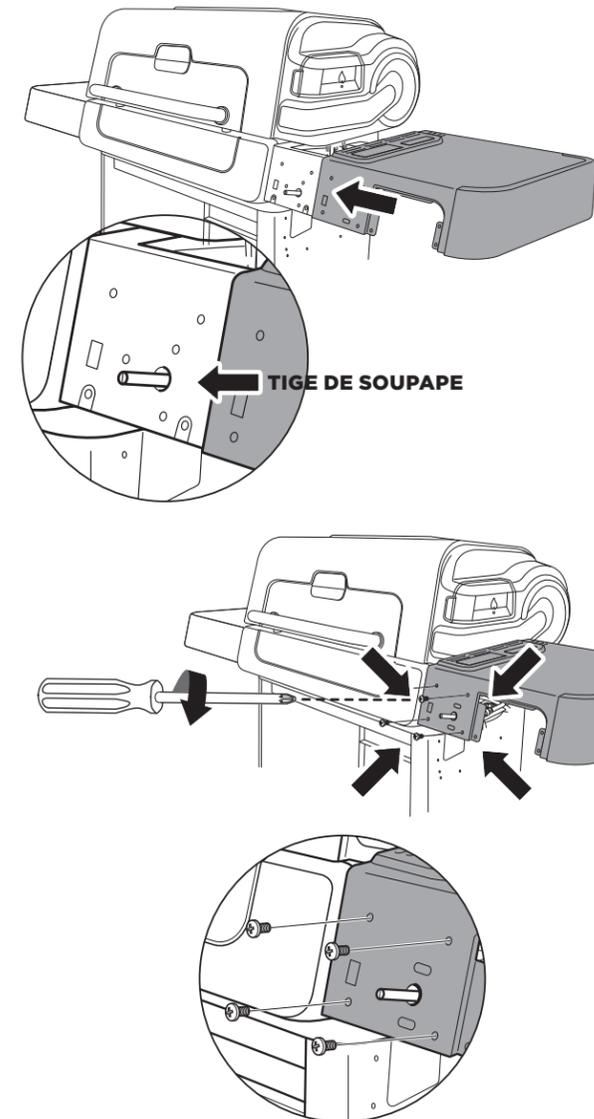


- 1 Alignez la table avec les emplacements des écrous et vissez fermement tous les écrous à l'aide de la clé fournie.
- 2 Assurez-vous que la bride de l'écrou est le plus près possible du foyer.

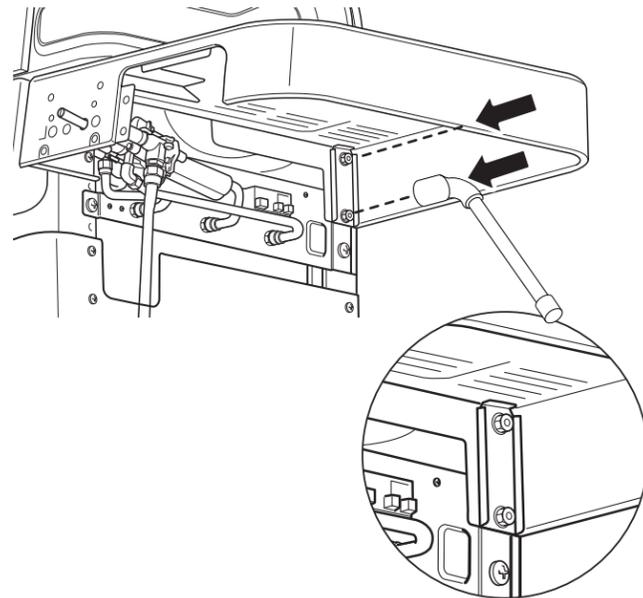

### 12 | PANNEAU DE COMMANDE



- 1 Positionnez le panneau de commande dans la table d'appoint droite en installant d'abord l'attache.

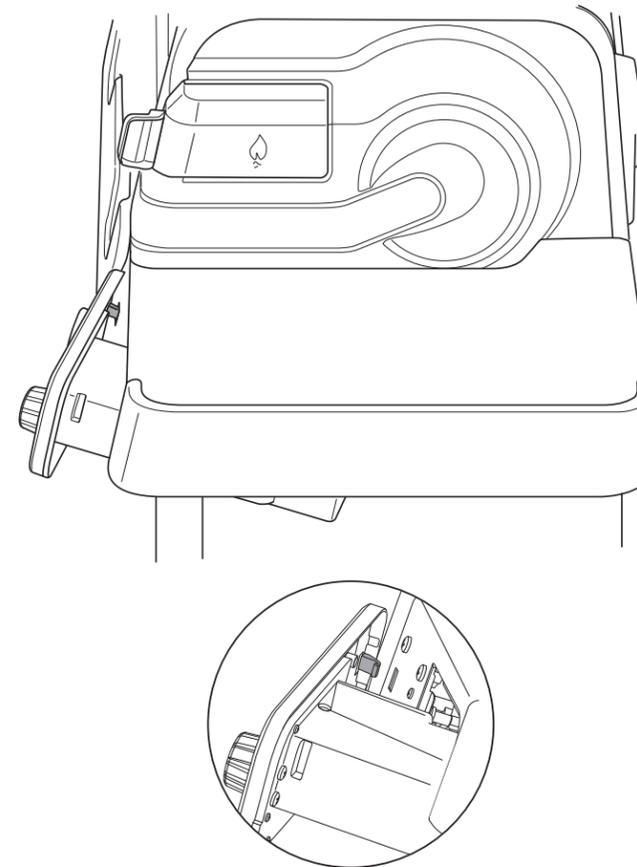


- 2 Alignez et serrez les quatre vis orange préinstallées à l'arrière du panneau de commande.

**CONSEIL :** Vissez partiellement les 4 vis orange à la main avant de les serrer avec un tournevis.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que toutes les vis de couleur sont bien serrées pour assurer une fixation sécuritaire.

Vue du dessous du panneau de commande :

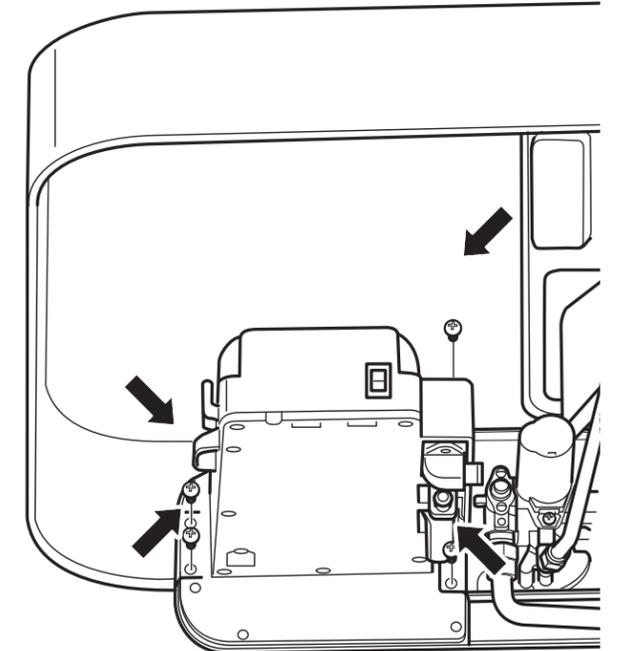

## ASSEMBLAGE - SUITE



### 13 | SUPPORT POUR CONDUIT DE PROPANE



- 1 Coupez soigneusement l'attache autobloquante autour du conduit du régulateur.

**REMARQUE :** Vous devrez peut-être plier le conduit pour le fixer.



- 2 Alignez la languette du support avec le trou carré du panneau de l'armoire, puis vissez-la en place.

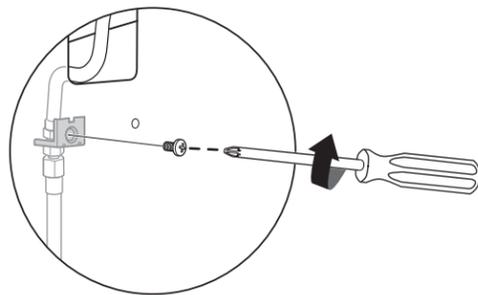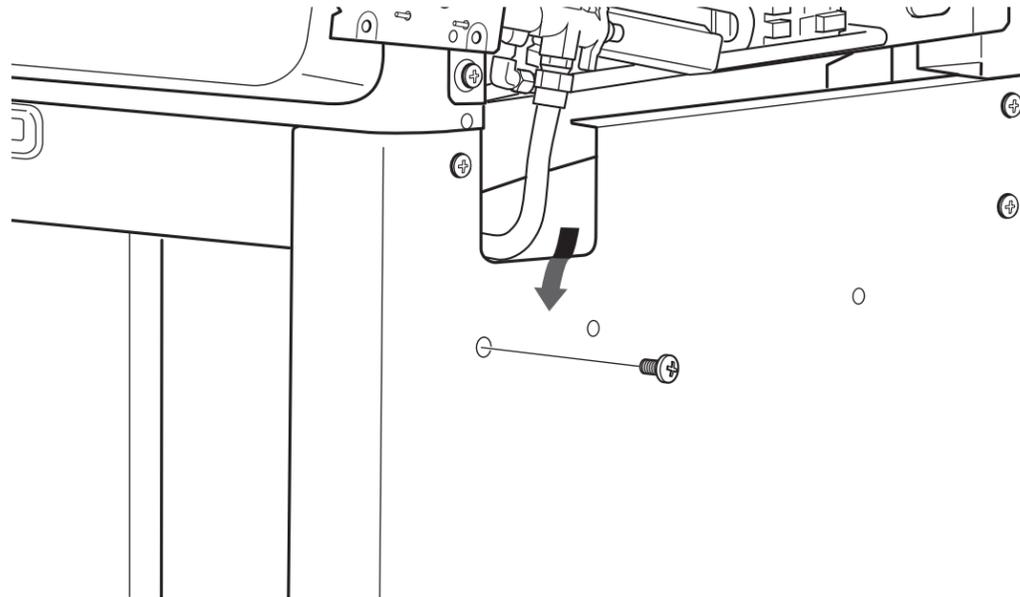

### 14 | RAILS DE LA PLAQUE DE RÉCUPÉRATION DES GRAISSES



- 1 Installez d'abord la vis avant.
- 2 Puis, à partir de l'arrière de l'armoire, installez la vis arrière. Ainsi, vous ne risquez pas de vous cogner la tête à l'intérieur de l'armoire.
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour le deuxième rail.

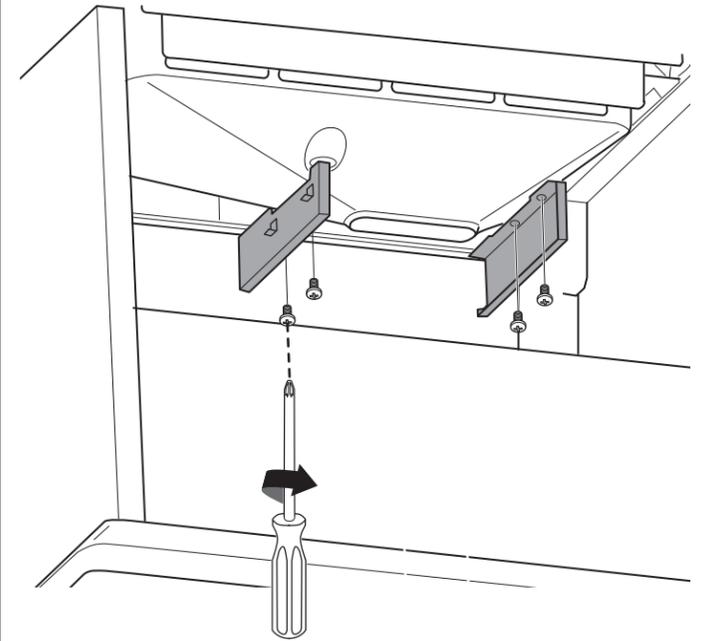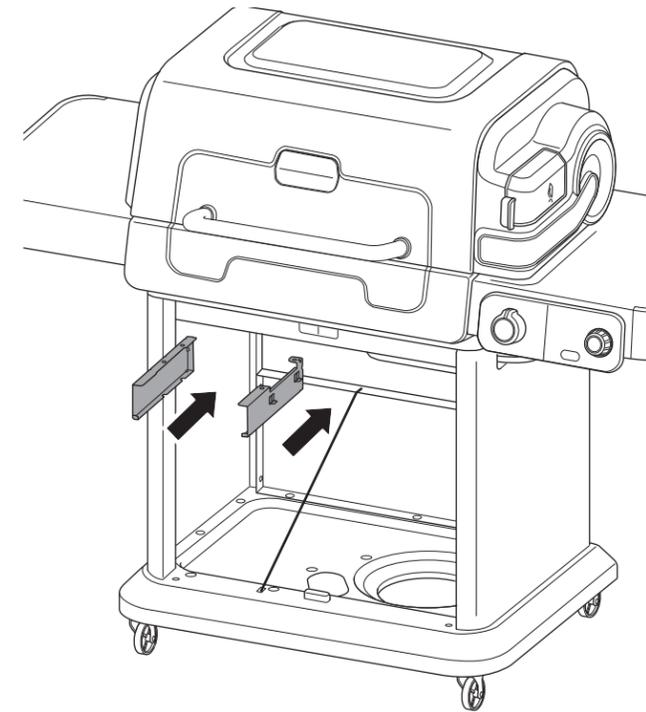





## ASSEMBLAGE - SUITE

### 15 | PARE-CHALEUR DU RÉSERVOIR DE PROPANE



1 Installez le pare-chaleur du réservoir de propane à l'aide de deux vis.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que le pare-chaleur est installé dans le bon sens. Consultez les images de référence pour connaître l'orientation adéquate. Une installation dans le mauvais sens peut entraîner une accumulation de graisse.

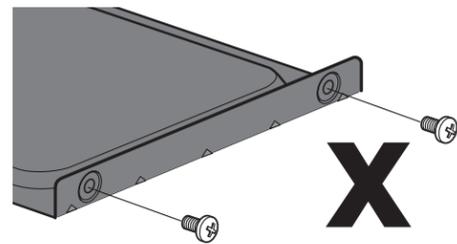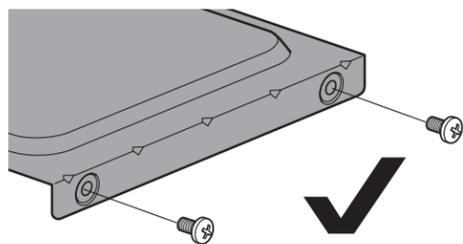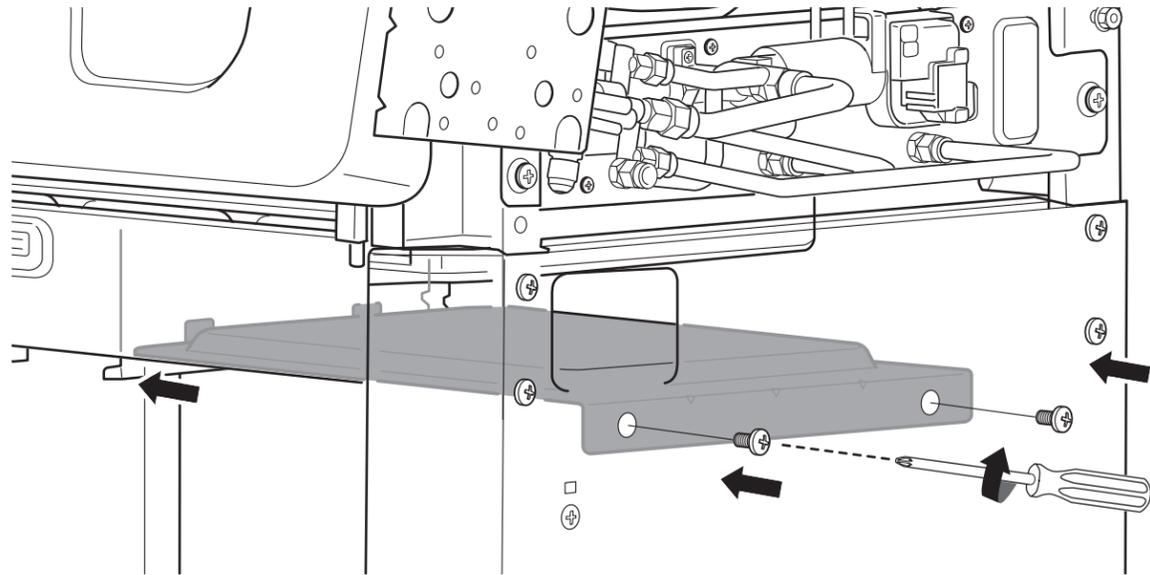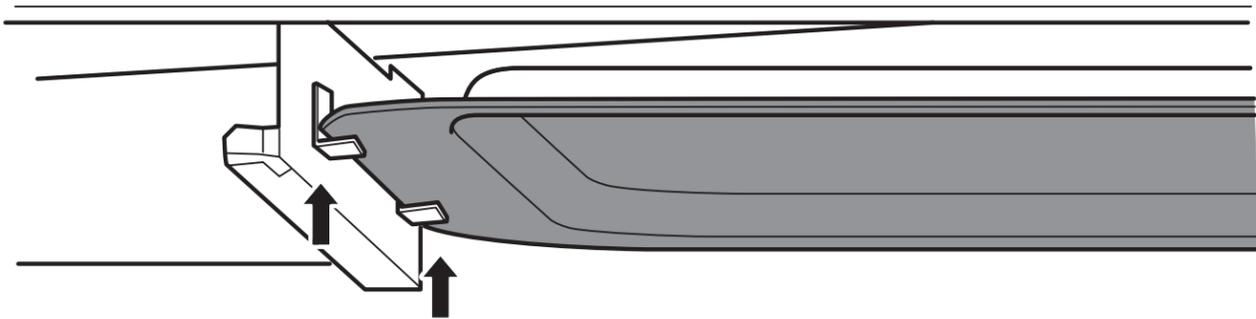

### 16 | BOUTONS DE COMMANDE



**REMARQUE :** Aucune vis requise; appuyez sur le bouton du brûleur pour le mettre en place, comme sur les images ci-dessous.




BOUTON DU BRÛLEUR

**REMARQUE :** Préinstallé.




BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Assemblage du bouton

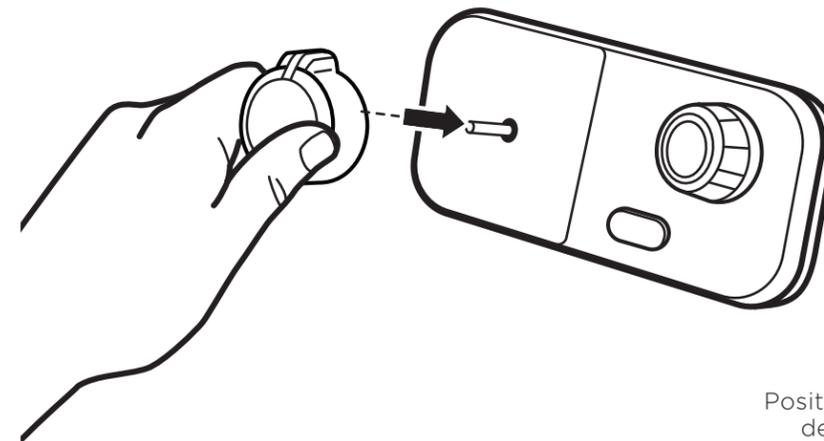

Positionnement du bouton de réglage assemblé

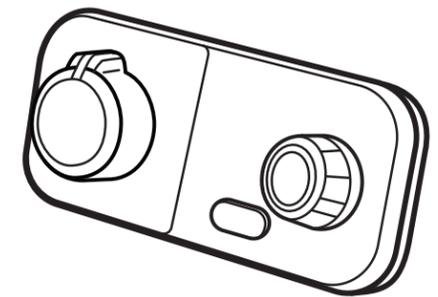


## ASSEMBLAGE - SUITE

### 17 | PANNEAUX IGNIFUGES




- 1 Installez les panneaux ignifuges du brûleur principal (x3). Assurez-vous que les trous des panneaux ignifuges sont orientés vers l'avant.
- 2 Installez le panneau ignifuge du brûleur-pilote sur les panneaux ignifuges du brûleur principal, le long du côté droit. (voir le schéma ci-dessous)


PANNEAUX IGNIFUGES DU BRÛLEUR PRINCIPAL

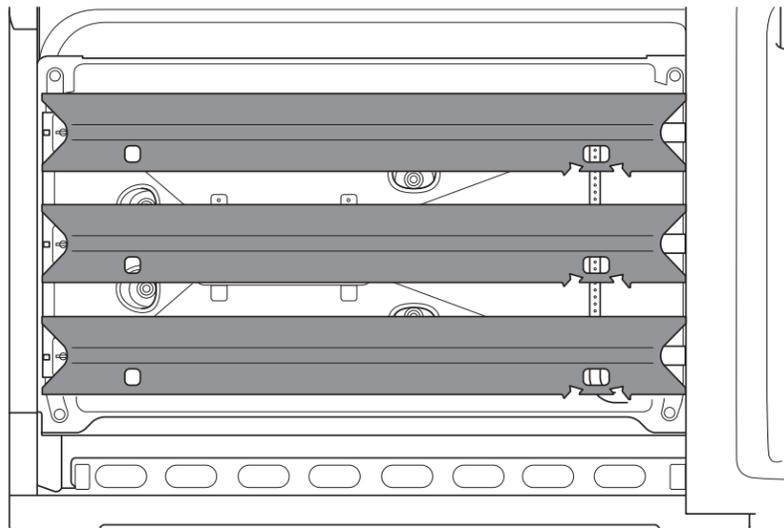


PANNEAU IGNIFUGE DU BRÛLEUR-PILOTE

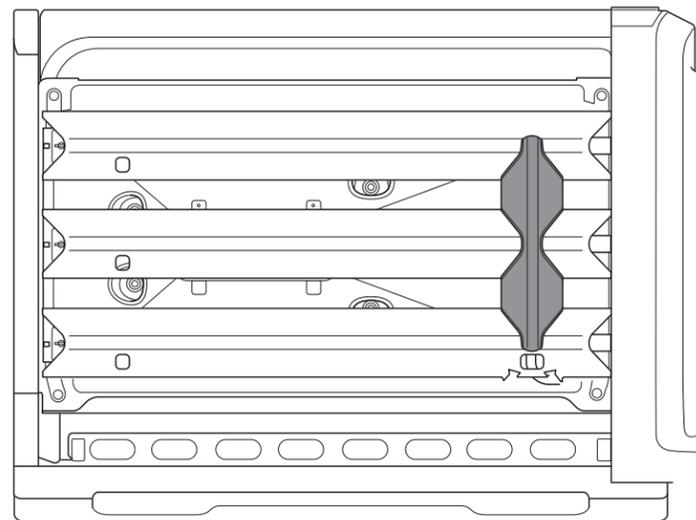

### 18 | GRILLES DU GRIL






**REMARQUE :** Les grilles sont réversibles et peuvent être placées de chaque côté vers le haut.

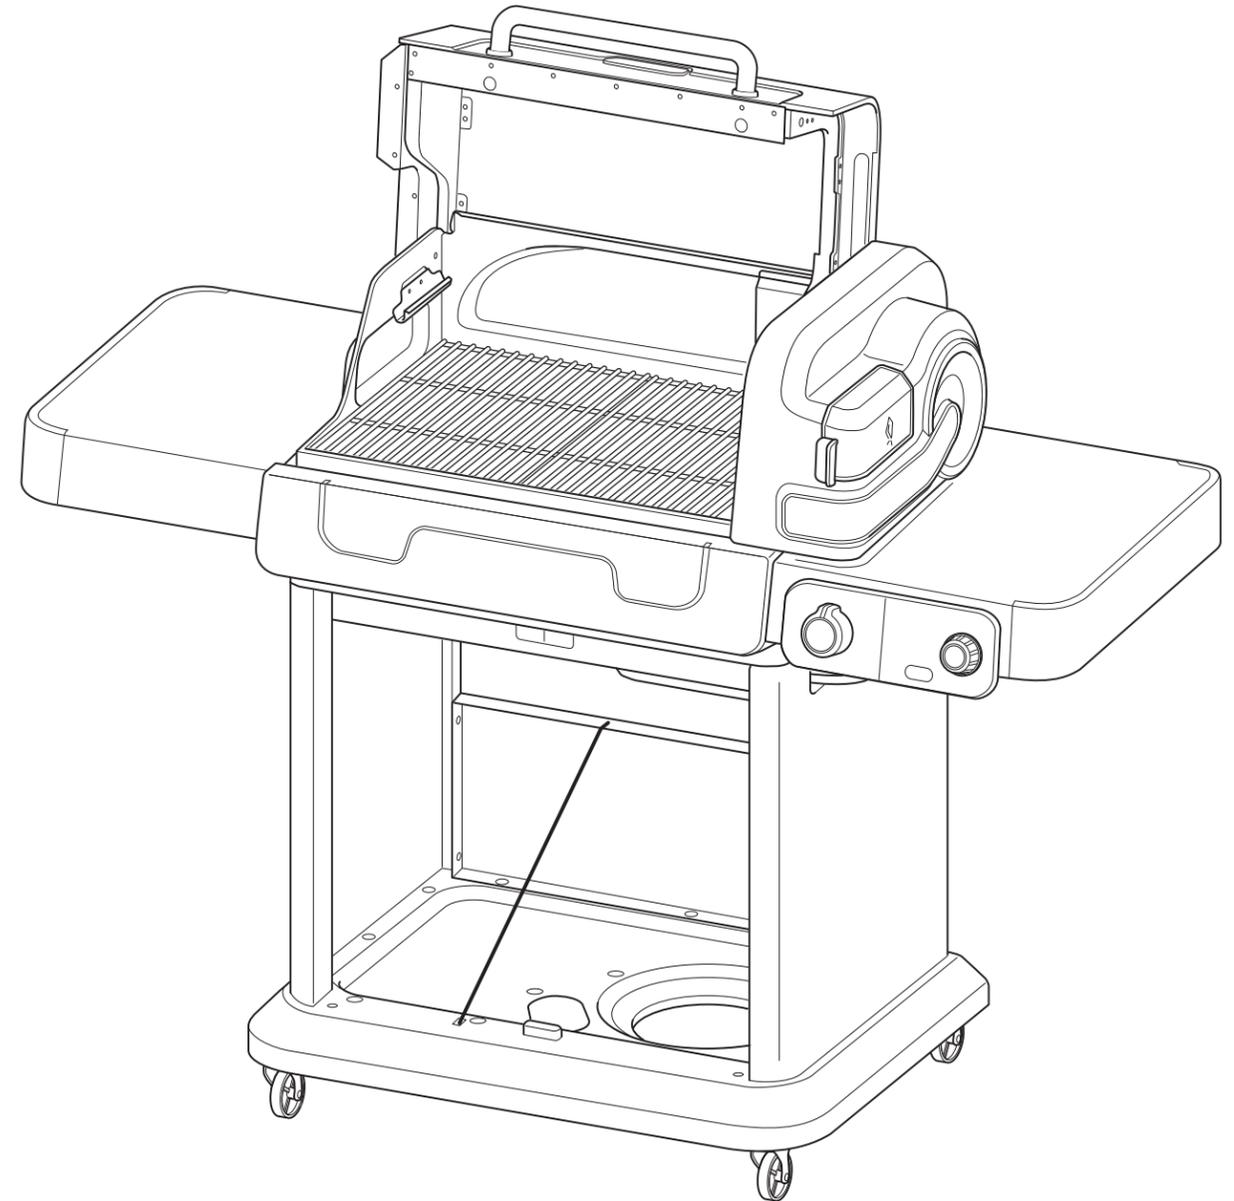

## ASSEMBLAGE - SUITE


### 19 | GRILLE DE CUISSON SUPÉRIEURE

1X

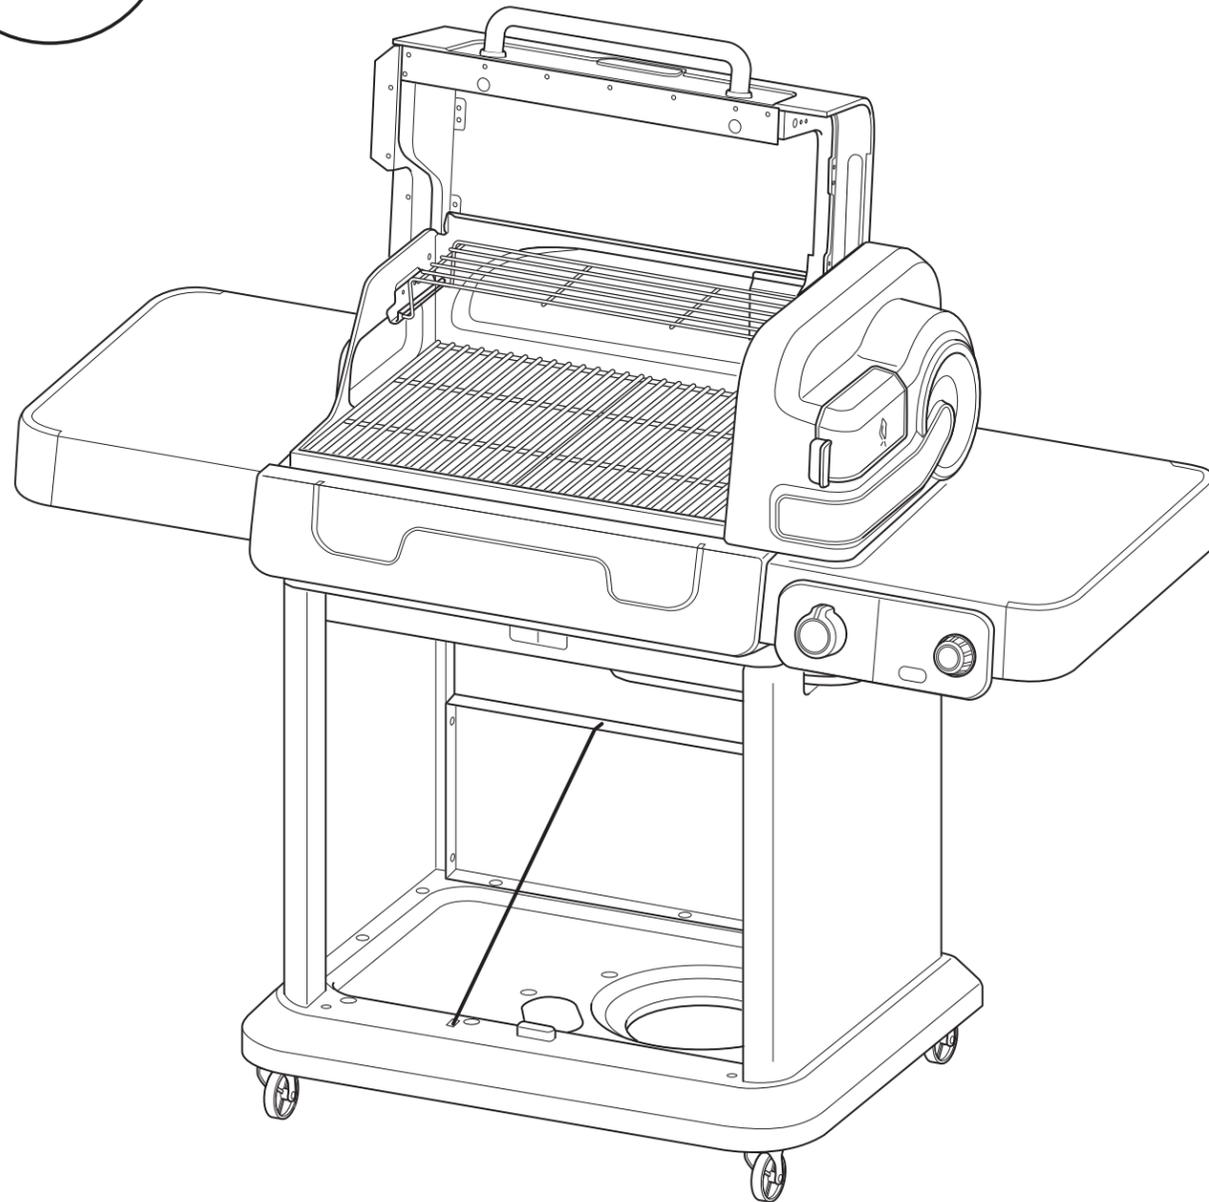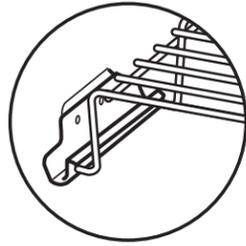

### 20 | PLAQUE DE RÉCUPÉRATION DES GRAISSES



1X

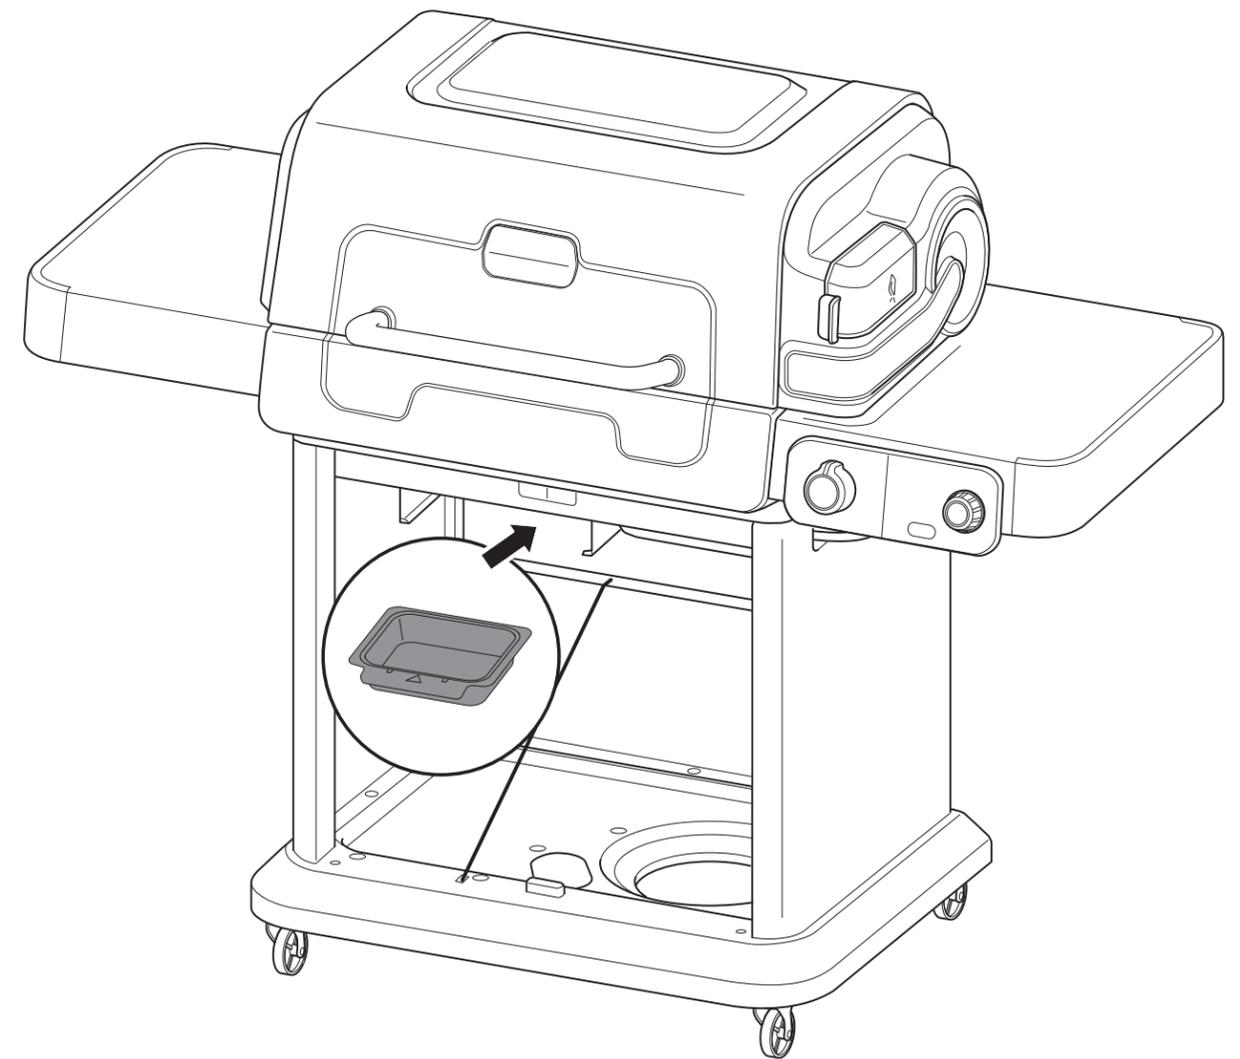

## ASSEMBLAGE - SUITE

### 21 | PORTE D'ARMOIRE GAUCHE

1X

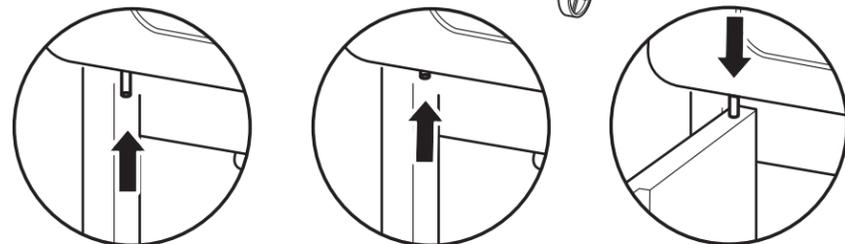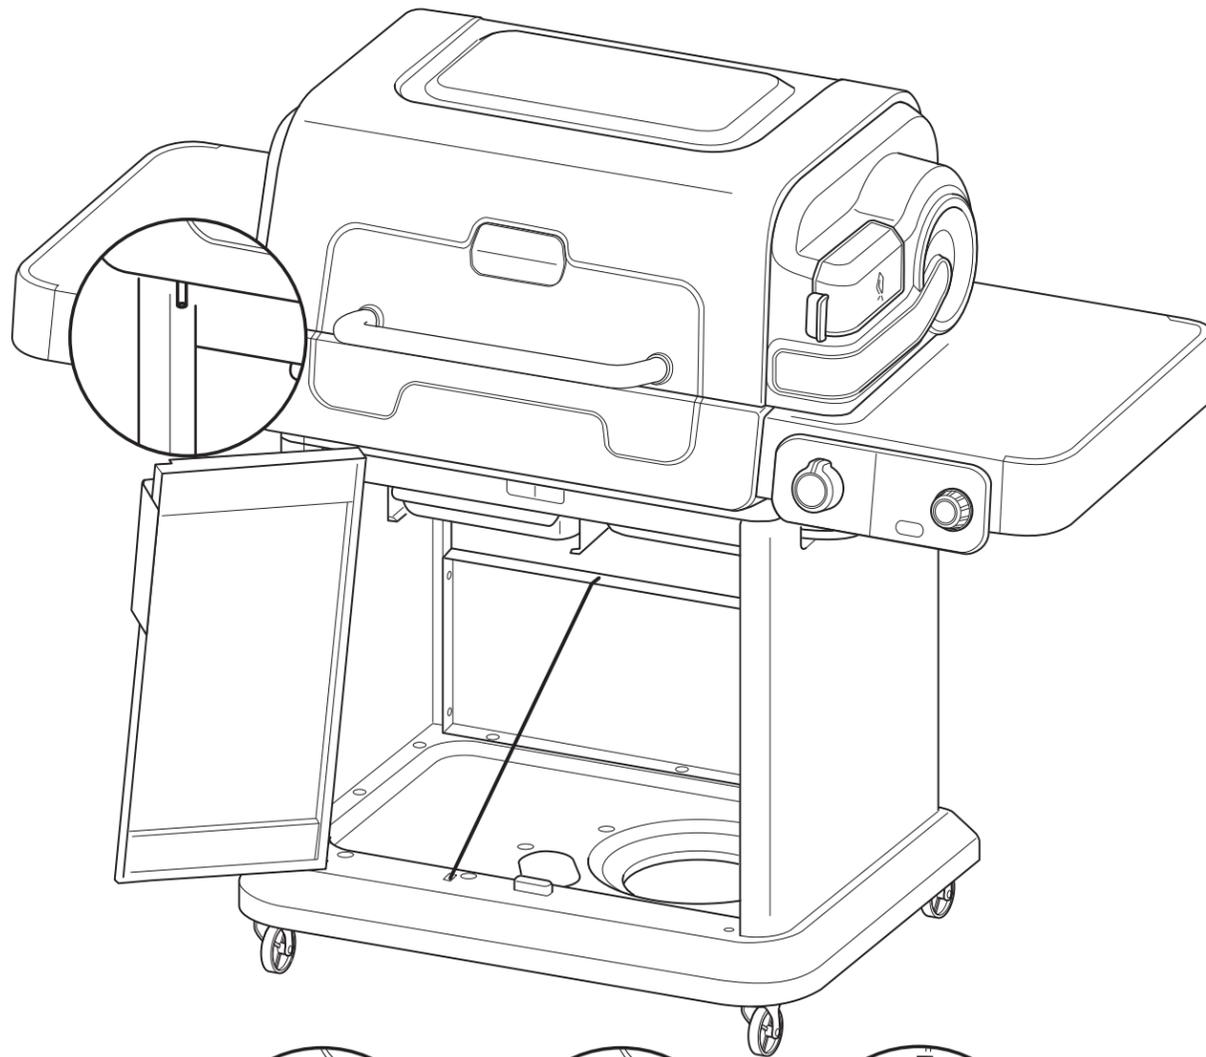

### 22 | PORTE D'ARMOIRE DROITE

1X

